



Eru 10RC DI - Vue éclatée et liste de pièces détachées.

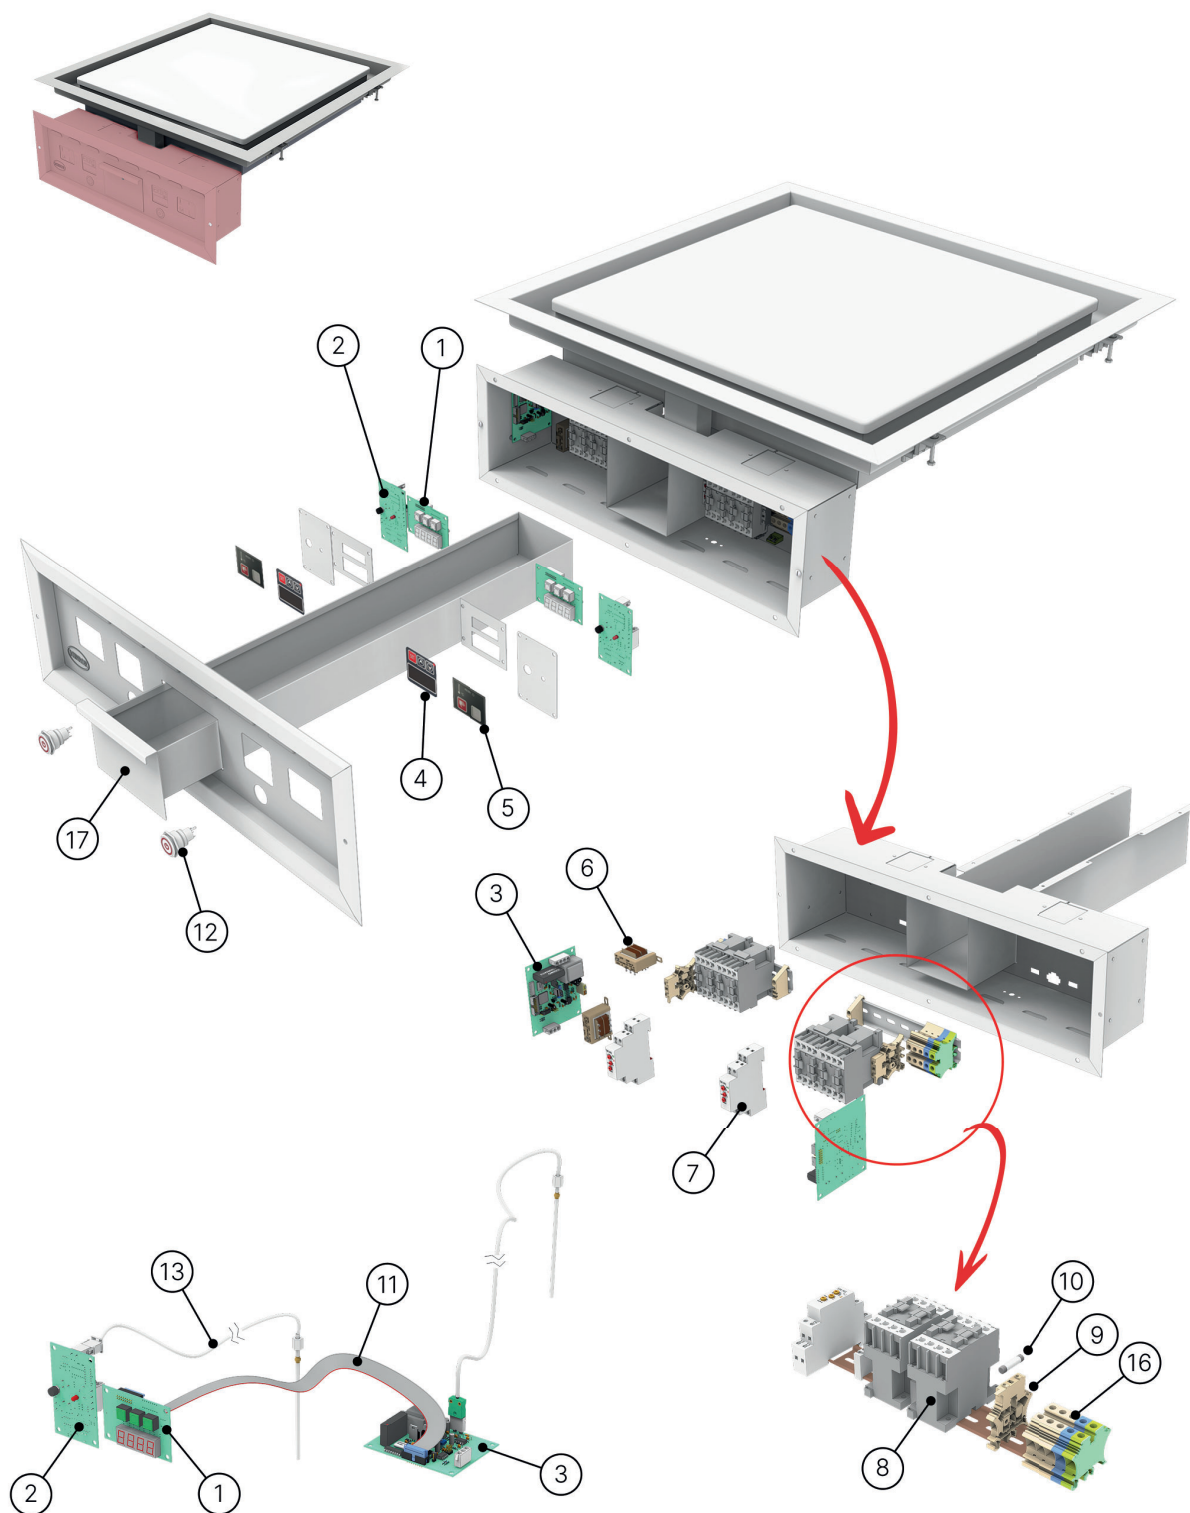

Eru 10RC DI - Vue éclatée et liste de pièces détachées.

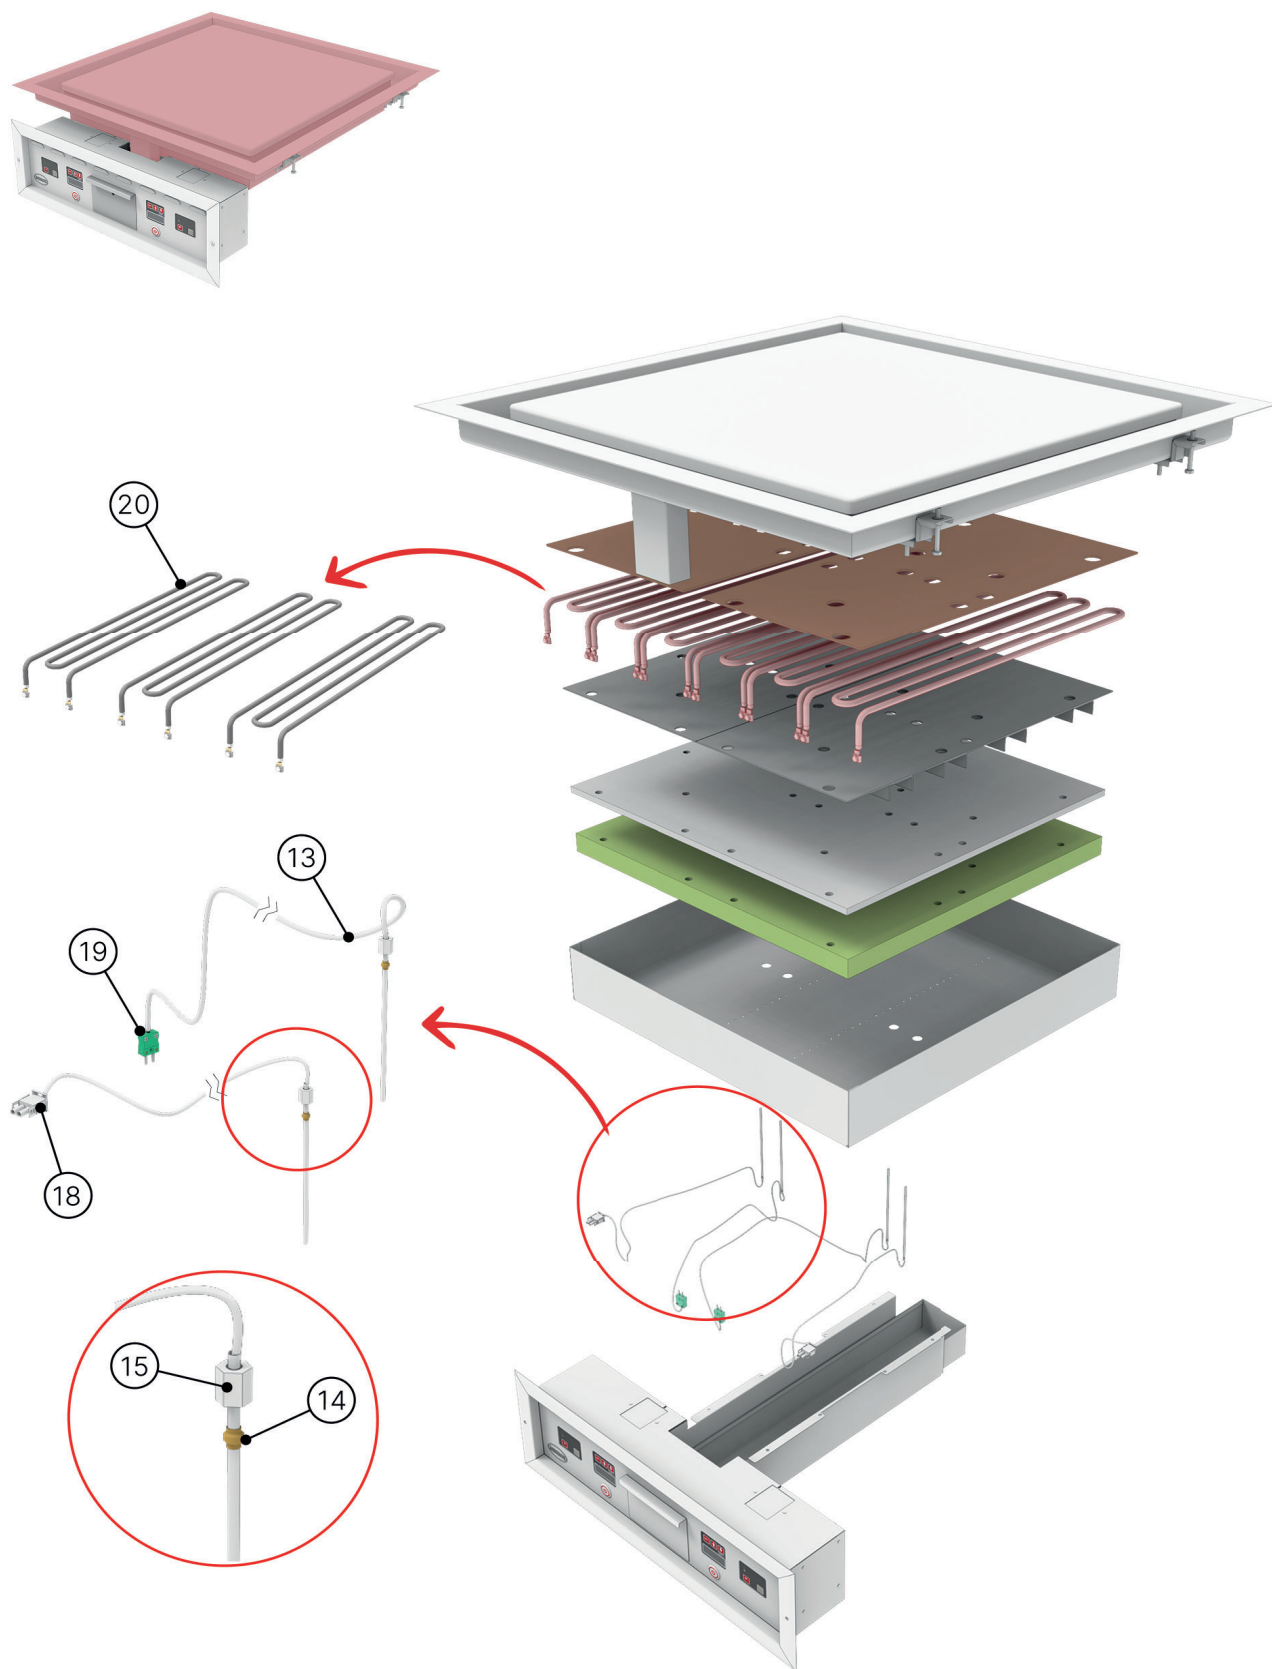

Eru 10RC DI - Vue éclatée et liste de pièces détachées.

N°	Description	Code
1	Afficheur RC	219.011
2	Thermostat de sécurité	XXSEGELE
3	Thermostat de contrôle RC / Carte RC	XXTERMORC
4	Façade adhésive de l'afficheur	15.028
5	Façade adhésive du thermostat de sécurité	XXCARSEG
6	Transformateur 12V	69TRANS
7	Relais temporisé multifonction	999.016
8	Contacteur 230V 50/60Hz	XXCONTAC
9	Porte-fusible	230512/14
10	Fusible	75FUSI10A
11	Câble de données	19.003
12a	Bouton poussoir ON/OFF (rouge)	231018.05
12b	Bouton poussoir ON/OFF (bleu)	231018.10
13	Sonde thermocouple	XXSONTER
14	Olive de compression Ø4	69OVALILLO
15	Écrou porte-sonde	69TUERSON
16	Bornier électrique	XXRECO
17	Tiroir / Bac collecteur	900101
18	Connecteur 2V/M	305.052
19	Connecteur thermocouple Type K miniature (mâle)	1202.001
20	Résistance chauffante 1666W "M"	RERU