



MACHINE À LAVER

SERVICE MANUEL

PRUDENCE

LIRE CE MANUEL SOIGNEUSEMENT À DIAGNOSTIQUER
LES PROBLÈMES CORRECTEMENT AVANT ENTRETIEN DU
UNITÉ.

MODÈLE : FH0C7FD3MS
FH0 C7FD4M S

Any reproduction, duplication, distribution (including by way of email, facsimile or other electronic means), publication, modification, copying or transmission of this Service Manual is **STRICTLY PROHIBITED** unless you have obtained the prior written consent of the LG Electronics entity from which you received this Service Manual. The material covered by this prohibition includes, without limitation, any text, graphics or logos in this Service Manual.

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All rights reserved. Only training and service purposes.

CONTENU

1. CONSIGNES	DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 3
2. SPÉCIFICATIONS	4
3. CARACTÉRISTIQUES ET TECHNIQUE EXPLICATION	5~6
4. IDENTIFICATION	DES PIÈCES 7
5. INSTALLATION INSTRUCTIONS	8~14
6. OPÉRATION	15~17
7. SCHÉMA DE CÂBLAGE/TABLEAU DE PROGRAMME/IMPLANTATION DU CIRCUIT IMPRIMÉ	18~20
8. DÉPANNAGE	21~24
8-1. AVANT D'EFFECTUER LA PRESTATION	21
8-2. MODE	DE TEST QC 21
8-3. COMMENT À VÉRIFIER LE EAU NIVEAU FRÉQUENCE	21
8-4. COMMENT VÉRIFIER LE RÉGIME MOTEUR	21
8-5. AFFICHAGE D'	ERRE
UR 22~23	
8-6. DISTRIBUTEUR	24
9. DIAGNOSTIC ET DÉPANNAGE	25~42
10. FONCTIONS	INTEL
LIGENTES 43~44	
11. INSTRUCTIONS	DE
DÉMONTAGE 45~53	
12. EXPLOSÉ VUE	54~57
12-1. ARMOIRE & CONTRÔLE ASSEMBLAGE	DU PANNEAU 54
12-1-1. ARMOIRE & CONTRÔLE PANNEAU ASSEMBLÉE - CARTE TYPE	55
12-2. ASSEMBLAGE DU TAMBOUR ET DE LA CUISSON	56

12-3. DISTRIBUTEUR ASSEMBLÉE (POUR CÉLIBATAIRE MODÈLE)	57
--	----

1. IMPORTANT SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

LIRE TOUS INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

IMPORTANT SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

▲ AVERTISSEMENT : À réduire le risque de feu, électrique choc, ou blessure à personnes quand en utilisant le rondelle, respecter les précautions de base, notamment les suivantes :

- Lire tous instructions avant en utilisant le rondelle.
- Faire pas laver articles que avoir a été précédemment nettoyé dans, lavé dans, trempé dans, ou repéré avec de l'essence, sec nettoyage solvants, ou autre inflammable ou explosif substances, comme ils donner désactivé des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
- Faire pas ajouter essence, sec nettoyage solvants, ou autres inflammable ou explosif substances à le lavage eau. Ces substances donner désactivé vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
- Sous certain conditions, hydrogène gaz peut être produit dans un chaud eau système que a pas ont été utilisés pour 2 semaines ou plus. HYDROGÈNE GAZ EST EXPLOSIF. Si le chaud eau système a pas ont été utilisés pour tel un période, avant en utilisant le machine à laver, tourner sur tous chaud eau robinets et laisser l' eau couler depuis chaque pour plusieurs minutes. Ce publiera n'importe lequel accumulé hydrogène gaz. Comme le le gaz est inflammable, faire pas fumée ou utiliser un ouvrir flamme pendant cette période.
- Faire pas permettre enfants à jouer sur ou dans le laveuse. Fermer surveillance de enfants est nécessaire lorsque la machine à laver est utilisée à proximité d'enfants.
- Avant le rondelle est supprimé depuis service ou mis au rebut, retirer le porte à prévenir des enfants se cachant à l'intérieur.
- Faire pas installer ou magasin le rondelle où il volonté être exposé aux intempéries.
- Faire pas altérer avec commandes.
- Faire pas réparation ou remplacer n'importe lequel partie de le rondelle ou tentative n'importe lequel entretien sauf si spécifiquement recommandé dans le instructions d'entretien par l'utilisateur ou publié réparation par l'utilisateur instructions qui toi comprendre et avoir le compétences à effectuer .
- Voir Installation Instructions pour exigences de mise à la terre .
- TOUJOURS suivre le tissu soins Instructions fournies par le fabricant du vêtement.
- Faire pas lieu articles exposé à cuisson huile dans votre lave-linge. Articles contaminé avec cuisson huiles peut contribuer à un chimique réaction que pourrait provoquer l'incendie d'une charge.
- Faire pas utiliser tissu adoucisseurs ou produits éliminer statique sauf si recommandé par le fabricant de le tissu adoucisseur ou produit.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

MISE À LA TERRE INSTRUCTIONS

Ce appareil doit être fondé. Dans le événement de mauvais fonctionnement ou panne, mise à la terre volonté réduire le risque de électrique choc par fournir un chemin de moins résistance pour électrique actuel. Ce appareil est équipé avec un corde ayant un mise à la terre des équipements conducteur et mise à la terre prise. Le prise doit être branché dans un approprié sortie que est correctement installé et fondé dans conformité avec tous locale codes et ordonnances.

- Faire pas utiliser un adaptateur ou extension corde.
- Faire pas retirer sol dent.
- Si toi ne le faites pas avoir le approprié sortie, consulter un électricien.

AVERTISSEMENT : Un raccordement incorrect du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez auprès de un qualifié électricien ou militaire si toi sont dans doute comme à si le appareil est correctement mis à la terre. Faire pas modifier le prise fourni avec le appareil - si il fait pas ajuster le sortie, avoir un prise appropriée installé par un qualifié électricien.

2. CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE		FH0C7FDMS/FH0C7FD2MS FH0C7FD3MS/FH0C7FD4MS
COULEUR		BLEU BLANC ARGENT INOXYDABLE
POUVOIR FOURNIR		220 ~ 240 V, 50 Hz
PRODUIT POIDS		190 livres (87 kg)
CONSOMMATION DE COURANT	LAVAGE	3000 ~ 3 600 W
ÉLECTRIQUE CONSOMMATION D'ÉNERGIE	VIDANGE MOTEUR	45W
	MOTEUR DE CIRCULATION	45W
FUSIBLE		250V, 12A (Temps Retard)
RÉVOLUTION VITESSE	LAVER	45 tr/min
	ROTATION	1000
CYCLES		6
OPTIONS		(OPL : Programme personnalisé)
OPÉRATIONNEL EAU PRESSION		138 ~ 827 kPa
CONTRÔLE TAPER		Élire ronic
LAVER CAPACITÉ		15 kg
DIMENSIONS		73,7 cm (O) X 81,4 cm (D) X 103,6 cm (H), 13 7.0 cm (D avec ouvrir)
PORTE CHANGER TAPER		PTC + Solénoïde
EAU NIVEAU		10 mesures (par capteur)
LESSIVE CHARGER DÉTECTION		Incorporée
ERREUR DIAGNOSTIC		Incorporée
Wi- Fi		Salon de lavage (site web) Installateur Salon de lavage (application) Laverie Salon (Utilisateur final) App

3. CARACTÉRISTIQUES & TECHNIQUE EXPLICATION

3-1. CARACTÉRISTIQUES

■ Direct Conduire Système

Le avancé sans balais DC moteur directement lecteurs le tambour sans ceinture a et poulie .

■ Le tambour incliné et la très grande ouverture de porte inclinée tambour un et supplémentaire grand porte ouverture ma ke il possible de charger et décharger d ea idiot.

■ Ultra Capacité

Le plus grand tambour ena béni pas juste plus haut hea d baisse et plus fort centrifugeuse l force, mais un Iso moins ta ngling un et rides de le la uyn.dHreavier loads, comme les couettes king size, bla nkets, un et courta assurances, ca n être wa hangar .

■ TRANSPARENT PORTE ET GRAND PORTE

Toi peut voir le la sec tout au long de le faire du vélo.

■ Magnétique Porte Piston

En toute sécurité et fixez facilement la porte en la serrant légèrement avec un bocal à l'aide de la poignée magnétique ou du piston. Cela favorisera air circule tion un et un faible le intérieur de le ma échine à sec. À utiliser ce fea vérité, un après la charge a Une fois le dispositif retiré, ne fermez pas complètement la porte . Lorsque le piston magnétique de la porte est actionné, entre en contact ct avec le métro al washer ca binet, cela sécurisera légèrement la porte ouvrir un suivant l'intérieur du wa sécher.

■ INOXYDABLE ACIER TAMBOUR

Inoxydable acier tambour offres extrême durabilité .

■ CUVE FAIRE LE MÉNAGE

nettoyage régulier nettoyage mensuel de la baignoire ba sis en utilisant CUVE CLEA N Californien aider à garder la baignoire propre et frais.

■ Lessive Salon Applications

- Lessive Salon Instagram ller : Ce est un registre tion un pp pour Instagram llers utilisé à registre le produit sur le serveur. O seulement un disponible pour les utilisateurs autorisés.

*Merrch pour La sec Salon je nstaller dans G oogle Pla y Magasin ou UN les gens UN pp Magasin.

- Espace buanderie : Ce service permet aux utilisateurs finaux de consulter en temps réel le suivi des magasins enregistrés . un et produits.

3-2. WATER LEVEL CONTROL

- This model incorporates a pressure sensor which can sense the water level in the tub.
- The water supply is stopped when the water level reaches the preset level; then the selected cycle begins.
- Spinning does not proceed until the water in the tub drains to a certain level.

3-3. DOOR CONTROL

- The door can be opened by pulling the door handle whenever washer is not in operation.
- When the cycle is completed, the DOOR LOCKED light will turn off.
- If a power failure has occurred while in operation, the door will unlock after 2 minutes.
- Clicking sounds can be heard when the door is locked/unlocked.

3-4. THE DOOR CAN NOT BE OPENED

- While program is operating.
- While Door Lock lights turn on.
- While the drum is rotating.

3-5. DOOR LOCKED LAMP LIGHTS

- When the frequency of water level is lower than 22.9 kHz.
(It can be canceled when the frequency is more than 23.8 kHz.)
- When the temperature inside the tub is higher than 45 °C (104 °F) and water level is not 25.5 kHz.
(It can be canceled when the water level is 25.5 kHz or the temperature inside the tub is lower than 40 °C (113 °F).)

4. PARTIES IDENTIFICATION



Expédition

Boulons (4) Prise

d'alimentation

· Si le fournil corde est En cas de dommage, il doit être remplacé par le fabricant. ou un un technicien de service agréé afin d'éviter tout danger.

Contrôle Panneau

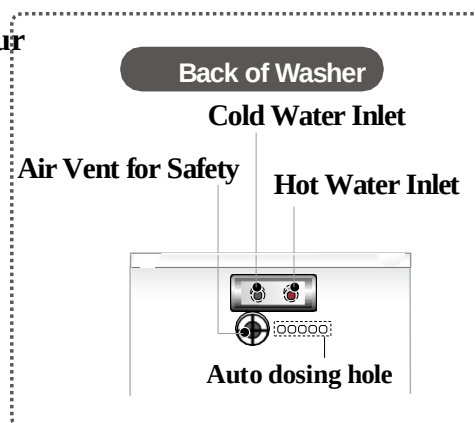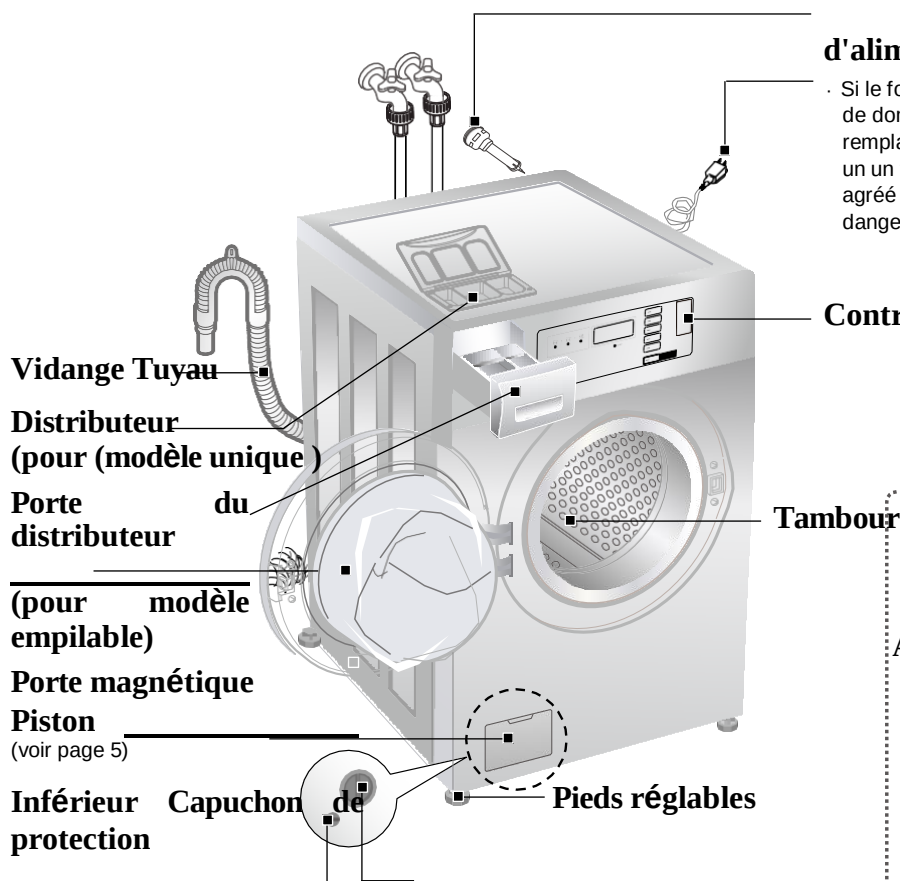

Vidange Prise

- Nom:
- électrique :
- Taille:

- Poids:
- Laver capacité:
- Rotation vitesse:

- Permis eau pression: 20 - 120 psi (13 8 ~ 827k Pennsylvanie)

Vidange Pompe Filtre

Chargement frontal Lavage

Machine 220 ~ 240 V, 50 Hz

73,7 cm (L) X 81,4 cm (D) X 103,6 cm (H), 13 7 cm (P avec porte ouvert) 29 po (L) X 32 po (P) X 40 3/4"(H), 52 1/2 po (P avec porte ouvrir)

223.1 livres (101.2 kg)


15 kg

1000 tr/min max.


Note

Specifications subject to change by manufac turer.

Accessories

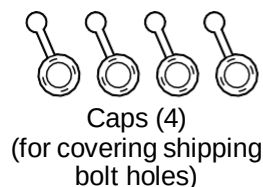

1



5. INSTALLATION INSTRUCTIONS


⚠ AVERTISSEMENT

- **Rondelle est lourde.** Deux ou plus personnes peut être nécessaire à installer et se déplacer le appareil. Ne pas le faire peut entraîner des blessures au dos ou autres.
- **Magasin et installer le rondelle où il volonté pas être exposé à températures ci-dessous gel ou exposé aux conditions météorologiques extérieures.** Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour des raisons de sécurité.** La machine à laver doit être correctement mise à la terre conformément à toutes les normes. gouvernant codes et ordonnances. Échec à suivre ce avertissement peut cause sérieux blessure, feu, électrique choc ou mort.
- **Faire pas installer le rondelle dans humide espaces à réduire le risque de électrique choc.** Échec à suivre Cet avertissement peut provoquer des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- Le base ouverture doit pas être obstrué par moquette quand le rondelle est installé sur un sol recouvert de moquette .
- **Faire pas retirer sol dent.** Faire pas utiliser un adaptateur ou extension corde. Prise dans un fondé 3 dent Prise électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Garder le zone dessous et autour ton appareils gratuit de combustible matériels tel comme Peluches, papier, chiffons, produits chimiques, etc.** Ne pas le faire peut provoquer un incendie.
- Pour réduire les risques de blessures, respectez toutes les procédures de sécurité recommandées par le secteur, y compris l'utilisation de long manches gants et sécurité lunettes. Échec à suivre tous de le sécurité avertissements dans ce manuel pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.


■ boulons d'expédition

Le appareil est ajusté avec expédition boulons à prévenir les dommages internes pendant le transport. Emballage et tous expédition boulons doit être retiré avant d'utiliser la machine à laver.


- ※ Quand déballage le base, être bien sûr à retirer le supplémentaire emballage soutien dans le milieu de l'emballage de base.

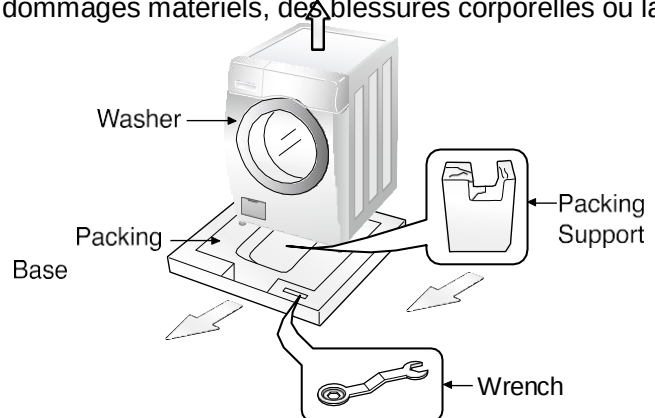

■ Retrait des boulons de transport

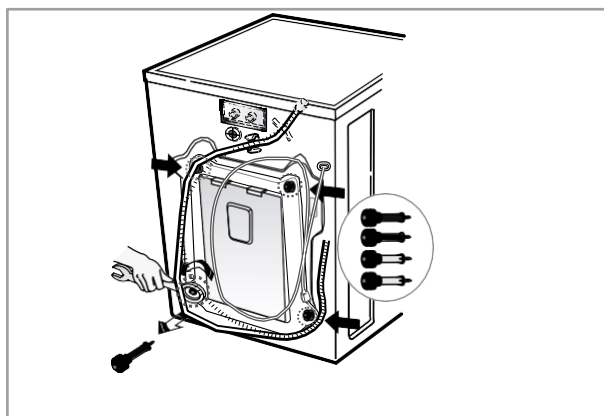

Dévissez les 4 boulons avec la clé fournie .
dehors le 4 boulons par torsion le croisillons

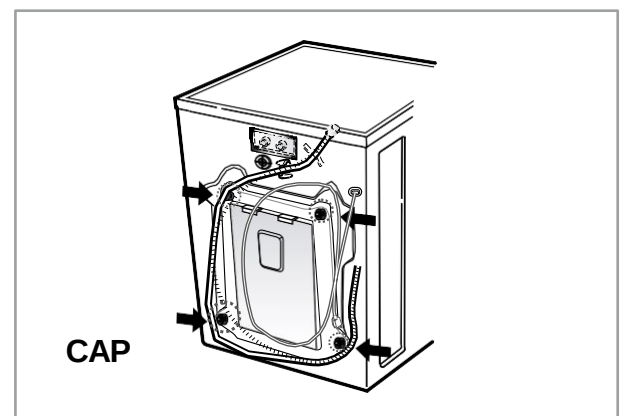

légèrement

- ※ Garder le 4 boulons et le clé pour avenir Utilisation (Lors de chaque transport de l'appareil, les boulons et les supports de transport doivent être remplacés.)

Fermer le trous avec le casquettes fourni.

■ dégagements d'installation

Le emplacement doit être grand assez à
Ouvrez complètement la porte de la
machine à laver.

■ Rondelle dimensions



Le suivant dimensions montré sont pour le
espacement minimal autorisé.
Supplémentaire espacement devrait être considéré
pour l'installation et l'entretien.


- Supplémentaire dégagements pourrait être
requis pour Moulures murales, de portes et de
sols.
- Supplémentaire espacement de 4" (10)
cm) sur Il est recommandé de prévoir
un espace de 2,5 cm (1 pouce) à
l'arrière, tout autour de la machine à
laver, afin de réduire la transmission du
bruit.

Compagnon appareil espacement devrait aussi être
pris en considération.

■ Minimum installation espacement pour une installation encastrée.



Côté voir

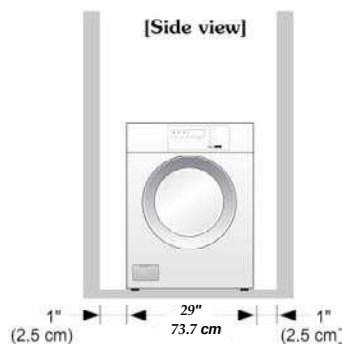


vue de face

■ Installation d' un système de dosage automatique

CH	Detergent	Input period
①	ETC (Emulsifier)	Main wash phase
②	Main wash	Main wash phase
③	Bleach	Main wash (Remaining washing time : 5 Minutes)
④	Softener	Final rinse phase
⑤	Pre-wash	Pre-wash phase



■ interface de dosage automatique

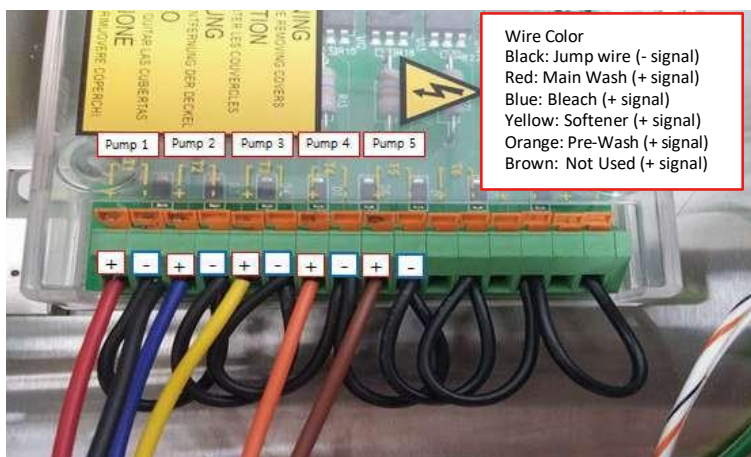

Wire Color
 Black: Jump wire (- signal)
 Red: Main Wash (+ signal)
 Blue: Bleach (+ signal)
 Yellow: Softener (+ signal)
 Orange: Pre-Wash (+ signal)
 Brown: Not Used (+ signal)



Back of Washer

□	°Pz	ERRI TNDI	°K60BN °Pz
	SKO EBTI	□ZE	+
	TNZBAI	TNφZ	+
	THYZOZE	TNNHY	+
	□s□□EBTI	□EBOθZ	+
	-	TENVO	+
	-	TNBAM	-







※ Le temps de dosage doit être réglé en fonction du débit de la pompe. Nous recommandons de ne pas dépasser 30 ml pour la lessive et 50 ml pour l'eau de Javel/adoucissant. Consultez les instructions du détergent/produit chimique pour déterminer le dosage. temps pour optimal performance.

■ INSTALLER LE APPAREIL

SUR UN PLAT ET FERME

SURFACE

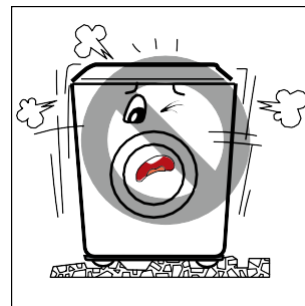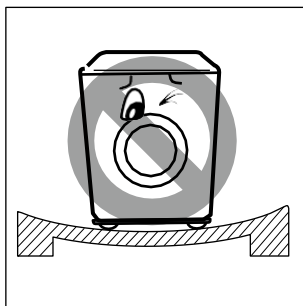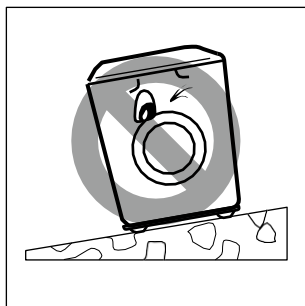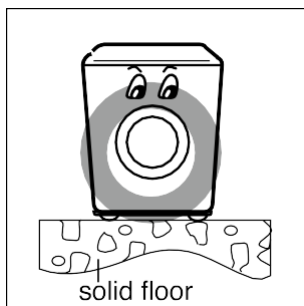


■ Sol plat


- Admissible pente sous entier rondelle est 1°.
- **À minimiser bruit et vibration, le La machine à laver DOIT être installée sur un sol solide .**
- Moquette et doux tuile surfaces sont Non recommandé.
- Jamais installer le rondelle sur un plate-forme ou une structure faiblement soutenue.

NOTE: UN ferme, solide sol est même plus critique à Une machine à laver à chargement frontal est plus adaptée qu'une machine à laver à chargement par le haut. Si votre plancher est en bois et/ou à ossature bois, il peut être nécessaire de le renforcer. Les machines à chargement frontal utilisent des vitesses d'essorage nettement plus rapides que les machines à chargement par le haut, ce qui entraîne une augmentation des risques de déchirure. vibration. Si le sol est pas solide, ton La machine à laver vibrera. Vous entendrez et sentirez les vibrations dans toute la maison.

■ BRANCHER LA FICHE D'ALIMENTATION

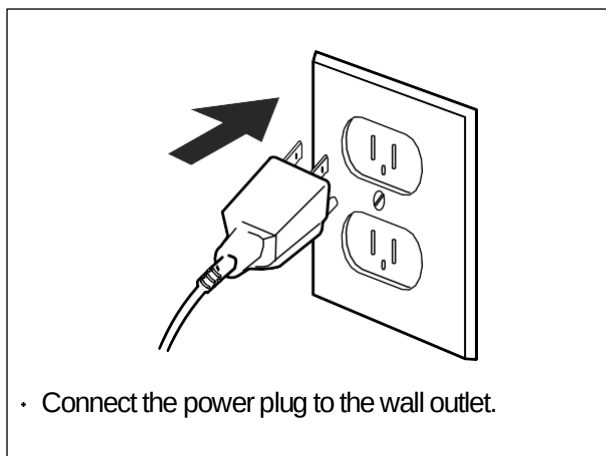

- Connect the power plug to the wall outlet.

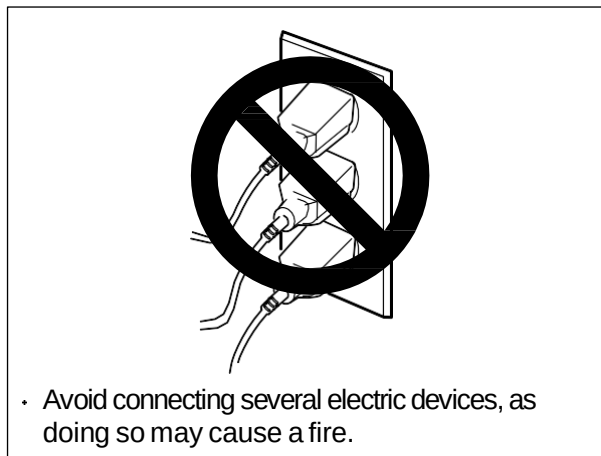

- Avoid connecting several electric devices, as doing so may cause a fire.

- Doit être dans 60" (1.5 m) de soit côté de La machine à laver. Ne surchargez pas la prise avec plus d'un appareil.
- Délai fusible ou disjoncteur est recommandé.


NOTE: Il est le personnel responsabilité et Il incombe au client de faire installer une prise de courant adéquate par un électricien qualifié.

■ Réglage du niveau



- Nivellement le lavage machine correctement prévient les bruits et vibrations excessifs. Installer le appareil sur un solide et niveau sol surface, de préférence dans un coin de la pièce.
- Si le sol est irrégulier, ajustez les pieds réglables en conséquence. (Faire pas insérer pièces de bois, etc. sous les pieds.)

NOTE: Étendre le pieds Non plus que nécessaire à niveau le rondelle. Le plus le pieds sont étendu, plus la machine à laver vibrera.

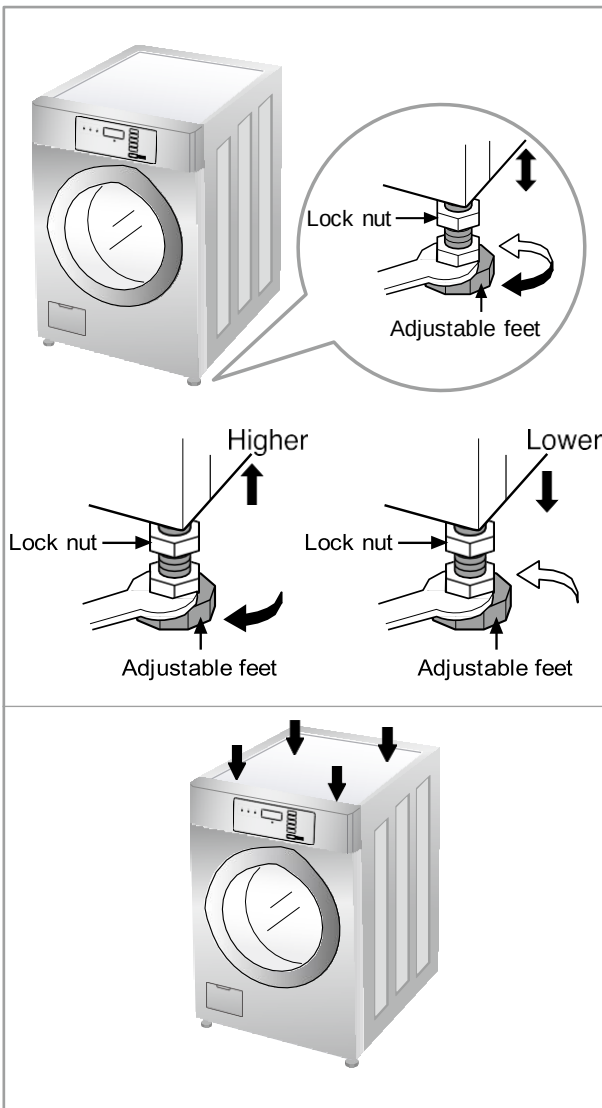

- Faire bien sûr que tous quatre pieds sont écurie et repos sur le sol, puis vérifiez que l'appareil est parfaitement de niveau (utilisez un niveau).
- Une fois la rondelle de niveau, serrez les contre-écrous contre de le base de le rondelle. Tous verrouillage noix doit être resserré.
- Il est essentiel de régler parfaitement les pieds. Ce réglage doit être effectué pendant que la machine à laver essore avec du linge. Utilisez le clé (fourni) à ajuster le pieds jusqu'à là Il n'y a pas de vibrations. Serrez ensuite les contre-écrous pour empêcher tout réglage supplémentaire.

REMARQUE : Si des vibrations et du bruit se produisent pendant le cycle d'essorage, révérifier le nivellement de le rondelle, Ajustez les pieds selon les besoins et serrez fermement les contre-écrous pour éviter tout changement de réglage.

Courir le rondelle avec un test charger à faire Assurez-vous que votre lave-linge est bien de niveau. Placez un contrepoids dans la machine. Toi peut vérifier bruit et/ou vibration sur rotation à grande vitesse (tr/min) via le mode de test QC (voir page 20).

Quand le machine tours à haut vitesse, Vérifiez sa stabilité. Dans le cas contraire, ajustez les pieds en conséquence.

※ *Diagonale Vérifier*

Quand pousser vers le bas le bords de le lavage La plaque supérieure de la machine doit être positionnée en diagonale ; la machine ne doit absolument pas bouger de haut en bas. (Veuillez vérifier dans les deux sens.)

■ Électrique connexion

- Faire pas utiliser un extension corde ou adaptateur double .
- Si le fournir corde est endommagé, il doit être remplacé par un qualifié personne dans commande à éviter un danger.
- Si le machine volonté pas être utilisé pour un étendu temps, débrancher il, fermer désactivé le eau fournir et ouvrir le porte pour assurer la ventilation.
- Connecter le machine à un fondé sortie dans conformité avec actuel Réglementation relative au câblage .
- Le appareil doit être positionné donc que le prise est facilement accessible.
- Si fusible coups, il peut être remplacé avec FUSIBLE ASSEMBLÉE (Fusion) exigences: Céramique 250 V 12A)


⚠ WARNING! Concerning the power cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer.

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

■ De liaison le eau fournir tuyaux

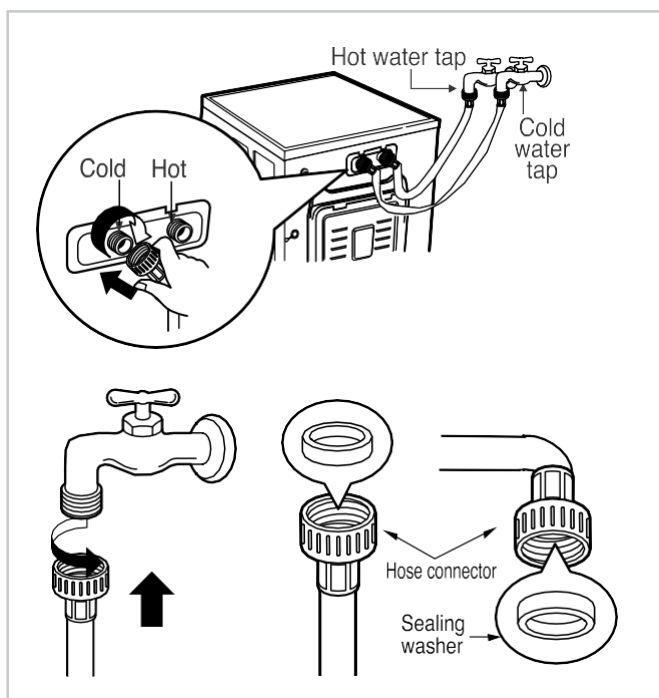

- Eau La pression d'alimentation doit être comprise entre 20 psi et 120 psi (138~827kPa).
- Faire pas fil de discussion quand de liaison le entrée tuyau à la vanne.
- Si le eau fournir pression est plus que 120 psi, Un dispositif de réduction de pression doit être installé.
- Deux scellage rondelles sont fourni avec le eau Tuyaux d'arrivée d'eau pour éviter les fuites.
- Vérifier pour fuite de lavage machine établir les connexions en ouvrant complètement le robinet.
- Périodiquement vérifier le condition de le tuyau et remplacer le tuyau si nécessaire.
- Faire bien sûr que là est Non entortiller dans le tuyau et que Il n'est pas écrasé.
- Être bien sûr que le deux eau saisir ports sont Raccordez-les aux robinets d'eau appropriés. Le raccord pour l'eau chaude est rouge ; celui pour l'eau froide est bleu.


NOTE: Utiliser nouveau tuyaux quand installation un lavage machine. Remplacer eux périodiquement. Vieux tuyaux devrait pas être utilisé.

Faire pas installer ton lavage machine dans un chambre où températures ci-dessous gel peut Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être compromise . températures ci-dessous le gel indiquer.


Si le appareil est livré dans le hiver mois et températures sont ci-dessous gel,

magasin le lavage machine à chambre température pour un peu heures avant putting il dans opération.


■ Installation du tuyau de drainage

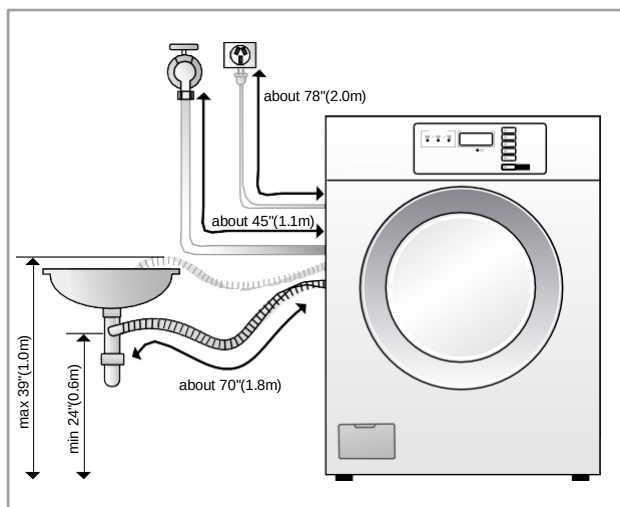


- Lors de l'installation du tuyau d'évacuation d'un évier, fixez-le de manière à ce qu'il ne puisse pas casser loin et cause inondation et dommage.

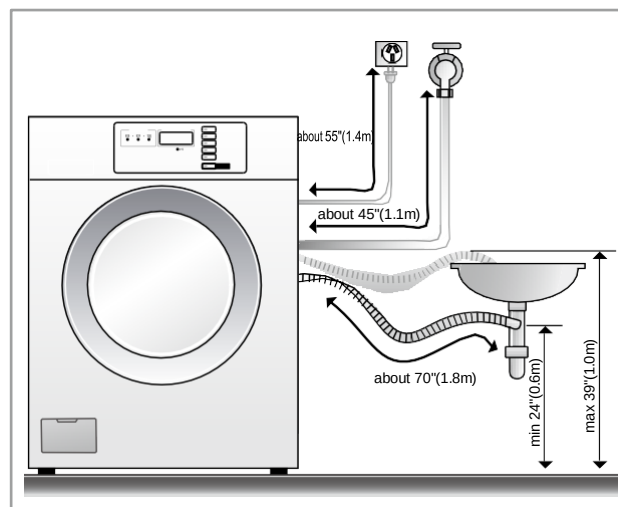


- Correctement sécurisation le vidange tuyau volonté protéger le sol endommagé par les fuites d'eau.

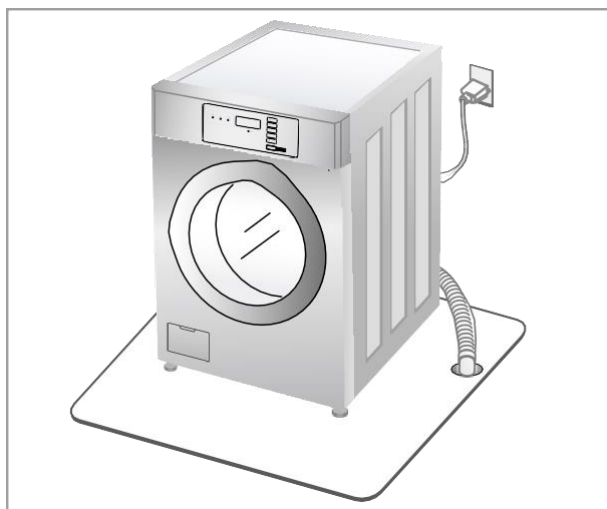


- Lieu le fin de le vidange tuyau dans le trou de le système d'évacuation des eaux usées au sol.

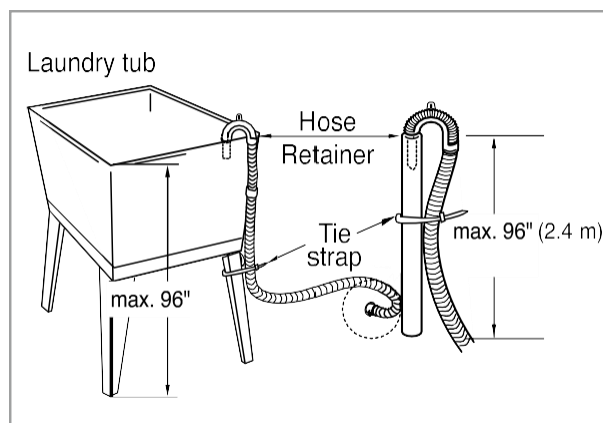

- Le vidange tuyau devrait pas être mis plus haut plus de 96 pouces du bas de la machine à laver.
- Bien fixer le tuyau d'évacuation protégera le sol de dommage exigible à eau fuite.

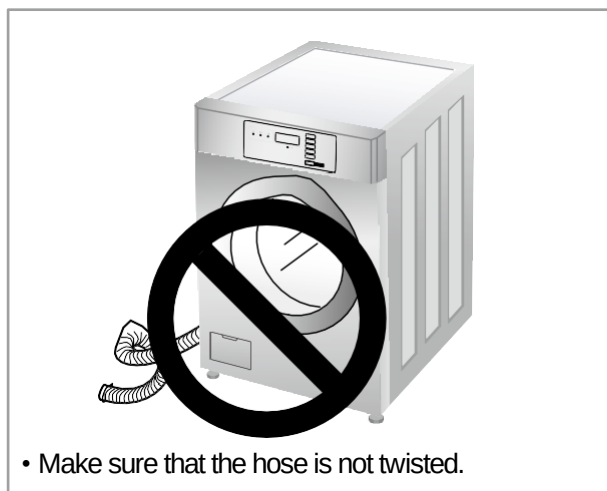

- Make sure that the hose is not twisted.

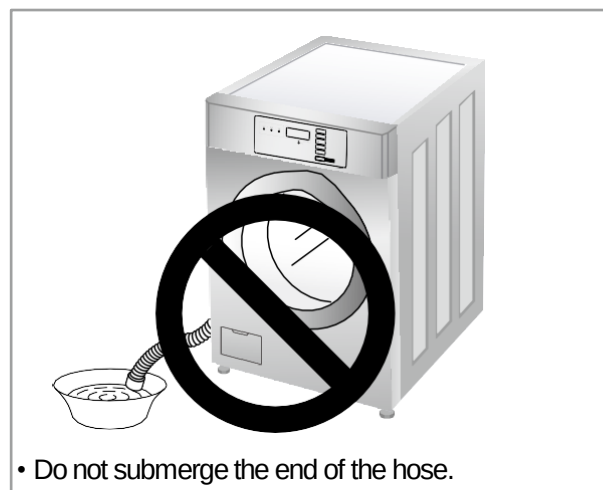


- Do not submerge the end of the hose.


OPERATION

Coin type

- Side by side(FH0C7FD4MS)

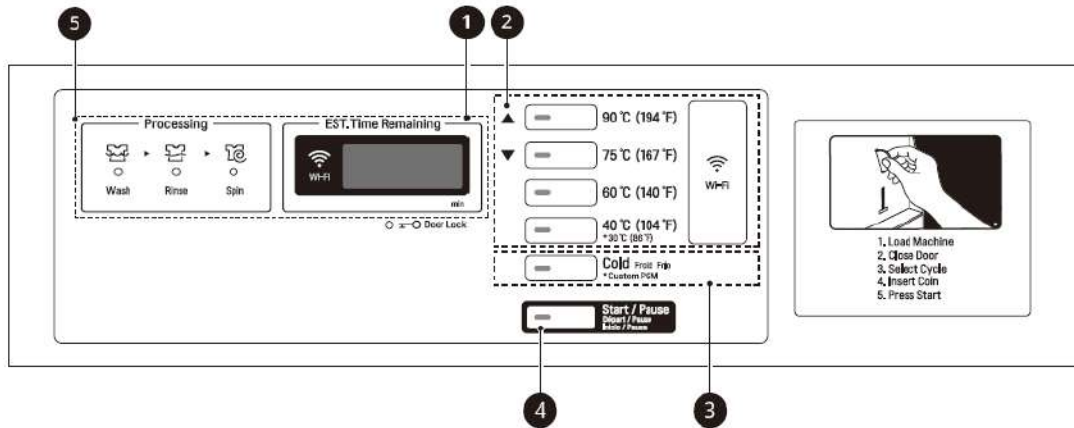


- Stack(FH0C7FDMS)

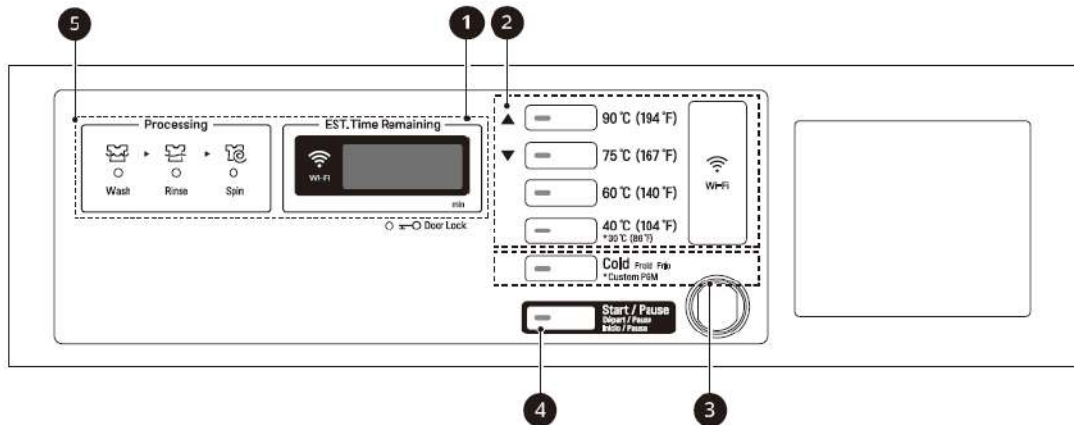

OPL type

- Side by side(FH0C7FD3MS)

- Stack(FH0C7FD2MS)

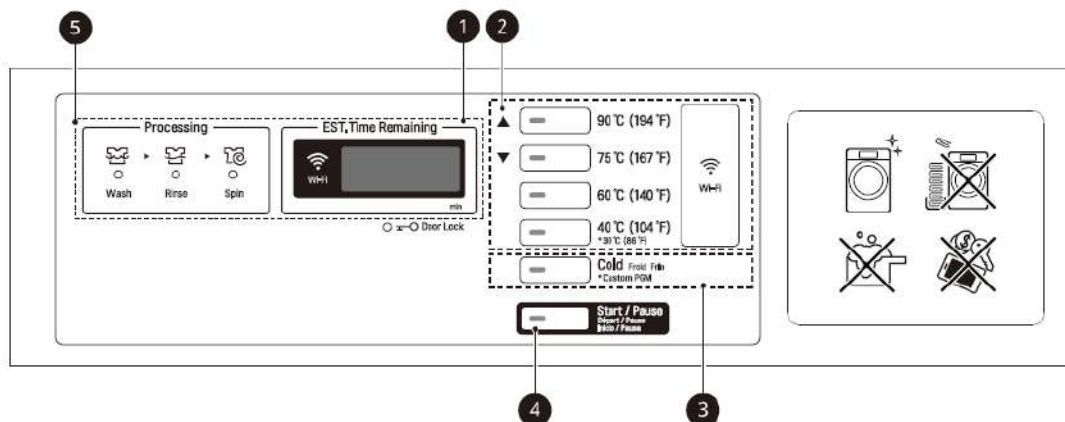


① Display LED

② Cycle button

③ Optional function button

④ Start/Pause button

⑤ Status LED

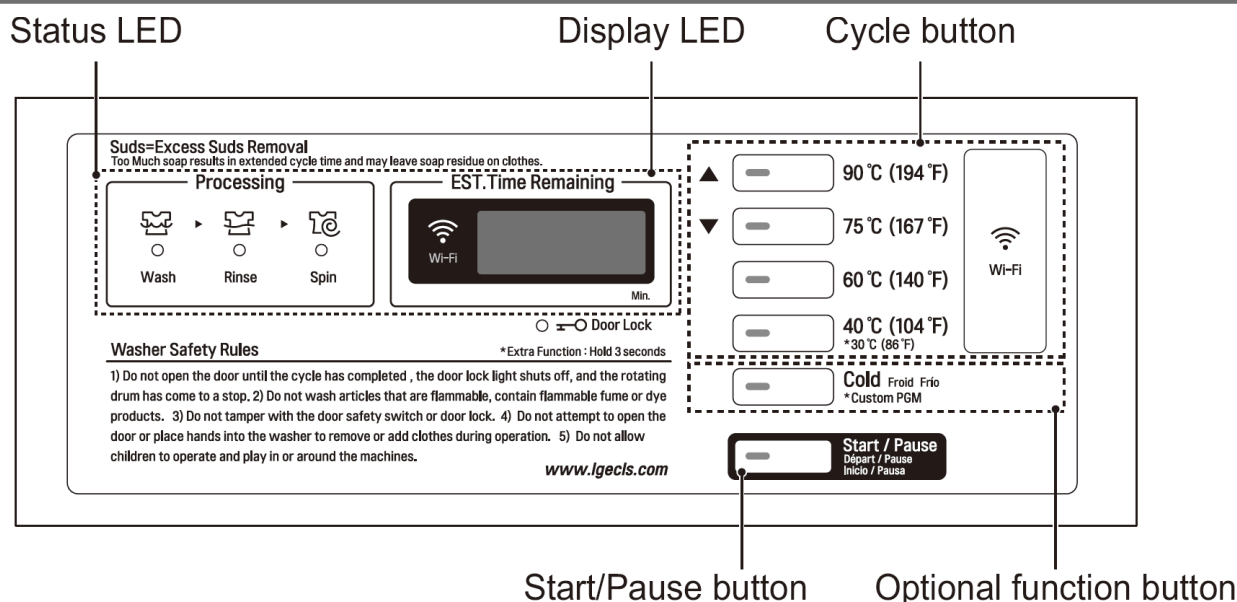

Display LED

The display shows the vend price and remaining time and programming options. Error codes are also displayed here.



Cycle Buttons

Press the CYCLE buttons to select the desired cycle based on laundry types and conditions.

90°C (194°F)

Use it for the more medical wash than 75°C (167°F) such as white clothes, baby clothes, sheets and underwear.

75°C (167°F)

Use it for heavy soiled fabrics such as white clothes, baby clothes, sheet and underwear.

60°C (140°F)

Use it for heavy soiled fabrics such as baby wear, underwear and white clothes.

40°C (104°F) / 30°C (86°F)

Use it for normal soiled fabrics such as cotton, linen, towels, shirts and jeans.

Cold

Use for cold washing for sturdy fabrics, such as casual work.

Optional function button

Custom PGM: Customized cycle program can be used. Only available in OPL type.

Start/Pause button

The Start/Pause LED flashes when the full vend price has been satisfied and the cycle has been chosen.

Status LED

LED	Description
Wash	LED flashes whenever the Washing cycle is in operation.
Rinse	LED flashes whenever the Rinsing cycle is in operation.
Spin	LED flashes whenever the Spinning cycle is in operation.
Door Lock	LED flashes whenever the door lock is activated.
Wi-Fi	LED flashes when the Wi-Fi is connecting. LED stays lit when the Wi-Fi is connected.

■ Sélectionner cycles conçu pour différent types de tissu et sol niveaux

FAIRE DU VÉLO	Tissu Taper	Laver / Température de rinçage
Chaud	Coton, linon, serviettes, chemises, draps	Chaud/Froid
Chaud	Mixte Charges, Travail Vêtements, Jeans, chemises	Chaud/Froid
Froid	Robe Chemises/Pantalons, Ride Gratuit Vêtements, vêtements en mélange polycoton, nappes.	Froid/Froid
Produits délicats	Robe Chemises/Blouses, Nylons, Pur ou Vêtement en dentelle	Froid/Froid

Ajouter super laver

- Ajoute un supplémentaire 3 minutes de lavage temps et un supplémentaire rincer.


Coutume PGM

- Personnalisé faire du vélo programme peut être utilisé. Seulement disponible dans OPL taper.


7. CÂBLAGE DIAGRAMME/PROGRAMME CARTE/PCB MISE EN PAGE

■ Schéma de câblage

Célibataire taper: FH0C7FD3MS
FH0C7FD4MS

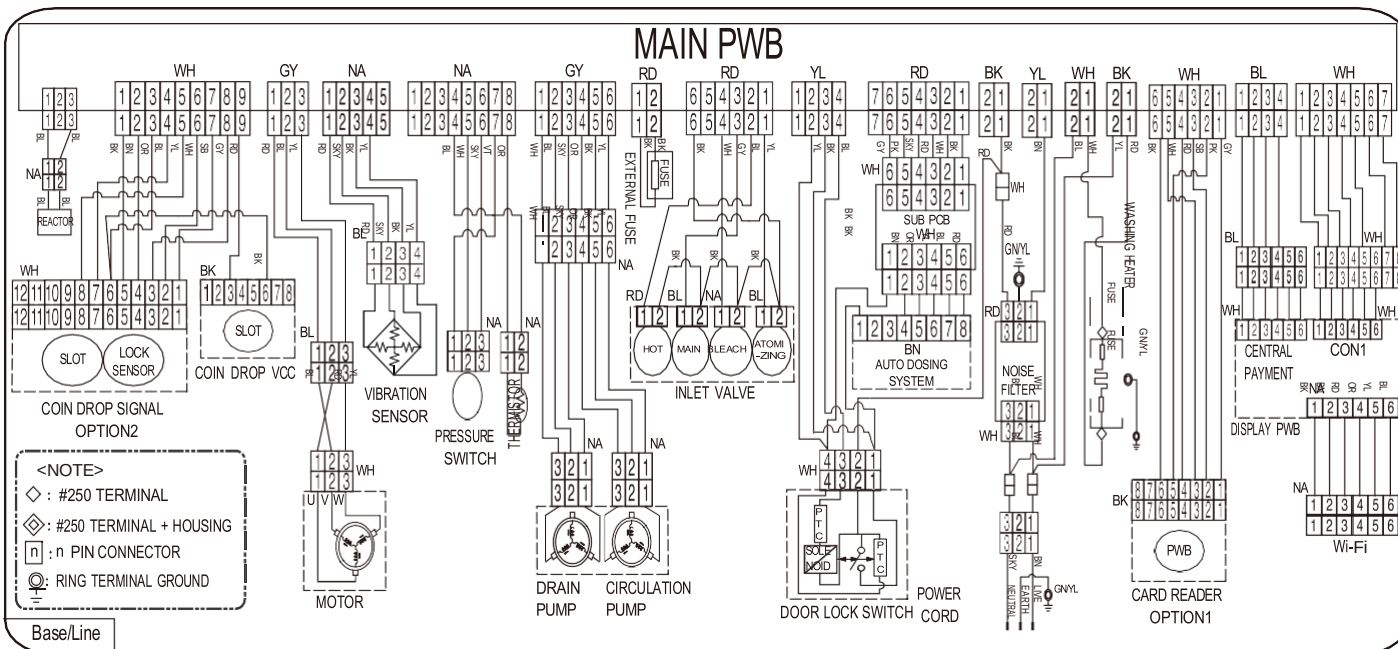

Empiler taper : FH0C7FDMS
FH0C7FD2MS

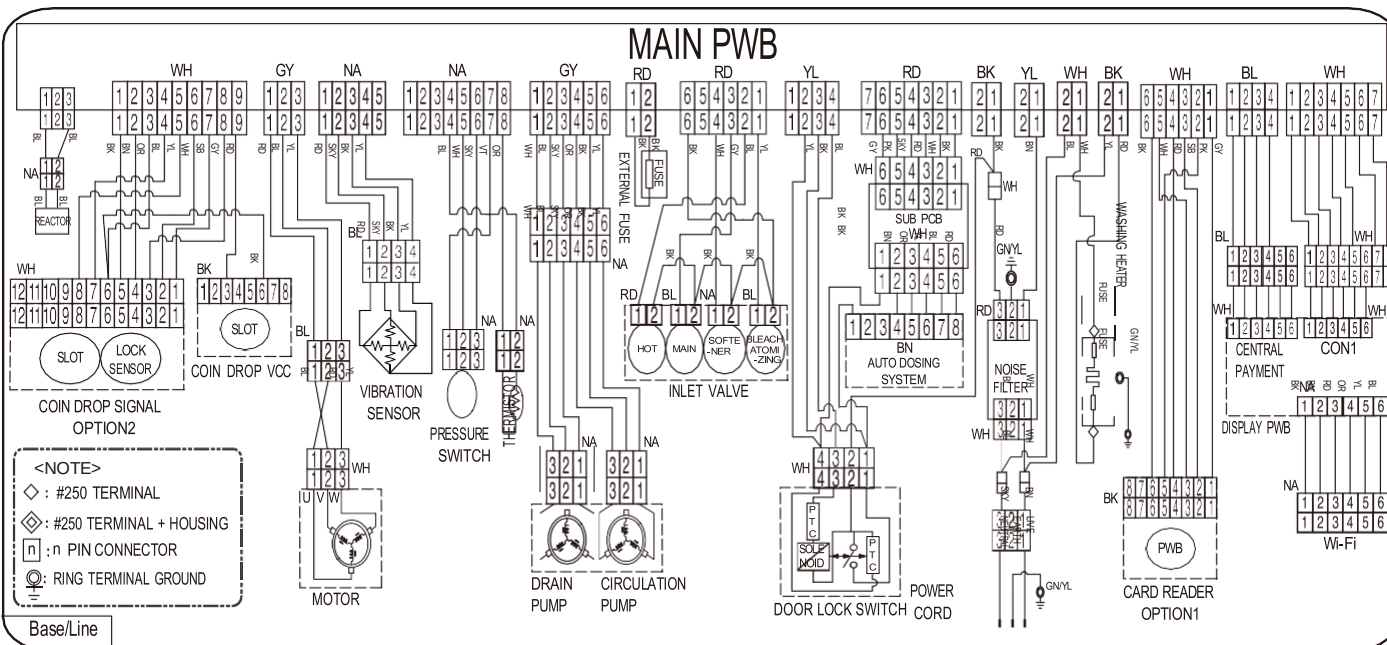


■ Program Chart

코스		PREWASH (A + B + C)			WASH (D + E)		RINSE ((G + H + I + J + K + L) × n)							SPIN (탈수 시간 = M + N + O + P)										
		(A) Water supply	(B) Tumble	(C) Drain	(D) Water supply	(E) Tumble (CCCC + Default)		(G) Drain	(H) Intermittent Spin	(I) Non-stop wash		(J) Wave Force	(K) Water supply (High, middle / Low)	(L) Tumble (rt - G - H - J)	(M) Drain	(N) Intermittent Spin	(O) Spin						(P) Disentangle	
						CCCC	Default			X	O						0	1	2	3	4	5		6
Heater	90℃	1	2 ~ 4	1	3 / 2	0 ~ 30	30	1	3	0	1	0	3 / 2	1~3 / 2~10	1	3	0	1	2	3	4	5	6	1
	75℃						23																	
	60℃						8																	
	40/30℃						0 (If CCCC is less than 8, fix 8)																	
	Cold						8			0							3							
	Tub Clean	-			30								5											

■ PCB Layout (Main)

EBR86778410

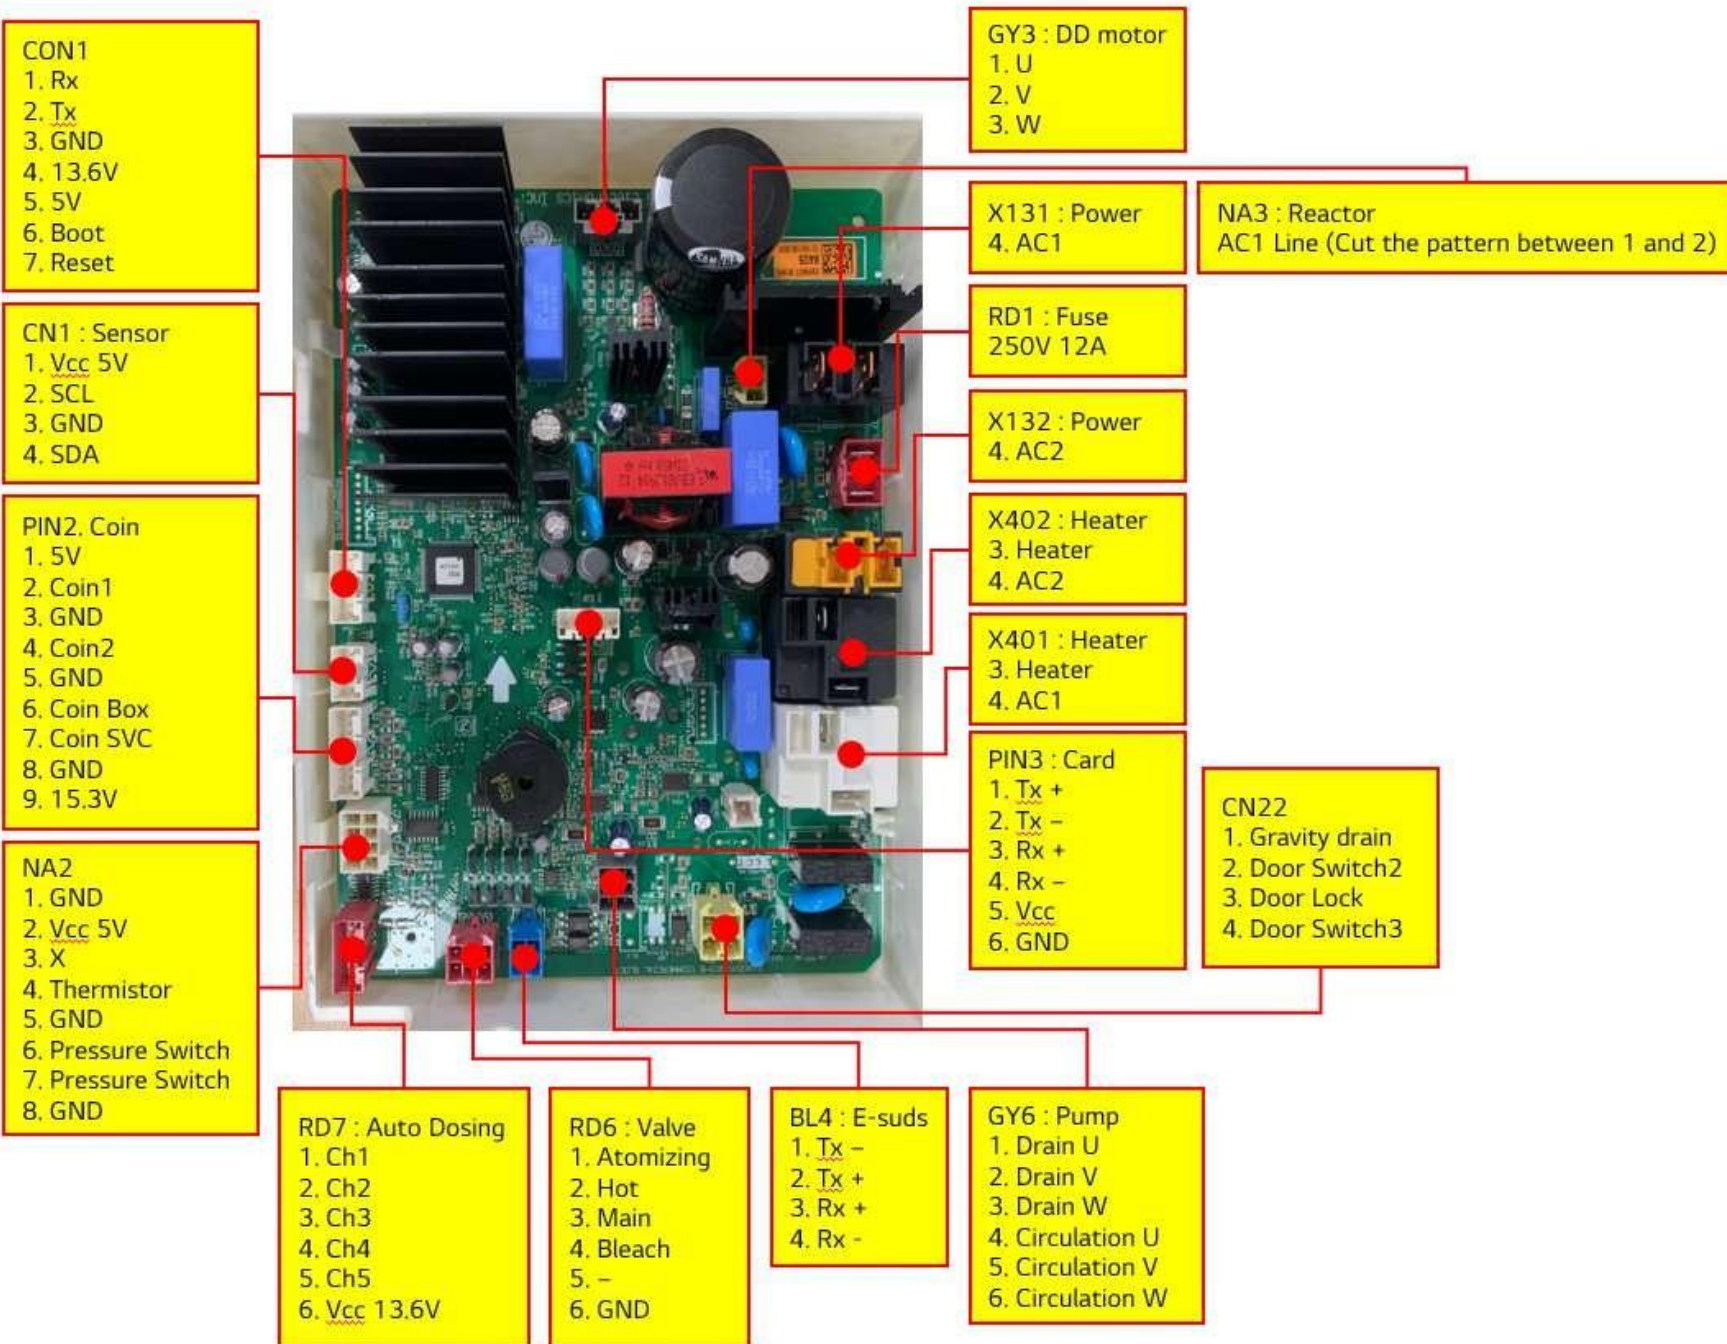

8. DÉPANNAGE

8-1. AVANT D'EFFECTUER LA PRESTATION

- Être prudent de électrique choc quand déconnexion parties alors que Dépannage.
- Le tension de chaque Terminal est 220 V- quand le unité est branché dans.

8-2. MODE DE TEST CQ .

Le rondelle doit être vide.

Comment à entrer Programmation mode:

- Pièce de monnaie taper - Tourner marche/arrêt basculer char
- Carte taper - Insérer le service carte.
- Tous types -

1) Presse le 1er & 3ème bouton à le même temps. **08:88**

2) Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer Nombres.

Alors, presse le 4ème bouton à se déplacer à le suivant chif

3) Presse le Commencer bouton à finition mot de passe saisir.

※ Défaut Mot de passe : 3000

<Control Panel Button>

1st — 90 °C (194 °F)

2nd — 75 °C (167 °F)

3rd — 60 °C (140 °F)

4th — 40 °C (104 °F)
*30 °C (86 °F)


5th — Cold Froid
*Custom PGM

Start — Start / Pause
Départ / Pause
Inicio / Pausa

Nombre de fois le Commencer bouton est pressé	Vérifier indiquer	Afficher
0	Entrer SVC mode	0900
1	Tours sur tous lampes et serrures le porte	Écrans 88:88
2	Chute dans le sens horaire	tr/min (40~50)
3	Faible vitesse rotation	tr/min (600)
4	Haut vitesse rotation	tr/min (1200)
5	Entrée soupape pour principal eau tours sur	Eau niveau fréquence (255~)
6	Entrée soupape pour chaud eau tours sur	Eau niveau fréquence (255~)
7	Entrée soupape pour atomisation tours sur (Célibataire modèle) Entrée soupape pour adoucisseur tours sur (Empiler modèle)	Eau niveau fréquence (255~)
8	Entrée soupape pour eau de Javel tours sur (Célibataire modèle) Entrée soupape pour atomisation/blanchiment tours sur (Empiler modèle)	Eau niveau fréquence (255~)
9	Chute comptoir dans le sens horaire	tr/min (40~50)
10	Chauffage tours sur	Écrans eau température
11	Circulation pompe tours sur	Eau niveau fréquence (255~)
12	Vidange pompe tours sur	Eau niveau fréquence (255~)
13	Tous lampes tourner sur	
14	Bouton vérifier	Affichers 88:88 , 1U:XX, 1g:XX, 12:XX, 1C:XX alternativement (Version)
15	Haut vitesse rotation	tr/min (1200)
16	PDA signal vérifier	00:00 ce fonction est pas appliqué dans ce machine
17		0900

8-3. COMMENT À VÉRIFIER LE EAU NIVEAU FRÉQUENCE

- Presse et prise le AJOUTER SUPER LAVAGE + Délicat et CHAUD boutons simultanément.




Quand toi vérifier le eau niveau, le d'abord chiffre est un 0 le quel moyens 2.

UN afficher indiquant 041 est un eau niveau fréquence de 241 multiplié par 0,1 kHz ,
● pour une fréquence réelle de 241 kHz.

8-4. Comment vérifier le régime moteur

- Presse le AJOUTER SUPER LAVER ET CHAUD bouton simultanément.



Sous 200 tr/min : Le afficher indique le tr/min. (Sous 200 tr/min) Plus

200 tr/min : Le afficher indique le tr/min. (x 10 tr/min)

Donc, pour exemple un afficher indiquant 050 : tr/min de $050 \times 10 \text{ tr/min} = 500 \text{ tr/min}$

8-5. ERREUR AFFICHER

- Si toi presse le COMMENCER bouton quand un erreur est affiché, n'importe lequel erreur sauf **FE** volonté disparaître et la machine volonté aller dans le pause statut.


	ERREUR	SYMPTÔME	CAUSE
1	EAU ERREUR D'ENTRÉE		• Correct eau niveau (246) est pas atteint dans 10 quelques minutes après eau est fourni ou il fait pas atteindre le préréglage Niveau d'eau en 12 minutes.
2	ERREUR DE DÉSÉQUILIBRE		• Le charger est aussi petit. • Le appareil est incliné. • Lessive est rassemblé à un côté. • Non distribuable des choses sont mettre dans le tambour.
3	ERREUR DE VIDANGE		• Pas pleinement drainé dans 3 minutes.
4	SUR ERREUR DE FLUX		• Eau est débordé (eau niveau fréquence est sur 213). ※ Si  affiché, le vidange pompe volonté fonctionner pour évacuer l'eau automatiquement.
5	ERREUR DU CAPTEUR DE PRESSION		• Le CAPTEUR CHANGER ASSEMBLÉE est dehors de commande.
6	PORTE ERREUR D'OUVERTURE		• Est le porte ouvert ou pas complètement fermé?
			• Porte verrouillage est cassé.

	ERREUR	SYMPTÔME	CAUSE
7	ERREUR DE MOTEUR BLOQUÉ		- Le connecteur (3 broches, mâle, bleu) dans le Le faisceau moteur n'est pas connecté au connecteur. (3 broches, femelle, blanc) de STATOR ASSEMBLÉE. - Le contact électrique entre le FAISCEAU MOTEUR et la CARTE PRINCIPALE est défectueux ou instable. Le FAISCEAU MOTEUR entre l'ASSEMBLAGE STATOR et PRINCIPAL PWB ASSEMBLÉE est couper (circuit ouvert).
8	ERREUR EEPROM		- L'EEPROM est hors service. ※ Affiché seulement quand le COMMENCER bouton est d'abord enfoncé en mode de test QC.
9	ERREUR DU LECTEUR DE CARTES		Coupure de Carte Lecteur Fil.
10	ERREUR DE THERMISTANCE		Thermistance est ouvert ou court-circuité.
11	ERREUR DU CAPTEUR DE VIBRATIONS		Vibration capteur est déconnecté ou cassé.
12			Charger est dehors de équilibre ou vibration capteur est cassé.
13	ERREUR Wi-Fi		Wi-Fi module est déconnecté ou cassé.
14			Non Wi-Fi signal ou est pas inscrit avec machine.

8-6. DISTRIBUTEUR


Le tiroir distributeur est un réservoir à plusieurs compartiments permettant à l'utilisateur d'y ajouter toute la lessive nécessaire. additifs avant départ le faire du vélo. Il a un lieu pour pré lavage et Principal laver détergent, Adoucissant et eau de Javel. Les lessives en poudre ou liquides peuvent être utilisées, mais l'adoucissant et l'eau de Javel doivent être liquides.
Détergents devrait porter le IL désignation. Faire pas utiliser régulier détergents dans le rondelle ou la surutilisation se produire. Régulier détergents aussi cause un écume s'accumuler dans le cuve, lequel conduit à pauvre performance et une odeur nauséabonde.

-Célibataire modèle-

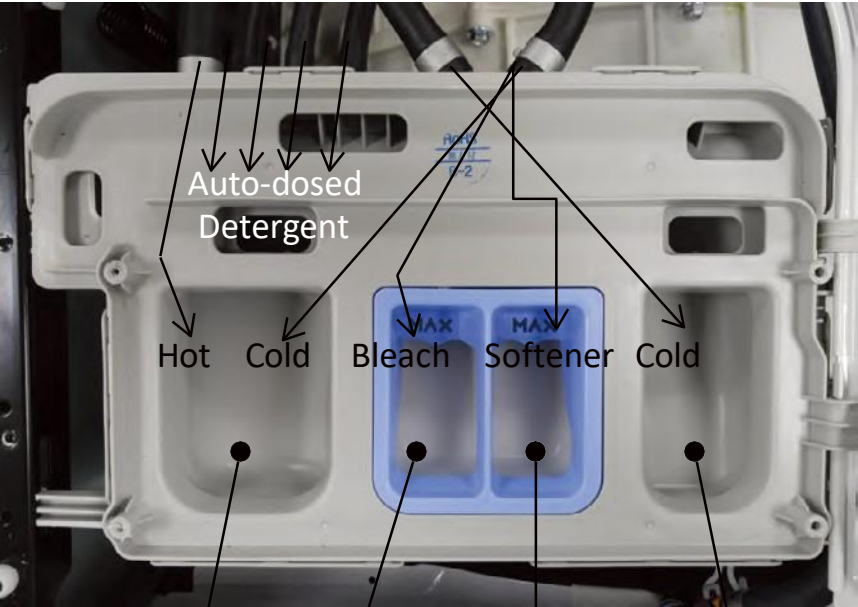

Pas Détergent adoucissant à base de javel usagé

-Empiler modèle-

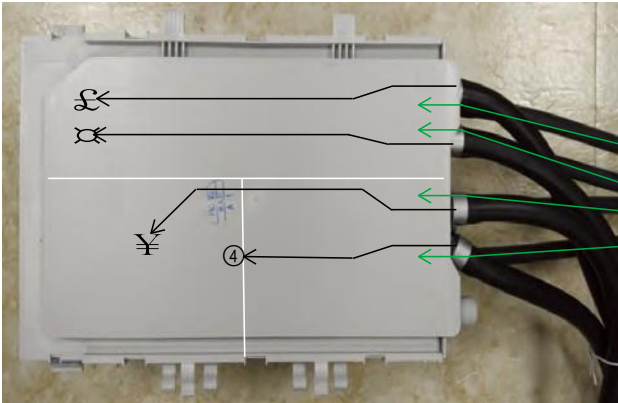


- Auto-dosed Detergent
- ☀ CHAUD SAISIR
- ☐ PRINCIPAL LAVER
- ☐ EAU DE JAVEL
- ④ADOUCCISANT


9. DIAGNOSTIC ET DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT


1. Être prudent de électrique s'arret si déconnect action parties alors que Dépannage.
2. D'abord, vérifier le connexion de chaque électrique Terminal avec le câblage diagram.
3. Si toi remplacer le PRINCIPAL PWB ASSEMBLÉE, réinsérer til connecteurs correctly.

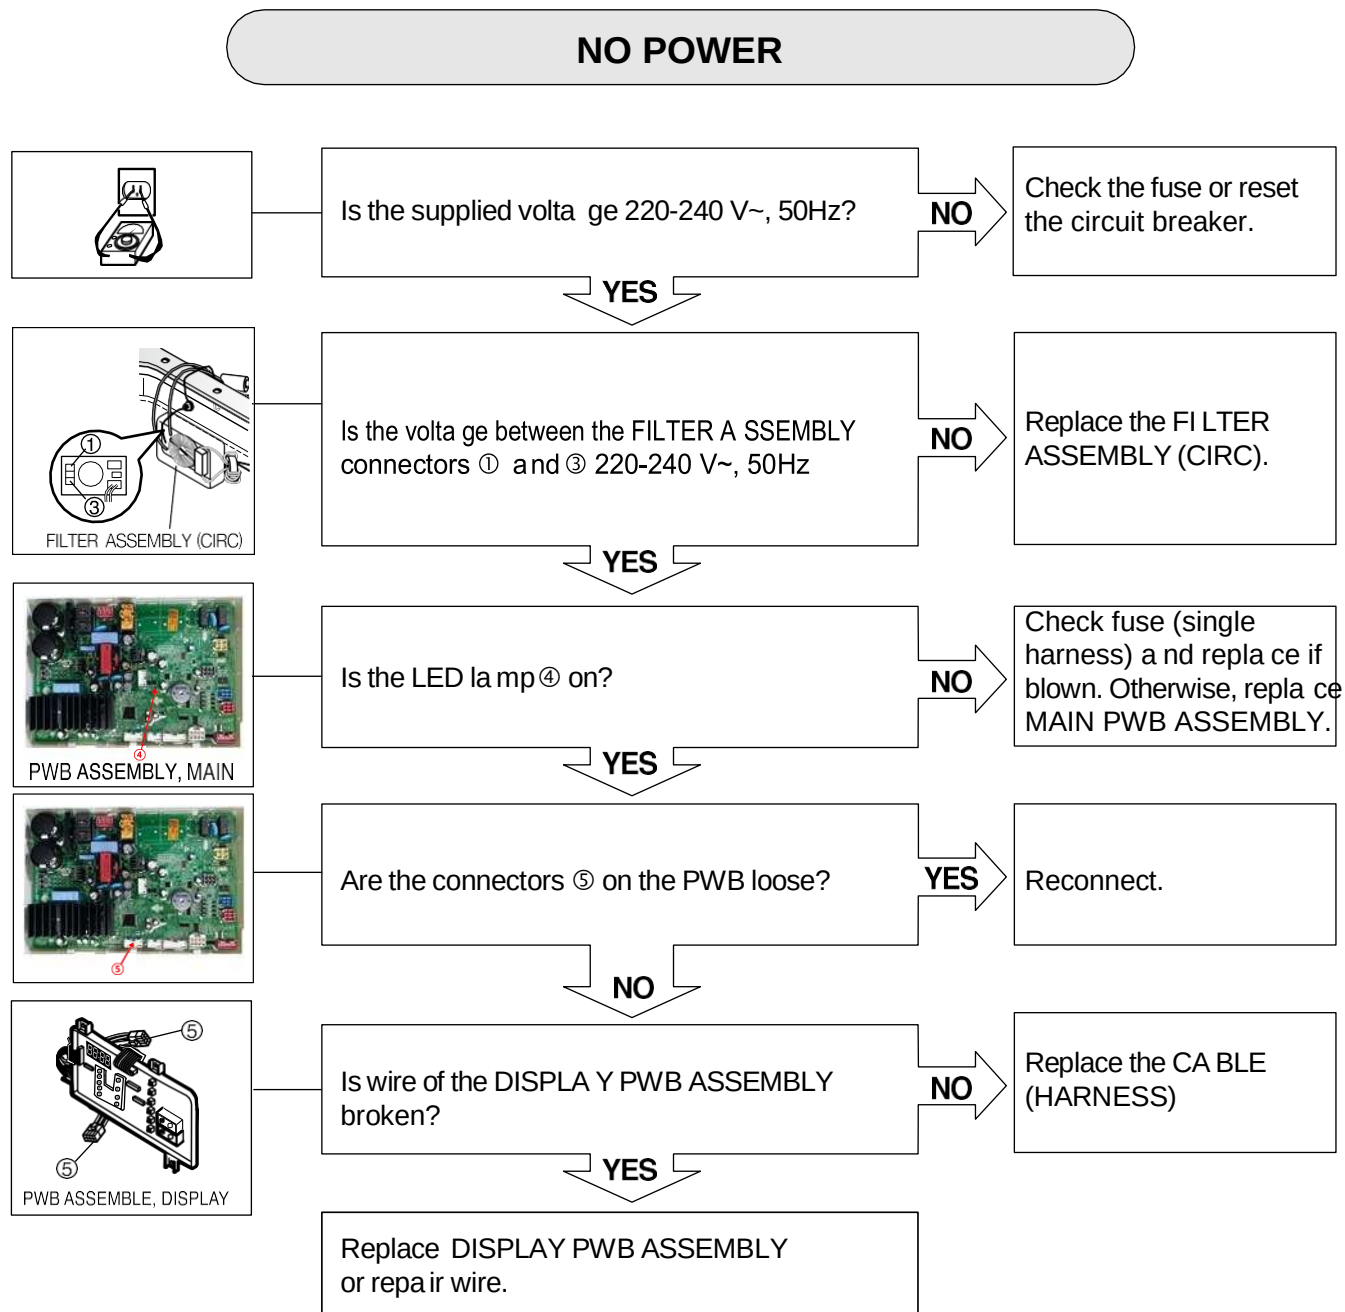


Symptôme	Vérifier Indiquer
1. NON POUVOIR	1. Vérifier Électricité et Câblage. 2. Vérifier la sortie du client. 3. Vérifier le Bruit du Filtre. 4. Vérifier DIRIGÉ sur le Principal PWB 5. Vérifier le Fusible Externe (Célibataire Harnais.)

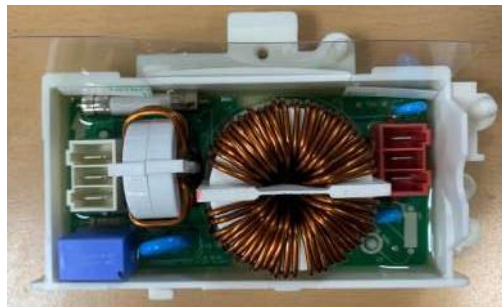



Circuit in the MAIN PWB / Wiring Diagram

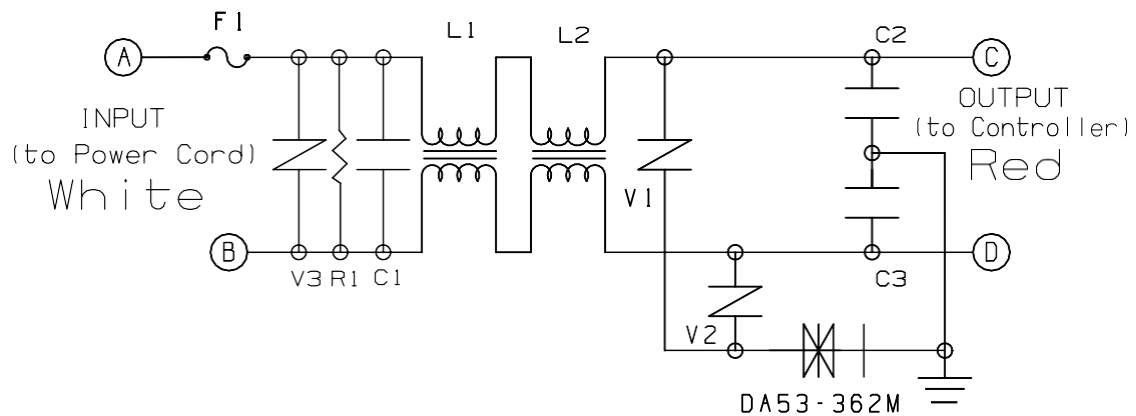


IE ERROR (NO WATER SUPPLY)

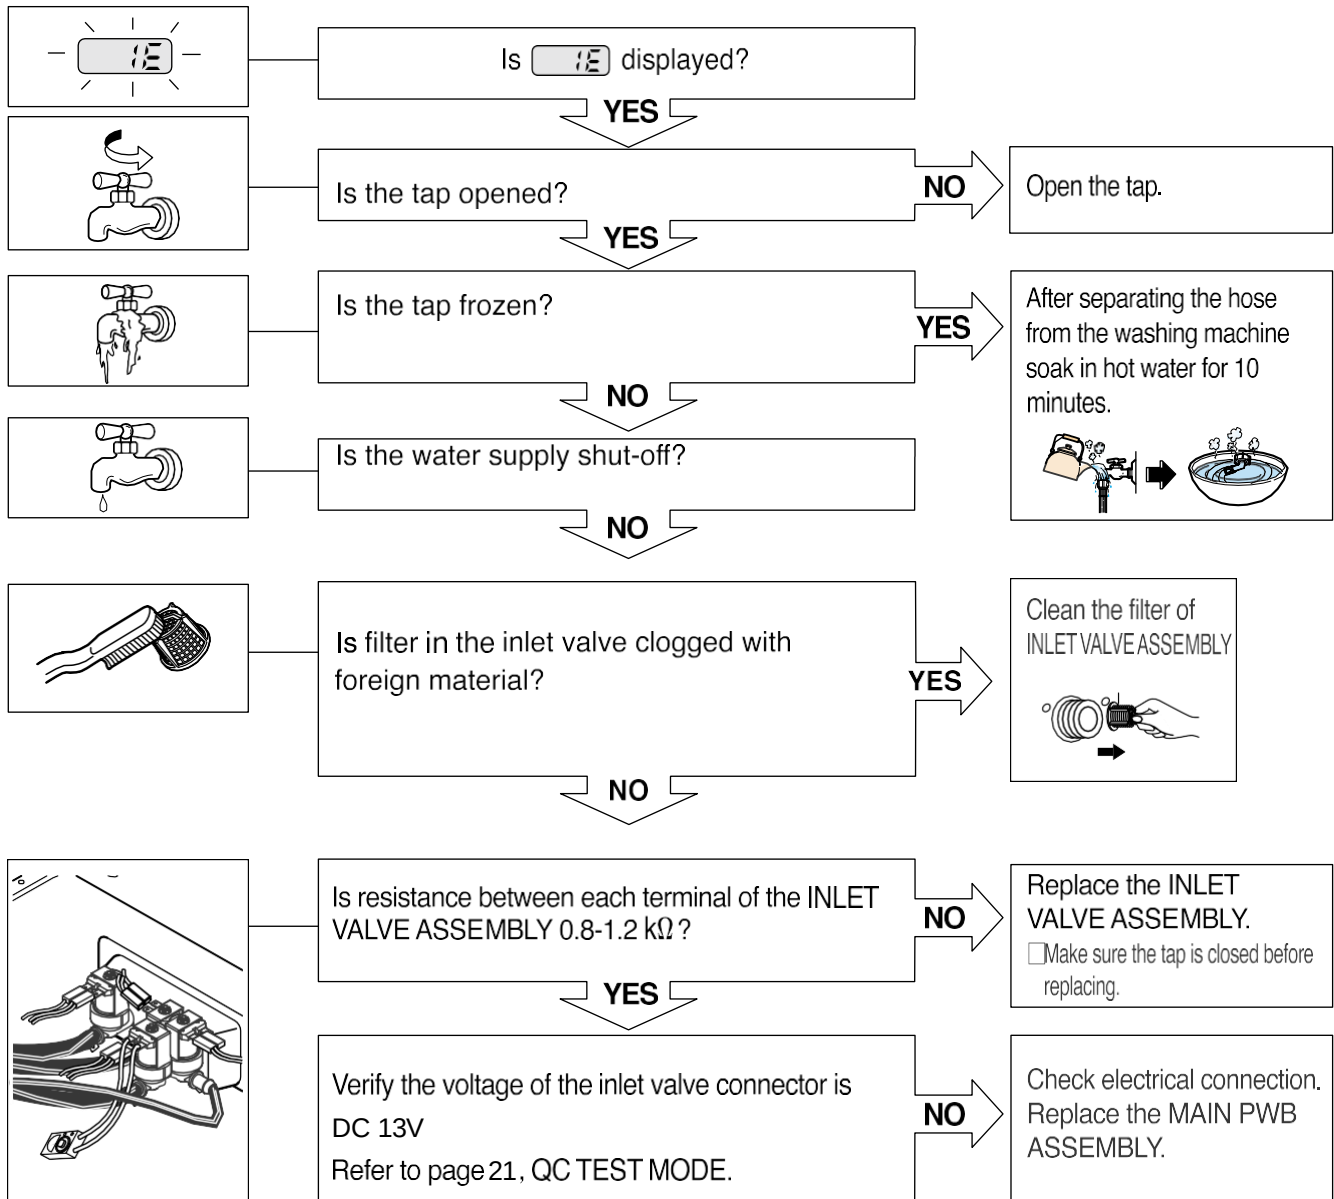

Symptôme	Vérifier Indiquer
1. ENTRÉE SOUPAPE ERREUR	1. Vérifier Électrique Câblage. 2. Vérifier Entrée valve Résistance. 3. Vérifier Entrée soupape bouché. 4. Tension de le entrée valve connecteur. -. Soupape en cours d'exécution : 13~15 Vcc

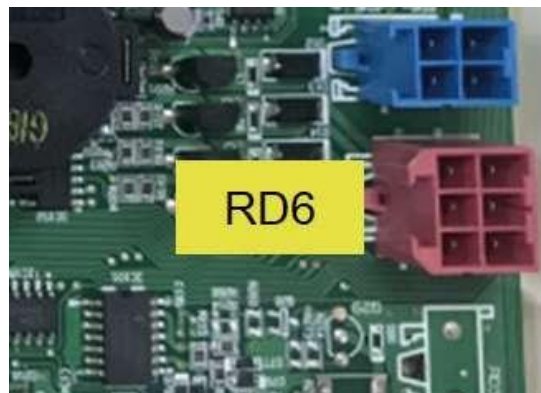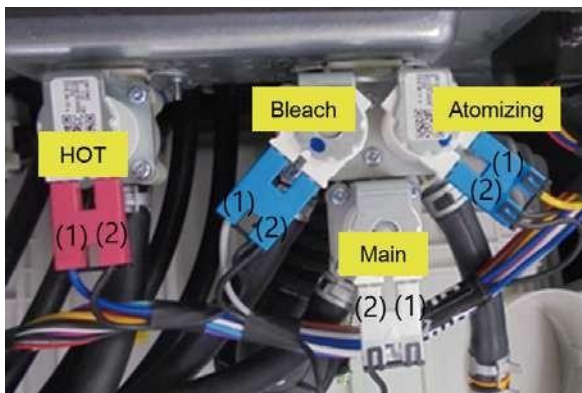


Circuit in the MAIN PWB / Wiring Diagram


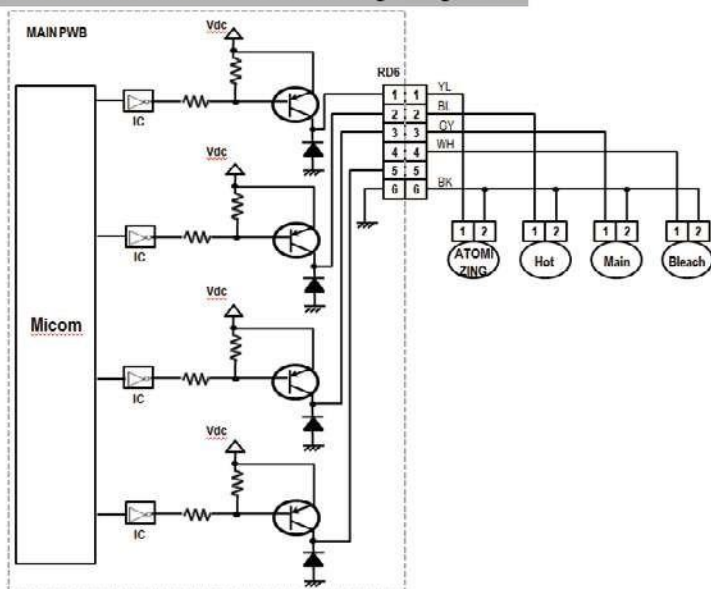


Entrée Soupape	Principal PWB	Résistance [k Ω]
Chaud (1) ~ (2)	RD6 2 ^{ème} ~ RD6 6 ^{ème}	0,8 ~ 1.2
Principal (1) ~ (2)	RD6 3 rd ~ RD6 6 ^{ème}	0,8 ~ 1.2
Eau de Javel (1) ~ (2)	RD6 4 ^{ème} ~ RD6 6 ^{ème}	0,8 ~ 1.2
atomisation (1) ~ (2)	RD6 1 ^{er} ~ RD6 6 ^{ème}	0,8 ~ 1.2


OE ERROR (DRAIN TROUBLE)

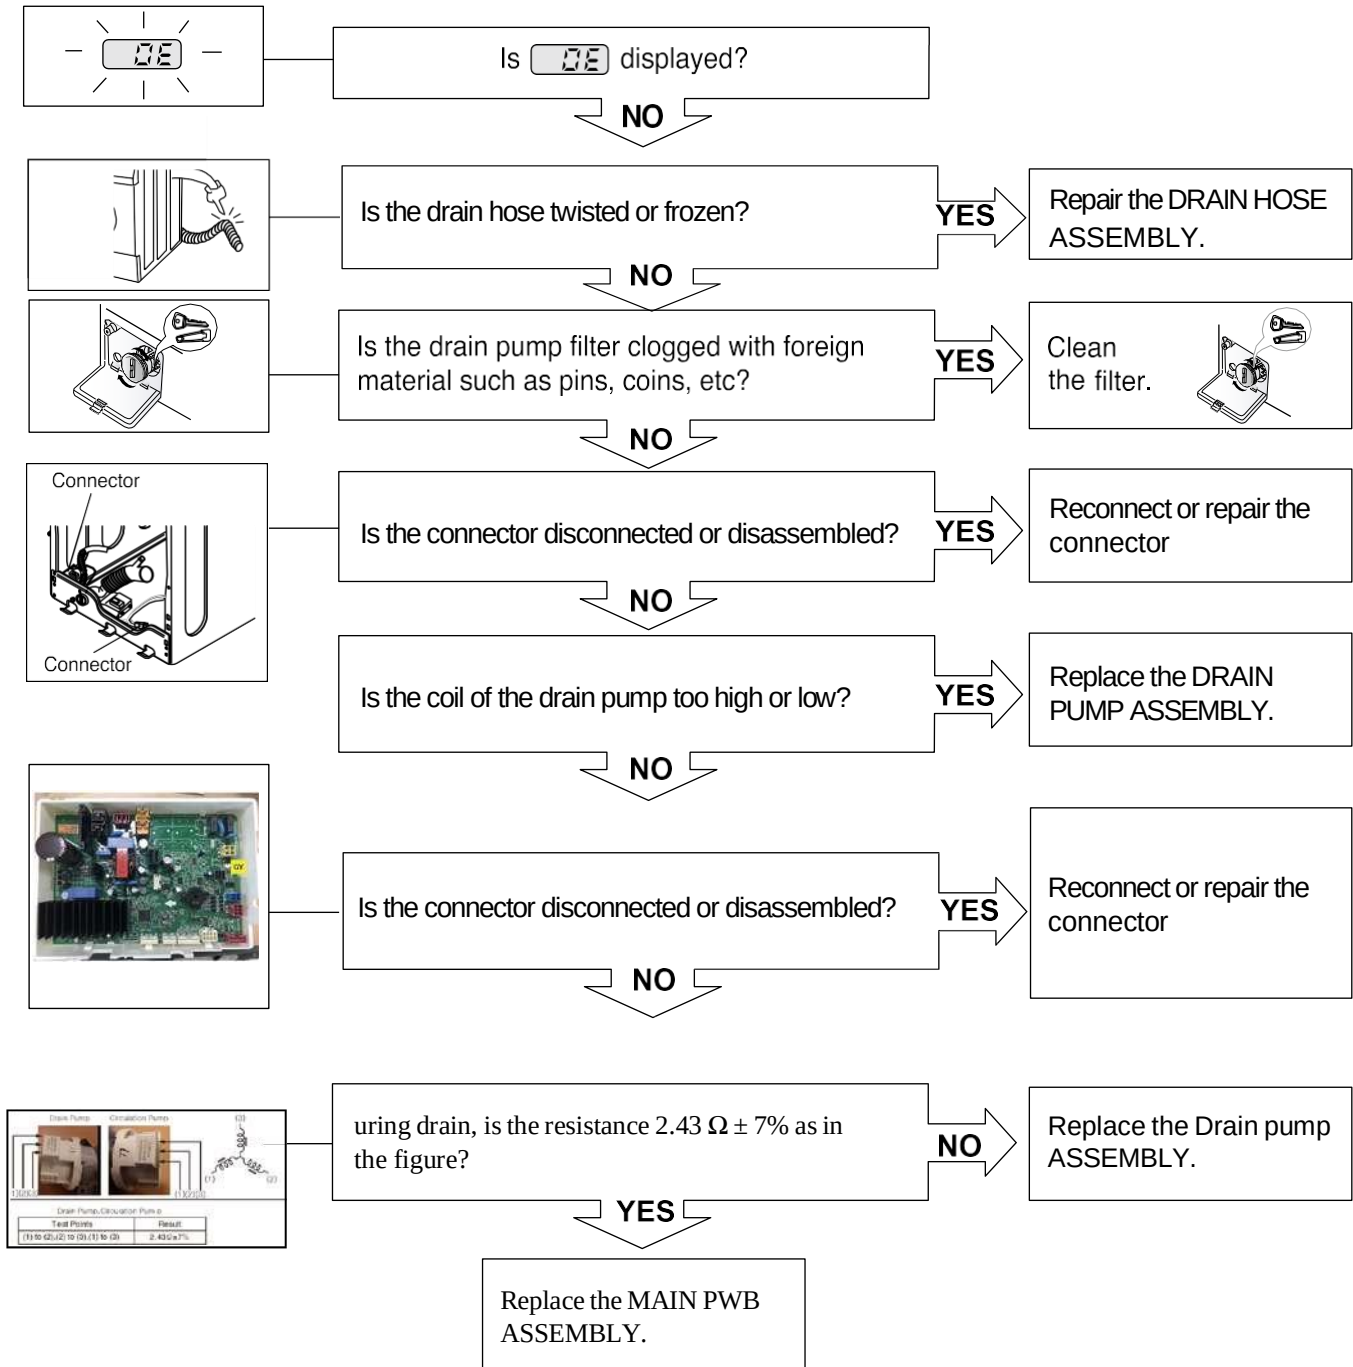


Symptôme	Vérifier Indiquer
1. Vidange Erreur (OE)	1. Vérifier Électrique Câblage. 2. Vérifier vidange pompe Résistance. 3. Vérifier vidange doubler bouché.

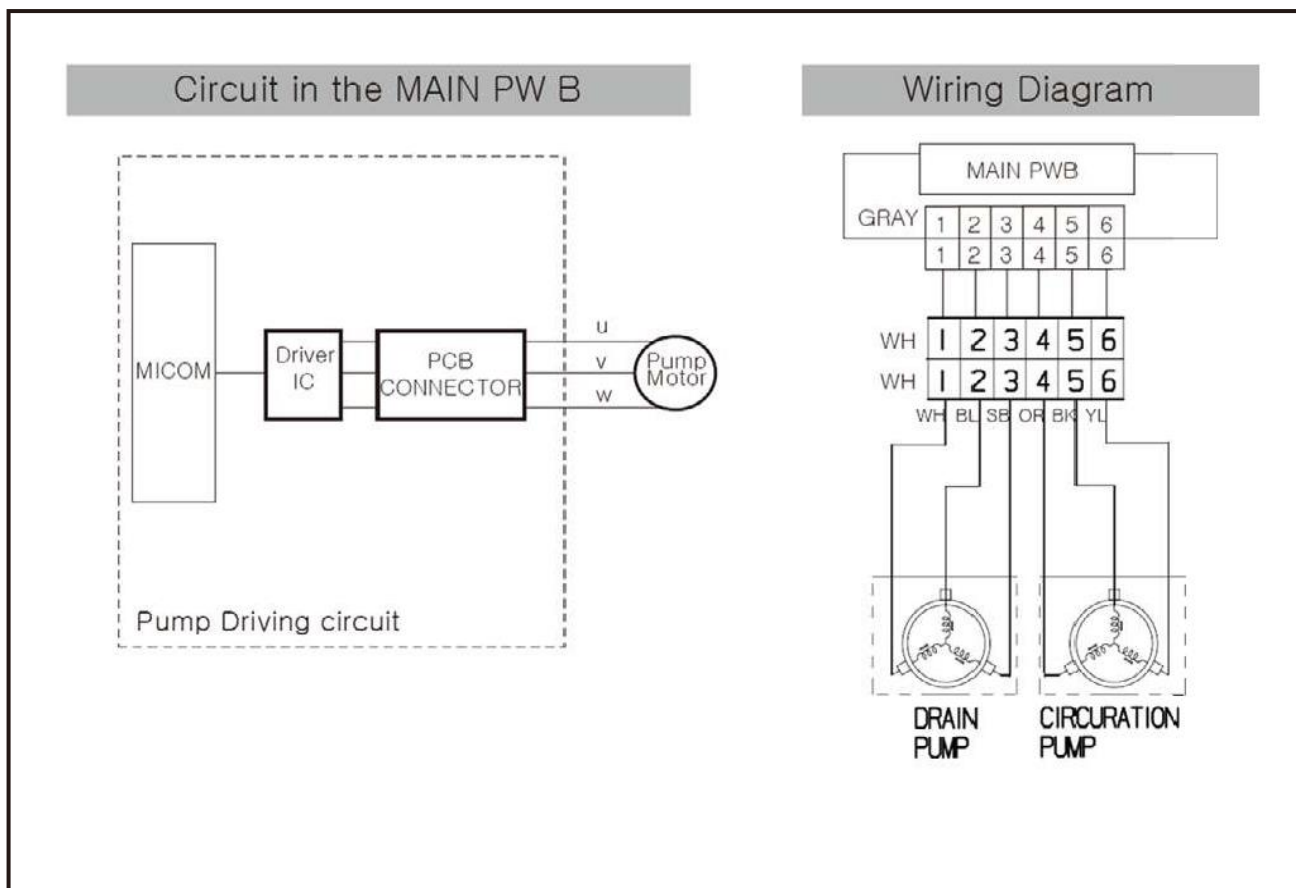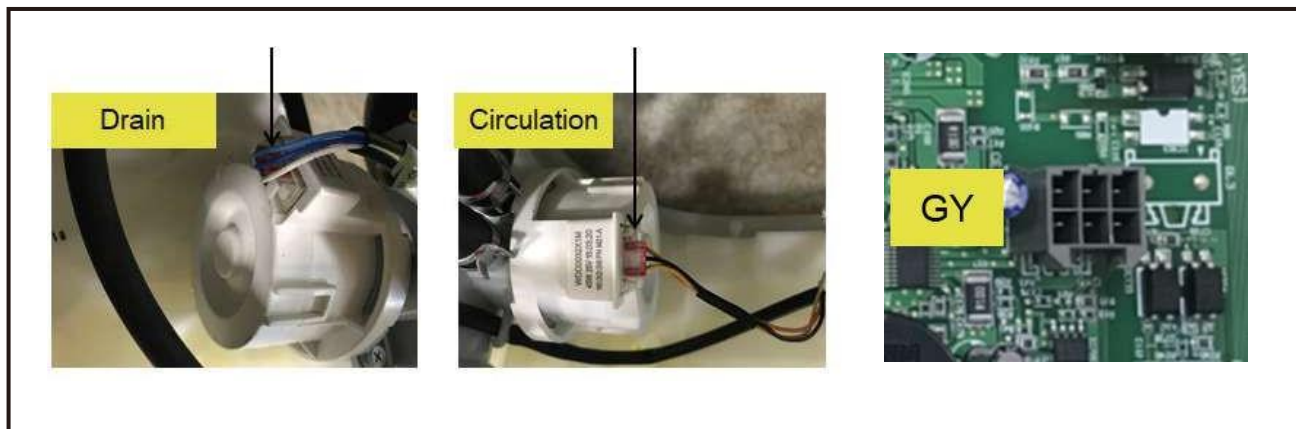



FE ERROR

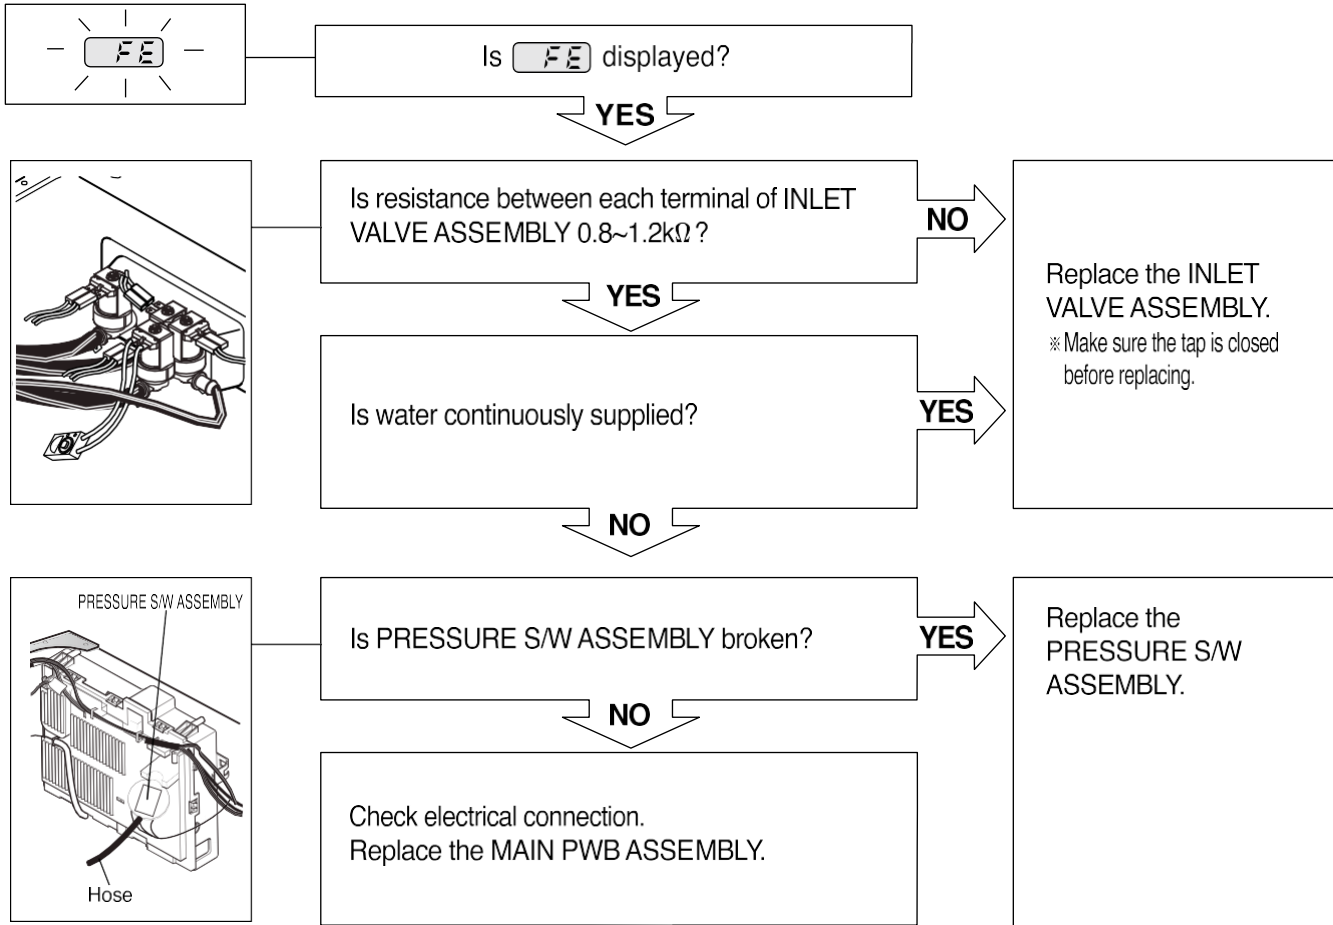


PE ERROR (PRESSURE S/W TROUBLE)

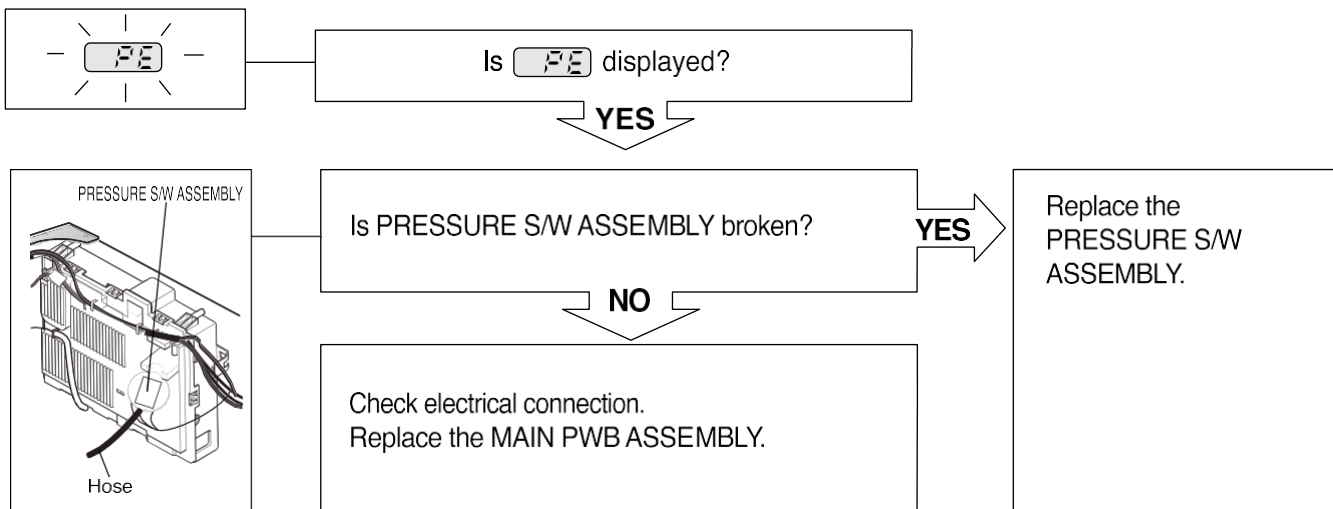


Symptôme	Vérifier Indiquer
1. CAPTEUR DE PRESSION ERREUR (PE)	1. Vérifier Électrique Câblage. 2. Vérifier Pression capteur Résistance. 3. Vérifier Air chambre et Tube bouché.

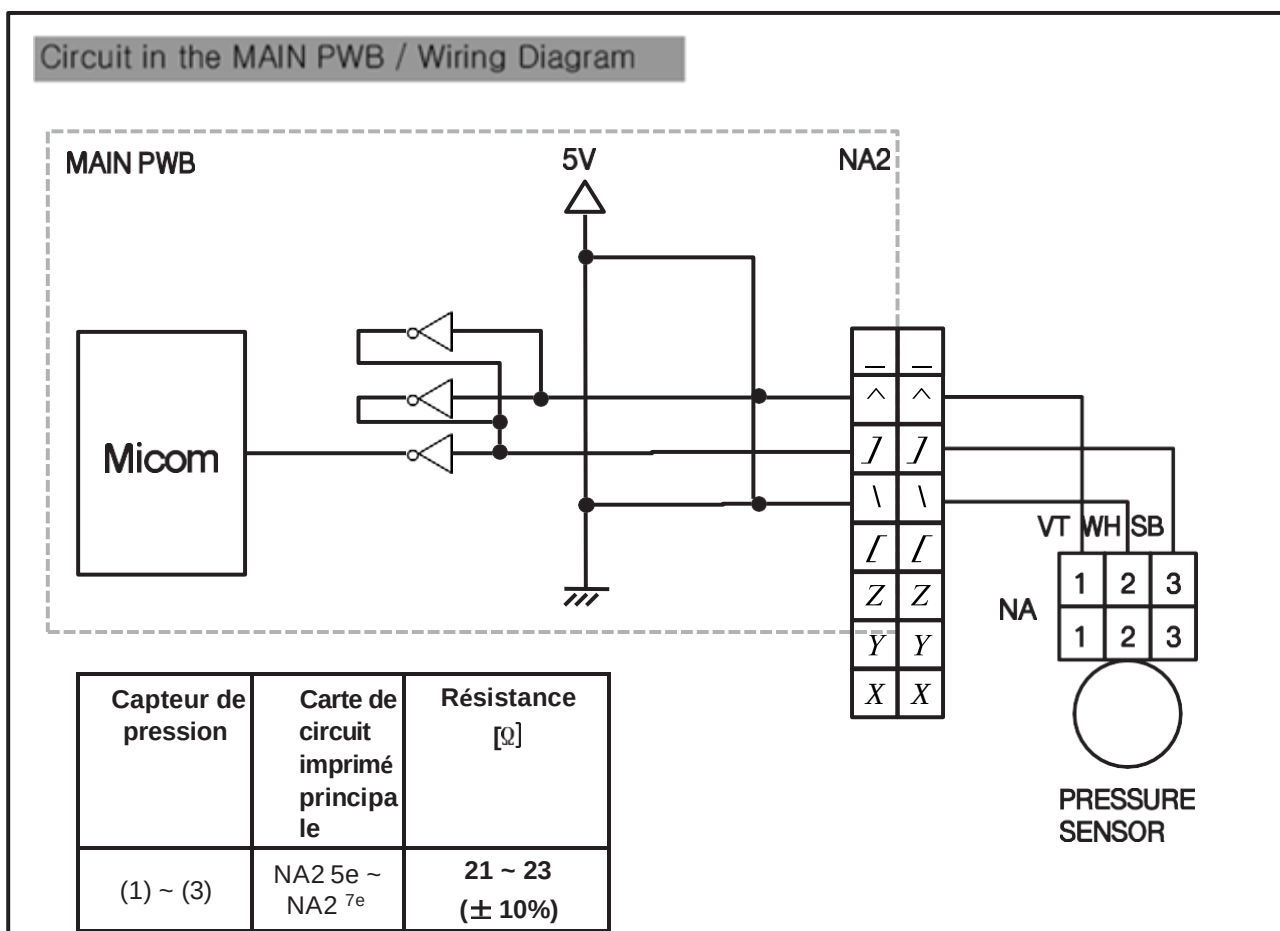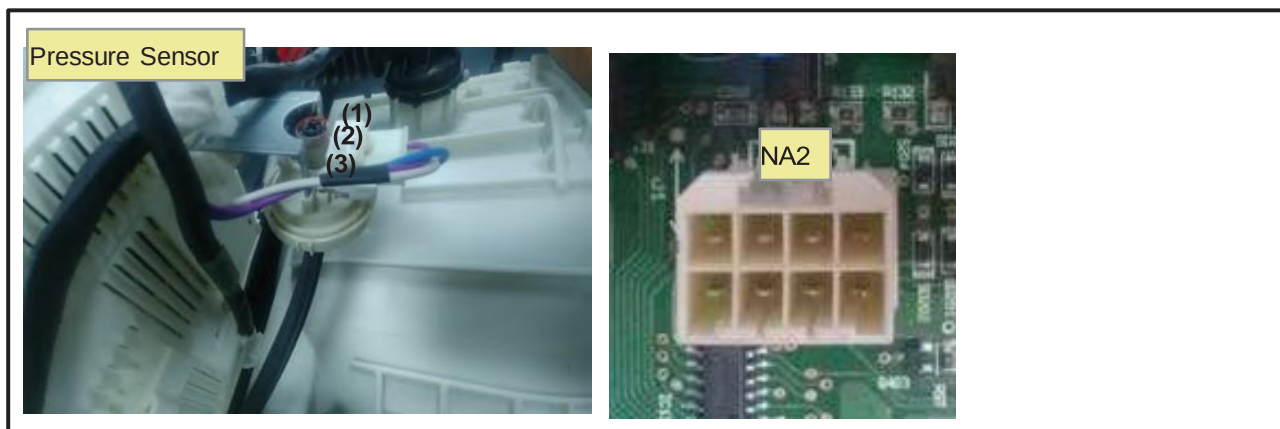


dE1/dE2 ERROR (DOOR ERROR)

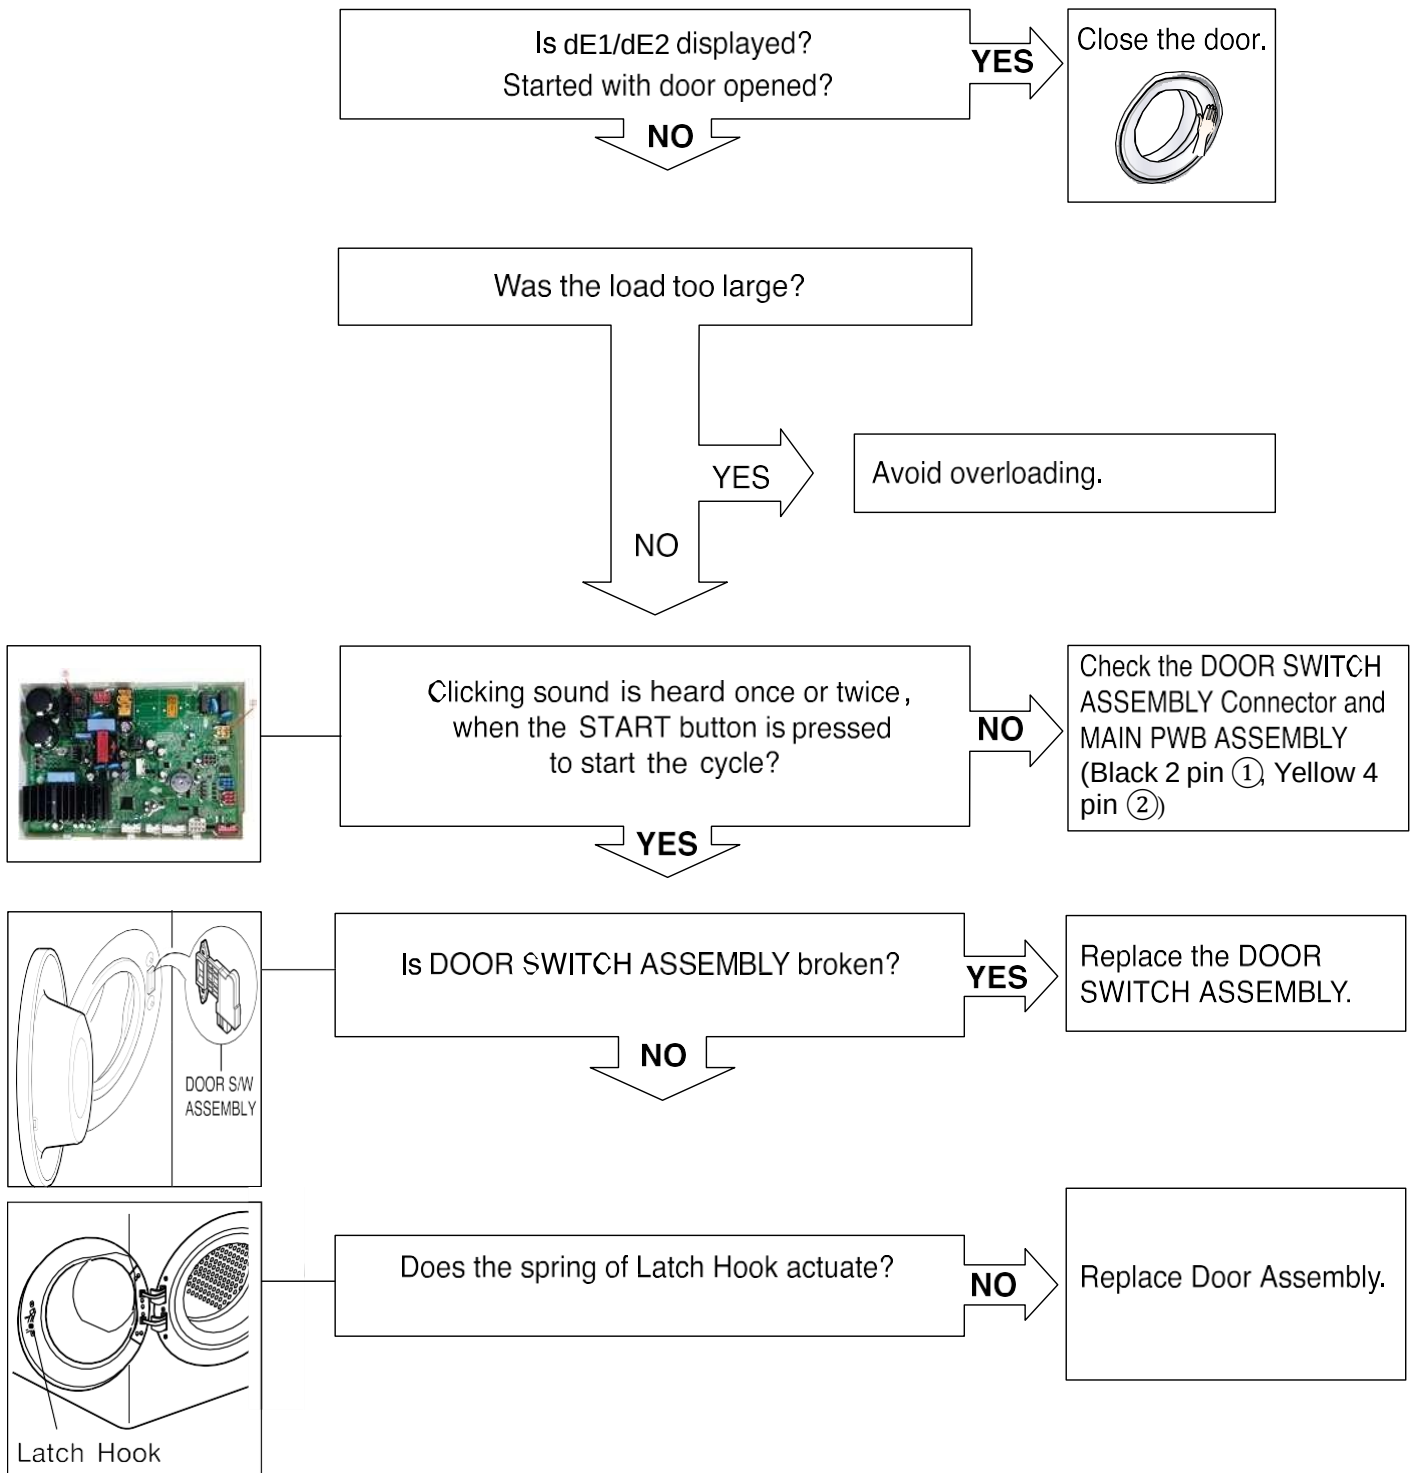

Symptôme	Vérifier Indiquer
1. PORTE ERREUR OUVERTE (dE)	1. Vérifier Électrique Câblage. 2. Vérifier latch hooprintemps . (Fissuré) 3. Vérifier Porte interrupteur Résistance. 4. Vérifier Tension de Porte changer' sconnec tor.

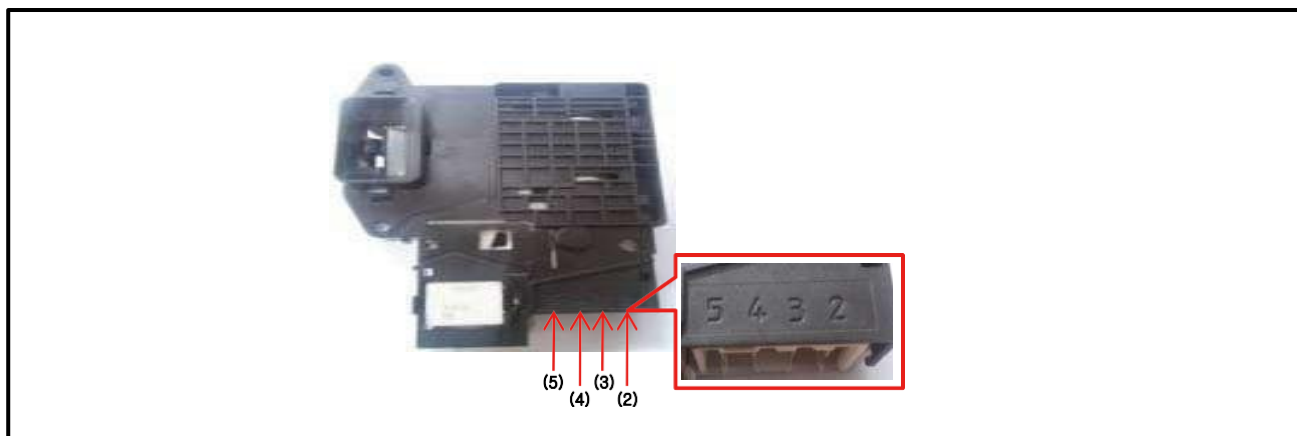


Circuit in the MAIN PWB / Wiring Diagram

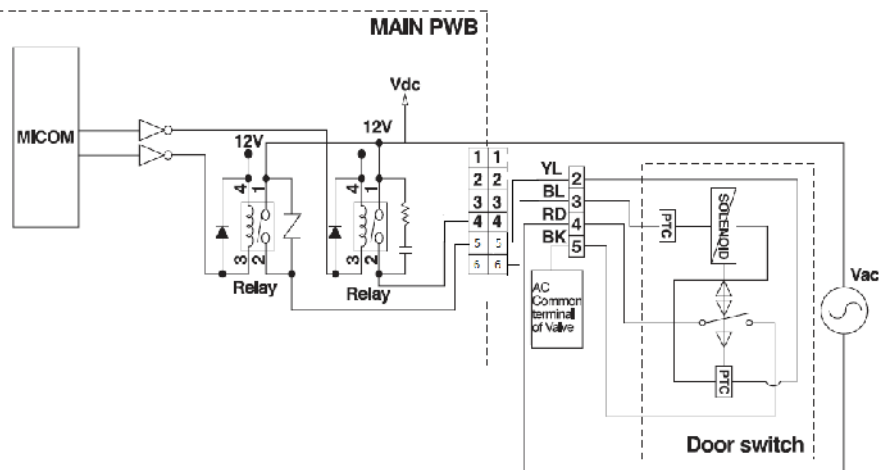

Door switch (Type1)	Result	Remarks	Door switch (Type2)	Result	Remarks
(2) ~ (4)	700~ 1500Ω	At 77°F (25°C)	(2) ~ (4)	700~ 1500Ω	At 77°F (25°C)
(3) ~ (4)	65~ 85Ω	At 77°F (25°C)	(3) ~ (4)	90~ 120Ω	At 77°F (25°C) With Latch
(4) ~ (5)	Infinity			Infinity	Without Latch
(2) ~ (4)	220 Vac	Voltage Input	(4) ~ (5)	Infinity	
			(2) ~ (4)	220 Vac	Voltage Input

VIBRATION & NOISE IN SPIN

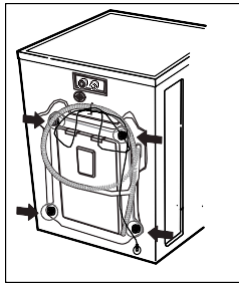

Have the transport bolts and base packing been removed?

NO

Remove the transport bolts and Base packing


YES

Is the washer installed on a solid, constructed floor?

NO

Move the washer to a firmer floor.

YES

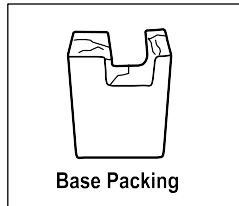


Check if the washer is perfectly level as follows:



Check the leveling of the washer with a level and check that the washer is stable.

Put a rubber damper (rubber) inside of drum and start Q-Clean mode and run in high spin.


When the machine is spinning in high speed, verify that it is stable.

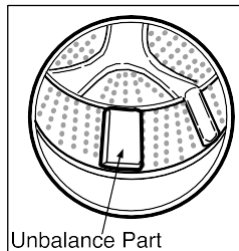

If you do not have a rubber damper, put a 45 à 6.5 lbs (2 to 3 kg) fig.


When the machine is spinning in high speed, verify that it is stable.

YES

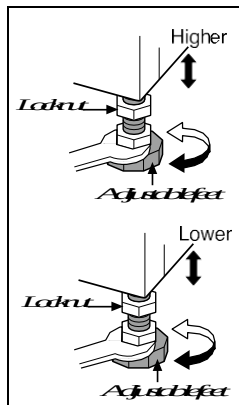


If it is not stable, adjust feet accordingly. After the washer is level, tighten the lock nuts up against the base of the washer. All lock nuts must be tightened.

DETERGENT/SOFTENER/BLEACH DOES NOT FLOW IN

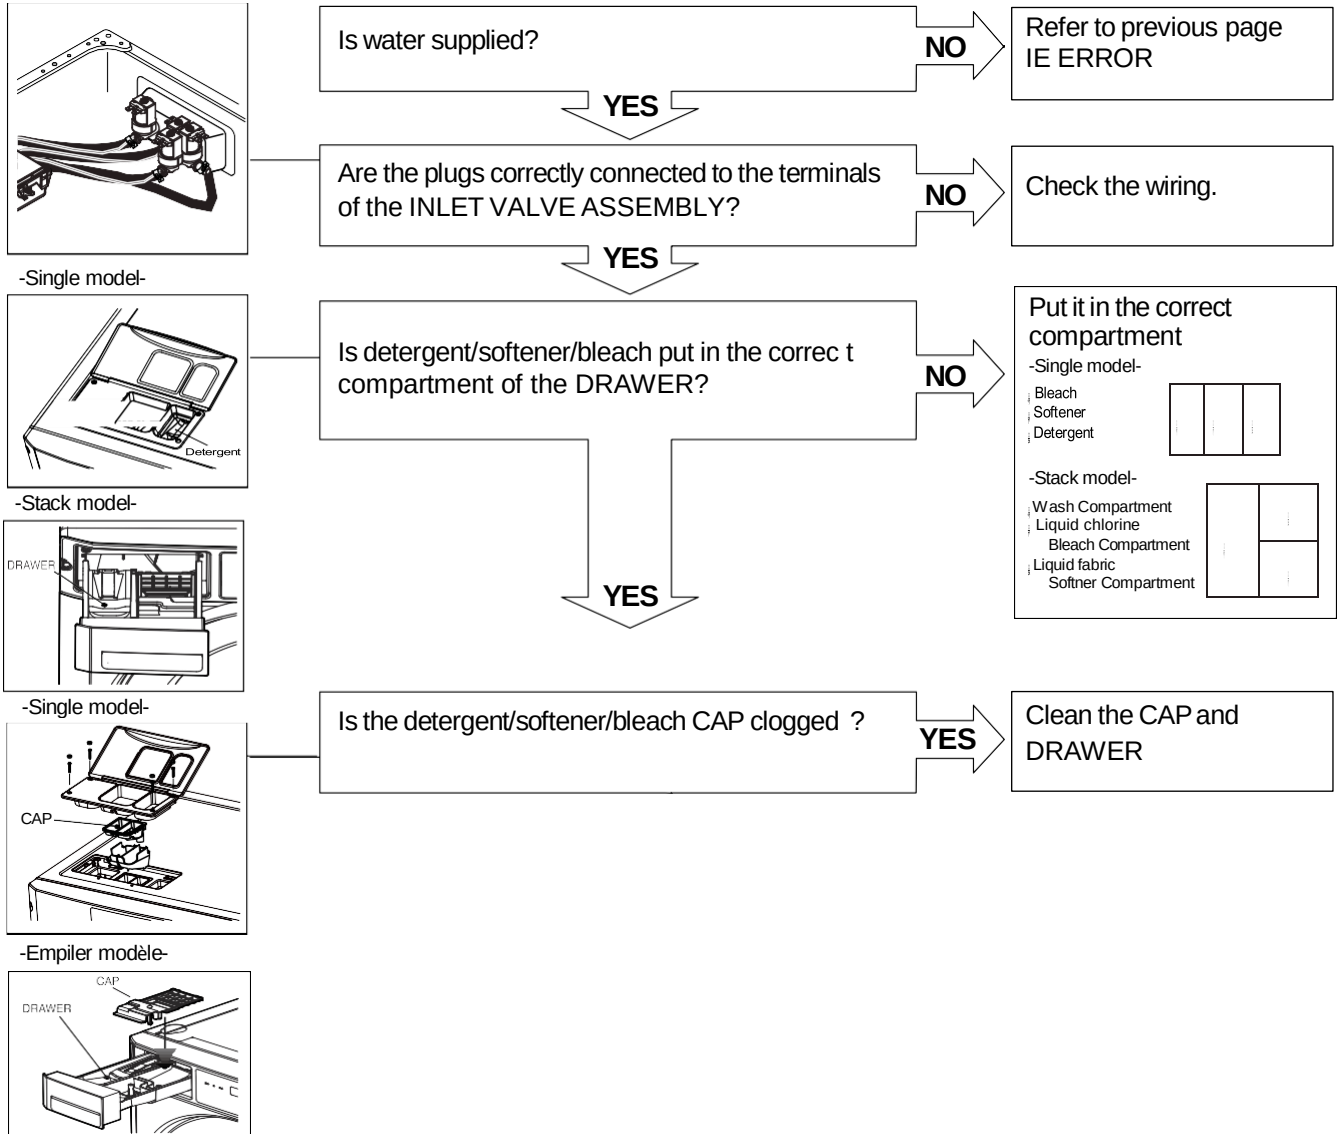

ABNORMAL SOUND

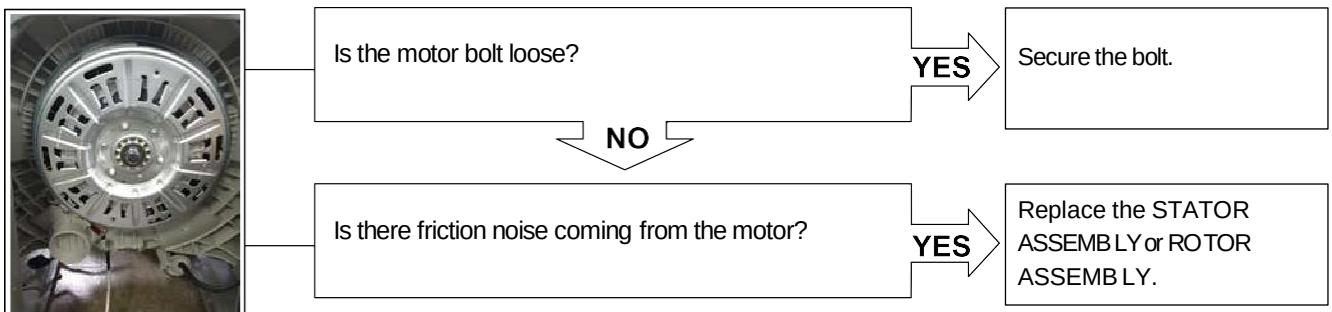

SUDS OVERFLOW FROM THE APPLIANCE



Is HE(High Efficiency) detergent used?

YES

Is the proper amount of detergent used as recommended?

YES

Recommend to reduce the amount of detergent.



- * This appliance has an automatic suds sensing function which prevents overflow.
- * When excessive suds are sensed, the suds removing implementations such as drain, water input, and pause will operate, without rotating the drum

WATER OVERFLOW FROM THE DRAWER OR DISPENSER

Is sheet detergent used ?

YES

Is the sheet detergent in dispenser?

YES

1. Remove the sheet detergent from the dispenser
2. Clean the dispenser


Cleaning the Dispenser

- * The dispenser should be cleaned periodically to remove buildup from detergent and other laundry products.
- * Do not add 'fabric sheet softener' into the dispenser.

Packing Material Removal

Point de contrôle. A le emballage matériel a été supprimé?



Faire bien sûr le cuve soutien et tous quatre expédition boulons avoir a été supprimé.
Ce matériau d'emballage permet de soutenir la cuve extérieure pendant le transport, afin qu'elle ne se déplace pas. pas supprimé, le intérieur tambour volonté tourner, mais le extérieur cuve volonté pas être capable à changement comme nécessaire.

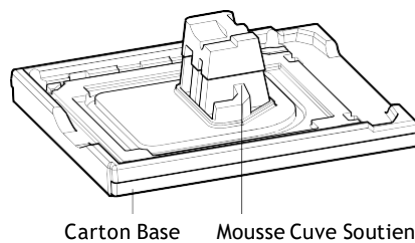

4 Expédition boulons



- Expédition boulons sont fait de deux parties. Un est 'caoutchouc + plastique' et le autre est 'métal'.
- Tous parties doit être supprimé depuis le rondelle!!

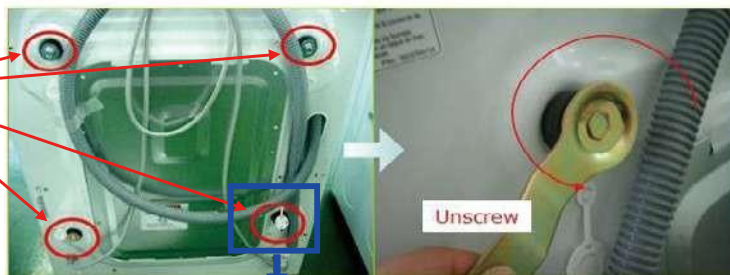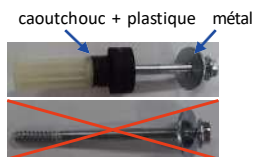

→ You can separate power cord from the washer after removing shipping bolts.

Leveling

Is the unit leveled?

If the unit is not leveled properly, it will vibrate.
Many vibration issues are the result of the unit not being leveled properly.

À vérifier le nivellement :

1. Effectuer un diagonale test. Pousser vers le bas sur chaque coin de le unité.




Comment à effectuer un diagonale test:



Place your right hand on the back-right corner and your left hand on the front-left corner of the unit, then attempt to rock the unit from corner to corner. Then, move your right hand to the front-right side and your left hand to the back-left corner and attempt to rock the unit from corner to corner.



If the unit is level, it will not rock. However, if the unit is not level, it will rock. If the unit rocks, it will be necessary to adjust the leveling feet of the unit. Adjust the foot under the hand that is on the front of the machine.

2. Utiliser un bulle niveau et faire bien sûr unité est nivelé à partir de gauche à droite, devant reculer, et en diagonale.

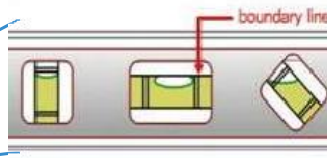

Vérifiez le horizontalité avec un niveau.
Deuxième ligne est la ligne de démarcation.

Adjusting legs

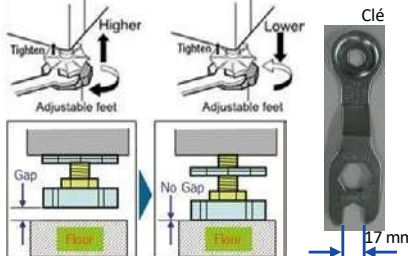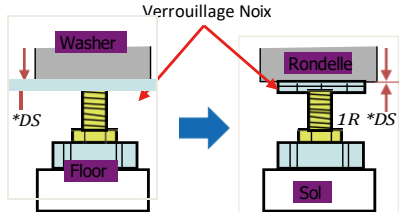
1 Effectuer le diagonale test 1. Tentative à rocher le unité depuis coin à coin. 2. Vérifier le unité est rocké ou pas. Si le unité est pas niveau, il volonté rocher.  ☐ Test direction Droite Devant – Gauche Arrière Gauche Devant – Droite Arrière	2 Ajuster Jambes pour nivellement Si le l'unité est pas niveau, utiliser le clé à ajuster le jambes à le devant de le unité. 	3 Effectuer le charger test dans Rinçage + Essorage 1. Mettre à propos 2 à 3 kg (4 à 6 lb) vêtements dans le tambour après nivellement. 2. Effectuer un Rincer+ Rotation cours. 3. Montre le vibration de le unité quand il atteint la vitesse de rotation élevée 4. Si le unité est vibrant un parcelle, faire petit ajustements à le jambes jusqu'à ils se calmer. ☐ Ne pas renverser jambes comme cela pourrait résultat dans le unité devenant encore plus inégalitaire.
4 Serrer l'écluse noix Une fois l'unité est nivelé, serrer l'écluse noix contre la base de la machine à verrouiller position de la nivellement pied. 	5 Effectuez le diagonale test encore Enfin, vérifier le unité est balancement ou pas. 	☐ Conventionnel Jambes  ☐ Nouvelle clé de jambes  Noix

Uneven Floors

Does the **floor vibrate** with the machine?

The unit requires a solid and horizontal floor for proper operation. Unit will generate vibrations if placed on RAISED / UNEVEN foundations .

It may be necessary to move the machine to a different area in the home or have a floor reinforced to properly support the operation of the unit.

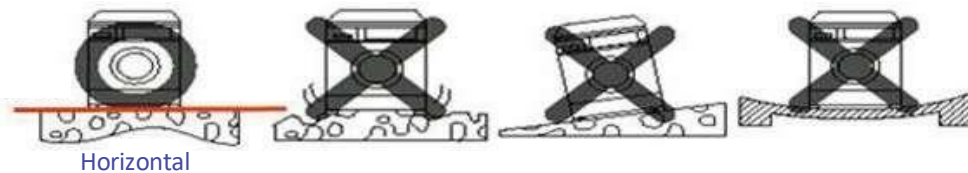

Comment à vérifier si ceci pourrait être causé par le sol, plutôt que le machine

Lieu un verre de eau sur le sol à propos un pied ou donc dehors dans devant.
Si il tremblements, clapotements et vibre, alors le sol provoque le vibrations et pas le unité.

If the floor is vibrating with the machine, the vibrations are not being caused by a problem with the machine, but rather by the floor. Because the drum spins in an up and down rotation there is more pressure put on the floor during the machine's operation. Because of this, it is necessary for the flooring to be secure enough to support the machine's operation.


If the unit is on a wooden floor (or tile floor with wooden subflooring) then vibrations are more likely to occur. This is because wood is a pliable surface. So when the unit goes into the spin cycle, spinning in an up and down rotation, the wooden floor absorbs the energy and carries it throughout the floor, even throughout the house.

To minimize or eliminate vibrations on wooden floors, it is necessary that the floors be reinforced to support the machine's operation.


Adjusting legs

Foreign objects beneath the feet?

Do not place items under the feet to fill a gap between the foot of the unit and the floor. This will not resolve the issue and may make it worse.
Drip pans can cause the unit to slip in the pan and the pan to slip on the floor.
Use rubber cup for reducing the gap and adjust legs for leveling.

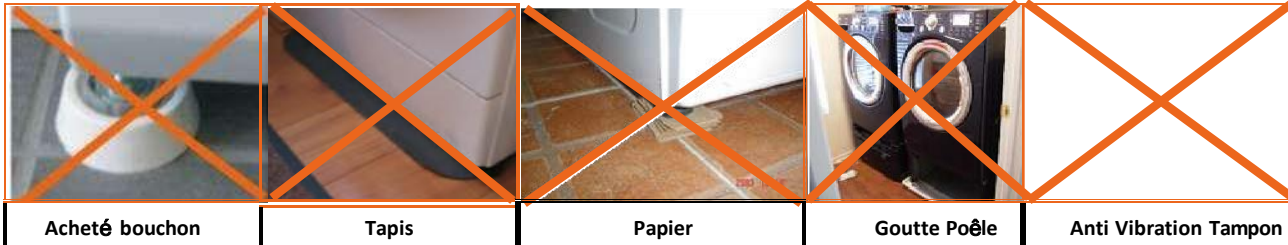

Écart moins que 10 mm (4")

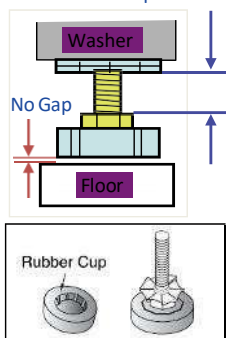

Utiliser caoutchouc tasse pour réduire le écart et ajuster jambes pour nivellement



4620ER3001A(Black): for Tile floors



MJB41415401(Grey): for Wooden floors

Adjusting legs

Vibration - Conditions Sous Jambe


Is the floor under the unit clean and slipless?

Make sure the floor is clean and dry to prevent the unit from slipping on the floor.

Anti-skid pads beneath the feet of the unit will help provide a grip for the unit and prevent slipping caused by smooth, slippery surfaces.

Propre et sec à prévenir marche et Les vibrations sont dues à la poussière et aux huiles qui font bouger et vibrer le produit.

À prévenir produit marche, Lieu le antidérapant coussins sous les deux devant pieds, en particulier sur un revêtement de sol en linoléum ou en carrelage. Caoutchouc casquettes sont aussi un efficace méthode de prévenir les vibrations et le déplacement du produit.

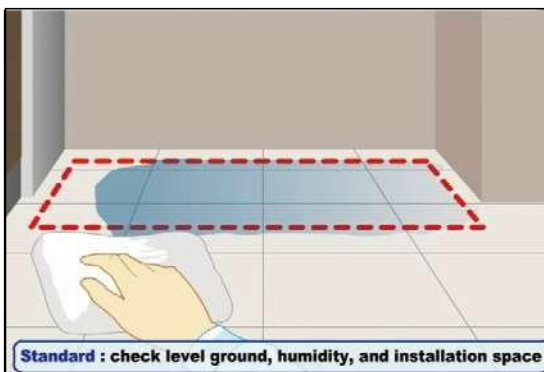


Si le piédestal est installé, lieu le antidérapant coussinets sous les deux pattes avant du piédestal.

Unbalance(load)

How often does this occur?
What type of load?

If the vibrations do not happen on every load, the load type or size is likely causing an unbalanced load. This happens if the weight is not evenly distributed across the drum surface, causing vibrations. Unbalanced loads can occur if the load is too small, contains large items such as blankets or sheets, or is a mixed fabric load.

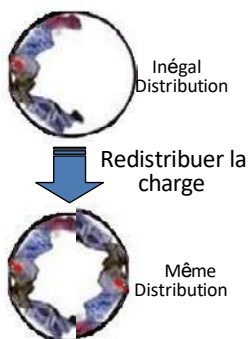

Mixed load



Separate by fabric type and size



Trier les tissus

Additional information about unbalance loads

Unbalanced loads will cause vibrations during the spin cycle.

Since the drum spins in an up and down rotation, proper balancing of the load inside the drum is very important for the drum to spin smoothly.

If the load is not evenly distributed across the drum surface, weight will be more in one area and less in the other.

So when it reaches the higher RPMs the drum will spin slightly out of alignment.

Try to distribute the load across the drum surface to reduce vibrations.

Removing items or adding more items to the load may be necessary to help distribute the load properly.


Required Clearance

Are the required clearances being met?


If the required installation clearances are not met, something could be knocking against the side, back or top of the unit. This causes vibration.

While it may vary, most units require 2cm on each side and 10cm at the back of the unit. Do not store items on top of unit, especially during operation.


Côté Vue

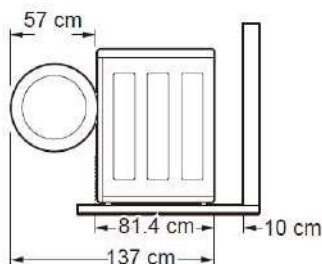

de face Vue

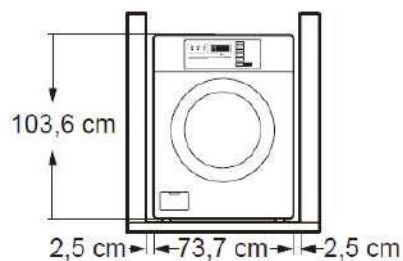

intérieure cas de Tuyau laissez-passer côté

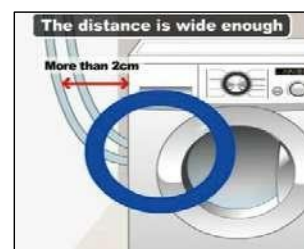

10. INTELLIGENT FONCTIONS

LG Lessive Salon (Intelligent Solution)

Vérification et choisir le bon emplacement

Ce est le télécommande surveillance et contrôle système. Il comporte trois composants, comme suit.

- 1) LG Laundry Lounge Installer (App) : Ceci est un enregistrement application pour installateurs utilisé à Enregistrez le produit sur le serveur. Réservé aux utilisateurs autorisés.
*Recherche pour LG Lessive Salon Installateur sur Google Play Store ou Apple App Store.
- 2) LG Laundry Lounge (Application) : Il s'agit d'une application destinée à l'utilisateur final utilisé à vérifier temps réel statut de Magasins et produits enregistrés.
Recherchez LG Laundry Lounge sur Google. Jouer Magasin ou Pomme Application Magasin.
- 3) LG Laundry Lounge (Web) : Ceci est un site web d'administration où toi peut à distance moniteur et contrôle enregistré lieux et produits. S'il te plaît accéder L'adresse du site web est ci-dessous.
<https://cls.lgthinq.com>



Toi volonté voir **02:09** sur le machine afficher.
Le appareil fonctions comme un AP et envoie dehors un sans fil signal.

Comment à registre le produit

- 1) Courir le LG Lessive Salon Installateur application sur un smartphone.
- 2) Créer un compte et Se connecter.
- 3) Ajouter Emplacement (Saisir information : Emplacement Nom, adresse, courriel, numéro de téléphone)
 - UN unique Emplacement ÉPINGLE nombre est généré après « Ajouter un lieu ».
Ce est utilisé quand le utilisateur final registres le Localisation. Communiquez le code PIN de localisation à l'utilisateur final.
 - Toi peut vérifier le Emplacement ÉPINGLE nombre sous le nom du lieu (numéro à six chiffres).
- 4) Ajouter un Appareil
 - Changement le produit à Doux Accéder Indiquer (AP) mode.
Presse et prise le haut trois cours boutons (voir image ci-dessous).

- Appariement le produit à le Application :
 - a) Androïde : Produit volonté automatiquement Associez-le à l'application. Passez à l'étape suivante.
 - b) iOS : Tourner sur Wi-Fi paramètres, alors se connecter au réseau du produit (illustré ci-dessous), Si nécessaire, veuillez saisir les informations suivantes :

Réseau nom	Mot de passe
Laveuse : LG_Smart_Laundry2_XXXX Séchoir : Sèche-linge intelligent LG 2_XXXX	Entrer XXXX deux fois (Cas <i>–sensible</i>)

Après de liaison, retour à le LG Application d'installation de Laundry Lounge.

- Le application spectacles le Wi-Fi réseau Liste. Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser.
- Si votre réseau requiert une clé, saisissez le mot de passe et presse le Connecter bouton.
- ※ 5 GHz réseaux peut pas être soutenu.
 - ※ Assurez-vous que le nom du réseau Wi-Fi ne contient pas de caractères non anglais ou spéciaux.
- Le application maintenant travaux à connecter le produit et l'enregistrer comme produit Wi-Fi.
 - Une fois la connexion établie, le produit va à attendre mode automatiquement.
 - Quand le produit inscription est Une fois l'installation terminée, vous pouvez visualiser le produit à l' emplacement prévu.
 - ※ Si vous voyez une erreur à côté du nom du produit, veuillez le supprimer et le réenregistrer.
Aussi, vérifier le routeur signal force.

INTELLIGENT FONCTIONS

Spécifications du module LAN sans fil

Modèle	LCW- 004
Gamme de fréquence s	2412 - 2462 MHz
Puissanc e de sortie (max.)	< 30 dBm

FCC Avis (Pour émetteur module contenu (dans ce produit)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme. avec le limites pour un Classe B numérique dispositif, conformément à Partie 15 de le FCC Règles. Ces Les limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise, et peut rayonner radio fréquence énergie et, S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles . radio communications. Cependant, là est Aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, lequel peut être déterminé par tournant L'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en éteignant et en rallumant l'appareil, par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déménager le recevoir antenne.
- Augmenter la séparation entre le équipement et récepteur.
- Connecter le équipement à un sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un expérimenté Technicien radio/télévision, besoin d'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Opération est sujet à le suivant deux conditions :

- 1) Ce appareil peut pas cause nocif interférence et
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue. y compris ingérence que peut provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

N'importe lequel changements ou

modifications dans construction de ce appareil lequel sont pas expressément approuvé par le faire la fête responsable pour conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration
d'exposition aux
rayonnements RF de
la FCC
équipement conforme avec FCC radiation
exposition
limites ensemble quatrième
pour un incontrôlé
environnement. Cet émetteur
ne doit pas être installé à
proximité d'une autre antenne
ou d'un autre émetteur, ni
fonctionner conjointement
avec ceux-ci.
Ce équipement devrait
être installé et Fonctionne
à une distance minimale
de 20 cm (7,8 pouces)
entre les appareils. le
antenne et ton corps.
Utilisateurs doit suivre
les instructions de
fonctionnement
spécifiques pour garantir
la conformité aux
normes d'exposition aux
radiofréquences.

Industrie Canada
Déclaration (Pour
module émetteur
contenu dans ce
produit)
Cet appareil contient un
ou plusieurs
émetteurs/récepteurs
exempts de licence qui
sont conformes à la
norme Innovation.
Science et Économie
Développement Canada
exempt de licence
RSS(s).
Opération est sujet à
le suivant deux
conditions :
1) Ce appareil peut pas cause ingérence.
2) Ce appareil doit
accepter
n'importe lequel
interférences, y
compris les
interférences
susceptibles de
provoquer un
fonctionnement
indésirable de
l'appareil.

CI Radiation Exposition Déclaration
Déclaration relative à

l'exposition aux rayonnements IC : Cet
équipement est conforme aux limites
d'exposition aux rayonnements IC établies pour
un environnement non contrôlé.

Ce équipement devrait être installé et fonctionne
à une distance minimale de 20 cm (7,8 pouces)
entre l'antenne et votre corps.

NOTE

- LE FABRICANT EST PAS RESPONSABLE DE
TOUTE INTERFÉRENCE RADIO OU TV
CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON
AUTORISÉES À CE ÉQUIPEMENT. TEL DES
MODIFICATIONS POURRAIENT VIDE
L'UTILISATEUR AUTORITÉ
FONCTIONNEMENT LE ÉQUIPEMENT.


Informations sur les logiciels libres

À obtenir le source code sous GPL, LGPL, MPL, et
autre ouvrir source licences, que est contenu dans
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez
consulter le site <http://opensource.lge.com> . Vous y
trouverez le code source, les conditions de licence et la
garantie. mentions légales et droits d'auteur avis sont
disponible en téléchargement.

LG Electronics vous fournira également le code
source ouvert sur CD-ROM moyennant des frais
couvrant le coût de performance tel distribution (tel
comme le coût de
médias, expédition et manutention) sur demande par
courriel à opensource@lge.com . Ce offre est valide
pour un période trois années après notre dernier
expédition de ce produit. Cette offre est valable pour
toute personne recevant ces informations.

11. DÉMONTAGE INSTRUCTIONS

CONTROL PANEL ASSEMBLY

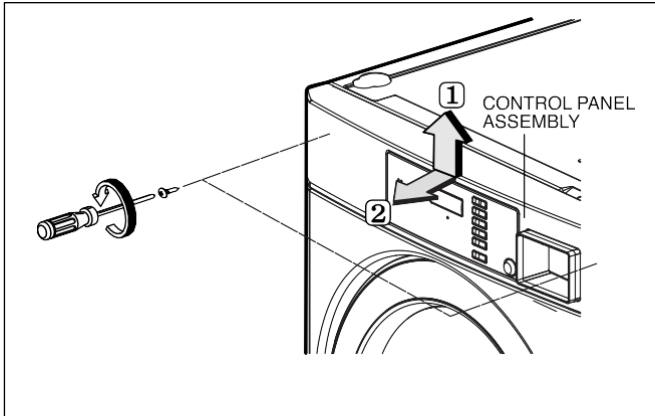


1. Dévisser 2 vis
2. Démontez le CONTRÔLE PANNEAU ASSEMBLÉE
- Tirer dehors le CONTRÔLE PANNEAU .

* Do not pull out the CONTROL PANEL too forcefully as it can be broken.

3. Déconnecter le AFFICHER PWB
Connecteur d'assemblage depuis
CÂBLE (HARNAIS).

DISPLAY PWB ASSEMBLY

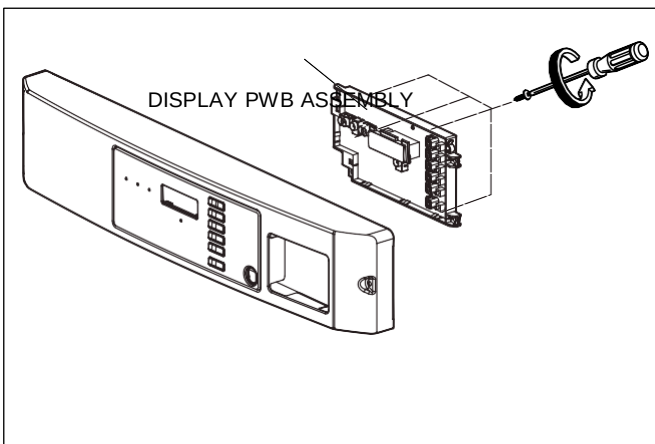


1. Démontez le CONTRÔLE PANNEAU ASSEMBLÉE
2. Dévissez les 4 vis de l' ENSEMBLE PANNEAU
DE COMMANDE.
3. Démontez l'écran PWB ASSEMBLÉE.

TOP PLATE ASSEMBLY

⚠ WARNING


- When you disassemble the top plate, be sure to take gloves and careful plate's edge. Failure to do so can cause serious injury.

-Modèle

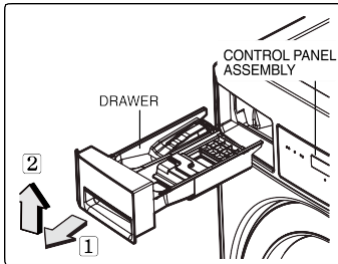


1. Tirer dehors le TIROIR
2. Démontez le COMMANDE PANNEAU ASSEMBLÉE (référer (page précédente)


de pile- -Unique modèle-

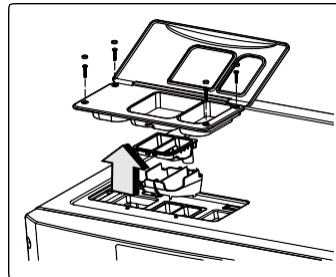


1. Démontez le COUVERCLE ASSEMBLÉE SORTIE
-Retirer 4 caoutchouc casquettes
-Dévisser le Cadre (4 points)
2. Démontez le COMMANDE PANNEAU ASSEMBLÉE (référer (page précédente)

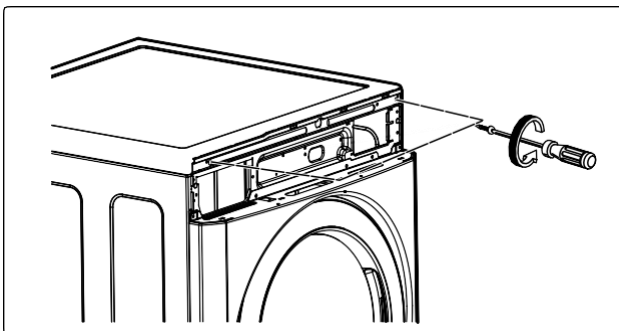

3. Dévisser le HAUT PLAQUE (2 points)

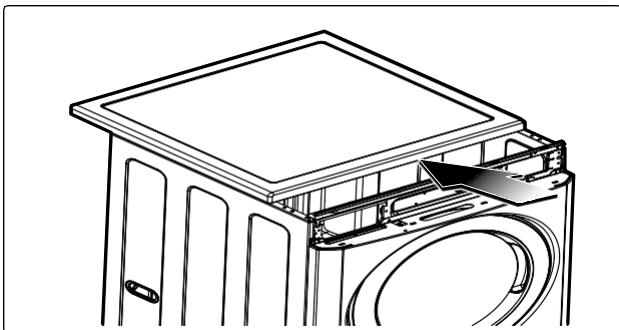


4. Pousser le HAUT PLAQUE reculer avec force.

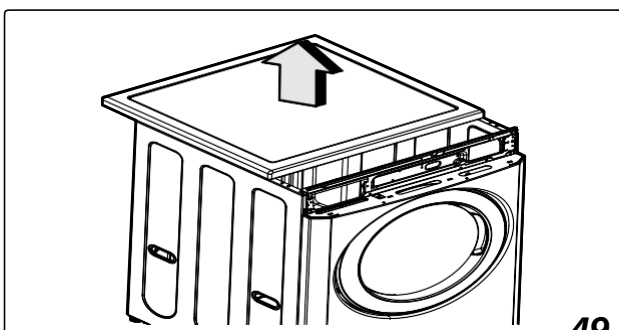


5. Ascenseur le PLAQUE SUPÉRIEURE


MAIN PWB ASSEMBLY

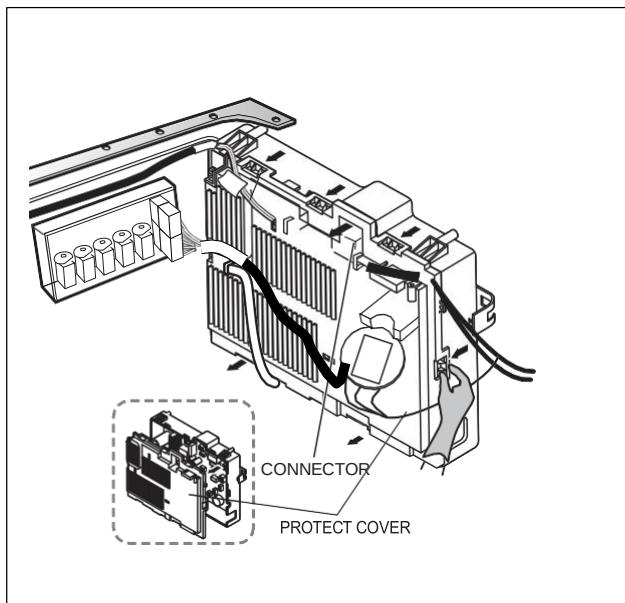

1. Démonter le CONTRÔLE PANNEAU ASSEMBLY (Voir page 38)
2. Démonter le HAUT PLAQUE ASSEMBLAGE (Voir page précédente)
3. Dévisser un vis sur PRESSION ENSEMBLE DE L' INTERRUPTEUR
4. Retirer tous fil depuis crochets.
5. Détacher fusible depuis Protecteur Couverture. (ajuster fusible dans titulaire sur Couverture quand remontage)
6. Retirer le Protecteur Couverture.

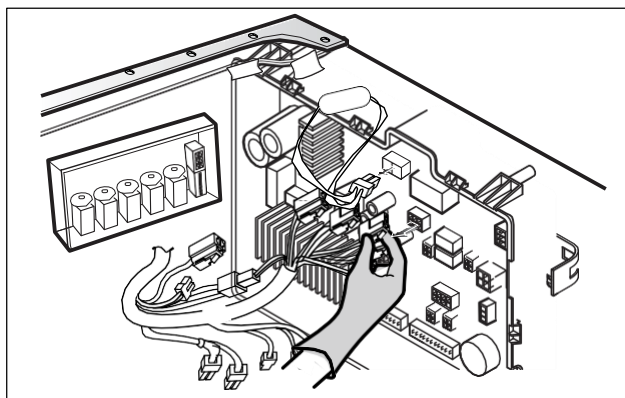


7. Pour remplacer le bloc fusible, débranchez le connecteur du fusible. depuis PRINCIPAL PWB ASSEMBLÉE et à remplacer par un nouveau bloc fusible.
8. Déconnecter le connecteurs.

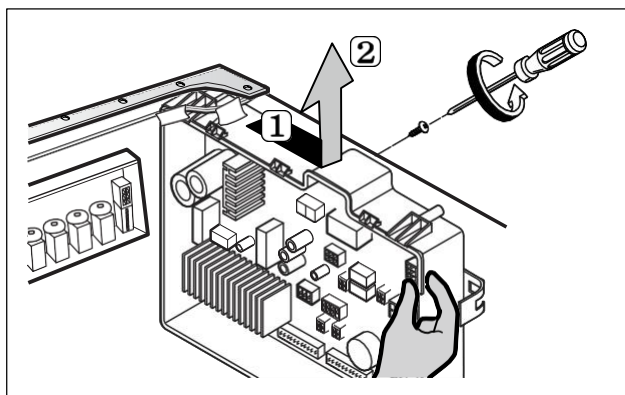

9. Dévisser 1 vis sur le dos.
10. Démonter le PRINCIPAL PWB ASSEMBLY.


DISPENSER ASSEMBLY

-Célibataire modèle-

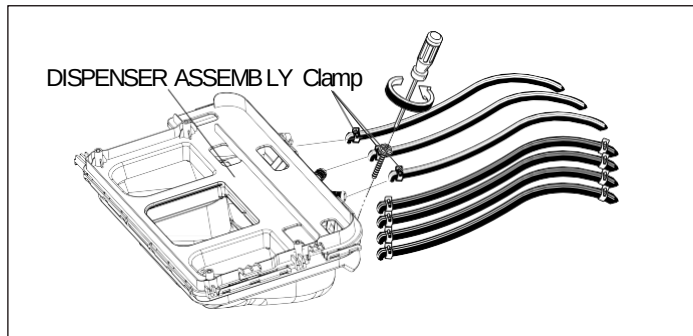


1. Démonter le CONTRÔLE PANNEAU ASSEMBLY (Voir à page 38)
2. Démonter le PLAQUE SUPÉRIEURE ASSEMBLY (Voir à page 39)
3. Démonter le pinces et tuyaux.
4. Démonter le soufflet à le inférieur côté de DISTRIBUTEUR

-Empiler modèle-

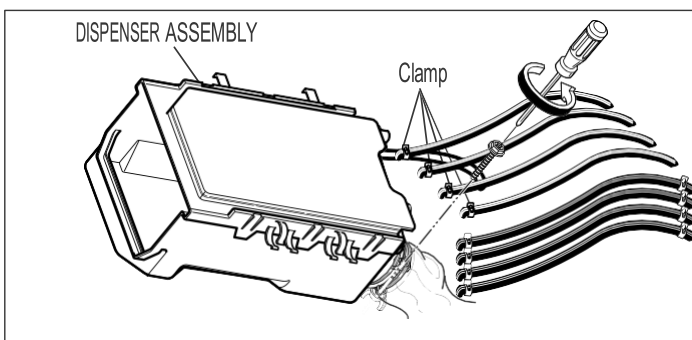

INLET VALVE ASSEMBLY

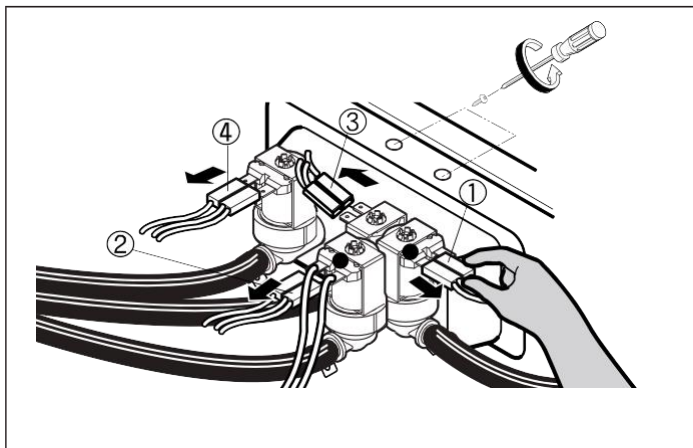


1. Démonter le CONTRÔLE PANNEAU ASSEMBLY (Voir à page 38)
2. Démonter le TOP PANEL ASSEMBLY (Voir à page 39)
3. Démonter le 4 connecteurs depuis le VALVES.
4. Démonter le pinces et tuyaux.
5. Dévisser les 2 vis à l'arrière.


Connector Color

- ☐ Blue Housing (OR-BK)
- ☐ White Housing (WH-BK)
- ☐ Blue Housing (GY-BK)
- ☐ Red Housing (BL-BK)


CABINET COVER

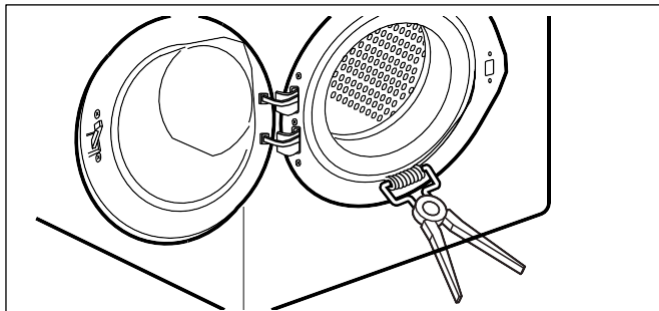


1. Démonter le CONTRÔLE PANNEAU ASSEMBLY (Voir à page 38)
2. Ouvrir la PORTE.
3. Démonter le SERRASSEMBLY.

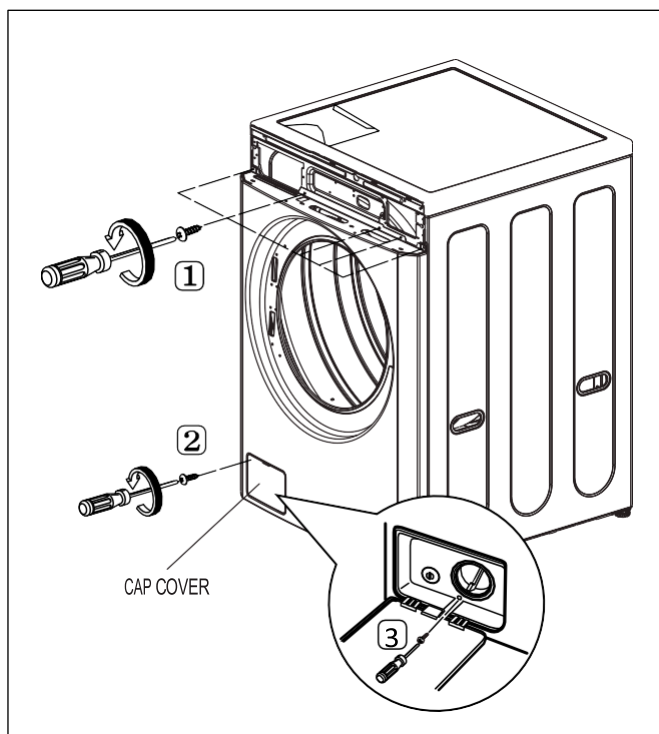


4. Dévisser les 4 vis depuis le ARMOIRE COUVERTURE.
5. Dévisser le vis depuis le CAPUCHON COUVERTURE.
6. Dévisser le vis depuis à l'intérieur du CAPUCHON COUVERTURE.

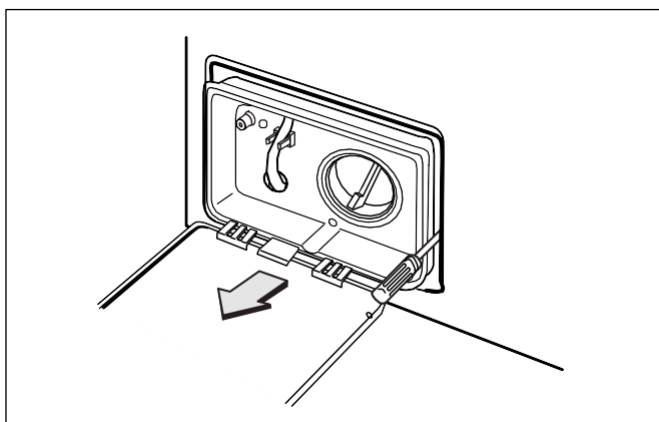

7. Insérer un tournevis plat (ou un couteau) dans les deux côtés du CAPUCHON COUVERTURE, et tirer vers l'extérieur.

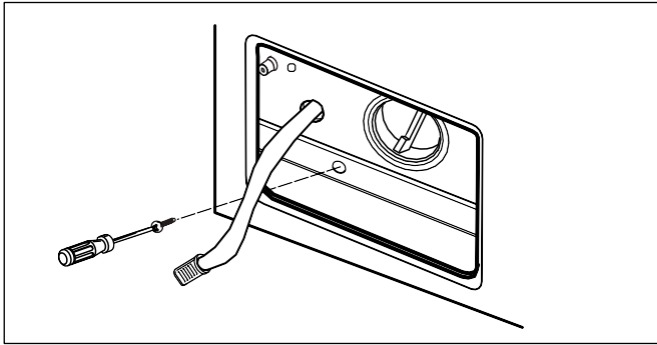


8. Dévisser le vis depuis le inférieur côté de le
COUVERCLE D'ARMOIRE.

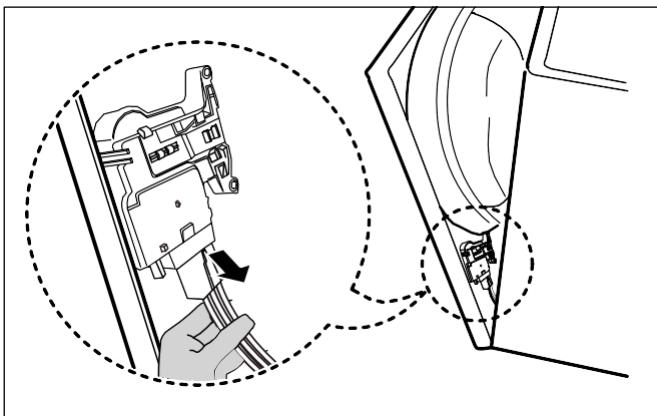


9. Inclinaison le ARMOIRE COUVERTURE.
10. Déconnecter le PORTE S/W connecteur.

⊗ **NOTE:** When assembling the CABINET COVER, connect the connector.

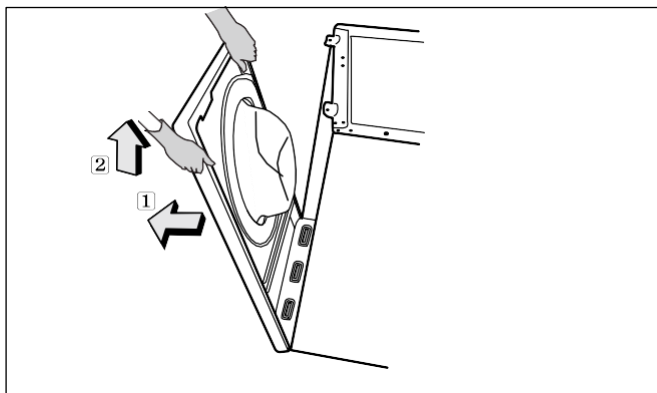


11. Ascenseur et séparé le ARMOIRE COUVERTURE.

nhzrl{

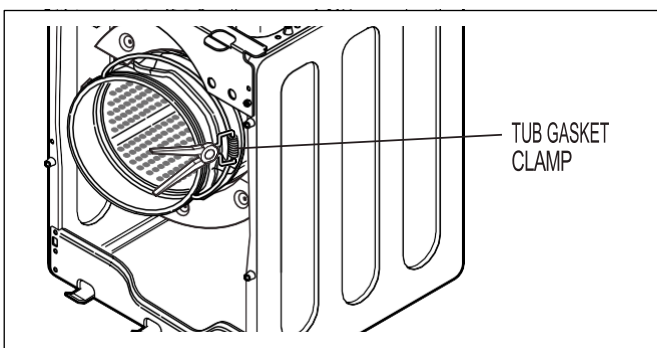


1. Démonter le couvercle du meuble
(voir à précédent page)
2. Démonter le SERRER ASSEMBLÉE.
3. Démonter le JOINT.


DOOR ASSEMBLY

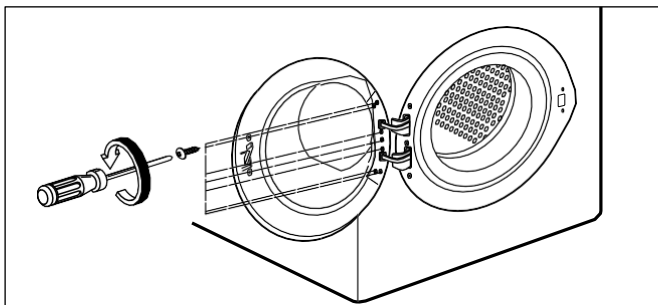

1. Ouvrir le PORTE.
2. Dévisser le 7 vis depuis le CHARNIÈRE COUVERTURE.

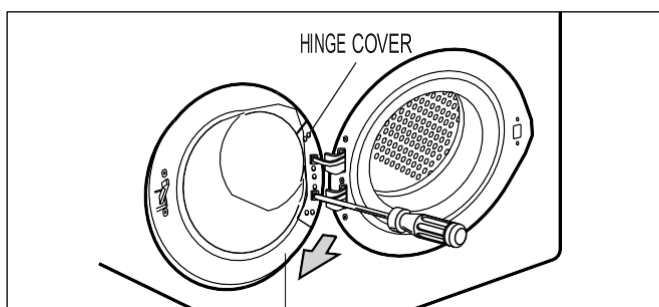


3. Mettre un plat (-) tournevis dans le ouverture de le charnière, et tirer dehors le CHARNIÈRE COUVERTURE.

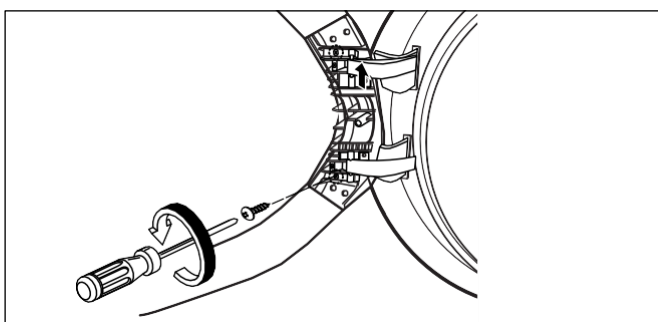

4. Dévisser un vis depuis le inférieur côté de PORTE.
5. Ascenseur porte et retirer.

⚠ **Be careful!** The door is heavy.


DOOR LOCK SWITCH ASSEMBLY

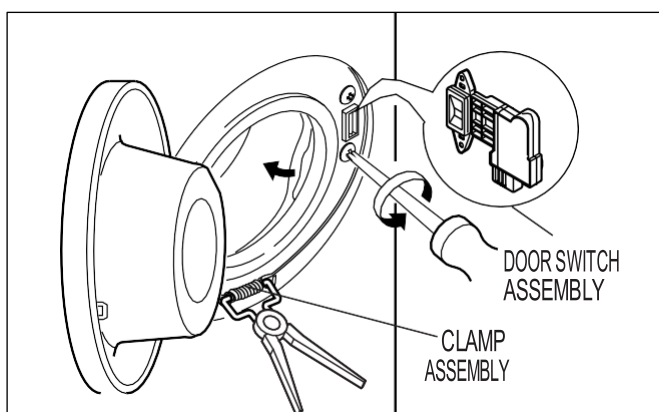

1. Ouvrez la PORTE et démontez le MÉCANISME DE SERRAGE.
2. Dévisser le 2 vis.
3. Retirer connecteur depuis PORTE SW ASSEMBLÉE.


⚠ **NOTE**
Reconnect the connector after replacing the DOOR SWITCH ASSEMBLY.

PUMP ASSEMBLY

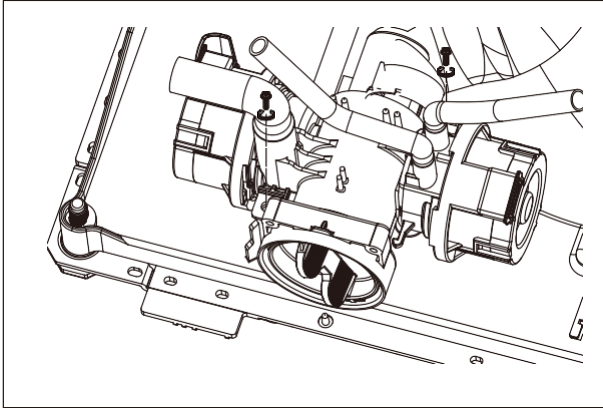

1. Disassemble the CABINET COVER
2. Separate the PUMP HOSE and the BELLOWS , the CIRCULATION HOSES from the PUMP ASSEMBLY.
3. Remove the 2 bolts from the pump assembly.
4. Disassemble the pump assembly.

HEATER

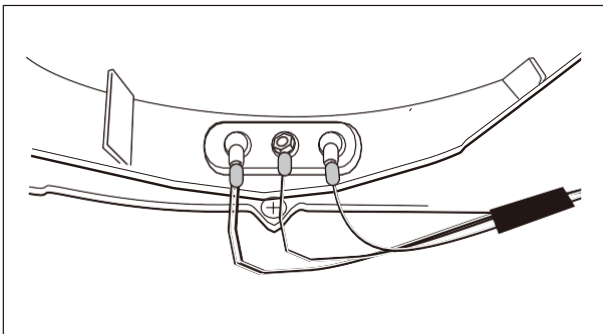


1. Disassemble the cabinet cover.
2. Separate 2 connectors from the heater.
3. Loosen the nut and pull out the heater.

※ CAUTION


- When assembling the heater insert the heater into the heater clip on the bottom of the tub.
- Tighten the fastening nut so the heater is secure.

NOISE FILTER

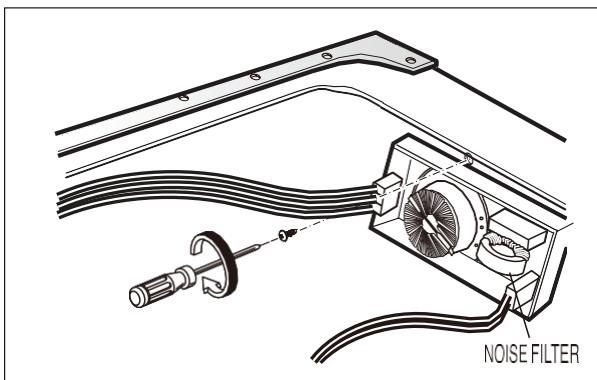


1. Disassemble the CONTROL PANEL ASSEMBLY (refer to previous page)
2. Disassemble the TOP PLATE ASSEMBLY (refer to previous page)
3. Disassemble two (or three) connectors from the NOISE FILTER.
4. Unscrew a screw from the TOP BRACKET.

MOTOR ASSEMBLY

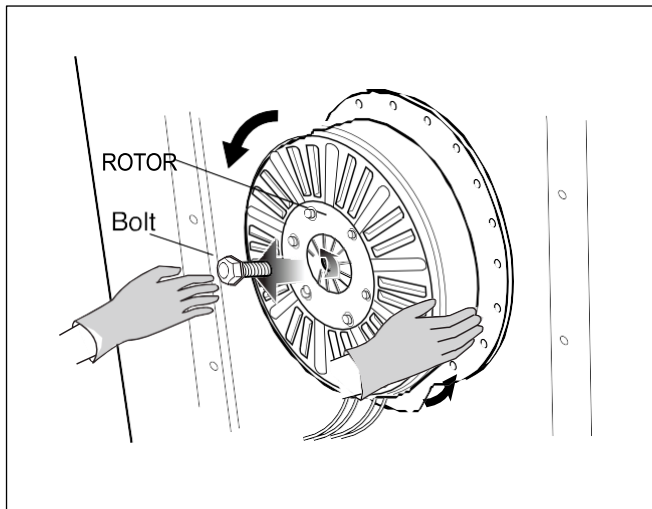


1. Démonter le DOS COUVERTURE.
2. Retirer le boulon.
3. Tirer dehors le ROTOR.

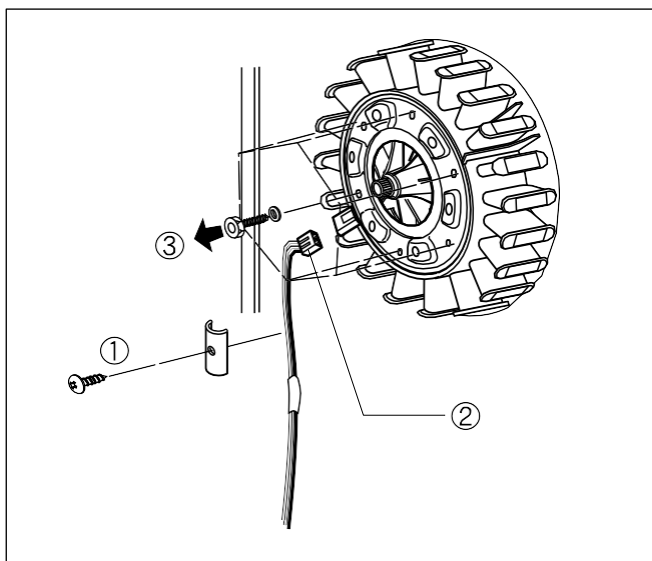

4. Dévisser un vis depuis le parenthèse(①).
5. Retirer le 6 boulons sur le stator(③).
6. Débrancher le connecteur depuis le stator(②).

DAMPER

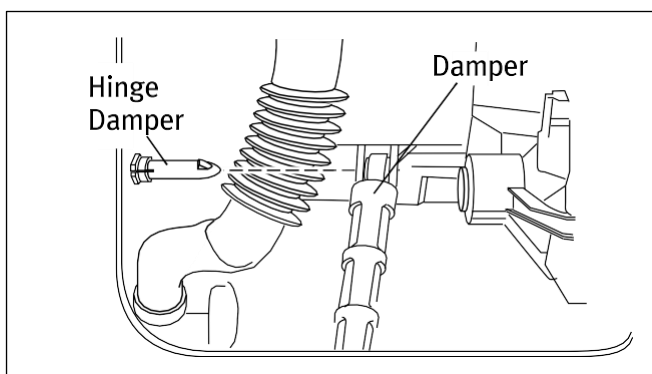

1. Démonter le amortisseur charnières depuis le cuve et base.


※ NOTE

When replacing dampers, replace them as a set rather than individually.
There are several iterations of dampers available. Be sure all four in the set are the same class.


12-1. ARMOIRE & CONTRÔLE VITRE L ASSEMBLÉE




12-1-2. ARMOIRE & CONTRÔLE ASSEMBLAGE DU PANNEAU

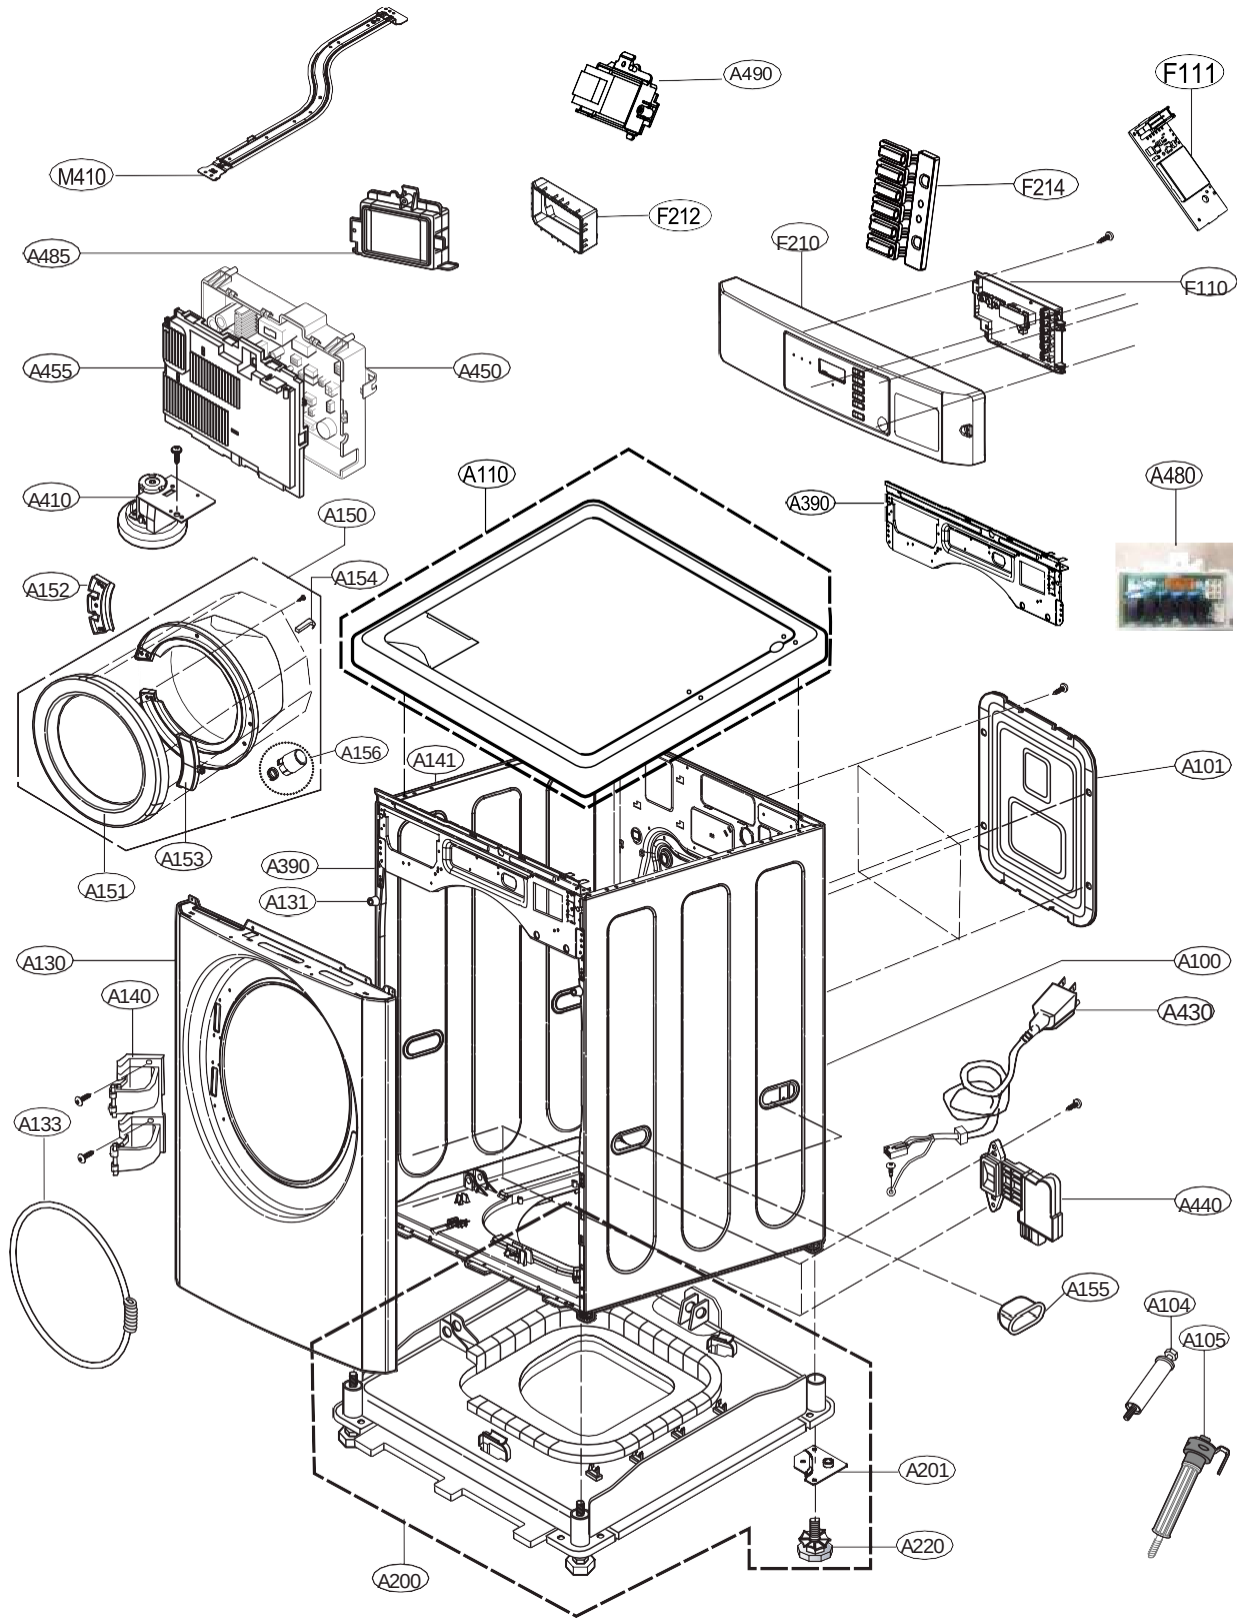

12-2. ASSEMBLAGE DU TAMBOUR ET DE LA CUISSON

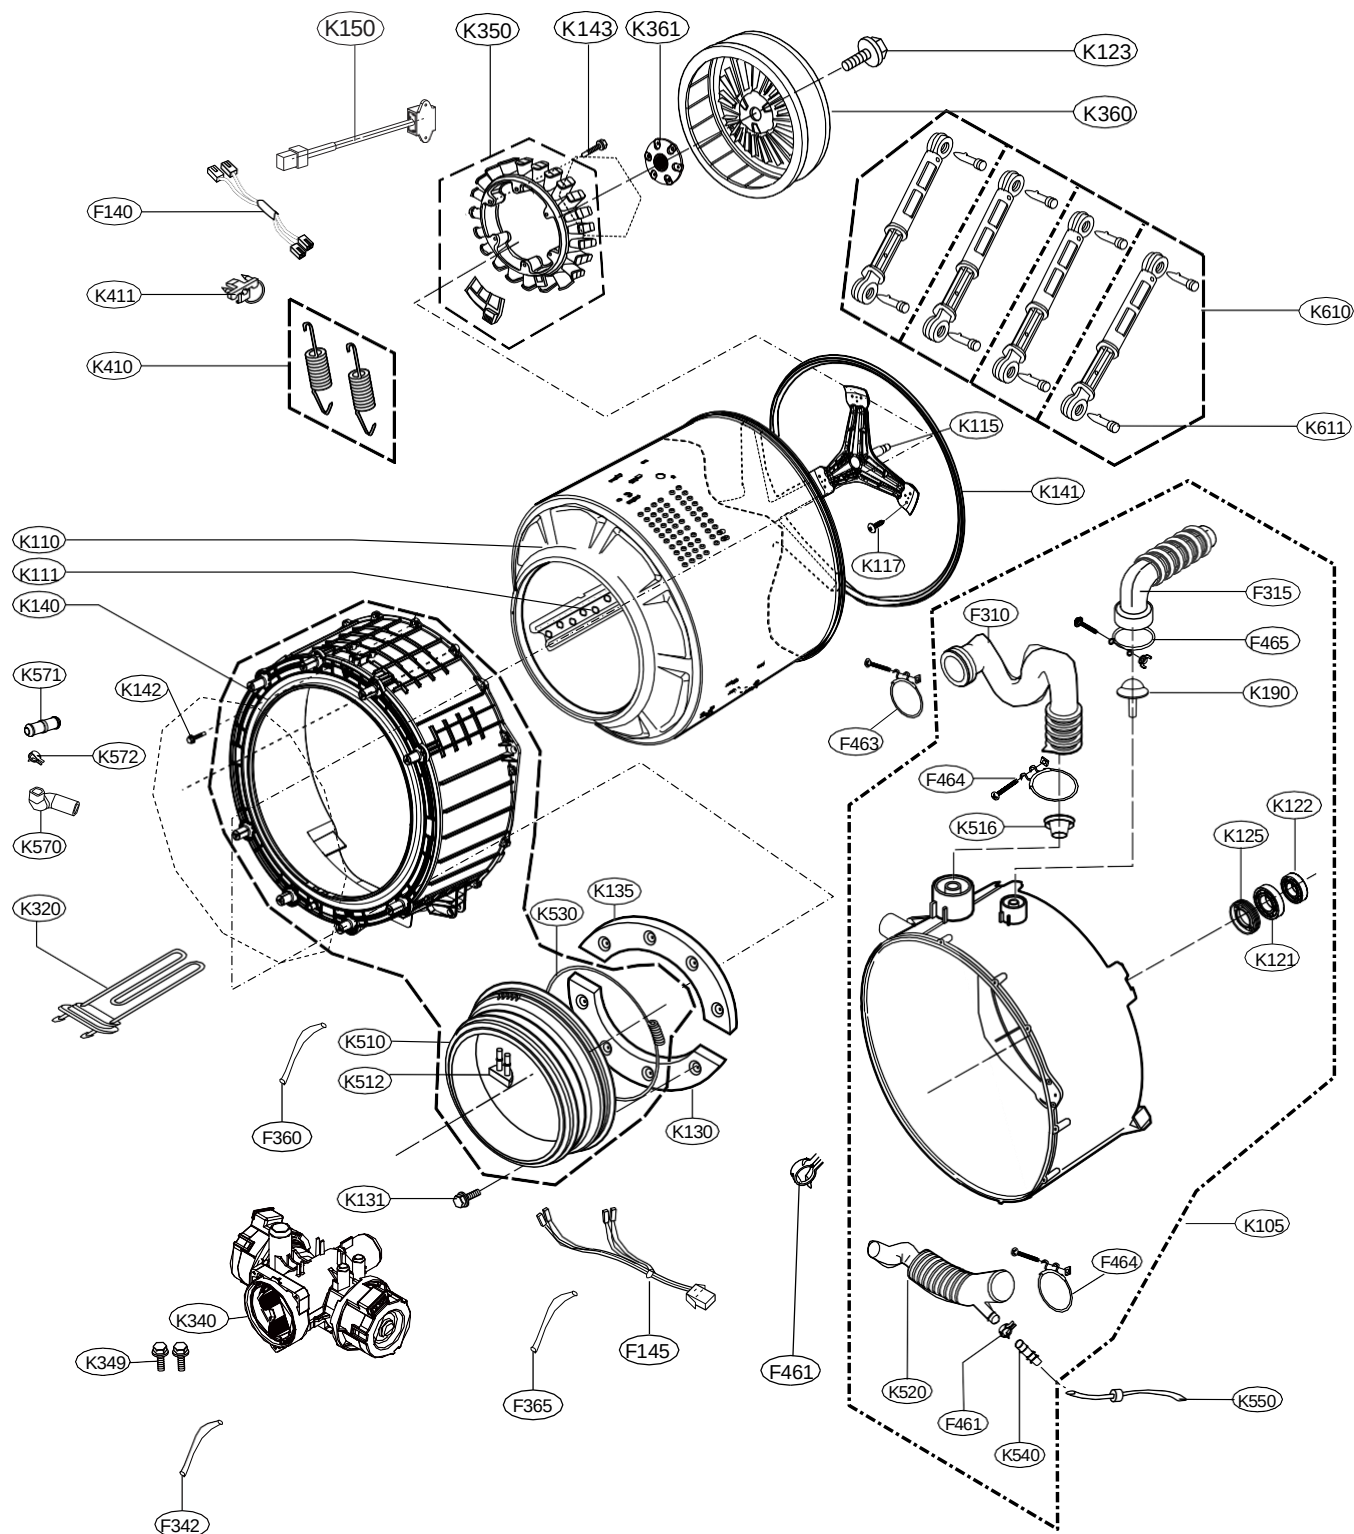

12-3. DISTRIBUTEUR ASSEMBLÉE (POUR MODÈLE UNIQUE)

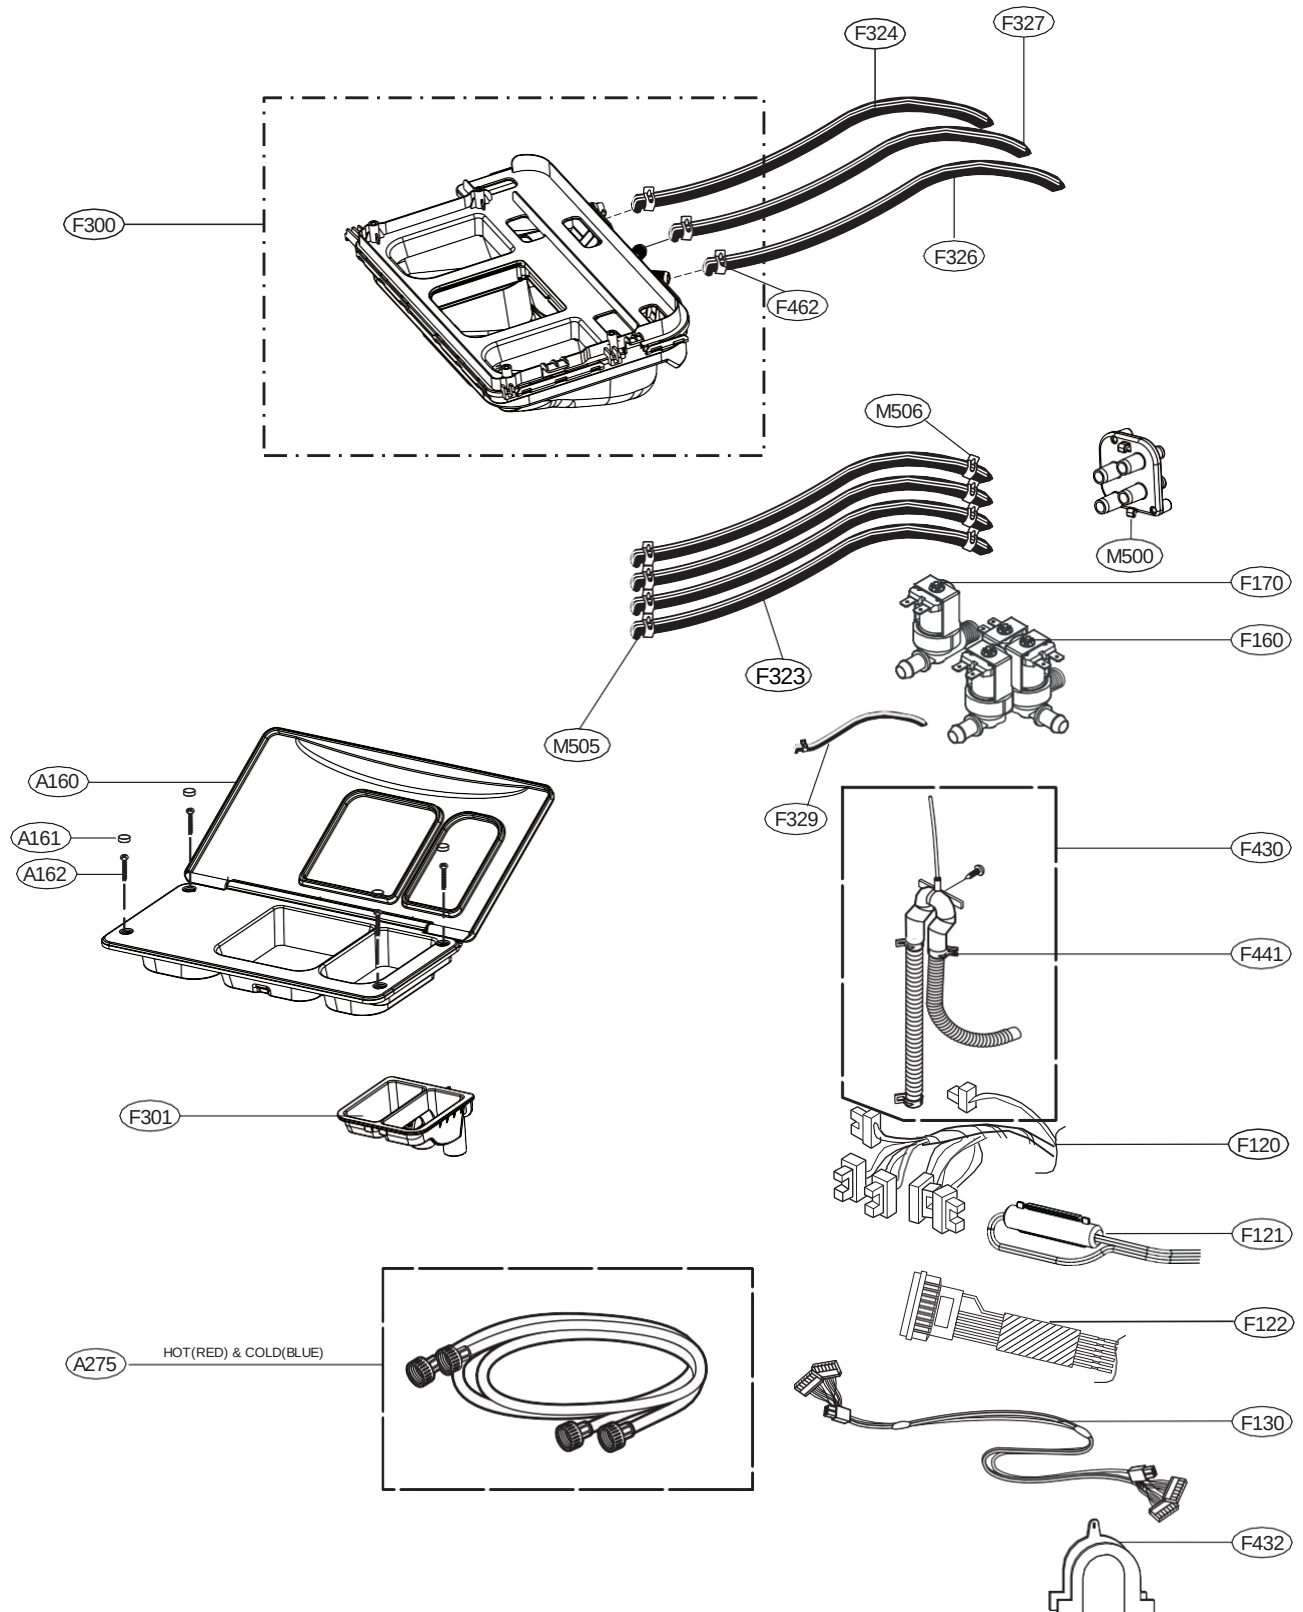

Comment à connecter Wi-Fi produits sur App(iOS, Pomme)

Télécharger Installateur Application



1. Search 'TestFlight' in app store, and download it.



2. Activate 'Scan QR Codes' settings (Settings → Camera → Scan QR Codes)



3. Scan the QR code using the camera app, and press the Pop-up 'Open in TestFlight'. (It automatically connects to the installation link.)



4. Install the app and open it.

Créer Compte et Signe dans



1. Press the region button in the upper right corner.



2. Select country where the product is installed.



3. Region setting is done.




4. Press 'START' and 'Create account'.



5. Read and accept the terms, conditions and privacy policy, check 'Select All' and press 'OK'.



6. Enter account information such as E-mail, Password, date of birth, etc., and then press 'OK'.

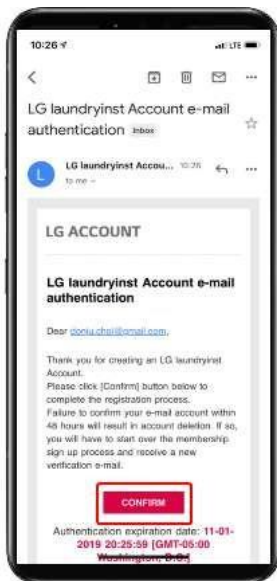

7. Account confirmation E-mail will be sent to the address which you enter in account information. Please open your mail and press 'CONFIRM' button.



8. Return to the Installer app, and account creation is done.



9. Enter your E-mail and Password, and press 'Sign in'

Ajouter un Emplacement




1. Press the '+' sign.



2. Input location details, then press 'Save'



3. Location is created, you can check the created location and register additional locations by pressing the Menu icon in the upper right corner.

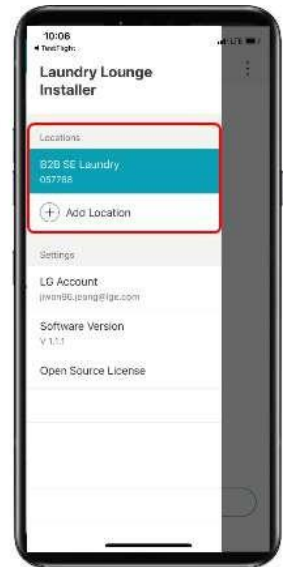


Ajouter un Appareil



1. Press 'Add a Device' in the main page, or press the menu and 'Add a Device'.



2. The guide to add a device will show up. Follow the next steps.

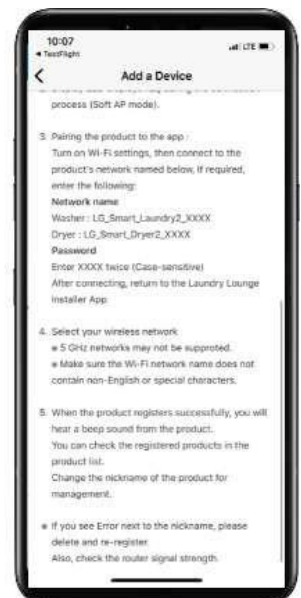




3. Simultaneously press and hold the top 3 buttons of washer or dryer for 3 seconds. Then 'rEq' will be displayed.



4. Go to Home screen → Settings → Wi-Fi and find 'LG_Smart_Laundry2_XXXX' or 'LG_Smart_Dryer2_XXXX'.




5. Enter the password twice—It is the last four letters of the network name.
Ex) LG_Smart_Laundry2_a087 → PW : a087a087

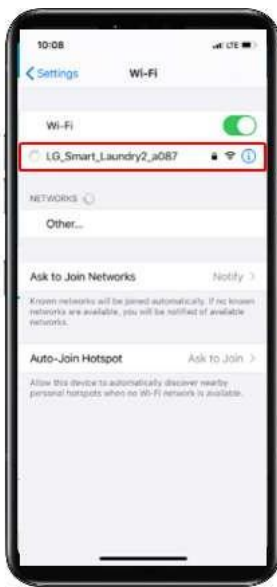

6. Connecting the product's Wi-Fi network.



7. Connected.

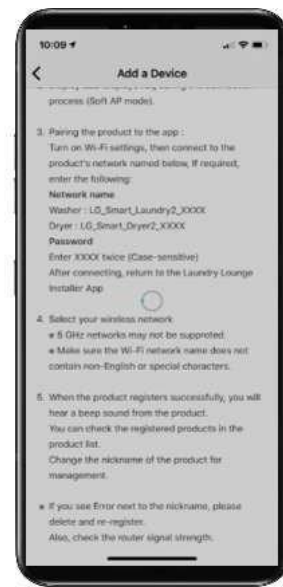

8. After the network is connected, open the Laundry Lounge Installer App.



9. Once connected to the product, the network settings screen appears. Select your location's wireless network and enter the password.




10. Registering



11. Once connected to the network, the product makes a 'beep' sound. Product registration may take some time depending on the network status.



Changement Appareil Nom

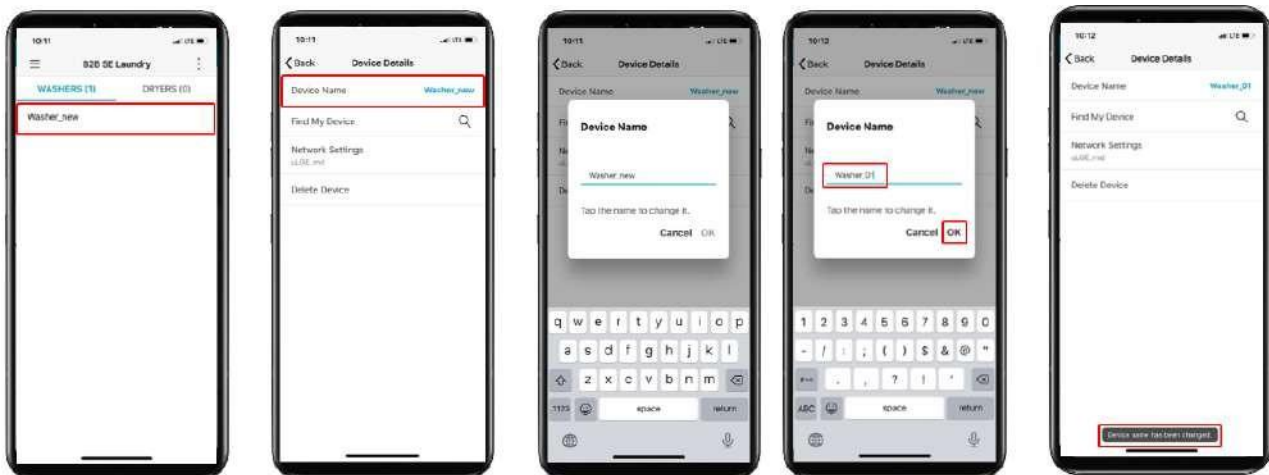

1. Press the product's name.
2. Press the 'Device Name'
3. Enter the new name and press 'OK'.
4. Device name has been changed.

Comment à connecter Wi-Fi produits sur Application (Android)

Télécharger Installateur Application



1. Download 'apk' file attached in mail to your phone.



2. Run the downloaded 'apk' file.



3. Install the app.



4. Open the installer app.

* If you have an external SD card on your phone you can put the .apk file into the SD card, or you can physically connect your phone and computer and move the file. However, We recommend you to **download it directly from the mobile e-mail app to your mobile phone.**

Créer Compte et Signe dans



1. Press the region button in the upper right corner.




2. Select country where the product is installed.



3. Region setting is done.




4. Press 'START' and 'Create account'.

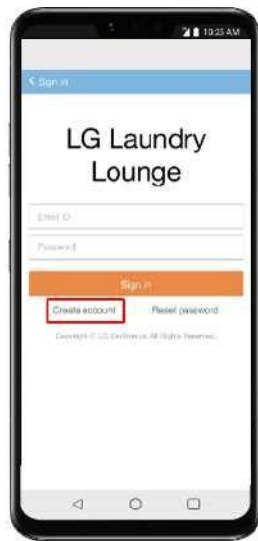

5. Read and accept the terms, conditions and privacy policy, check 'Select All' and press 'OK'.




6. Enter account information such as E-mail, Password, date of birth, etc., and then press 'OK'.

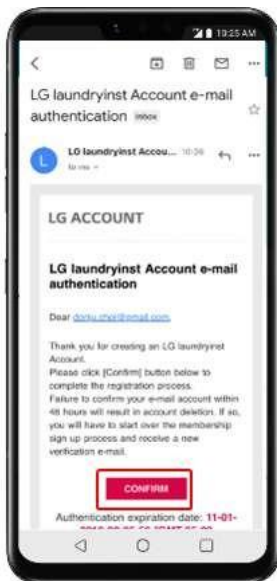

7. Account confirmation E-mail will be sent to the address which you enter in account information. Please open your mail and press 'CONFIRM' button.



8. Return to the Installer app, and account creation is done.

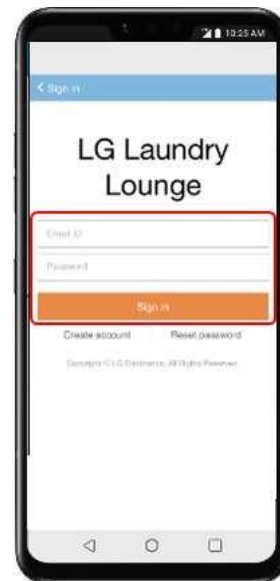

9. Enter your E-mail and Password, and press 'Sign in'

Ajouter un Emplacement




1. Press the '+' sign.



2. Input location details, then press 'Save'



3. Location is created, you can check the created location and register additional locations by pressing the Menu icon in the upper right corner.

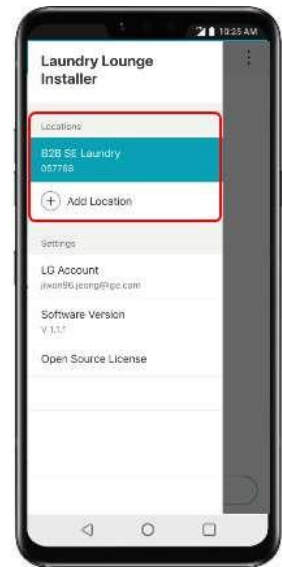


Ajouter un Appareil



1. Press 'Add a Device' in the main page, or press the menu and 'Add a Device'.



2. The guide to add a device will show up. Follow the next steps.

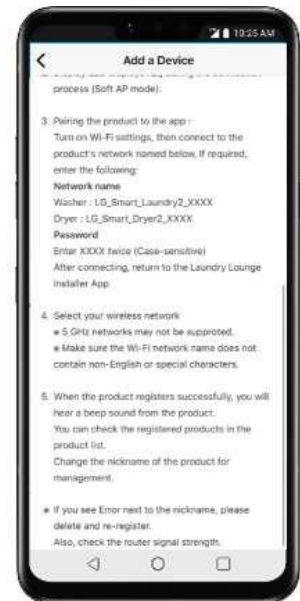



3. Simultaneously press and hold the top 3 buttons of washer or dryer for 3 seconds. Then 'rEq' will be displayed.



4. The device is automatically connected to your phone.

*** If the device is NOT automatically connected to your phone, follow the below steps.**

1st. Go to Wi-Fi setting and find 'LG_Smart_Laundry2_XXXX' or 'LG_Smart_Dryer2_XXXX' signal on the Wi-Fi list.

2nd. Choose that signal and enter the password twice – It is the last four letters of the network name.
Ex) LG_Smart_Dryer2_a063 → PW : a063a063

3rd. When the network is connected with your phone, open the Laundry Lounge Installer App. The location's network list will be displayed.



5. Once connected to the product, the network settings screen appears. Select your location's wireless network and enter the password.



6. Registering



7. Once connected to the network, the product makes a 'beep' sound. Product registration may take some time depending on the network status.

*** Use 2.4GHz network. 5GHz network may not be supported.**

Changement Appareil Nom



1. Press the product's name.



2. Press the 'Device Name'



3. Enter the new name and press 'OK'.




4. Device name has been changed.

Supplémentaire Caractéristiques

Trouver Mon Appareil



1. Press the product's name that you want to find where the it is located.

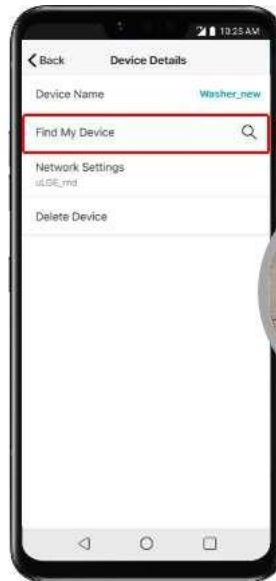

2. Press the magnifying glass icon on the right side of 'Find My Device'. Then the product makes 'Beep' sound and displays 'HrEr' in the window

Supprimer Appareil



1. Press the product's name that you want to delete in your location.



2. Press 'Delete Device'.




3. Press 'OK' on the pop-up.

* If you encounter network errors on registration, try to delete the device and register again.


Changement Mot de passe



1. Press the menu icon on the left upper corner.

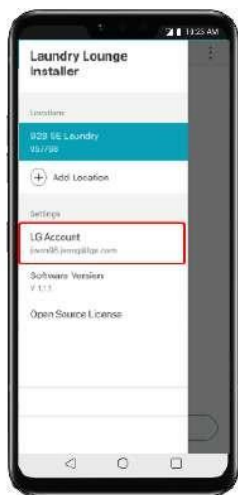

2. Press 'LG Account'.

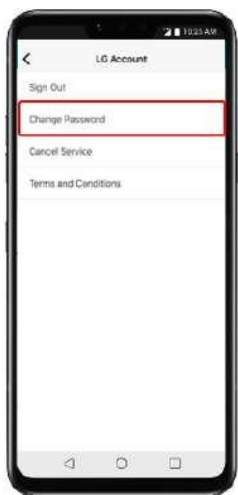

3. Press 'Change Password'.



4. Enter your current password, new password, and password confirmation. Then press 'OK' to change your password.

Dépannage

Wi-Fi Bandes de fréquences

The wireless network frequency of Wi-Fi supports only 2.4 GHz, so please use a wireless router for **2.4GHz instead of 5GHz**.

Contact your Internet service provider for confirmation of the wireless network frequency you use, or refer to your wireless router's user manual.



2.4GHz (O)
5GHz (X)

SSID Nom

The wireless router name, SSID, must be a combination of **English letters and numbers**.




Signal Force

If the signal power indicator for the wireless network you are using is weak, or if the network connection is not good, **move the wireless router to a location closer to the product** or contact your Internet service provider for **replacement or additional installation**.



Radio signal transmission et réception anomalie

If the product registration is not working well because of simple radio signal transmission & reception abnormality, **unplug the product and connect again 1~2 minute later** to register the product.

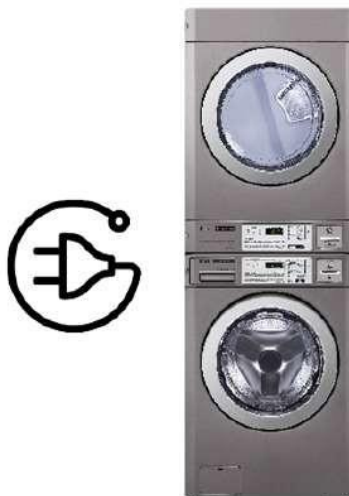

Sans fil Routeur Pare-feu


If your wireless router has a firewall enabled, please register your product after registering the **firewall exception** or **turning off the firewall**.



Radio signal transmission et réception anomalie

If the wireless router or password has been changed, or the Internet service provider changes after registering the product, **the product must be deleted and re-registered** for use.



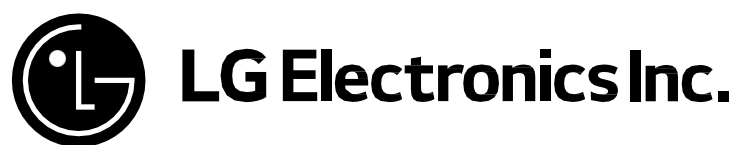

MFL68921876

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

LAVEUSE COMMERCIALE



Avant début installation, lire ces instructions soigneusement. Ce simplifiera installation et assurer que le produit est installé correctement et sans risque. Partir ces instructions près le produit après Installation pour référence ultérieure.

ANGLAIS

FH0C7FDMS FH0C7FD2MS FH0C7FD3MS FH0C7FD4MS



MFL71671230
Rév.00_042921

www.lg.com

Droits d'auteur © 2021 LG Électronique Inc. Tous Droits Réservé

TABLEAU DE CONTENU

This manual may contain images or content different from the model you purchased.
This manual is subject to revision by the manufacturer.

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES	4
SÉCURITÉ INSTRUCTIONS	5
LIRE TOUS INSTRUCTIONS AVANT UTILISEZ	5
PARTIES ET ACCESSOIRES	11
Parties	11
Accessoires	11
CONTRÔLE PANNEAU CARACTÉRISTIQUES	12
Pièce de monnaie type	12
OPL type	12
INSTALLATION INSTRUCTIONS	14
Vérification et choisir le approprié emplacement	14
Déballage et enlever expédition boulons	15
De liaison le eau lignes	16
De liaison le vidange ligne	17
Nivellement le lavage machine	18
PRÉPARATION	19
Précautions pour le tissu soins avant cycle de lavage	19
entretien des tissus étiquettes	20
Tri buanderie	20
Comment à laver mieux	20
Lessive chargement guide	21
À propos le distributeur	21
Chargement le distributeur	22
FONCTIONNEMENT TON LAVE-LINGE	23
PROGRAMMATION MODE	24
Structure de Programmation mode – Pièce de monnaie type	25
Structure de Programmation mode – OPL type	26
PROGRAMMATION MODE – INSTALLATION MODE	27
Installation Mode : SETUP (affichage)	27
PROGRAMMATION MODE – TEST MODE	79
Diagnostic tests : EESE (affichage)	79

PROGRAMMATION MODE – COLLECTER MODE	85
Collecter des données d'information : EE EE (affichage)	85
Collecter Mode Données listes	86
INTELLIGENT FONCTIONS	88
Ouvrir Source Logiciel Avis Information	88
ENTRETIEN	95
Soins après lavage	95
ERREUR MODE	99
POUVOIR ÉCHOUER RÉCUPÉRATION	100
DÉFAUT RONDELLE PARAMÈTRES	100
SPÉCIFICATIONS	100

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES

DIRECT DRIVE SYSTEM

Le avancé sans balais DC moteur lecteurs le tambour directement sans en utilisant un ceinture et poulie.

TILTED DRUM AND EXTRA LARGE DOOR OPENING

Le incliné tambour et supplémentaire grand ouverture faire il possible à charger et décharger vêtements plus facilement.

ULTRA CAPACITY

Le tambour plus grand permet un brassage plus important et une force centrifuge plus grande, mais aussi moins d'emmêlement et de froissement du tissu. lessive. plus lourd charges, tel comme roi taille couettes, couvertures, et rideaux peut être lavé.

SEE-THROUGH DOOR AND BIG DOOR

Toi peut voir le lessive tout au long de le faire du vélo.

MAGNETIC DOOR PLUNGER

Sans risque et commodément sécurisé le porte légèrement entrouvert avec le magnétique porte piston. Ce volonté promouvoir air circulation et laissez l'intérieur de la machine sécher. Pour utiliser cette fonction, une fois la charge retirée, ne fermez pas la porte. complètement. Quand le magnétique porte piston vient dans contact avec le métal rondelle armoire, il volonté sécurisé le porte. légèrement ouvrir permettant le intérieur de le rondelle à sec.

STAINLESS STEEL DRUM

Inoxydable acier tambour offres extrême durabilité.

TUB CLEAN

Régulier nettoyage de le cuve sur un mensuel base en utilisant CUVE FAIRE LE MÉNAGE peut aide garder le cuve faire le ménage et frais.

Laundry Lounge Apps

- Installateur de salon de buanderie : Il s'agit d'une application d'enregistrement pour les installateurs, utilisée pour enregistrer le produit sur le site. serveur. Seulement disponible pour autorisé utilisateurs.
- * Recherche pour **Lessive Salon Installateur** dans le Google Jouer Magasin ou Pomme Application Magasin.
- Lessive Salon : Ce est pour utilisateurs finaux à vérifier temps réel surveillance de inscrit magasins et produits.
- * Recherche pour **Lessive Salon** dans le Google Jouer Magasin ou Pomme Application Magasin.

SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

LIRE TOUS INSTRUCTIONS AVANT UTILISER

Les consignes de sécurité suivantes visent à prévenir les risques imprévus ou dommage depuis dangereux ou incorrect opération de le appareil.

Le lignes directrices sont séparé dans 'AVERTISSEMENT' et 'PRUDENCE' comme décrit ci-dessous.

Sécurité Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

WARNING

À réduire le risque de explosion, feu, la mort, électrique choc, blessure ou des brûlures lors de l'utilisation de ce produit, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

Technique Sécurité

- Ce appareil peut être utilisé par enfants âgé depuis 8 années et ci-dessus et personnes avec réduit physique, sensoriel ou mental capacités ou manque de expérience et connaissance si ils avoir a été sous supervision ou instruction concernant utiliser de le appareil dans un voie sûre et comprendre le dangers impliqué. Enfants devoir pas jouer avec le appareil. Nettoyage et utilisateur entretien devoir pas être fabriqué par enfants sans surveillance.
- Enfants de moins que 3 années devrait être gardé loin sauf surveillance continue.
- Si le pouvoir corde est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.
- Utilisez un tuyau neuf ou un ensemble de tuyaux fourni avec l'appareil. Réutiliser les anciens tuyaux peut cause un eau fuir et ultérieur propriété dommage.
- Ventilation ouvertures doit pas être obstrué par un tapis.
- Le entrée eau pression doit être entre 100 kPa et 1000 kPa.

Maximum Capacité

- Le maximum capacité dans quelques cycles pour sec vêtements à être Le poids lavé est de 15 kg.

Installation

- Jamais tentative à fonctionner le appareil si il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou comportant des pièces manquantes ou cassées, y compris un endommagé corde ou prise.
- Cet appareil ne doit être transporté que par au moins deux personnes . le appareil en toute sécurité.
- Faire pas installer le appareil dans un humide et poussiéreux lieu. Faire ne pas installer ou magasin le appareil dans n'importe lequel de plein air zone, ou n'importe lequel zone que est sujet à érosion conditions tel comme direct soleil, vent, pluie, ou températures ci-dessous gel.
- Faire pas installer le produit dans un lessive usine environnement.
- Ce appareil est pas conçu pour maritime utiliser ou pour installations mobiles tel comme dans VR, aéronef, etc.
- Assurez-vous que la prise électrique est complètement poussé dans le pouvoir sortie.
- Faire pas prise le appareil dans multiple sortie prises, pouvoir planches, ou un extension pouvoir câble.
- Faire pas modifier le pouvoir prise fourni avec le appareil. Si il ne ajuster le pouvoir sortie, avoir un approprié sortie installé par un électricien qualifié.
- Ce appareil est équipé avec un pouvoir corde ayant une mise à la terre d'équipement / mise à la terre conducteur (mise à la terre) épingle) et une mise à la terre pouvoir prise. Le pouvoir prise doit être branché dans un approprié sortie douille que est installé et mise à la terre / fondé conformément avec tous locale codes et ordonnances.
- Incorrect connexion de le mise à la terre des équipements conducteur peut en résulter dans risque de électrique choc. Vérifier avec un qualifié électricien ou service personnel si toi sont dans doute comme à si le appareil est correctement mise à la terre.
- Ce appareil doit pas être installé derrière un verrouillable porte, un glissement porte ou un porte avec un charnière sur le opposé côté à que de l' appareil, dans tel un chemin que un complet ouverture de le appareil porte est restreint.

Opération

- Faire pas appliquer n'importe lequel pointu objets à le contrôle panneau dans commande pour faire fonctionner l'appareil.
- N'essayez pas séparer tout panneaux ou démontage l'appareil.
- Faire pas réparation ou remplacer n'importe lequel partie de le appareil. Tous Les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel de service qualifié.
Sauf indication contraire dans ce manuel du propriétaire, utilisez uniquement des pièces d'origine.
- Faire pas pousser vers le bas le porte excessivement, quand le appareil porte est ouvert.
- Faire pas mettre animaux, tel comme animaux de compagnie dans le appareil.
- Faire pas laver tapis, tapis, chaussures ou animal de compagnie couvertures, farci jouets, ou tout autre articles autre que vêtements ou feuilles, dans ce machine.
- Garder le zone dessous et autour le appareil gratuit de combustible matériels tel comme peluche, papier, chiffons, produits chimiques, etc.
- Faire pas partir le appareil porte ouvrir. Enfants peut accrocher sur la porte ou crawl à l'intérieur le appareil, causant dommage ou blessure.
- Faire pas mettre dans, laver ou sec articles que avoir a été nettoyé dans, lavé dans, trempé dans, ou repéré avec combustible ou explosif substances (telles que comme cires, cire dissolvants, huile, peinture, essence, dégraissants, nettoyage à sec solvants, kérosène, essence, place dissolvants, térébenthine, légumes huile, cuisson huile, acétone, alcool, etc.). Incorrect utiliser peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Faire pas utiliser ou magasin inflammable ou combustible substances (éther, benzène, alcool, chimique, GPL, combustible pulvérisation, essence, diluant, pétrole, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l' appareil.
- Jamais atteindre dans le appareil alors que il est en fonctionnement. Attendez jusqu'à le tambour a complètement

arrêté.

- Faire ne pas toucher le porte pendant une haute Programme de température.
- Tourner désactivé eau robinets à soulager pression sur tuyaux et vannes et de minimiser les fuites en cas de bris ou de rupture. Vérifiez l' état de le remplir tuyaux; ils devrait être remplacé après 5 années.

- Si là est un gaz fuite (isobutane, propane, naturel gaz, etc.) dans le laverie automatique, faire pas touche le appareil ou pouvoir prise et aérer le zone immédiatement.
- Si le vidange tuyau ou entrée tuyau est congelé pendant hiver, utiliser il seulement après décongélation.
- Conservez tout détergents à lessive, adoucissant et eau de Javel loin de enfants.
- Faire pas touche le pouvoir prise ou le appareil contrôles avec mouillé mains.
- Faire pas plier le pouvoir câble excessivement ou lieu un lourd objet dessus.
- Évitez de toucher l'eau qui s'écoule de l'appareil pendant le lavage.
- Vérifiez que le système d'évacuation des eaux fonctionne correctement. Si l'eau ne s'évacue pas correctement, ton sol peut obtenir inondé.
- Quand le température de l'air est élevé et le température de l'eau est faible, condensation peut se produire et ainsi mouillé le sol.
- Essuyer désactivé saleté ou poussière sur le contacts de le pouvoir prise.

Entretien

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer . Paramètre le contrôles à le DÉSACTIVÉ ou rester par position ne déconnexion ce appareil depuis le pouvoir fournir.
- En toute sécurité prise le pouvoir prise dans le sortie douille après suppression complète n'importe lequel humidité et poussière.
- Ne pas pulvérisation eau à l'intérieur ou dehors le appareil à faire le ménage il.
- Jamais débrancher le appareil par tirer sur le pouvoir câble. Toujours serrer le pouvoir prise fermement et tirer droit dehors depuis le sortie douille.
- Faire pas réparation ou remplacer n'importe lequel partie de le appareil ou tentative tout entretien sauf si spécifiquement


recommandé dans le instructions d'entretien par l'utilisateur ou instructions de réparation publiées par l'utilisateur que vous comprenez et avoir le compétences à porter dehors.

Élimination


- Avant jeter un vieux appareil, débrancher il. Couper désactivé le câbler directement derrière le appareil à prévenir abuser.
- Disposer de tous conditionnement matériels (tel comme plastique sacs et du polystyrène) loin depuis enfants. Le conditionnement matériels peut provoquer l'asphyxie.
- Retirer le porte avant éliminer de ou jeter ce appareil éviter le danger de enfants ou petit animaux obtenir piégé à l'intérieur.

PARTIES ET ACCESSOIRES

Parties

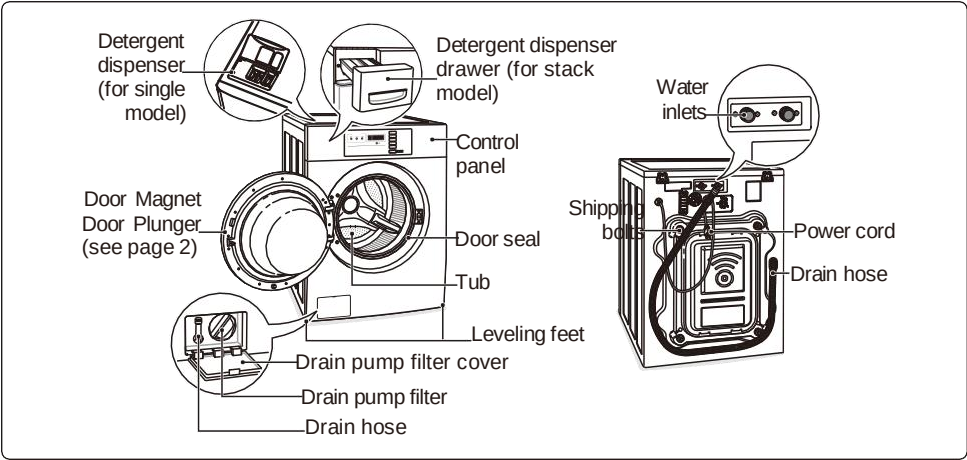


Accessoires

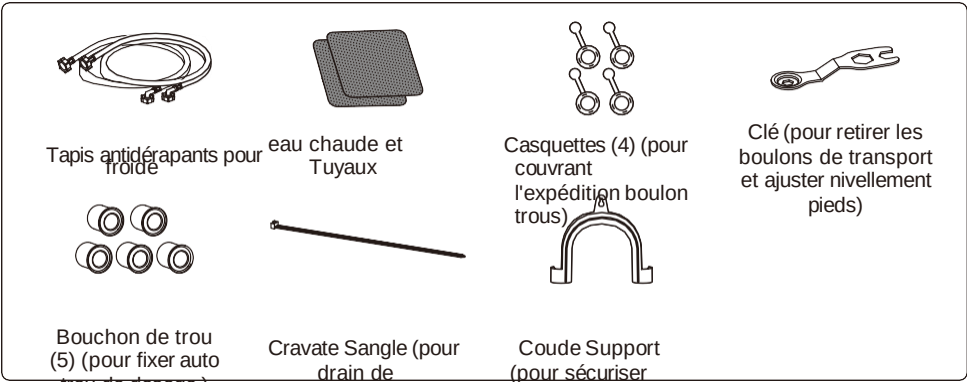


CONTRÔLE FONCTIONNALITÉS DU PANNEAU

Pièce de monnaie taper

- Côté par côté(FH0C7FD4MS)

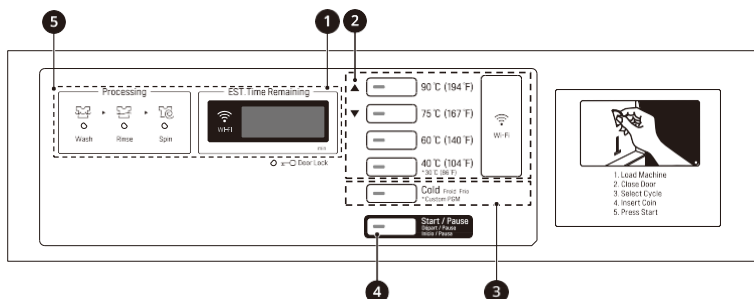


- Pile(FH0C7FDMS)

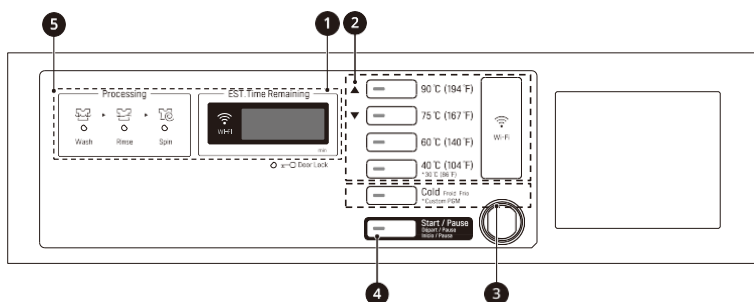

OPL taper

- Côté par côté(FH0C7FD3MS)

- Pile(FH0C7FD2MS)

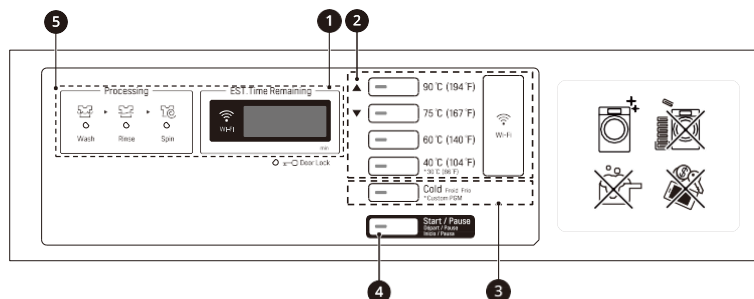


1 Afficher DIRIGÉ

b Faire du vélo bouton

c Facultatif fonction bouton

d Démarrer/Pause bouton

e Statut DIRIGÉ

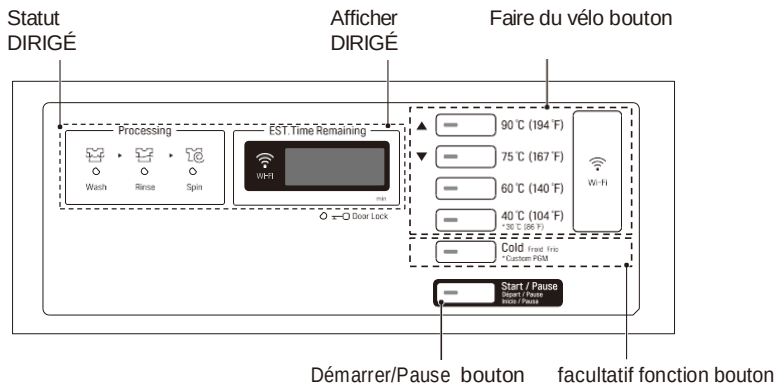

Afficher DIRIGÉ

Le afficher spectacles le vendre prix et temps restant et programmation options. Erreur codes sont également affichés ici.



Faire du vélo Boutons

Presse le FAIRE DU VÉLO boutons à sélectionner le cycle souhaité basé sur lessive types et conditions.

90°C (194°F)

Utiliser il pour le plus médical laver que 75°C (167°F) tel comme blanc vêtements, bébé vêtements, draps et sous-vêtements.

75°C (167°F)

Utiliser il pour lourd souillé tissus tel comme vêtements blancs , bébé vêtements, feuille et sous-vêtement.

60°C (140°F)

Utiliser il pour lourd souillé tissus tel comme bébé vêtements, sous-vêtements et vêtements blancs.

40°C (104°F) / 30°C (86°F)

Utiliser il pour normale souillé tissus tel comme Coton, lin, serviettes, chemises et jeans.

Froid

Utiliser pour froid lavage pour robuste tissus, tel comme une manière décontractée travail.

Facultatif fonction bouton

Coutume PGM : Personnalisé faire du vélo programme peut à utiliser. Disponible uniquement en OPL taper.

Démarrer/Pause bouton

Le Démarrer/Pause DIRIGÉ éclairs quand le complet prix de vente a a été satisfait et le faire du vélo a ont été choisis.

Statut DIRIGÉ

LED	Description
 Wash	LED flashes whenever the Washing cycle is in operation.
 Rinse	LED flashes whenever the Rinsing cycle is in operation.
 Spin	LED flashes whenever the Spinning cycle is in operation.
 Door Lock	LED flashes whenever the door lock is activated.
 Wi-Fi	LED flashes when the Wi-Fi is connecting. LED stays lit when the Wi-Fi is connected.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Vérification et choisir le bon emplacement

Installer le lavage machine sur un solide béton ciment que est fort et rigide assez à soutenir le poids de le lavage machine, même une fois entièrement chargé, sans fléchir ni rebondir. Si le sol a aussi beaucoup fléchir, toi peut besoin à renforcer il faire il plus rigide. Si le sol est pas solide, il peut provoquer de fortes vibrations et du bruit.

- 1 Faire le ménage le sol avant installation.
 - Faire bien sûr à sélectionner solide et terrain lisse .
- 2 Deux ou plus personnes sont nécessaire pour Déplacer et déballer la machine à laver.
- 3 Permettre pour suffisant espace entre le murs et le lavage machine pour installation.

Espace exigences

Toi doit permettre suffisant espace pour eau lignes, le tuyau d'évacuation et le flux d'air.


NOTE

- Être bien sûr à permettre pour mur, porte, ou sol moulures susceptibles d'augmenter les jeux requis.

WARNING

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Installation sur un sol

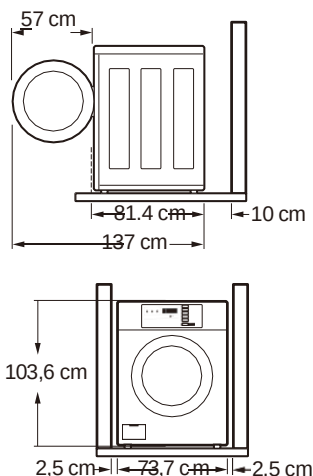


NOTE

- Le sol doit être suffisamment solide et rigide pour supporter le poids de la machine à laver, lorsqu'elle est pleine. sans fléchissement ou rebondissant. Si ton Le plancher est trop flexible, il faudra peut-être le renforcer. il à faire il plus rigide. UN sol que est Une rigidité suffisante pour une machine à laver à chargement par le haut peut ne pas être suffisante. pour un devant chargement rondelle, exigible à la différence dans le rotation vitesse et direction. Si le sol est pas solide, ton rondelle peut vibrer et toi peut entendre et sentir le vibration tout au long de votre maison.
- Avant d'installer la machine à laver, assurez-vous que le sol est propre, sec et exempt de poussière, de saleté, d'eau et de... huiles donc le rondelle pieds peut pas glisser facilement. Nivellement pieds que peut se déplacer ou glisser sur le Un mauvais contact avec le sol peut contribuer à des vibrations et à du bruit excessifs.

Déballage et retirer les boulons d'expédition


Quand enlever le rondelle depuis le base en carton , être bien sûr à retirer le mousse tambour soutien dans le milieu de le carton base. Si toi doit poser le rondelle vers le bas à retirer le base matériaux d'emballage , toujours poser il soigneusement sur c'est côté.

NE PAS poser la machine à laver sur son devant ou retour.

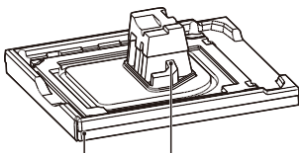


Carton Mousse de base Cuve Soutien

- 1 Retirer le bas deux expédition boulons avec le clé (compris) à pleinement desserrer tous quatre expédition boulons par tournant les faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et alors tirer eux dehors.

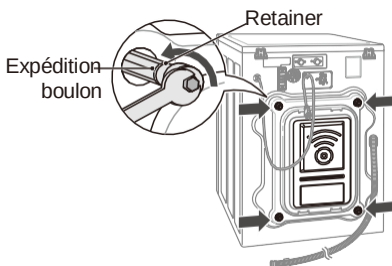

- 2 Situer le quatre trou casquettes compris dans l' accessoire paquet et installer eux dans le trous pour boulons d'expédition.

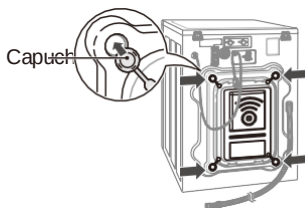

NOTE


- Conservez les boulons pour une utilisation ultérieure. Pour éviter dommage à interne composants, NE PAS transport le rondelle sans réinstallation des boulons de transport.
- Échec à retirer expédition boulons et Les avocats peuvent cause grave vibration et bruit, qui peut plomb à permanent dommage à le laveuse. La corde est sécurisé à le dos de le laveuse avec un expédition boulon à aide prévenir opération avec les boulons d'expédition en place.

Installation Trou capuchon

- 1 Prendre le trou capuchon dehors depuis manuel sac.



- 2 Insérer le trou capuchon (5 pièces) dans Raccord du tuyau à l'arrière de la machine.

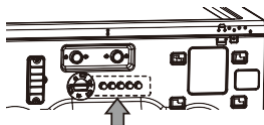


NOTE

- Dans cas de en utilisant auto dosage fonctionnalité, Il est inutile d'insérer le bouchon du trou.


De liaison le eau lignes

- 1** Vérifier le caoutchouc scellés sur les deux accompagnements de le tuyau.
- Insérer un caoutchouc joint dans le fileté Des raccords sur chaque tuyau pour éviter les fuites.

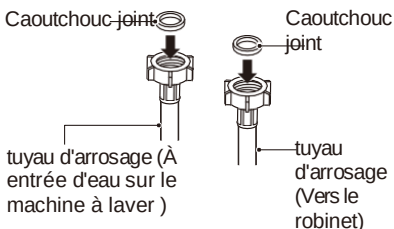

- 2** Connecter le eau fournir tuyaux à le CHAUD et Robinets d'eau froide bien serrés à la main et alors Serrer encore 2/3 de tour avec une pince.


- Connecter le bleu tuyau à un froid robinet d'eau et le rouge tuyau à un chaud Robinet d'eau .



WARNING


- **Do not overtighten.** Damage to the coupling can result.

- 3** Après de liaison entrée tuyau à eau robinets, ouvrez le eau robinets à flush dehors étranger substances (saleté, sable, sciure) dans le conduites d'eau . Laisser eau vidange dans un seau, et vérifier la température de l'eau.

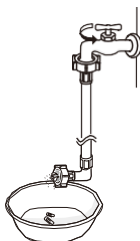

- 4** Connecter le tuyaux à le eau entrées étroitement par main et alors serrer un autre 2/3 tourner avec pinces.

- Connecter le bleu tuyau à le froid entrée d'eau et le rouge tuyau à le chaud eau entrée.

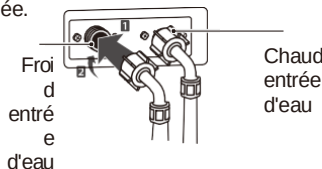

WARNING

- **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

- 5** Vérifier pour fuites par tournant sur le robinets.
- Si eau fuites, vérifier mesures 1 à 4 encore.

NOTE

- Pour ton sécurité, et pour étendu durée de vie du produit, utiliser seulement autorisé composants. Le fabricant est pas responsable pour produit mauvais fonctionnement ou accidents causé par le utiliser de pièces non autorisées achetées séparément.
- Utiliser nouveau tuyaux quand toi installer le machine à laver . Faire pas réutilisation vieux tuyaux. Utiliser seulement l' entrée tuyaux fourni avec le rondelle. LG ne recommander le utiliser de marché secondaire tuyaux.
- Périodiquement vérifier le tuyaux pour fissures, fuites et porter, et remplacer le tuyaux chaque 5 années.
- Faire pas extensible le eau tuyaux intentionnellement, et faire bien sûr que ils sont pas écrasé par d'autres objets.
- Eau fournir pression doit être entre 1,0 kgf/cm² et 10,0 kgf/cm² (100~1000 KPa). Si le eau fournir pression est plus que 10,0 kgf/cm², un pression réduire soupape doit être installé.
- À fournir optimum lavage performance La température de l'eau chaude doit être réglée entre 120 et 135 °F. (48-57°C) et le froid à 60°F (15°C).

De liaison le vidange doubler


Sécurisé le vidange tuyau dans lieu à prévenir en mouvement et fuite.

NOTE


- Le vidange tuyau devrait être correctement sécurisé. Échec à correctement sécurisé le vidange tuyau peut entraîner des inondations et des dysfonctionnements.
- Total hauteur de le tuyau fin devrait pas dépasser 100,0 cm du fond de la machine à laver.
- Le vidange doit être installé dans conformité avec tous les codes et règlements locaux applicables.
- Faire bien sûr que le eau lignes sont non étiré, pincé, écrasé, ou tordu.

En utilisant un colonne montante

- 1 Agrafe le fin de le tuyau dans le support coudé.
 - Connecter le coude support dans 10 cm de le fin de le vidange tuyau. Si le tuyau de vidange est étendu plus que 10 cm au-delà du fin de le coude support, moule ou des micro-organismes pourraient se propager à l'intérieur de la machine à laver.

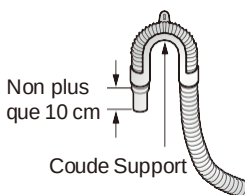


- 2 Insérer le fin de le vidange tuyau dans le tuyau vertical.

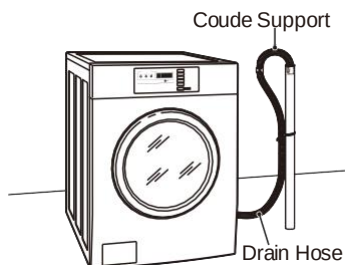


En utilisant un lessive cuve

- 1 Agrafe le fin de le tuyau dans le support coudé.
 - Connecter le coude support dans 10 cm de le fin de le vidange tuyau. Si le tuyau de vidange est étendu plus que 10 cm au-delà du fin de le coude support, moule, ou des micro-organismes pourraient se propager à l'intérieur de la machine à laver.

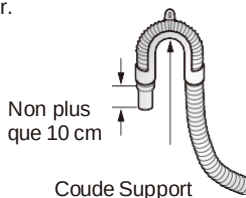


- 2 Accrocher le fin de le vidange tuyau sur le côté du bac à lessive.

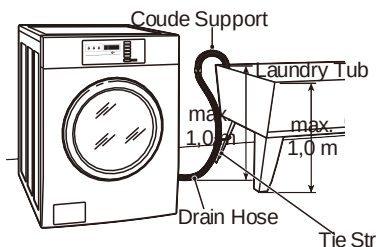

ap

- 3 Utiliser un cravate sangle à sécurisé le vidange tuyau en place.

De liaison le auto dosage

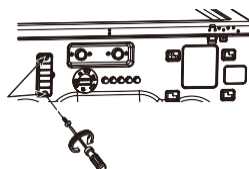

- 3 Utiliser un cravate sangle à sécurisé le vidange tuyau en place.

- 1** Dévisser le 2 vis sur le protecteur
Couvrir et retirer le couvercle.
- 2** Connecter le auto dosage harnais de la
catégorie Accessoires parties.


NOTE

- Le tension de le auto dosage machine
devrait être identique à la tension de
la machine à laver.


Nivellement le machine à laver

Le rondelle cuve de ton nouveau lavage la machine tourne à très haut vitesses. À minimiser vibrations, bruit, et indésirable mouvement, le sol doit être parfaitement de niveau et solide.

- 1 Vérifier le lavage machine niveau.
 - Vérifier le précis niveau par balancement le bords supérieurs de le lavage machine ou placer un niveau sur le lavage machine. Le pente sous le lavage machine doit ne pas dépasser 1°, et tous quatre nivellement pieds doit reposer fermement sur le sol.

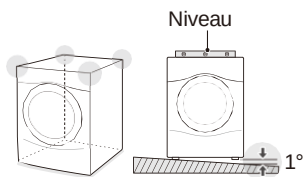

- 2 Tourner le inférieur nivellement pieds dans le sens horaire à Nivelez la machine à laver.
 - Tournant le inférieur nivellement pieds Dans le sens horaire, la machine à laver se soulève.

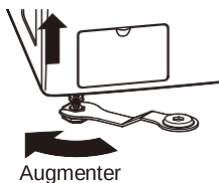

- 3 Tourner le écrous de blocage sens antihoraire et serrer eux quand le lavage machine est niveau.



Serrez les 4

- 4 Vérifier le lavage machine niveau encore.
 - Pousser ou rocher le haut bords de le machine à laver doucement à faire bien sûr que La machine à laver ne bascule pas.
 - Si le lavage machine rochers, répéter étapes 1 à 3.

! WARNING


- Using the washing machine without leveling, it may result in malfunction caused by the production of excess vibration and noise.
- **Use the leveling feet only when you level the washing machine.** If you raise the leveling feet unnecessarily, it may cause abnormal vibration of the washing machine.

En utilisant antidérapant coussins (facultatif)

Si toi installer le lavage machine sur un surface glissante, il peut se déplacer parce que de Vibrations excessives. Incorrect nivellement peut cause dysfonctionnement à travers bruit et vibration. Dans le événement de ceci, posez le antidérapant coussins sous le nivellement pieds et ajoutez le niveau.

- 1 Faire le ménage le sol attacher le antidérapant serviettes.
 - Utiliser un sec chiffon à retirer et faire le ménage objets étrangers ou humidité. Si humidité restes, Les coussinets antidérapants peuvent glisser.
- 2 Ajuster le niveau après placement le Machine à laver dans la zone d'installation.
- 3 Lieu le adhésif côté de le antidérapant tapis sur le sol.
 - Il est la plupart efficace à installer le tapis antidérapants sous le devant jambes. Si il est dur placer le coussins sous le devant jambes, Placez -les sous les pattes arrière.

Ce côté en haut



contre- écrous en toute

sécurité en utilisant
le clé.

- 4 Vérifier le lavage machine niveau encore.
 - Pousser ou rocher le haut bords de le machine à laver doucement à faire bien sûr que le lavage machine fait pas rocher. Si le lavage machine rochers, niveau le machine à laver encore.

PRÉPARATION

Précautions pour tissu soins avant laver faire du vélo

Lire et observer le suivant à prévenir rétrécissement ou dommage à vêtements.

- Vérifier tous poches à faire bien sûr que ils sont vides.
 - Articles tel comme clips, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peut dommage les deux ton rondelle et votre vêtements.
- Fermez les fermetures éclair, les crochets et les cordons de serrage pour éviter ces articles depuis accrochage ou s'emmêlant dans d'autres vêtements.
- Prétraitement fortement coloré zones avant lavage.
 - Faire donc volonté produire faire le ménage, Résultats sans taches .
- Combiner grand et petit articles dans un charger. Chargez d'abord les objets volumineux.
- Le rondelle peut être pleinement chargé, mais le Le fût ne doit pas être trop rempli.
 - Le porte de le rondelle devrait fermer facilement.
- Faire pas laver étanche vêtements.
 - Ce peut cause anormal vibration ou peut provoquer le charger à rebond, lequel pourrait endommager la baignoire.
- Vérifier si là sont n'importe lequel autre étranger objets dans le porte joint et prendre supplémentaire soins que Les vêtements ne se coincent pas à cet endroit.
 - Étranger objets dans le porte joint peut tacher les vêtements, et eau peut fuir si vêtements se coincer dans le joint de la porte.
- Laver sous-vêtement ou petit, lumière articles dans une buanderie filet.
 - Petit, lumière articles peut obtenir attrapé dans le joint de porte , et un soutien-gorge crochet peut endommager d'autres objets ou la baignoire.
- Brosse lourd sol, poussière, ou cheveux désactivé tissus avant le lavage.
 - Lessive peut pas laver faire le ménage si là est saleté ou du sable sur le tissus, ou ils peut être endommagé en raison à particules frottement contre pur tissus.
- Laver couvertures individuellement.
 - Lavage plus que un couverture ensemble peut produire impur résultats exigible à enchevêtrement ou charge déséquilibrée.

- Toujours séparé tissus selon à leurs couleurs et laver eux séparément à empêcher les couleurs de déteindre.
- Tissus peut dommage ou devenir tache dû à tissu colorants en cours d'exécution ou exigible à objets étrangers transfert depuis un tissu à un autre.

Tissu soins étiquettes

La plupart articles de vêtements fonctionnalité tissu soins étiquettes qui inclure instructions pour approprié soins.

Category	Label	Directions
 Washing		Hand Wash
		Machine Wash, Normal Cycle
		Use Permanent Press/ Wrinkle Resistant washing machine setting (which has a cool down or cold spray before the reduced spin)
		Use Gentle/Delicate washing machine setting (slow agitation and/ or reduced wash time).
		Do Not Wash
		Do Not Wring
Water Temperature		Hot
	...	Warm
	..	Cold/Cool
 Bleach symbols		Any Bleach (When Needed)
		Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)
		Do Not Bleach

Tri lessive

Il est recommandé que toi trier lessive dans des conditions similaires charges que sont lavable dans le même faire du vélo.

Se référer à le suivant graphique pour tri vêtements

Couleurs	Blancs / Lumières / Sombres
Sol	Lourd / Normale / Lumière
Tissu	Produits délicats / Facile Soins / Cotons robustes
Peluche	Peluche Producteurs / Peluche Collectionneurs

Comment à laver mieux

Il est recommandé à suivre le ci-dessous guide pour une meilleure performance de lavage.

Load Type	Recommended Capacity	How to Wash Better
Everyday Clothes	Less Than 13kg	Frontload washers use dropping action for wash performance. Therefore, it is better to NOT fully load the drum. Oversudsing also prevents efficient wash performance.
Blanket	Less Than 9kg	Do not use 2 blankets with big differences in size. It may not extract properly. Use similar-sized blankets.
Bed Sheets	Less Than 9kg	Any Bleach (W/hen Needed)
Carpet/Rug	Do Not Use	Only Non-Chlorine Bleach (W/hen Needed)
Footwear	Do Not Use	Do Not Bleach
Pillow	Do Not Use	

Lessive chargement guide

Chargement ton lessive suivant le ci-dessous guide sera aide à augmenter le durée de vie et performance de lavage de la machine à laver



- Célibataire articles ou mixte articles que inclure gros articles devrait être moins que moitié de le capacité maximale (à sec condition).
 - Célibataire articles : Compose seulement de un taper de vêtements, par exemple 5 kg de serviette.
 - Mixte articles : Compose de divers types de vêtements.
 - Grand article : lit draps/draps, bain feuille, serviette de bain et couverture.
 - Mixte articles (sans grand articles) ne devrait que être chargé en haut à 2/3 de le tambour pour une efficacité optimale performance.

NOTE

- Faire pas surcharge comme ce réduit l'efficacité du nettoyage et les causes de l'usure des joints.

À propos le distributeur

Le automatique distributeur consiste de trois compartiments qui contiennent :

- Liquide chlore eau de Javel.
- Liquide tissu adoucissant.
- Liquide et en poudre détergent et Blanchiment sans danger pour les couleurs pour le lavage principal.

Tous lessive produits peut être ajouté à une fois dans leurs respectifs distributeur compartiments. Ils volonté être distribué à le approprié temps pour le le plus efficace nettoyage.

Après ajouter le lessive produits à le distributeur, fermez le couvercle du distributeur.

À ajouter détergent, eau de Javel, et tissu adoucisseur au distributeur automatique :

- 1 Ouvrir le distributeur couverture.
- 2 Chargez les produits de lessive dans le compartiment approprié.
- 3 Lentement fermer le distributeur couverture à éviter les débuts distribution de le lessive produits.

NOTE

- Il est normal qu'une petite quantité d'eau reste dans le distributeur compartiments à la fin du cycle.

Chargement le distributeur

Principal Laver Détergent Compartiment


Ce compartiment détient lessive détergent pour le principal laver faire du vélo, lequel est ajouté à le charger à le début du cycle.

Suivre le détergent fabricant instructions avec respect à le montant de détergent à utiliser, et jamais utiliser plus que le recommandé montant. En utilisant aussi beaucoup détergent peut résultat dans accumulation de détergent dans vêtements et le rondelle. Soit en poudre ou liquide détergent peut être utilisé.


NOTE

- Liquide ou en poudre protection des couleurs eau de Javel peut à ajouter au compartiment de lavage principal avec un détergent du même type.

- Célibataire modèle -

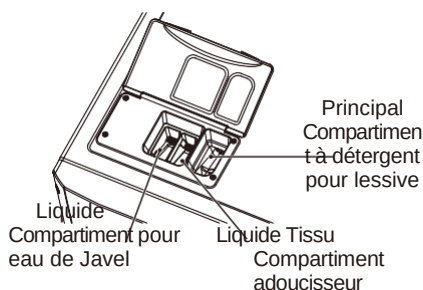

- Empiler modèle -

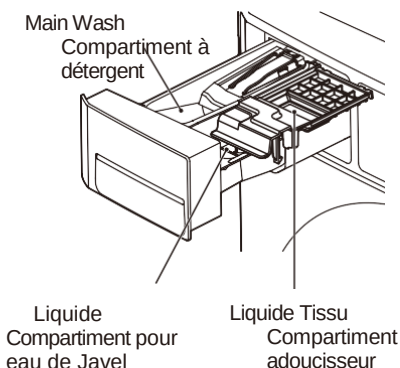

Liquide Eau de Javel Compartiment

Ce compartiment détient liquide chlore eau de Javel, qui volonté être dispensé automatiquement à le le bon moment pendant le cycle de lavage.

NOTE

- Faire pas ajouter en poudre ou liquide Versez l'eau de Javel sans danger pour les couleurs dans ce compartiment.
- les recommandations du fabricant quand ajouter eau de Javel. Faire ne pas dépasser le maximum remplir doubler. En utilisant aussi Une trop grande quantité de javel peut endommager les tissus.
- directement de l'eau de Javel liquide non diluée sur le charger ou dans le tambour. Des dommages au tissu peuvent survenir.

Tissu Adoucisseur Compartiment

Ce compartiment détient liquide tissu adoucissant, qui volonté être automatiquement dispensé pendant le cycle de rinçage final.

NOTE

- les recommandations du fabricant quand ajouter tissu adoucissant. Ne pas dépasser le niveau de remplissage maximal. Utiliser trop beaucoup tissu adoucisseur peut résultat dans vêtements tachés.
- Diluer concentré tissu adoucisseurs avec Eau tiède . Ne pas dépasser le niveau de remplissage maximal.
- Jamais verser tissu adoucisseur directement sur le charger ou dans le tambour.
- Faire pas ajouter le tissu adoucisseur feuilles à ce compartiment.
- N'ajoutez pas d'assouplissant pour linge dans le distributeur. dessiner comme il est probable à cause de l'eau à fuir dehors. Si 'tissu feuille adoucisseur a a été ajouta s'il te plaît tirer dehors le distributeur dessiner et retirer.

FONCTIONNEMENT TON RONDELLE

- 1 Prêt mode
- Tous les types de machines affichent « POUSSER ».

NOTE

- Prix paramètre varie par pays
- Ensemble ton pays depuis **0000** mode
- Après EEPT, réinitialiser ton pays (Défaut le pays est EUK)

- 2 Sélectionner le faire du vélo
- Presse le voulu bouton et le afficher volonté Nous vous indiquerons le prix du vélo. (Vous ne pouvez pas changer de vélo.) alors que le machine est en cours d'exécution.)
- Sélectionner cycles conçu pour différent types de tissus et niveaux de saleté.

FAIRE DU VÉLO	Laver/Rincer Temp.
90°C (194°F)	Supplémentaire Chaud/Froid
75°C (167°F)	Supplémentaire Chaud/Froid
60°C (140°F)	Chaud/Froid
40°C (104°F)	Chaud/Froid
30°C (86°F)	Chaud/Froid
Froid	Froid/Froid

NOTE

- Quand le carte équilibre est insuffisant, écrans **5 RL** de machines et le solde de la carte.

- 3 Insérer Pièce/Carte (non pour OPL taper)
- Insérer un suffisant montant de changement que est plus que le programmé vendre prix pour le cycle sélectionné.Insérer un carte que a un suffisant l'équilibre. Le carte équilibre devrait être plus que le programmé vendre prix pour le choisi faire du vélo.

- 4 Changement faire du vélo
- Toi peut pas changement le faire du vélo alors que le la machine est en cours d'exécution.
- 5 Faire du vélo finition
- Le machine arrêts et le afficher spectacles « Fin » avec un bip sonore.
- * Faire pas travail n'importe lequel bouton quand un faire du vélo est en cours.

 **WARNING**

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, **read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.**

PROGRAMMATION MODE

: Toi peut vérifier machine information ou changement paramètre sur Programme installation, collecter information données,
Diagnostic test.

Là sont deux méthodes que toi peut entrer programmation mode.

Comment à entrer Programmation mode:

- **Pièce de monnaie taper** – Tourner marche/arrêt le basculer changer.
- **Tous types –**

1 Presse le 1er et 3ème bouton à le même temps. **0- - -**

2 Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer Nombres. Ensuite, appuyez sur le 4ème bouton à se déplacer à le suivant chiffre. **-0- - -**


3 Presse le début bouton pour mot de passe de fin saisir. **L9C7**

* Défaut Mot de passe : 3000

<Contrôle Bouton du panneau >

1e		90 °C (194 °F)
2e		75 °C (167 °F)
3e		60 °C (140 °F)
4e		40 °C (104 °F) * 30 °C (86 °F)
5e		Cold Frost Free * Custom PGM
Commence		Start / Pause Sleep / Power Info / Print

Pièce de monnaie Sauter
Ouvertures pièce de monnaie fermée

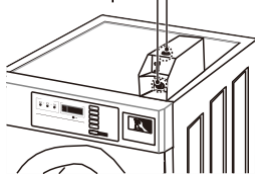

- Type de pièce -

Boîte Clé



- OPL taper -

NOTE

- Si toi tourner sur le pouvoir sans de liaison mètre cas pour le d'abord temps, le machine afficher **L9C7**.
- Quand le machine est expédié depuis le usine, **il est ensemble dans le pièce de monnaie taper**. Toi peut changement Type de carte/pièce par bouton. (Pour plus information référer à INSTALLATION mode.)
- Le machine volonté afficher **POUSSER** pour OPL taper
- Prix paramètre varie par pays
- Ensemble ton pays depuis **L0C7** mode (Référer Comment à entrer le **L4PE**)
- Après EEPT, réinitialiser ton pays (Défaut pays est EUK)

Structure de Programmation mode – Pièce de monnaie taper

Algorithme couler graphique spectacles comment à contrôle le programmation mode. Avant programme ensemble, vérifier le structure de le programmation mode.

- 1 Actionnez l'interrupteur marche/arrêt ou insérez la carte de service pour accéder au mode de configuration (ou suivez les instructions OPL). tapez les instructions).
 - 2 Presse 90°C (194°F) bouton à passer à le niveau supérieur.
 - 3 Appuyez sur 75 °C (167 °F) (+) ou 60 °C (140°F)(-) bouton si vous le souhaitez être à même niveau.
 - 4 Presse Commencer bouton à entrer le détails de Ensemble en haut
- SEUP** ou Diagnostique Tests. est à ensemble prix valeur, temps valeur, vendre taper, etc.
- EESE** consiste de doubler test, réinitialiser, gratuit faire du vélo, et tuer faire du vélo. **CLCE** consiste à collecter les données d'utilisation.

SEUP		EESE		CLCE	
r9Pr	UESd	L9C1	r9Pr	ACr4	1EUC
SPPr	AUCt	L9C2	r9P1	ACr5	1Eti
SEPr	Co1	L1FE	r9P2	ACr6	ACti
AUPr	P1Pa	EEPE	r9P3	SCPr	1Eti
FEA1	6EEP	E13E	r9P4	1E5C	ACti
FEA2	rEPPr	COUr	r9P5	AC5C	1Ed
FEA3	E4PE	h1LL	r9P6	AUPr	ACd
SPPd	dPti	PASS	1ErC	1EAO	1ESd
SP6E	COSE	E2L	1Er1	ACAO	AC5d
SPEt			1Er2	1ESU	1EAG
P2SE			1Er3	AC5U	ACAG
CCCE			1Er4	1EFC	ACdP
nrPC			1Er5	ACFC	ACti
00rt			1Er6	ACrt	ACPC
ESSd			ACrC	1Enr	
UULE			ACr1	1Eti	
rSEn			ACr2	1EPd	
dHUE			ACr3	1Ed	
rSUE					

NOTE

- Faire pas u**L9C2**, **L1FE**. (Il est utilisé seulement dans inspection le machine.)
- Prix paramètre varie par pays
- Ensemble ton pays depuis **COUr** mode (Référer Comment à entrer le **E4PE**)
- **P1Pa** Ce fonction est pour Carte taper seulement.
- Après EEPT, réinitialiser ton pays (Défaut pays est EUK)

Structure de Programmation mode – OPL taper

Algorithme couler graphique spectacles comment à contrôle le programmation mode. Avant programme ensemble, vérifier le structure de le programmation mode.

- 1 Actionnez l'interrupteur marche/arrêt ou insérez la carte de service pour accéder au mode de configuration (ou suivez les instructions OPL). tapez les instructions).
- 2 Presse 90°C (194°F) bouton à passer à le niveau supérieur.
- 3 Appuyez sur 75 °C (167 °F) (+) ou 60 °C (140°F)(-) bouton si vous le souhaitez être à même niveau.
- 4 Presse Commencer bouton à entrer le détails de Ensemble en haut ou Diagnostique Tests. **SEUP** est à ensemble prix valeur, temps valeur, vendre taper, etc.

TEST consiste de doubler test, réinitialiser, gratuit faire du vélo, et tuer faire du vélo. **CLCE** consiste à collecter les données d'utilisation.

SEUP		TEST	CLCE		TEST
8888	0E5d	01FE	89P2	AC76	AC60
5888	ADLE	EEPE	89P3	SCAP	1E6C
5088	1063	88:88	89P4	1E5C	AC6C
AD88	AD80	88:88	89P5	AC5C	116d
FE87	EEEP	DE:33	89P6	ADAP	AC6
FE82	EEPA	88:88	1E7C	1EAD	1E5d
FE83	E4PE	EEEL	1E74	ACAD	AC5d
5888	AP6C		1E72	1E50	1E83
5888	EU9E		1E73	AC50	AC83
5888			1E74	1E6C	ACAP
PE5E			1E75	ACFC	AC6C
EE6E			1E76	AC7E	AE7C
AD7C			AC7C	1E72	
887E			AC70	1E66	
EE5d			AC72	1E6d	
000E			AC73		
PE6E					
AD0E					
PE0E					

NOTE

- Faire pas **EECE**, **EEFE**. (Il est utilisé seulement dans inspection le machine.) utiliser

PROGRAMMATION MODE – INSTALLATION MODE

Installation Mode : **SE UP** (afficher)

Toi peut changement rondelle vendre prix, faire du vélo temps, et faire du vélo paramètres, etc.

Comment à entrer Programmation mode:

- **Pièce de monnaie taper** – Tourner marche/arrêt le basculer changer.
 - **Tous types –**
- 1 Presse le 1er et 3ème bouton à le même temps. **0 - - -**
 - 2 Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer Nombres. Ensuite, appuyez sur le 4ème bouton à se déplacer à le suivant chiffre. **- 0 - -**
 - 3 Presse le début bouton pour mot de passe de fin saisir. **L9C1**
- * Mot de passe par défaut : 3000

<Contrôle Bouton du panneau >

1e

90 °C (194 °F)

r 2e

75 °C (167 °F)

3e

60 °C (140 °F)

4e

40 °C (104 °F)
*30 °C (86 °F)

5e

Cold (Freeze Free)
*Custom PGM

Commencez

Start / Pause
Quick / Pause
Hold / Pause

1. **9Pr** Configuration du prix régulier

Comment à ensemble prix réguliers pour chaque cours.

Régulier Prix Installation		Afficher
Entrer SVC mode		L9C1
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		9Pr
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	9Pr
Presse commencer bouton		ALL
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	Commencer bouton à sélectionner : 1er bouton pour revenir en arrière : SEUP ▶ 9Pr ▶ ALL ▶ 2:00 CO51 CO52 CO53 2e bouton, → CO54 déplacement vers le haut : 3e bouton se → CO55 déplacer à vers le bas : CO56	
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant définition du cours sera affiché.	CO51

NOTE

- Gamme : 0,00~10,00
- Incréments : 0,1
- TOUS est à sélectionner le défaut prix pour tous les cours en même temps.

- Sélectionner individuel prix pour COS1~6.
- COS1 : 90°C (194°F)

- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Froid
- COS6 : 30°C (86°F)

* Individuel cours prix sont prioritaire au-dessus de **ALL**.
– Ensemble ton devise taper en utilisant **LOC**

2. **SPP** Spécial Prix Installation

Comment fixer des prix spéciaux pour chaque cours.

Spécial Prix Installation		Afficher
Entrer SVC mode		L900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		SPPA
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	SPPA
Presse commencer bouton		ALL
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ SPPA ▶ ALL ▶ 100 COS1 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant définition du cours sera affiché.	COS1

NOTE

- Gamme : 0,00~10,00
 - Incréments : 0,1
 - TOUS est à sélectionner le défaut prix pour tous les cours en même temps.
 - Sélectionner individuel prix pour COS1~6.
 - COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
 - COS3 : 60°C (140°F)
 - COS4 : 40°C (104°F)
 - COS5 : Froid
 - COS6 : 30°C (86°F)

* Individuel cours prix sont prioritaire au-dessus de **ALL**.

 - Ensemble ton devise taper en utilisant **LOC1**

3. **SEPr** Ajouter Super Laver Prix Installation

Comment à ensemble Ajouter Super Laver Prix.

* Ajouter Super Laver est utilisé à ajouter supplémentaire laver, rincer, ou les deux (seulement dans Payer taper).

Ajouter Super Laver Prix Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29Pr
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	50Pr
Presse commencer bouton		0.25
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ SEPr ▶ 0.5	0.50
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	8UPr

NOTE

- Gamme : 0,00~10,00
- Incréments : 0,1
 - Ensemble ton devise taper en utilisant Loc1

4. **RUPr** Auto Dosage Prix Installation

Comment à ensemble Auto Dosage Prix.

* Auto dosage est utilisé à injecter détergents/produits chimiques en utilisant externe pompes (seulement dans Payer taper).

Auto Dosage Prix Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29Pr
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	RUPr
Presse commencer bouton		0.25
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ RUPr ▶ 0.50	0.50
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	EEPr

NOTE

- Gamme : 0,00~10,00
- Incréments : 0,1
 - Ensemble ton devise taper en utilisant **Loc1**

5.FERR Caractéristiques de le Machine (1er) Ensemble)

Comment à ensemble en haut Caractéristiques de le Machine. Là sont multiple installation caractéristiques sous FERR.

Caractéristiques de le Machine (1er) Ensemble		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		SPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FERR
Presse commencer bouton		SPDE
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FERR ▶ SPDE PR4H SPPE EE In PRUS	
Appuyez sur Démarrer définir la sous-fonction		

NOTE

- SPDE : Offre spéciale sur les journées à prix réduits ou désactiver
- PR4H : Facile entrée paiement faire du vélo tuer activer ou désactiver
- SPPE : Activer ou désactiver la limite de régime maximal
- EE In Activer ou désactiver la double pulvérisation
- PRUS : Pause fonction activer ou désactiver

5-1.SPdE Spécial Prix Jour Installation

Spécial Prix Jour Installation peut être utilisé à activer/désactiver le utiliser de spécial prix.

Spécial Prix Jour Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U901
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		FEER
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEER
Presse commencer bouton		SPdE
Presse commencer bouton		d15b
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEER ▶ SPdE ▶ d15b En Ab	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	PR46

5-2.**PR4H** Facile Entrée Paiement Faire du vélo Tuer Installation

Facile entrée faire du vélo tuer peut être activé ou désactivé dans le paiement faire du vélo

Facile Entrée Paiement Faire du vélo Tuer Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U901
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEET
Presse commencer bouton		SPDE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	PR4H
Presse commencer bouton		d15b
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEET ▶ PR4H ▶ d15b EnAb	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	SPPE

NOTE

d15b Raccourci clé pas disponible

EnAb Touche de raccourci

disponible

- Raccourci clé : Presse et prise le commencer bouton pour à moins 3 secondes

5-3. **3-PL** Max tr/min Limite Installation

Max tr/min Limite Installation peut être utilisé à activer/désactiver le capacité à limite le max tr/min pendant processus de rotation .

Max tr/min Limitation Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29PE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEA1
Presse commencer bouton		SPDE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	3APE
Presse commencer bouton		0156
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► EEA1 ► 3APE ► 0156 EnAb	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	EE0A

NOTE

Si cette option est activée, la vitesse de rotation maximale s'ajustera en fonction de la charge de linge . tr/min volonté être réduit pour très déséquilibré charges .

5-4. **EE In** Double Pulvérisation Installation

Double Pulvérisation Installation peut être utilisé à activer/désactiver eau circulation pendant chute.

Double Pulvérisation Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U901
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEET
Presse commencer bouton		SPDE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEIn
Presse commencer bouton		d15b
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEET ▶ EEIn ▶ d15b EnAb	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	PAUS

NOTE

Pour un lavage plus performant, le double système de pulvérisation aspire l'eau du fond de la cuve pour pulvériser de l'eau savonneuse sur le linge pendant le brassage.

5-5.**PAUS** Pause Fonction Installation

Pause Fonction Installation peut être utilisé à activer/désactiver le capacité à pause le faire du vélo quand appuyer sur le bouton marche/pause.

Pause Fonction Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		ESPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEET
Presse commencer bouton		SPDE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	PAUS
Presse commencer bouton		ENAB
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEET ▶ PAUS ▶ ENAB d15b	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	SPDE

6.FE R2 Caractéristiques de le Machine (2e) Ensemble)

Comment à ensemble en haut caractéristiques de le machine. Là sont multiple installation caractéristiques sous FE R2.

Caractéristiques de le Machine (2e) Ensemble)		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FE R2
Presse commencer bouton		SEEA
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FE R2 ▶ SEEA SEUE RUEE SPCE EEOP EEHE EEBE	

NOTE

SEEA : 5e bouton de sélection de fonction (Ajouter un lavage super ou Chargement à dosage automatique)SEUE : Activer ou désactiver l'option Super Wash
RUEE : Auto dosage fonction activer ou désactiver
SPCE Ajouter du type superwash
EEOP : Cuve faire le ménage charger détection activer ou désactiverEEHE : Cuve faire le ménage chauffage usage activer ou désactiverEEBE : Cuve faire le ménage facile entrée fonction activer ou désactiver

6-1.~~566h~~ 5ème Bouton Taper Installation

5ème Bouton Taper Installation peut être utilisé à ensemble le fonction de le 5ème bouton.

5ème Bouton Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	► ► ► 	
Appuyez sur Démarrer définir la sous-fonction	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

Paramètre à volonté faire le 5ème bouton fonction comme Ajouter Super Lavage. Réglage sur Le 5ème bouton servira de paiement pour le dosage automatique.

6-3. **AUTO** Auto Dosage Installation

Auto Dosage Installation peut être utilisé à activer/désactiver le Auto dosage fonction.

Auto Dosage Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	► ► ► 	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	

6-4.**SPEED** Ajouter Super Laver Taper Installation

Ajouter Super Laver Taper Installation peut être utilisé à ajouter supplémentaire laver faire du vélo, rincer faire du vélo, ou les deux.

Ajouter Super Laver Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		ESPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EESE
Presse commencer bouton		SETH
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	SECE
Presse commencer bouton		SETH
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ EESE ▶ SPEED ▶ both SEUP UUE	
Appuyez sur Démarrer définir la sous-fonction	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	EESE

NOTE

both : Les deux (Augmenter laver temps et rincer une fois plus)
UUE Augmenter le temps de lavage
SEUP : Rincer une fois plus

6-5.**Ec oP** Cuve Faire le ménage Charger Détection Installation

Cuve Faire le ménage Charger Détection Installation peut être utilisé à activer/désactiver le capacité à détecter lessive charger pendant cuve faire le ménage. Si activé, le rondelle volonté détecter si ou pas un charger est présent dans le rondelle.

Cuve Faire le ménage Charger Détection Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEPE
Presse commencer bouton		SEEN
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEEP
Presse commencer bouton		ENAB
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ EEPE ▶ Ec oP ▶ ENAB DISB	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	EEHE

6-6.**EE Ht** Cuve Faire le ménage Chauffage Installation

Cuve Faire le ménage Chauffage Installation peut être utilisé à activer/désactiver le capacité à utiliser le chauffage pendant cuve propre. Si activé, le chauffage volonté être utilisé pour le cuve faire le ménage.

Cuve Faire le ménage Chauffage Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		FEAR
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEAR
Presse commencer bouton		SEEN
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEHE
Presse commencer bouton		0156
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► FEAR ► EEHE ► 0156 E0AB	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	EE66

6-7. **Ec bE** Cuve Faire le ménage Bouton Installation

Cuve Faire le ménage Bouton Installation peut être utilisé à activer/désactiver le facile entrée fonction pour le nouveau cuve faire le ménage

Cuve Faire le ménage Bouton Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEA2
Presse commencer bouton		SEEA
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EE6E
Presse commencer bouton		EAAB
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ EEA2 ▶ Ec bE ▶ EAAB d15b	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	SEEA

NOTE

d15b Raccourci clé pas disponible

EAAB Raccourci clé disponible (Presse et prise 1er et 2ème bouton dans même temps)

7.FERR Caractéristiques de le Machine (3ème) Ensemble

Comment à ensemble en haut caractéristiques de le machine. Là sont multiple installation caractéristiques sous FERR.

Caractéristiques de le Machine (3ème) Ensemble)		Afficher
Entrer SVC mode		0000
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FERR
Presse commencer bouton		51EE
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► FERR ► 51EE 5P00 1ECL 9300 84CS	

NOTE

- 51EE : Rotation taper
- 5P00 : Rotation seulement facile entrée fonction activer ou désactiver
- 1ECL : Activer ou désactiver le nettoyage initial de la cuve
- 9300 : activer ou désactiver le mode rapide
- 84CS : hygiène faire du vélo activer ou désactiver

7-1. **51EE** Rotation Taper Installation

Rotation Taper Installation peut être utilisé à sélectionner rotation taper entre logements collectifs taper et pièce de monnaie lessive taper.

Type de rotation Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0800
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEA3
Presse commencer bouton		51EE
Presse commencer bouton		3ULE
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEA3 ▶ 51EE ▶ 3ULE LAUN	
Appuyez sur Démarrer pour régler type de rotation	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	SP6A

NOTE

3ULE Les vibrations sont moins fortes qu'avec les pièces, mais le temps d'entrée en rotation peut être plus long. Ce paramètre est recommandé pour les emplacements avec mauvais sol conditions, tel comme appartements ou dortoirs.

LAUN Les vibrations sont plus importantes qu'avec le type Multi, mais le temps d'entrée en rotation sera plus court. Ce paramètre est recommandé pour les emplacements avec bien sol conditions, tel comme laveries automatiques.

- Long rotation entrée temps moyens un augmenter dans total faire du vélo temps.

7-2.SP on Rotation Seulement Facile Entrée Installation

Rotation Seulement Facile Entrée Installation peut être utilisé à activer/désactiver le facile entrée fonction pour le rotation seulement.

Rotation Seulement Facile Entrée Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEA3
Presse commencer bouton		51EE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	SP on
Presse commencer bouton		En Ab
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEA3 ▶ SP on ▶ En Ab d15b	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	482L

NOTE

- Dans le cas quand le rondelle complète un faire du vélo mais le vêtements sont toujours très mouillé, le rotation seulement La fonctionnalité sera activée et prête à l'emploi.
- Ce condition est basé sur le programme de le machine, dans quelques cas il peut pas être disponible. Même si le rotation seulement est pas disponible à le client après un charger, il fait pas signifier le rondelle nécessite service.

7-3. Comment à utiliser Rotation seulement facile entrée

Quand le rondelle complète un faire du vélo mais le vêtements sont toujours très mouillé, s'il te plaît courir un rotation seulement cycle utilisant la fonction d'entrée facile.

Rotation seulement facile entrée		Afficher
Presse et prise 5ème bouton pour au moins 3 secondes.	Afficher spectacles SP In si le fonction est activé.	SP In
Presse commencer bouton	Afficher volonté montrer le restant temps et Le cycle d'essorage seul démarre.	
	Quand le Rotation seulement faire du vélo est fini, End s'affiche avec un bip.	End
	Aller Retour au mode prêt.	

NOTE

- Là volonté être Non visible indication même quand le Rotation Seulement Facile Entrée fonction devient activé. La machine sera en mode prêt/inactif.
 - **PRY** taper: POUSSER est affiché.
 - **FR EE** taper: POUSSER est affiché.

7-4. **1ECL** Pré faire le ménage entrée bouton installation

Pré faire le ménage entrée bouton installation peut être utilisé à activer/désactiver bouton que entrée court cuve faire le ménage faire du vélo.

Pré Faire le ménage Entrée Bouton Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0800
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29PE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEA3
Presse commencer bouton		51EE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	1ECL
Presse commencer bouton		8156
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► EEA3 ► 1ECL ► 8156 EAA6	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	9368

7-5. Comment à utiliser Pré faire le ménage

Quand le client ou directeur vouloir à utiliser court faire le ménage le cuve avant le normale faire du vélo, s'il te plaît Lancez un cycle de pré-nettoyage.

Pré Faire le ménage Entrée		Afficher
Presse et prise 1er bouton pour au moins 3 secondes.	Afficher spectacles 00:03 si le fonction est activé.	00:03
Presse commencer bouton	Afficher volonté montrer le restant temps et Le cycle de prénettoyage démarre.	
	Quand le Pré faire le ménage faire du vélo est fini, End s'affiche avec un bip.	End
	Aller Retour au mode prêt.	

NOTE

- Après un faire du vélo, supplémentaire cycles sont pas possible en continu.
- Là volonté être Non visible indication même quand le Pré faire le ménage devient activé. Le machine volonté être en mode prêt/inactif mode.
 - PR4** taper: POUSSER est affiché.
 - FrEE** taper: POUSSER est affiché.

7-6. 930d Rapide mode installation

Rapide mode installation peut être utilisé à activer/désactiver le utiliser rapide faire du vélo.

Rapide Mode Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U901
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEA3
Presse commencer bouton		51EE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	930d
Presse commencer bouton		EEAB
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ EEA3 ▶ 930d ▶ EEAB d15b	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	H405

8. Spécial Prix Jour Installation

Spécial Prix Jour Installation peut être utilisé à sélectionner lequel jours à appliquer prix spéciaux.

Spécial Prix Jour Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Presse Commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	 ►  ►  ►       	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	

9. **SPbt** Spécial Prix Début Temps Installation

Spécial Prix Début du temps La configuration peut être habitude définir le commencer temps de prix spéciaux.

Spécial Prix Début Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		09:00
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29PE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	SPbt
Presse commencer bouton		00:00
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► SPbt ► 00:00	
Appuyez sur Démarrer pour régler l'heure	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	SPPE

NOTE

- Faire bien sûr à ensemble en haut le Temps fonctionnalité avant en utilisant ce fonctionnalité.
- Gamme : 0~23 heure
- Incréments : 1

10. **SPEED** Spécial Prix Fin Temps Installation

Spécial Prix Fin Temps Installation peut être utilisé à ensemble le fin temps pour spécial prix.

Spécial Prix Fin Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	► ►	
Appuyez sur Démarrer pour régler l'heure	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	

NOTE

- Gamme : 1 à 24 heures
- Incréments : 1

11. **Pr5t** Configuration du prélevage

Prélavage Installation peut être habitué définir l'option pour prélavage.

Prélavage Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EE5t
Presse 2ème bouton		5tUP
Presse commencer bouton		8928
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	Pr5t
Presse commencer bouton		0051
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	5tUP ▶ Pr5t ▶ 0051 ▶ PrEn 0052 0053 0054 0055 0056 PrHC PrCE	
Appuyez sur Démarrer pour définir l'option	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	PrHC

NOTE

PrEn : Prélavage disponible(**disb** : désactiver / **EnAb** : activer)

PrHC : Prélavage soupape(**Hot** : chaud soupape / **Cold** : froid soupape)

- **PrHC** est utilisé seulement sur célibataire taper modèle. **PrCE** Temps de prélavage (plage : 4 à 8)

12. **0000** Temps de lavage Configuration

Laver Temps Installation peut être utilisé à ensemble le durée de le laver processus.

Laver Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		0050
Presse 2ème bouton		5000
Presse commencer bouton		0000
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	0000
Presse commencer bouton		0051
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SETUP ▶ 0000 ▶ 0051 ▶ 0020 0052 0053 0054 0055 0056	
Appuyez sur Démarrer pour régler l'heure	Le suivant définition du cours sera affiché.	0052

NOTE

- Gamme : 0~30 min
- Incréments : 1
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Froid
- COS6 : 30°C (86°F)

13. **nr PC** Nombre de Rinçages par Faire du vélo Installation

Nombre de Rinçages par Faire du vélo Installation peut être utilisé à ensemble nombre de rinçages pour un faire du vélo.

Nombre de Rinçages par Faire du vélo Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0800
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29PE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEPE
Presse commencer bouton		0051
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SETUP ▶ nr PC ▶ 0051 ▶ 0052 0053 0054 0055 0056	
Presse Commencer à ensemble le nombre des cycles	Le suivant définition du cours sera affiché.	0052

NOTE

- Gamme : 1~5
- Incréments : 1
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Froid
- COS6 : 30°C (86°F)

14. **PRE** Configuration du temps de rinçage

Rincer Temps Installation peut être utilisé à ensemble le durée de un rincer.

Rincer Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEPE
Presse commencer bouton		0051
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ PRE ▶ 0051 ▶ 0052 0053 0054 0055 0056	
Appuyez sur Démarrer pour régler l'heure	Le suivant définition du cours sera affiché.	0052

NOTE

- Multiple **PRE** et **PRE** à calculer total rincer processus temps
- Gamme : 8~16 min
- Incréments : 1
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Froid
- COS6 : 30°C (86°F)

14. **PRE** Configuration du temps de rinçage

Rincer Temps Installation peut être utilisé à ensemble le durée de un rincer.

Rincer Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEPE
Presse commencer bouton		0051
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ PRE ▶ 0051 ▶ 0052 0053 0054 0055 0056	
Appuyez sur Démarrer pour régler l'heure	Le suivant définition du cours sera affiché.	0052

NOTE

- Multiple **PRE** et **PRE** à calculer total rincer processus temps
- Gamme : 8~16 min
- Incréments : 1
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Froid
- COS6 : 30°C (86°F)

15. ~~E55d~~ Haut Rotation Vitesse Installation

Haut Rotation Vitesse Installation peut être utilisé à ensemble le maximum tr/min pour le rotation processus.

Haut Rotation Vitesse Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur		
Presse Commencez à définir le nombre	Le suivant définition du cours sera affiché.	

NOTE

- Gamme : 0~6
 - Incréments : 1
 - COS1 : 90°C (194°F)
 - COS2 : 75°C (167°F)
 - COS3 : 60°C (140°F)
 - COS4 : 40°C (104°F)
 - COS5 : Froid
 - COS6 : 30°C (86°F)
- 0 : 1000 tr/min
 - 1 : 1000 tr/min
 - 2 : 900 tr/min
 - 3 : 800 tr/min
 - 4 : 700 tr/min
 - 5 : 600 tr/min
 - 6 : 500 tr/min

16. **UULE** Réglage du niveau d'eau

Eau Niveau Installation peut être utilisé à ensemble le eau fournir niveau.

Eau Niveau Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	UULE
Presse commencer bouton		COS1
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ UULE ▶ COS1 ▶ 3188 COS2 1110 COS3 1111 COS4 COS5 COS6	
Presse Commencez par régler le niveau	Le suivant définition du cours sera affiché.	COS2

NOTE

- COS1 : 90°C (194°F)
 - COS2 : 75°C (167°F)
 - COS3 : 60°C (140°F)
 - COS4 : 40°C (104°F)
 - COS5 : Froid
 - COS6 : 30°C (86°F)
- Eau niveau fréquence
 - Haut : 23,0 kHz
 - Milieu : 23,3 kHz (froid cours : 23,5 KHz)
 - Faible : 23,8 kHz

17. Rincer Rotation Installation

Rincer Rotation Installation peut être utilisé à activer/désactiver rotation pendant rincer faire du vélo.

Rincer Rotation Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	 ►  ►  ►     	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant définition du cours sera affiché.	

NOTE

 : 1er rincer rotation
sauter  : 2ème rincer
rotation sauter  : 3ème
rincer rotation sauter  :
4ème rincer rotation sauter
 : 5ème rincer rotation
sauter

18. **Baisse Compter Installation**

Baisse Compter Installation peut être utilisé à ensemble le nombre de baisse comptes. Gouttes se produire alors que le contrôles de machines pour équilibrage de le charger comme le faire du vélo entre plus haut tr/min.

Baisse Compter Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	 ►  ► 	
Presse Commencez à définir le nombre	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	

NOTE

- **Baisse comptes 25~145** : Après goutte le choisi montant de comptes, UE volonté pas se produire. Le faire du vélo s'arrêtera immédiatement ou après une rotation à faible régime.
- **Baisse comptes 150** : Après goutte le choisi montant de comptes, UE volonté se produire. Le faire du vélo volonté fin après fermeture vers le bas temps. **Référez à Comment à ensemble fermer vers le bas temps après UE.**

19. **R5UE** Rincer Rotation Baisse Compter Installation

Rincer Rotation Baisse Compter Installation peut être utilisé à ensemble le baisse compter pour chaque rincer rotation. Gouttes se produisent pendant le machine vérifications pour équilibrage de le charger comme le faire du vélo entre plus haut tr/min.

Rincer Rotation Baisse Compter Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		ESPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	R5UE
Presse commencer bouton		00:00
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ R5UE ▶ 00:00	
Presse Commencez à définir le nombre	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	0E58

NOTE

- Gamme : 5~15
- Incréments : 1
- Si incapable à atteindre cible tr/min dans ensemble nombre de gouttes, faire du vélo volonté continuer à suivant étape.

20. **UE 5d** UE Fermer Installation

UE Fermer Installation peut être utilisé à ensemble le temps à afficher UE jusqu'à le faire du vélo se termine.

UE Fermer Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	► ►	
Presse Commencez à régler l'heure	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	


NOTE

- Gamme : 0~10 min
- 0 : UE volonté rester jusqu'à utilisateur ouvre porte, redistribution vêtements, et débuts en haut rotation processus encore.
- 1~10 : Faire du vélo volonté fin après ensemble temps.

21. **AUCC** Auto Dosage Pompe Temps Installation

Auto Dosage Pompe Temps Installation peut être utilisé à ensemble le pompe activation durée pour chaque canal par cours.

Auto Dosage Pompe Temps Installation			Afficher
Entrer SVC mode			0900
Presse 1er bouton			8858
Presse 2ème bouton			58UP
Presse commencer bouton			29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles		AUCC
Presse commencer bouton			0051
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SETUP ▶ AUCC ▶ 0051 ▶ CH1 ▶ 0010 0052 ▶ CH2 0053 ▶ CH3 0054 ▶ CH4 0055 ▶ CH5 0056		
CH1	Detergent	Range (s)	Input period
Presse Commencez à régler l'heure ETC			Le suivant canal le réglage sera être affiché.
a	(Emulsifier)	0~20	Main wash phase
b	Main wash	0~20	Main wash phase
c	Eau de Javel	0~10	Principal laver (Re: temps : 5 Minutes
d	Adoucisseu	0~20	Final phase de rinçage
r			
e	Pré lavage	0~20	Pré lavage phase

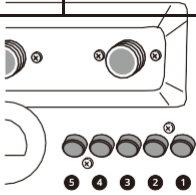

22. Pièce de monnaie 1 Valeur Installation

Pièce de monnaie 1 Valeur Installation peut être utilisé à ensemble le valeur de chaque pièce de monnaie signal reçu.

Coin1 Valeur Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le prix toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	 ►  ► 	
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	

NOTE

- Gamme : 0,1~10,00
- Incrément : 0,1

23. **PIPo** Penny Incrément Tarification Compenser Installation

Penny Incrément Tarification Compenser Installation peut être utilisé à ensemble supplémentaire cent augmenter quand carte est utilisé.

Penny Incrément Tarification Compenser Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		8888
Presse 2ème bouton		5EUP
Presse commencer bouton		29P0
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	PIPo
Presse commencer bouton		8880
Sélectionner le prix toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	5EUP ► PIP0 ► 8880	
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	6EEP

NOTE

- Gamme : 0~4
- **PIPo** Penny incrément tarification compenser est disponible seulement dans carte taper. Il n'a pas affecté le pièce de monnaie prix du type paramètre.

24. **6EEP** Configuration du volume du bip

Bip Volume Installation peut être utilisé à ensemble le son niveau de le machine.

Bip Volume Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		8888
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	6EEP
Presse commencer bouton		HIGH
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► 6EEP ► HIGH LOE OFF	
Presse Commencer définir le son niveau	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	8888

25. **FEFF** Attendre Retour Temps Installation

Attendre Retour Temps Installation peut être utilisé à ensemble comment long le saisir paiement est détenu jusqu'à le La machine se remet en mode veille.

Attendre Retour Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		FEFE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEFE
Presse commencer bouton		00:00
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► FEFE ► 00:00	
Presse Commencez à régler l'heure	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	64PE

NOTE

- 0 : Détente saisir paiement en permanence.
- 1~180 : Détente saisir paiement pour choisi montant de temps, alors retours à attendre mode.
- **FEFE** : Attendre retour temps installation est disponible seulement dans pièce de monnaie taper.

26. **E4PE** Taper

Taper peut être utilisé à ensemble le machine divers taper paramètres.

Taper		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ Pdtd Loel UEnd Cdrd Cndr HEAL	

NOTE

Pdtd : Type de produit
Loel : Devise taper
UEnd : Type de vendeur
Cdrd : Carte lecteur taper
Cndr : Pièce de monnaie mètre taper
HEAL : Type de chauffage

26-1.**Pdtd** Produit Taper Installation

Produit Taper Installation peut être utilisé à ensemble le machine paiement taper (Payer ou Gratuit)

Produit Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Presse Commencer bouton		Pdtd
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ Pdtd ▶ FREE PR4	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

- PAYER : Pièce/Carte
- Gratuit : Sur Prémisses Lessive
- Problèmes peuvent se produire si certains grands articles sont chargés après le changement de Gratuit taper à Payer taper.

26-2.**Loc1** Devise Taper Installation

Devise Taper Installation peut être utilisé à ensemble le pays et c'est devise

Devise Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Presse Commencer bouton		PdEd
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	0000
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ Loc1 ▶ 0000	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

Pays (Loc1)	Gamme	Incréments
Angleterre (0)	0~10,00	0,10
Australie (1)	0~10,00	1,00
États-Unis (2)	0~9,95	0,05
Chine (3)	0~199	1
Corée (4)	0~9500	100
Japon (5)	0~9500	100
Canada (6)	0~9,95	0,05
Philippines (7)	0~995	5

26-3. **UEnd** Vend Taper Installation

Vend Taper Installation peut être utilisé à ensemble le paiement taper (Pièces/Carte/Mobile) payer).

Vend Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Presse Commencer bouton		PdEd
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	UEnd
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ UEnd ▶ Co.In CARD APP	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

26-4. **Cdrd** Carte Lecteur Taper Installation

Carte Lecteur Taper peut être utilisé à ensemble le carte lecteur entreprise.

Carte Lecteur Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Presse Commencer bouton		PdEd
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	Cdrd
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ Cdrd ▶ 0000	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

26-5.**Endr** Pièce de monnaie Baisse Taper Installation

Pièce de monnaie Baisse Taper peut être utilisé à ensemble le pièce de monnaie impulsion signal paramètre pour pièce de monnaie gouttes.

Pièce de monnaie Baisse Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29PE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Presse Commencer bouton		PdEd
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	0900
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ Endr ▶ 0900	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

- Pièce de monnaie impulsion
- 0 : 50 ms : ESD, Greenwald, Munzprüfer
- 1 : 100 ms : Corée

26-6. **HEAL** Chauffage taper installation

Chauffage taper installation peut être utilisé à ensemble machine taper. (chauffage/non chauffage cours)

Chauffage Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur		
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

- Sur : Chauffage
- DÉSACTIVÉ : Non chauffage

27. Max Dépasseé Faire du vélo Temps Installation

Couper désactivé temps est comment long le machine peut courir après le afficher temps a a été atteint. Ce Cette fonctionnalité permet le ajustement de le couper désactivé temps entre 1 et 15 minutes.

Max Dépasseé Faire du vélo Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPET
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EPET
Presse Commencer bouton		00:10
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ EPET ▶ 00:10	
Presse Commencez par régler l'heure.	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	00:5E

NOTE

- Gamme : 5~15 min
- Incréments : 1
- Le rondelle volonté essayer et complet le entier faire du vélo dans le alloué afficher temps. Cependant, dans le cas d'un désactivé équilibre charger ou aussi beaucoup savon, le rondelle volonté utiliser le supplémentaire couper désactivé temps à équilibre ou Enlever l'excédent de savon avant de terminer le cycle.

28. **CUSE** Configuration personnalisée du programme

Coutume Programme peut être utilisé à créer en haut à 20 différent personnalisé cours.

Coutume Programme Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	CUSE
Presse Commencer bouton		Ed 1E
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ CUSE ▶ Ed 1E ▶ no 1 ▶ COrS EoEL ⋮ CCCC no 20 nr PC rt ESsd UULE Pr oc rSEn AUCE	
Presse Commencez à régler		

NOTE

CUSE : disponible uniquement en version gratuite.

EoEL : Total nombre de coutume cours (1~20)**COrS** :

Sélectionnez le parcours de base

CCCC : Laver Temps

nr PC : Nombre de Rincer par Faire du vélo

rt : Temps de rinçage

ESsd : Haut Rotation

Vitesse **UULE** Niveau de l'eau

Pr oc : Rincer Rotation Seulement, Rotation Seulement **rSEn** Rinçage et essorage

AUCE : Auto Dosage Pompe Temps

Programmation Mode – Test Mode

Diagnostic tests : **EESE** (afficher)

Ce programme a a été ajouté pour essai le rondelle et détection erreurs.

Comment à entrer Programmation mode:

- **Pièce de monnaie taper** – Tourner marche/arrêt le basculer changer.
- **Carte taper** – Insérer le service carte.
- **Tous types** –

- 1 Presse le 1er et 3ème bouton à le même temps. **0- - -**
- 2 Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer Nombres. Ensuite, appuyez sur le 4ème bouton à se déplacer à le suivant chiffre. **-0 - -**
- 3 Presse le début bouton pour mot de passe de fin saisir. **L9C1**

* Mot de passe par défaut : 3000

<Contrôle Bouton du panneau >

1e

90 °C (194 °F)

r 2e

75 °C (167 °F)

3e

60 °C (140 °F)

4e

40 °C (104 °F)
*30 °C (86 °F)

5e

Cold Frost Free
*Custom PGM

Commencez

Start / Pause
Repeat / Pause
Back / Forward

1. **EESE** Test

Test caractéristiques peut être utilisé à vérifier et changement divers machine paramètres.

Mode test		Afficher
Entrer SVC mode		L9C1
Sélectionner le fonctionnalité toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	EESE ▶ L9C1 L9C2 L1FE EEPE E13E COUP HILL PASS ECL	

NOTE

- L9C1** : Diagnostique Test 1
- L9C2** : Usine Utiliser (Faire pas Utiliser)
- L1FE** : Usine Utiliser (Faire pas Utiliser)
- EEPE** Réinitialisation d'usine
- E13E** Réglage de

l'heure **COUR** :

Courtoisie Faire du

vélo **hILL** Cycle Kill

PASS Configuration du mot

de passe **EcL** : Cuve Faire le

ménage Cours

2. Test diagnostique

Diagnostic Test peut être utilisé à vérifier fonctionnalité de divers machine pièces. Appuyez Commencer à se déplacer à travers le vérifier points.

Nombre de fois le début bouton est pressé	Vérifier indiquer	Afficher
0	Entrer SVC mode	
1	Tours sur tous lampes et verrouille le porte	Écrans  1U:XX, 1t:XX, 10:XX, 1C:XX alternativement (Version)
2	Chute dans le sens horaire	tr/min (40~50)
3	Faible vitesse rotation	tr/min (600)
4	Haut vitesse rotation	tr/min (1000)
5	Entrée soupape pour principal eau tours sur	Eau niveau fréquence (255~)
6	Entrée soupape pour chaud eau tours sur	Eau niveau fréquence (255~)
7	Entrée soupape pour atomisation tours sur (Célibataire (modèle) Entrée soupape pour adoucisseur tours sur (Empiler modèle)	Eau niveau fréquence (255~)
8	Soupape d'admission pour La javel se transforme sur (Modèle unique) Entrée soupape pour atomisation/blanchiment tours sur (Modèle empilé)	Eau niveau fréquence (255~)
9	Chute comptoir dans le sens horaire	tr/min (40~50)
10	Chauffage tours sur	Écrans eau température
11	Circulation pompe tours sur	Eau niveau fréquence (255~)
12	Vidange pompe s'allume	Eau niveau fréquence (255~)
13	Toutes les lampes allumer	Écrans  1U:XX, 1t:XX, 10:XX, 1C:XX alternativement (Version)
14	Vérification du bouton	
15	Haut vitesse rotation	tr/min (1000)
16	 PDA signal vérifier	 ce fonction est non appliqué dans ce machine
17		

NOTE

- Faire bien sûr le tambour est vide quand diagnostique test est être réalisé. Faire pas utiliser .
- tr/min notation est affiché sauf pour le dernier nombre quand il est plus que un cent.
(c.-à-d. 1000 tr/min s'affiche comme 100)

3. **EEPE** Réinitialisation d'usine

Usine Réinitialiser est utilisé à réinitialiser le machine à défaut paramètres.

Usine Réinitialiser		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEPE
Presse Commencer bouton		00:00
Presse 2ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	00:23
Presse Commencer bouton		U900

NOTE

- Tous paramètres retour à défaut.
- Laver temps : 20 minutes
- Rincer faire du vélo : Deux fois
- Haut rotation vitesse : 1000 tr/min
- Prix paramètre varie par pays
- Après Usine Réinitialiser, ensemble ton pays depuis **Loc** mode.

4. Configuration du temps

Temps Installation peut être utilisé à ensemble le actuel année, mois, jour, heure, et minute.

Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton	Afficher spectacles toi 2000 (Année) → 0101 (Mois/ Date) → Sam (Jour) → 0000 (Heure (24h))	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles le année toi vouloir (c.-à-d . 2020)	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles le mois toi vouloir dans les deux chiffres de gauche (ex. juin = 0601)	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles le jour toi vouloir dans le droit deux chiffres (c'est-à-dire Juin 11e = 0611)	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles le heure toi vouloir (ex. 14h00 = 1400)	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à affichages spectacles le minute toi vouloir (ex. 14 h 15 = 14 h 15)	
Presse Commencer bouton	Afficher spectacles toi 2000 (Année) → 0101 (Mois/ Date) → Sam (Jour) → 0000 (Heure (24h))	
Presse 1er bouton	Jusqu'à afficher retours à attendre mode	

NOTE

- Temps est affiché dans militaire temps format.
- Temps Installation doit être ensemble à utiliser Spécial Jour Prix fonctionnalité.
- Quand le machine est alimenté désactivé, Temps Installation est réinitialiser à défaut.

5. Vélo de courtoisie

Courtoisie Faire du vélo est un gratuit faire du vélo donné à clients pour Payer Taper machines.

Courtoisie Faire du vélo		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton	Machine est prêt à utiliser. Utilisateur peut choisir voulu cours et Appuyez sur Démarrer.	

6. Cycle de mise à mort

Tuer Faire du vélo est utilisé à mettre fin à actuellement en service faire du vélo.

Cycle Kill		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton	Machine est prêt à utiliser. Utilisateur peut choisir voulu cours et presse Commencer.	

NOTE

- Seulement travaux pour machine que est actuellement en fonctionnement.
- Faire du vélo peut être fin avec Faire du vélo Tuer Carte pour Carte Taper machines.
- Facile entrée : Presse et prise le commencer bouton pour à moins 3 secondes.

7. **PASS** Configuration du mot de passe

Mot de passe Installation peut être utilisé à changement le mot de passe à entrer Service mode.

Mot de passe Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton		
Bouton fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	Saisir actuel mot de passe par défaut Mot de passe : 3000 1 Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer les numéros. 2 Presse le 4ème bouton à se déplacer à le suivant chiffre.	
Presse Commencer bouton		
Bouton fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	Saisir nouveau mot de passe (c.-à-d. 1234) 1 Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer les numéros. 2 Presse le 4ème bouton à se déplacer à le suivant chiffre.	
Presse Commencer bouton	Nouveau mot de passe est ensemble	

8. **666** Cours de nettoyage de baignoire

Cuve Faire le ménage Cours est utilisé à faire le ménage le tambour.

Cuve Faire le ménage Cours		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton	Afficher spectacles restant temps et débuts Le cours de nettoyage de baignoire.	

NOTE

- Machine va dos à attendre mode après Cuve Faire le ménage Cours est complété.
- Facile Entrée : Presse et prise le 1er bouton et 2ème bouton pour à moins 3 secondes.
- Afficher spectacles le défaut nombre de Cuve Faire le ménage cycles à courir. (Gamme : 1~3)
- Jamais charger lessive quand en utilisant Cuve Faire le ménage Cours. Lessive peut être endommagé ou devenir contaminé.

- Cuve Faire le ménage Cours devrait être utilisé chaque 50 cycles.
- En rapport fonction **EE 6P** : Cuve Faire le ménage Charger Détection Installation
EE HE : Chauffage de nettoyage de la baignoire Installation
EE 6E : Cuve Faire le ménage Raccourci Bouton Installation

Programming Mode – Collector Mode

Collecter information données : (afficher)

Le rondelle collecte le usage données donc que le propriétaire peut vérifier divers information comme nombre de divers cycles utilisé, comment beaucoup fois carte ou pièces utilisé, etc.

Collector Mode

Collector Mode		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton		
Sélectionner le fonctionnalité toi vouloir Bouton Démarrer = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	Réféer à suivre Collecter les données du mode Liste	

Collector Mode Données listes

Non.	Abréviation	Signification	Description
1	rgPr	Régulier Prix (Défaut Prix)	
2	rgP1	Régulier COS1 Prix	
3	rgP2	Régulier COS2 Prix	
4	rgP3	Régulier COS3 Prix	
5	rgP4	Régulier COS4 Prix	
6	rgP5	Régulier COS5 Prix (pour Chauffage)	
7	rgP6	Régulier COS6 Prix (pour Chauffage)	
8	ltrC	Intervalle Régulier Total Faire du vélo Compter	(0~65535)
9	ltr1	Intervalle Régulier COS1 Faire du vélo Compter	(0~65535)
10	ltr2	Intervalle Régulier COS2 Faire du vélo Compter	(0~65535)
11	ltr3	Intervalle Régulier COS3 Faire du vélo Compter	(0~65535)
12	ltr4	Intervalle Régulier COS4 Faire du vélo Compter	(0~65535)
13	ltr5	Intervalle Régulier COS5 Faire du vélo Compter (pour Chauffage)	(0~65535)
14	ltr6	Intervalle Régulier COS6 Faire du vélo Compter (pour Chauffage)	(0~65535)
15	ACrC	Accumulé Régulier Total Faire du vélo Compter	(0~65535)
16	ACr1	Accumulé Régulier COS1 Faire du vélo Compter	(0~65535)
17	ACr2	Accumulé Régulier COS2 Faire du vélo Compter	(0~65535)
18	ACr3	Accumulé Régulier COS3 Faire du vélo Compter	(0~65535)
19	ACr4	Accumulé Régulier COS4 Faire du vélo Compter	(0~65535)
20	ACr5	Accumulé Régulier COS5 Faire du vélo Compter (pour Chauffage)	(0~65535)
21	ACr6	Accumulé Régulier COS6 Faire du vélo Compter (pour Chauffage)	(0~65535)
22	SCPr	'Ajouter Super Laver' Prix	
23	ltSC	Intervalle 'Ajouter Super Laver' Usage Compter	(0~65535)
24	ACSC	Accumulé 'Ajouter Super Laver' Usage Compter	(0~65535)
25	AUPr	'Auto Dosage Prix	
26	ltAU	Intervalle 'Auto Dosage Usage Compter	(0~65535)
27	ACAU	Accumulé 'Auto Dosage Usage Compter	(0~65535)
28	ltSU	Intervalle 'Courtoisie Faire du vélo' Usage Compter	(0~65535)
29	ACSU	Accumulé 'Courtoisie Faire du vélo' Usage Compter	(0~65535)
30	ltFC	Intervalle 'Jeton' Faire du vélo Compter	(0~65535)
31	ACFC	Accumulé 'Jeton' Faire du vélo Compter	(0~65535)
32	ACrt	Accumulé Courir Temps (minutes)	(0~65535)
33	ltnr	Intervalle Non Courses	(0~255)
34	lttb	Intervalle Inquiéter Faire du vélo Compter	(0~255)
35	ltPd	Intervalle Pouvoir Downs	(0~255)
36	lidd	Intervalle Non autorisé Service Porte Ouvertures	(0~255)
37	ltUC	Intervalle Non autorisé Pièce de monnaie Sauter Ouvertures	(0~255)
38	lttl	Intervalle Total Revenu	(0~65535)
39	ACtl	Accumulé Total Revenu	(0~65535)
40	lttC	Intervalle Total Faire du vélo Compter	(0~65535)
41	ACtC	Accumulé Total Faire du vélo Compter	(0~65535)
42	ltd	Intervalle Argent	(0~65535)

43	Acd	Accumulé Argent	(0~65535)
----	-----	-----------------	-----------

44	ItSd	Intervalle 'Ajouter Super Laver' Argent	(0~65535)
45	ACSd	Accumulé 'Ajouter Super Laver' Argent	(0~65535)
46	IIA3	Intervalle 'Auto Dosage Argent	(0~65535)
47	ACA3	Accumulé 'Auto Dosage Argent	(0~65535)
48	ACdP	Accumulé 'WaveForce' Opérations	(0~65535)
49	ACtL	Accumulé 'Cuve Faire le ménage Cours' Faire du vélo Compter	(0~65535)
50	ACPC	Accumulé 'Pré Faire le ménage' Faire du vélo Compter	(0~65535)

NOTE

- 'Auto Dosage seulement comptes payé Auto Dosage Cycles.
- Intervalle Cycles sont réinitialiser à 0 après données est collecté avec Collecter Carte.
- Accumulé Cycles faire pas compter Service ou Inquiéter Cycles.
- Prix paramètres varier par pays.

INTELLIGENT FONCTIONS

Ouvrir Source Logiciel Avis Information

À obtenir le source code sous GPL, LGPL, MPL, et autre ouvrir source licences, que est contenu dans ce produit, s'il te plaît visite <http://opensource.lge.com>. Dans ajout à le source code, tous réf licence Les conditions générales, les exclusions de garantie et les mentions de droit d'auteur sont disponibles en téléchargement.

LG Electronics vous fournira également le code source ouvert sur CD-ROM moyennant des frais couvrant les coûts de mise en œuvre. ces informations de distribution (telles que les coûts des supports, de l'expédition et de la manutention) sur demande par courriel à opensource@lge.com. Ce offre est valide pour un période de trois années après notre dernier expédition de ce produit. Ce offre est valide à n'importe qui dans reçu de ce information.

Déclaration de Conformité

EN



Par la présente, LG Électronique déclare que le radio équipement taper Lavage machine est en conformité avec Directif 2014/53/UE. Le complet texte de le UE déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration pour conformité

EN



Avec le présent LG Électronique déclare, que la lessive machine depuis taper avec équipement radio est dans conformité avec Directif 2014/53/UE. L'intégralité texte sur la déclaration La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration O conformité

EN



LG Electronics déclare par la présente que le lave-linge équipé d'un système radio est conforme aux normes. directif 2014/53/UE. Complet texte déclaration O en accord UE est à disponible sur internet adresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre B. V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemsko

Overensstemmelseserklæring

DA



LG Électronique déclare par la présente, à la machine à laver avec intégré sans fil réseau est conformément avec la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE Le texte intégral est disponible à l'adresse web suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Konformitätserklärung

DE



Par la présente explication LG Électronique, que le machine à laver sans fil le ligne directrice La directive 2014/53/UE est respectée. Le complet texte le Déclaration de conformité de l'UE trouver Elle sous le l' adresse internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration conformité

EN



Avec le présent ou LG Électronique déclare que le machine à laver taper équipement radio conforme avec le Menant 2014/53/UE. Le complet texte de la déclaration conformité UE disponible dans le suivant électronique adresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Oλλανδία

Déclaration de conformité

ES



Par le présent, LG Électronique déclare que il gars de équipement de radio machine à laver remplit Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible dans le suivant adresse de Internet:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Vastavusdeklaratsioon

ET



Par la présente annonce LG Électronique, que appareil radio taper machine à laver est conformément à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l' adresse internet suivante :
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

FI



LG Électronique déclarer ainsi, que radiotype Machine à laver s'adapte Directive 2014/53/UE. UE exigence de conformité taille texte trouvé à l' adresse suivante :
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Déclaration le Conformité

FR



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Machine à laver est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration Conformité

EN



Déclare LG Électronique avec lui ce que Oui le équipement radio Machine lessive conformément avec le Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible ici. sur disponible sur le adresse Internet à suivant:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Un Pays-Bas

Déclaration en matière de conformité

RH



Par la présente LG Électronique déclare que est radio équipement dans aperçu machines à laver lessive dans conformément avec la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : en ligne adresse:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Conformité certificat

EN



Par la présente le LG Électronique déclare, que le machine à laver équipement radio approprié le 2014/53

/Exigences de la directive européenne. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : Internet à:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollande

Dichiarazione di Conformité

info

rmatique



Avec là présent, LG Électronique déclare Que là Machine à laver de la taper avec appareil radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité au règlement de l'UE peut être consulté à l'adresse internet suivante :
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Attitudes deklaracija

LT



Ce document "LG" Électronique déclare, que radio équipement taper machine à laver Conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur ce site web. à:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

"LG" Électronique « commun européen » centre de service technique BV
Kriegsman 1, 1186 DM Amstelveen, Aux Pays-Bas

Conformité déclaration

EN



Par la présente, LG Electronics déclare que l'équipement radio du lave-linge est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration pour conformité

MK



Avec ce, LG Électronique déclare que le type sur radio l'équipement sur La machine pour laver, c'est dans consentement avec La directive 2014/53/UE. L'intégralité texte sur UE la déclaration pour conformité, est disponible sur suivant Internet adresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration de Conformité

MT



Ici, LG Électronique déclarer que le type de l'équipement radio Moteur lavage est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible ci-dessous. disponible à l'adresse de l'internet suivant: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Les Pays-Bas

Déclaration de conformité

NL



LG Electronics déclare par la présente que l'équipement radio de type machine à

laver dans accord est de le ligne directrice 2014/53/UE. Le suffisant texte par l' UE-

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Les Pays-Bas

Samsvarserklæring

NO



Par la présente confesser LG Électronique que équipement radio de taper machine à laver est dans conformité avec la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : Adresse Internet : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Deklaracja zgodności

PL



Par la présente entreprise LG Électronique déclare, Que machine à laver Avec module radio répond aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : l'adresse Internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Deklaration le conformidade

PT



Pour le présent, le LG Électronique déclare quoi le machine de laver vêtements taper équipement radio ce dans conformité avec le Directif 2014/53/UE. LE texte complet de la déclaration conformité de la je ce disponible nœud suivant adresse de la Internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays Baixos

Deklaration le conformité

RO



Par présent, IG Électronique déclarer que Voiture de lavé de taper équipement radio est conformément avec Direction 2014/53/UE. Texte complet de DÉCLARATION de conformité UN L'UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollande

Prehlásenie O zhode

SK



Par ce LG Électronique déclare, que radio appareil taper Machine à laver est dans conformité avec la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à cette adresse : Internet adresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Izjava o skladnosti

SL



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio destiné à la machine à laver est conforme à la directive 2014/53/UE. Entier texte UE déclarations à propos pertinence est sur volonté sur prochain internet adresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Deklarata e pajtimit

SQ



avec À TRAVERS LE ce document, LG Électronique États que Taper Le APPAREIL radio Lavage est conforme à la directive européenne 2014/53/. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible ici. DANS ADRESSE de SUIVANT LE Internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Izjava o usklađenosti

SR



Par la présente, LG Electronics déclare que l'équipement radio sous forme de machine à laver est conforme aux normes. Par directive 2014/53/UE. Dans l'ensemble texte UE déclarations à propos conformité disponible est au prochain Internet adresse:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amsterdam, Hollande

Assurance Si conformité

EN



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio La machine à laver est conforme à la directive européenne 2014/53/UE. Entier le texte Si Directive européenne actuel conformité existe disponible sur internet adresse:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Néerlandais

Déclaration de

conf

ormité TR



LG Électronique radio équipement taper Lavage de la machine 2014/53/UE numéroté par règlement compatible que déclaration fait. UE déclaration de conformité complet au texte Ce à partir de l'adresse accessible:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollande

Sans fil LAN Module Caractéristiques

Modèle	LCW- 004	Modèle	LCW- 007
Fréquence Gamme	2412 - 2472 MHz	Fréquence Gamme	2412 MHz - 2472 MHz
de sortie (max.)	IEEE 802.11b : 17,82 dBm IEEE 802.11g : 17,72 dBm IEEE 802.11n : 16,61 dBm	de sortie (max.)	IEEE 802.11b : 17.59 dBm IEEE 802.11g : 17.39 dBm IEEE 802.11n (HT20) : 16,64 dBm IEEE 802.11n (HT40) : 17.05 dBm

Sans fil fonction S/W version : DANS 1.0 / Sans fil fonction S/W version: DANS 1.0 / Version logiciel sans fil fonction: V 1.0 / Version du logiciel à sans fil fonction: V 1.0 / Fonction sans fil Version du logiciel : V 1.0 / V 1.0 / Version logicielle de la fonction sans fil : V 1.0 / Juhtmevaba fonction S/W version: V 1.0 / Pièce jointe Je t'aime S/W version: V 1.0 / Version S/W de la fonction chanceux fil : V 1.0 / Feidhm gants. Sreang S/W locataire : V 1.0 / Version logiciel beige fonctions : V 1.0 / Vézeték envoyer travail szoftver versé: V 1.0 / Ça marche Sans fil S/W version: V 1.0 / Belaidé fonction S/W version: V 1.0 / Sans fil fonctions programme version : V1.0 / Bezhichna fonction S/W version: V 1.0/ En savoir plus Sans fil Versions S/W : V 1.0 / Dradloze fonction Version logicielle : V 1.0 / Trådløs fonction S/W version : V 1.0 / Logiciel fonction sans fil Chanson.: V 1.0 / Version ST Et oui. fonction sans fils : V 1.0 / Fonction sans fil Version du logiciel : V 1.0 / Fonction sans fil Version du logiciel : V 1.0 / Paramètres de programme différents pour imprudent fonction: V1.0 / Fonction Sans fil (pour membres câbles) ST version : V 1.0 / Version logiciel beige fonctions : V 1.0 / Sans fil fonction ST version : V 1.0 / Sans fil fonction ST au-dessus de: V 1.0

Pour considération de le utilisateur, ce appareil devrait être installé et exploité avec un minimum distance de 20 cm entre le appareil et le corps / Avec inspection sécurité sur l'utilisateur, ce l'appareil doit Oui être installé et exploité depuis minimal distance 20 cm entre lui et le corps. / S concernant sur utilisateur par Oui ce appareil avait installer un conduire Oui, au revoir était minimal distance entre appareil et corps au moins 20 cm. / Af en ce qui concerne sécurité des utilisateurs rochers cet appareil installé Oh exploité avec un distance minimale sur 20 cm entre l'appareil et le corps. / Zur Considération sur tanière Utilisateur, devrait ce Appareil avec un Distance depuis au moins 20 cm entre dém Appareil et le Corps installé et exploité devenir. / Informationnel pour le utilisateur, elle ou appareil volonté doit installé à fonctionner avec un minimal distance 20 cm entre son appareil et de corps. / El utilisateur Ha le tendre Je ne compte que vie appareil doit Monsieur installé y pour fonctionner escroquer rêve Distance minimale de 20 cm entre le corps et l'appareil. / User Peaks considère que cet appareil doit être installé et utilisé de manière à maintenir une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps. / À l'attention de l'utilisateur, appareil vient installer et le vient utiliser 20 cm distance minimale désactivé du corps. / Oh en ce qui concerne de l'utilisateur, chat appareil point être installé et utilisé depuis un distance minimal de 20 cm entre l'appareil et avec corps. / Sur bien avec lui le utiliser, vache droite le appareil ce à installer et à travail sur à au moins 20 cm depuis pour corps./ Za considération utilisateur, ce appareil besoin mettre en place dans nom gérer s distance depuis au moins 20 cm depuis corps. / LE utilisateur faire attention doit, que ce le appareil entreprise doit installer et fonctionner un au moins 20 cm distance pour assurer le appareil et le corps entre. / Ski recommande à étudiant Oui installer ce appareil donne ennuyé distance minimum Oui 20 cm à il appareil ce il corps. / Vartotojas turi montatti ir eksplotatuoti ški ružište au moins 20 cm. Votre appareil est ir korpuso. / Utilisateur pour évaluation, ski appareil à établir ennuyé donner, conformément à minimum distance 20 cm étoile appareil ennuyé carcasse. / Parce que les soins pour l'utilisateur, ce appareil devrait Oui tout installer et Oui travaux sur minimum distance depuis 20 cm entre appareil et corps sur l'utilisateur. / À prendre en considération de l'utilisateur, ce l'équipement a vient installé et exploité à une distance de Une distance minimale de 20 cm doit être

maintenue entre l'appareil et la personne. / C'est important van Oui utilisateur date dit appareil installé en utilisé mot rencontré un minimal distance van 20 cm entre il appareil en il corps. / Pour considérations jusqu'à utilisateurs, bien condamner unité Oui installé
og chaussée médecine en stand Pennsylvanie minimum 20 cm mellom appareil og kroppen. / Il est recommandé moi-même installation et utilisez l'appareil à une distance d'au moins 20 cm. / Pour la considération de l'utilisateur, cet appareil doit fromage installé e opéré com uma distance minima de 20 cm à l'intérieur à propos dispositif e à propos corps. / Utilizatorul

doit selle PRENDRE compte de le fait que ce appareil doit INSTALLÉ et utilisé avec un distance minimum de 20 cm entre appareil et corps. / Note avant utilisateur: tous équipement par selle mauvais monter UN utiliser V
 minimal distance 20 cm moyenne nous avons fourni ou télome / Ob considération sécurité utilisateur sont J'en ai besoin. régler dans gérer rencontrer, Oui sont Ministère de la Défense équipement TOR télésom au moins 20 cm. / À PROPOS considération de l'utilisateur, CE équipement DOIT LE INSTALLATION ET exploité PAR UN distance minimum DEPUIS 20 cm ENTRE l'appareil et corps. / korisnika Trebe Oui J'ai nous mère Oui ce appareil Trebe poste Le moitié gérer comment distance au moins 20 cm Oh fil. / Ministère de la Défense considération tel l'utilisateur, bore bien appareil installateur Oh conduire Ministère de la Défense au moins 20 cm entre l'appareil et le corps. / L'appareil et le corps doivent être installés à une distance d' au moins 20 cm .

Spécifications du module LAN sans fil / Spécifications d'un module LAN sans fil / Technické parametry modulu pro bezdrátovou s'asseoir LAN / Sans fil LAN module Spécificateur / Module LAN sans fil Données techniques : / Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας LAN / Especificaciones del module LAN inalámbrico / Juhtmevaba LAN mooduli tehnilised näitajad / Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot / Caractéristiques du module LAN sans fil / Sonraiochta module LAN gan sreang / Specifikacije bežičnog LAN module / Vezetéknélküli LAN module specifikáció / Spécifique del modulo LAN sans fil / Belaidžio LAN module specifikacijos / Bezvada LAN module specifikācijas / Caractéristiques sur bežichniot LAN module / Specifikazzjonijiet tal-Wireless LAN Module. / Sans fil LAN Spécificités du module / Spesifikasjoner pour trådløs Module LAN / Danois technique module sieci bezprzewodowej LAN / Especificações faíre module LAN sem fios / Specificații module LAN Sans fil / Špecifikácia bezdrôtového module LAN / Spécification du module LAN brezžičnega / Spécification et module LAN pa tel / Spécification du module za bežični LAN / Trådløs LAN Module Spécification / Sans fil LAN Module Technique Caractéristiques

Model / Модель / Model / Model / Modell / Μοντέλο / Modelo / Model / Malli / Modèle / Samhaltán / Model / Modell / Modèle / Modèles / Modèles / Modèle / Mudell / Modèle / Modèle / Modèle / Modèle / Modèle / Modèle / Modèle / Modèles / Modèle / Modèle / Modèle

Fréquence Gamme / Circonférence sur honnêteté / Frekvenční roses / Frekvensområde / Fréquence Gamme / Έύρος συχνότητας / Couleur de fréquence / Sagedusala / Dajusalue / Bandes de fréquence. : / Mini-maison ronde / Fréquence Répondre / Fréquemment / Gamma de fréquence / Dazhnio intervalles / Gamme de fréquences / Φρεκtenten yncer / Medda tal-Frequency / Frequentiebereik / Frequensområde / Références / Gamme de fréquences / Gamme de fréquences / Fréquence Rozsah / Fréquences rationnelles / Gamme de fréquences / Gamme de fréquences / Fréquence entre

Sortir Puissance (max.) / Puissance (max.) / Taille d'affichage (max.) / Puissance de sortie (max.) / Puissance de sortie (max.) / Ισχύς εξόδου (Méga.) / Pouvoir de sortir (max.) / Väljundvõimsus(Max) / Lähtöteho (max.) / Pouvoir de sortir (Max) / (Uas)Cumhacht Asraon / Sortir serpent (Max) / Kimenõ respect (max) / Pouvoir le sortir (max.) / Išvesties galie (max.) / Izejās jaune (max.) / Sortir vitesse (max.) / Production Non Énergie (Masse) / Sortir -capacité (Max) / Effet des radiations (max) / Moc sortie (max.) / Puissance (Máx) / Puissance (max.) / Výstupný výkon (maximálny) / Puissance de sortie (max.) / Fuqia e expériences (max) / Sortir serpent (max) / Effet (Max) / Sortir Güju (Max.)

ENTRETIEN

Soins après laver

Après le faire du vélo est fini, essuyer le porte et l'intérieur de le porte joint à retirer n'importe lequel humidité. Laissez le porte ouvrir à sec le rondelle cuve intérieur. Essuyer le corps de le lavage machine avec un Essuyez avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.



WARNING

- **Unplug the washer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.
- **Do not use volatile substances (benzene, paint thinner, alcohol, acetone, etc.) or detergents with strong chemical components when cleaning the washing machine.** Doing so may cause discoloration or damage to the machine, or it may cause a fire.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Stockage le Rondelle

Si le rondelle volonté pas être utilisé pour un période prolongée de temps et est dans un zone que pourrait être exposé à des températures glaciales :

- 1 Tourner désactivé eau fournir robinet.
- 2 Déconnecter tuyaux depuis eau fournir et Vidangez l'eau des tuyaux.
- 3 Prise le pouvoir corde dans un correctement électrique mise à la terre sortie.
- 4 Ajouter 1 gallon de non toxique loisirs antigel pour véhicules (camping-cars) à le vide laver tambour. Fermer porte.
- 5 Débrancher le pouvoir corde, sec le tambour intérieur avec un doux tissu, et fermer le porte.
- 6 Retirer le inserts depuis le distributeur. Vidangez l'eau des compartiments et séchez le distributeur.

compartiments.

- 7 Rangez la machine à laver en position verticale position.

- 8** À retirer le antigel depuis le laveuse après stockage, courir rondelle à travers un complet faire du vélo Utilisez de la lessive. **N'ajoutez pas de linge !**

NOTE

- Pas tous de le camping-car antigel volonté être exclu.
- Hebdomadaire nettoyage de le détergent distributeur assurera un fonctionnement sans problème.

Nettoyage le Distributeur

- 1** Le distributeur devrait être nettoyé périodiquement à retirer s'accumuler depuis détergent et autre de lessive .



- Célibataire modèle -

- Empiler modèle -

- 2** Retirer le inserts depuis le tiroir, et propre eux avec chaud eau et un doux tissu ou brosse à retirer n'importe lequel résidu ou Accumulation. Essuyer . dehors le à l'intérieur de le tiroir ouverture avec un humide tissu. Remonter le tiroir et réinstallez-les dans l'ouverture du tiroir.


- Célibataire modèle -

- Empiler modèle -

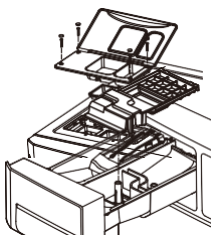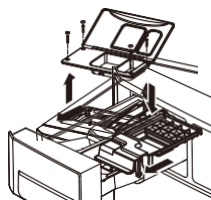


NOTE

- Faire pas utiliser rien autre que eau à Nettoyez le tiroir, les garnitures et l'ouverture du tiroir.

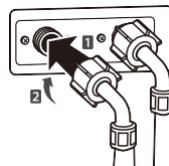
**Nettoyage le Eau Entrée Filtres**

Faire le ménage le eau entrée filtres périodiquement à éviter le colmatage. Prendre supplémentaire soins à faire le ménage le eau filtres d'entrée pour zones en utilisant dur eau. Eau peut ne pas être fourni si là sont étranger objets, tel comme la rouille, sable, ou pierres dans le eau entrée filtres.

- 1 Tirer dehors le prise à tourner désactivé le machine à laver .
- 2 Tourner désactivé le robinets connecté avec le entrées d'eau .
- 3 Retirer le entrée d'eau tuyaux.

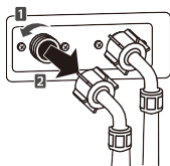

- 4 Tirer dehors le eau entrée filtre.

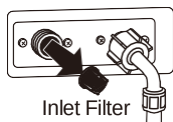

- 5 Retirer étranger objets depuis le eau entrée du filtre .
 - Tremper le eau filtre entrées dans blanc vinaigre ou un citron vert échelle dissolvant ou utiliser un brosse à dents à retirer étranger objets et Rincer abondamment.
- 6 Presse le eau filtre entrées dos dans lieu.
- 7 Rattacher le eau lignes à le machine à laver .

! WARNING

- **Unplug the power cord and turn off the faucets before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- **Do not use the washing machine without the inlet filters.** If you use the washing machine without the inlet filters it will cause leaks and malfunction.
- If you use the washing machine in an area with hard water, the inlet filter may clog due to lime buildup.


NOTE

- 1 E message volonté clignoter sur le afficher quand l' eau pression dans le détergent tiroir est faible ou un entrée filtre est bouché avec saleté. Faire le ménage l'entrée filtre.

Nettoyage le Vidange Pompe Filtre

Le lavage machine échecs à vidange si le pompe de vidange filtre est bouché. Périodiquement faire le ménage le filtre de vidange à prévenir obstruction avec étranger objets.

- 1 Tirer dehors le prise à tourner désactivé le machine à laver .
- 2 Ouvrir le pompe de vidange Couverture du filtre.

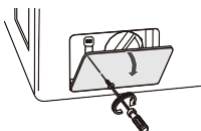


- 3 Déclipser le vidange tuyau et retirer le prise de le vidange tuyau à vidange le restant eau.




- 4 Torsion le pompe filtre sens antihoraire à supprimer.



- 5 Faire le ménage la pompe filtre et ouverture.



- 6 Résumer le prise sur le vidange tuyau et remettez en place le tuyau d'évacuation.



- 7 Insérer le vidange pompe filtre.

- 8 Fermer le vidange pompe filtre couverture.

! WARNING

- **Make sure to pull out the plug before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- Opening the drain filter will result in water overflowing if there is water in the washer tub. **Make sure to check if the water is completely drained before opening the drain filter.**
- If you use the washing machine with the drain filter reassembled incorrectly after cleaning it, or if you use the machine without the filter, it may cause leaks or malfunction of the washing machine.

NOTE

- OE message volonté clignoter quand le vidange filtre de pompe est bouché avec saleté. Faire le ménage le vidange filtre de pompe.


Nettoyage le Porte Joint

Faire le ménage le porte joint une fois un mois à prévenir Accumulation de saleté dans le joint de la porte.

- 1 Porter caoutchouc gants et protecteur lunettes.
- 2 Diluer 3/4 tasse (177 ml) de liquide Eau de Javel dans 1 gallon (3,8 L) de eau.
- 3 Tremper un éponge ou un doux tissu dans ce solution diluée et essuyer vers le bas tous autour le porte joint.
- 4 Essuyer n'importe lequel humidité avec un sec serviette ou tissu après nettoyage.
- 5 Partir le porte ouvrir à permettre le porte joint sécher complètement.

! CAUTION

- Cleaning the door seal with an undiluted solution may cause malfunction of the door seal and washing machine parts.



Nettoyage le Tambour, Cuve Faire le ménage

En utilisant le lavage machine dans un humide espace pour le long de période de temps peut plomb à un s'accumuler de moisissure noire et germes dans le air à l'intérieur le rondelle baignoire et affecter ton santé. Si toi faire le ménage le rondelle baignoire régulièrement sur un mensuel base en utilisant CUVÉ FAIRE LE MÉNAGE ce sera garder le rondelle cuve faire le ménage pour hygiénique utiliser.

- 1 Ajouter cuve nettoyeur ou citron vert échelle dissolvant dans le tiroir distributeur de détergent.
 - Faire pas dépasser le maximum détergent ligne limite quand toi ajouter il. Détergent peut rester dans la cuve de la machine à laver après le nettoyage.
 - Quand toi utiliser liquide chlore eau de Javel, charger il en le liquide chlore eau de Javel compartiment. Quand toi utiliser un en poudre nettoyeur, ajouter il en le principal laver détergent compartiment.
 - Quand toi utiliser nettoyage comprimés, lieu eux directement dans le rondelle cuve. (Faire pas (Ajouter des pastilles nettoyantes au tiroir.)

- 2 Faire fonctionner cuve faire le ménage.

NOTE

- Jamais charger lessive alors que en utilisant CUVÉ PROPRE. Le linge risque d'être endommagé ou contaminé. Faire bien sûr à faire le ménage le cuve de lave-linge lorsqu'elle est vide.
- Partir le porte ouvrir après finition le La lessive pour garder la baignoire propre.
- CUVÉ FAIRE LE MÉNAGE devrait être répété mensuel.
- Fermez la porte légèrement en toute sécurité et facilement. entrouvert avec un magnétique porte piston. Cela promouvoir air circulation et permettre le intérieur de la machine à sécher.

NOTE

- Le procédé Wave Force pendant l'étape de rinçage aide pour maintenir l'hygiène de la baignoire. La baignoire est nettoyée par faire tourner la cuve remplie d'eau à un régime moteur optimisé.
- Vague Forcer est intrinsèque dans le Rincer

Étape 1. Aucun réglage supplémentaire n'est requis.

- Vague Forcer est PAS un remplaçant pour le Cycle de nettoyage de la cuve . Le cycle de nettoyage de la cuve doit être répété. mensuel à maintenir hygiénique utiliser.

Suppression Minéral S'accumuler

Dans zones avec dur eau, minéral échelle peut formulaire

sur interne composants de le rondelle. Nettoyage périodique le minéral s'accumuler sur le composants internes à étendre le durée de vie de le rondelle.

Utiliser de un eau adoucisseur est recommandé dans régions où l'eau est dure.

- Utiliser un détartrant, à retirer visible Dépôts minéraux sur la cuve de la machine à laver.
- Après détartrage, toujours courir le Cuve Faire le ménage cycle avant de laver les vêtements
- Minéral échelle et autre taches peut être retiré de la baignoire en acier inoxydable à l'aide d'un chiffon doux imbibé de nettoyant pour acier inoxydable.
- Faire pas utiliser acier laine ou abrasif agents de nettoyage.

NOTE

Distributer

JLA

Meadowcroft Lane, Ripponden, West Yorkshire
HX6 4AJ, United Kingdom

Bijelisviset

Kranjceviceva 50, Zagreb, Croatia, OIB
31225259453

IMESA FRANCE

210 RUE HENNEBIQUE - ZI LES MILLES
13796 AIX EN PROVENCE - France

MS Group

VIA FRATELLI ROSSELLI 14/16, 20019
SETTIMO MILANESE, Italy

GIRBAU

Carretera de Manlleu, km.1 – 08500 Vic - Spain

Merkiber

Calle del Yunque, 9 (Sector P-Norte) Poligono
Industrial Arinaga, Aguimes, 35118 Las Palmas
Spain

Dormer

Brewery Street, Castlebellingham, Dundalk,
County Louth, Ireland

JESSERNIGG

Leberstrasse 20, A-1110 Vienna, Austria

Permak

Barbaros Bulvari No:93, 34357 Besiktas/
Istanbul, Turkey

ERREUR MODE

Signification des codes d'erreur affichés par la LED lors de la survenue d' un problème.

Problème	Possible Cause	Solution
	• Eau fournir est pas adéquat dans zone. • Eau fournir robinets sont pas complètement ouvrir. • Eau entrée tuyau est courbé. • Le filtre de le entrée tuyau bouché.	Vérifier un autre robinet dans le maison. Robinet complètement ouvert. Redresser tuyau. Vérifier le filtre de le entrée tuyau.
	• Vidange tuyau est courbé ou bouché. • Le vidange filtre est bouché.	Faire le ménage et redresser le vidange Tuyau. Nettoyez le filtre de vidange.
	• Charger est aussi petit. • Charger est dehors de équilibre. • Le appareil a un déséquilibre détection et système de correction. Si des articles lourds individuels sont chargé (bain tapis, bain peignoir, etc.) et le déséquilibre est aussi super, après plusieurs tentatives redémarrer le rotation faire du vélo le machine volonté arrêt et le code d'erreur s'affichera.	Ajouter 1~2 similaire articles à aide équilibrer le charger. Réarranger le charger dans le cuve à permettre il faut l'équilibrer correctement.
	• Est le porte ouvert ou pas complètement fermé?	Fermer le porte complètement. * Si il volonté pas ouvrir, appel pour service.
	• Porte verrouillage est cassé.	Vérifier l'interrupteur de porte.
	• Le eau débordements exigible à un défectueux eau soupape.	Fermez le robinet d'eau. Débranchez. le
	• Le eau niveau capteur mauvais fonctionnement.	pouvoir Prise. Appelez le service après-vente.
	• Surcharge dans moteur.	Redémarrage le faire du vélo après 30 minutes. Si LE est pas libéré, appel pour service.
	• Coupure de carte lecteur câble.	Vérifier la carte câble du lecteur.
	• Aussi beaucoup détergent est utilisé.	Ce est pas un erreur. Il indique un élimination de la mousse routine. Il volonté clair et redémarrage le faire du vélo lorsque la mousse a disparu.
	• thermistance est ouvert ou court-circuité.	thermistance devrait être remplacé.
	• Dehors de équilibre capteur est défectueux.	Capteur devrait être remplacé.

	Charger est dehors de équilibre ou le dehors de Le capteur d'équilibre est défectueux.	Réarranger le charger dans le cuve à permettre Il faut vérifier que l'équilibrage est correct. Si le problème persiste, remplacez le capteur.
	Mauvais fonctionnement dans Chauffage système.	Vérifier le chauffage et du fil.

POUVOIR ÉCHOUER RÉCUPÉRATION

Dans En cas de panne de courant, la machine s'arrête mais l'affichage de l'heure reste allumé, indiquant l'heure actuelle.
avant pouvoir échec.

DÉFAUT RONDELLE PARAMÈTRES

Défaut Paramètres	Défaut
Laver Temps	31 Minutes
Temps de rinçage	17 Minutes
Temps de rotation	11 minutes
Rinçage fois	Deux fois
Pièce de monnaie #1 Valeur	0,1
Vend Prix	2,00
Haut Rotation vitesse	1000 tr/min

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	
Pouvoir fournir	220-240 V~ , 50 Hz , 3000-3600 W
Taille	737 mm (O) x 814 mm (D) x 1036 mm (H), 1370 mm (D avec porte ouvrir)
Poids	101,2 kg
Laver capacité	15 kg Max charge (kg) basé sur IEC charger
Son pression niveau	Moins que 70 dB
Rotation vitesse	1000 tr/min max.
Permis eau pression	1,0-10,0 kgf/cm² (100-1000 KPa)

NOTE

- Caractéristiques sujet à changement par fabricant.
- tr/min Cela dépend sur le choisi faire du vélo et charger taper.
- Prix paramètre varie par pays.
- Ensemble ton pays depuis 
- Après EEPT, réinitialiser ton pays (Défaut pays est EUK)

TABLEAU DE CONTENU

This manual may contain images or content different from the model you purchased.


This manual is subject to revision by the manufacturer.

PARTIES ET ACCESSOIRES	3
Parties	3
Accessoires	3
CONTRÔLE PANNEAU CARACTÉRISTIQUES	4
Pièce de monnaie type	4
OPL type	4
INSTALLATION INSTRUCTIONS	6
Vérification et choisir le approprié emplacement	6
Déballage et enlever expédition boulons	7
De liaison le eau lignes	8
De liaison le vidange ligne	9
Nivellement le lavage machine	10
PRÉPARATION	11
Précautions pour le tissu soins avant cycle de lavage	11
entretien des tissus étiquettes	12
Tri buanderie	12
Comment à laver mieux	12
Lessive chargement guide	13
À propos le distributeur	13
Chargement le distributeur	14
FONCTIONNEMENT TON LAVE-LINGE	15
PROGRAMMATION MODE	16
Structure de Programmation mode – Carte / Pièce de monnaie type	17
Structure de Programmation mode – OPL type	18
PROGRAMMATION MODE – INSTALLATION MODE	19
Installation Mode : SE UP (affichage)	19
PROGRAMMATION MODE – TEST MODE	71
Diagnostic tests : EE SE (affichage)	71
PROGRAMMATION MODE – COLLECTER MODE	79
Collecter des données d'information : EE EE (affichage)	79
Collecter Mode Données listes	80
INTELLIGENT FONCTIONS	82


Ouvrir Source Logiciel Avis Information	82
MAINTENANCE	90
Soins après lavage	90
ERREUR MODE	94
POUVOIR ÉCHOUER RÉCUPÉRATION	95
DÉFAUT RONDELLE PARAMÈTRES	95
SPÉCIFICATIONS	95


PARTIES ET ACCESSOIRES

Parties

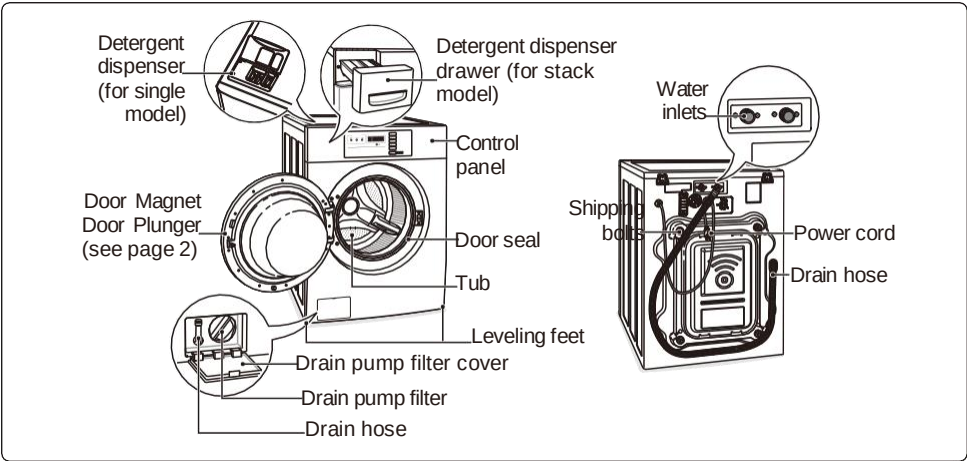

Accessoires

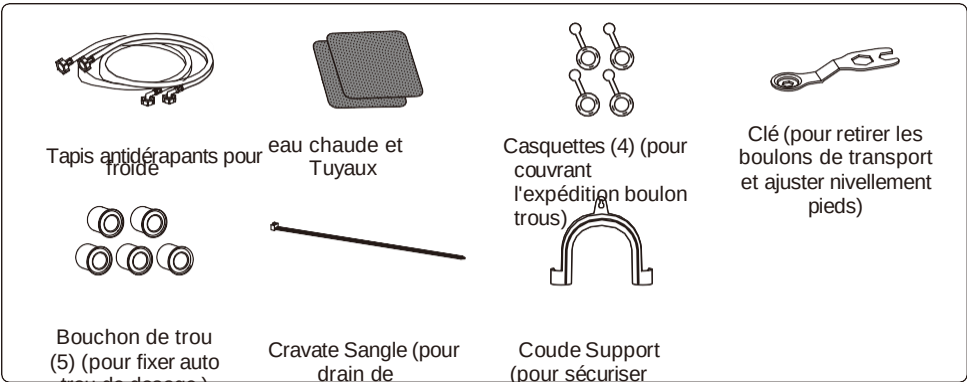

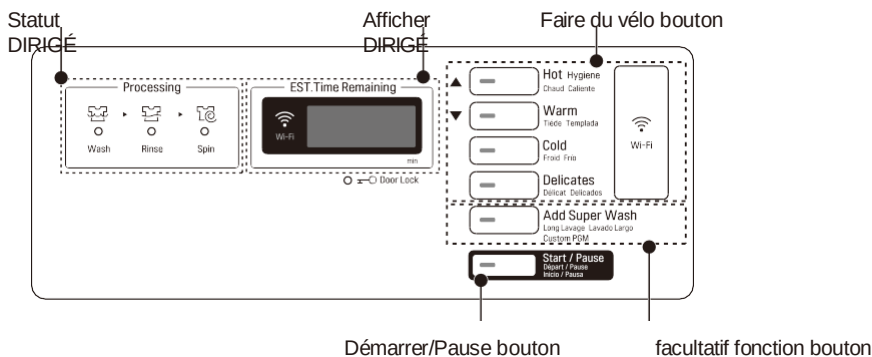

Afficher DIRIGÉ

Le afficher spectacles le vendre prix et temps restant et programmation options. Erreur codes sont également affichés ici.



Faire du vélo Boutons

Presse le FAIRE DU VÉLO boutons à sélectionner le cycle souhaité basé sur lessive types et conditions.

Chaud

Utiliser ce faire du vélo pour fortement souillé charges.

Chaud

Utilisez ceci faire du vélo pour charges avec modérément lourd sol.

Froid

Utilisez ce cycle pour les charges sur sol normal.

Produits délicats

Utiliser ce faire du vélo à laver sensible tissus que peut être facilement endommagé.

Facultatif fonction bouton

Ajouter Super Laver: Laver temps ou rincer faire du vélo peut être ajouté quand supplémentaire pièce de monnaie est inséré ou Une carte de paiement valide est insérée.

Coutume PGM : Personnalisé faire du vélo programme peut à utiliser. Disponible

Démarrer/Pause bouton

Le Démarrer/Pause DIRIGÉ éclairs quand le complet prix de vente a a été satisfait et le faire du vélo a ont été choisis.

Statut DIRIGÉ

DIRIGÉ	Description
 ○ Laver	DIRIGÉ éclairs chaque fois que Lavage faire du vélo est en fonctionnement.
 ○ Rincer	DIRIGÉ éclairs chaque fois que Rinçage faire du vélo est en fonctionnement.
 ○ Rotation	DIRIGÉ éclairs chaque fois que Filage faire du vélo est en fonctionnement.
○  Serrure de porte	La LED clignote chaque fois que porte verrouillage est activé.
 Wi- Fi	DIRIGÉ éclairs quand La connexion Wi-Fi est en cours. DIRIGÉ séjours éclairé quand Le Wi-Fi est connecté.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Vérification et choisir le bon emplacement

Installer le lavage machine sur un solide béton ciment que est fort et rigide assez à soutenir le poids de le lavage machine, même une fois entièrement chargé, sans fléchir ni rebondir. Si le sol a aussi beaucoup fléchir, toi peut besoin à renforcer il faire il plus rigide. Si le sol est pas solide, il peut provoquer de fortes vibrations et du bruit.

- 1 Faire le ménage le sol avant installation.
 - Faire bien sûr à sélectionner solide et terrain lisse .
- 2 Deux ou plus personnes sont nécessaire pour Déplacer et déballer la machine à laver.
- 3 Permettre pour suffisant espace entre le murs et le lavage machine pour installation.

Espace exigences

Toi doit permettre suffisant espace pour eau lignes, le tuyau d'évacuation et le flux d'air.

NOTE


- Être bien sûr à permettre pour mur, porte, ou sol moulures susceptibles d'augmenter les jeux requis.



WARNING

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Installation sur un sol

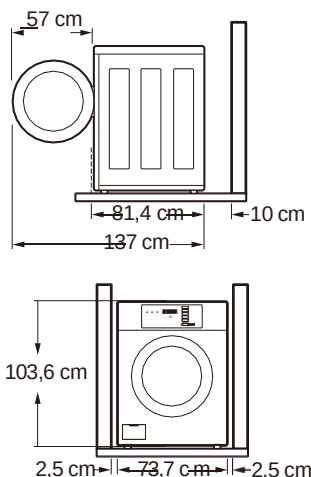


NOTE

- Le sol doit être suffisamment solide et rigide pour supporter le poids de la machine à laver, lorsqu'elle est pleine. sans fléchissement ou rebondissant. Si ton Le plancher est trop flexible, il faudra peut-être le renforcer. il à faire il plus rigide. UN sol que est Une rigidité suffisante pour une machine à laver à chargement par le haut peut ne pas être suffisante. pour un devant chargement rondelle, exigible à la différence dans le rotation vitesse et direction. Si le sol est pas solide, ton rondelle peut vibrer et toi peut entendre et sentir le vibration tout au long de votre maison.
- Avant d'installer la machine à laver, assurez-vous que le sol est propre, sec et exempt de poussière, de saleté, d'eau et de... huiles donc le rondelle pieds peut pas glisser facilement. Nivellement pieds que peut se déplacer ou glisser sur le Un mauvais contact avec le sol peut contribuer à des vibrations et à du bruit excessifs.

Déballage et retirer les boulons d'expédition

Quand enlever le rondelle depuis le base en carton , être bien sûr à retirer la mousse tambour soutien dans le milieu de le carton base. Si toi doit poser le rondelle vers le bas à retirer le base matériaux d'emballage , toujours poser il soigneusement sur c'est côté.


NE PAS poser la machine à laver sur son devant ou retour.

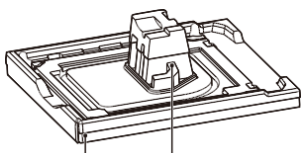


Carton Mousse de base
Soutien

Cuve

- 1 Retirer le bas deux expédition boulons avec le clé (compris) à pleinement desserrer tous quatre expédition boulons par tournant les faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et alors tirer eux dehors.

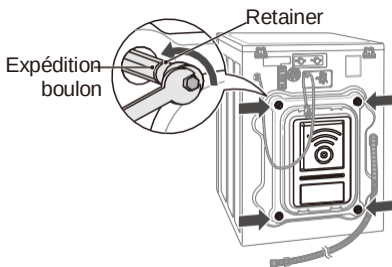

- 2 Situer le quatre trou casquettes compris dans l' accessoire paquet et installer eux dans le trous pour boulons d'expédition.

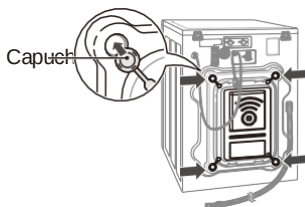


NOTE


- Conservez les boulons pour une utilisation ultérieure. Pour éviter dommage à interne composants, NE PAS transport le rondelle sans réinstallation des boulons de transport.
- Échec à retirer expédition boulons et Les avocats peuvent cause grave vibration et bruit, qui peut plomb à permanent dommage à le laveuse. La corde est sécurisé à le dos de le laveuse avec un expédition boulon à aide prévenir opération avec les boulons d'expédition en place.

Installation Trou capuchon

- 1 Prendre le trou capuchon dehors depuis manuel sac.



- 2 Insérer le trou capuchon (5 pièces) dans Raccord du tuyau à l'arrière de la machine.

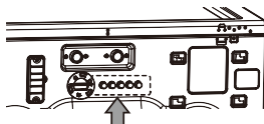


NOTE


- Dans cas de en utilisant auto dosage fonctionnalité, Il est inutile d'insérer le bouchon du trou.

De liaison le eau lignes

- 1 Vérifier le caoutchouc scellés sur les deux accompagnements de le tuyau.
 - Insérer un caoutchouc joint dans le fileté Des raccords sur chaque tuyau pour éviter les fuites.

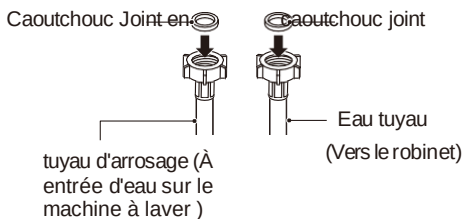


- 2 Connecter le eau fournir tuyaux à le CHAUD et Robinets d'eau froide bien serrés à la main et alors Serrer encore 2/3 de tour avec une pince.
 - Connecter le bleu tuyau à un froid robinet d'eau et le rouge tuyau à un chaud Robinet d'eau .




WARNING

- **Do not overtighten.** Damage to the coupling can result.

- 3 Après de liaison entrée tuyau à eau robinets, ouvrez le eau robinets à flush dehors étranger substances (saleté, sable, sciure) dans le conduites d'eau . Laisser eau vidange dans un seau, et vérifier la température de l'eau.

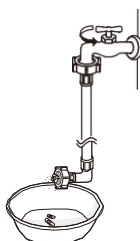

- 4 Connecter le tuyaux à le eau entrées étroitement par main et alors serrer un autre 2/3 tourner avec pinces.
 - Connecter le bleu tuyau à le froid entrée d'eau et le rouge tuyau à le chaud eau entrée.

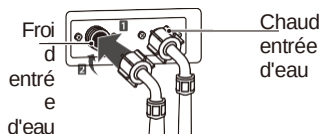

WARNING

- **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

- 5 Vérifier pour fuites par tournant sur le robinets.
 - Si eau fuites, vérifier mesures 1 à 4 encore.

NOTE

- Pour ton sécurité, et pour étendu durée de vie du produit, utiliser seulement autorisé composants. Le fabricant est pas responsable pour produit mauvais fonctionnement ou accidents causé par le utiliser de pièces non autorisées achetées séparément.
- Utiliser nouveau tuyaux quand toi installer le machine à laver . Faire pas réutilisation vieux tuyaux. Utiliser seulement l' entrée tuyaux fourni avec le rondelle. LG ne recommander le utiliser de marché secondaire tuyaux.
- Périodiquement vérifier le tuyaux pour fissures, fuites et porter, et remplacer le tuyaux chaque 5 années.
- Faire pas extensible le eau tuyaux intentionnellement, et faire bien sûr que ils sont pas écrasé par d'autres objets.
- Eau fournir pression doit être entre 1,0 kgf/cm² et 10,0 kgf/cm² (100 à 1000 kPa). Si le eau fournir pression est plus que 10,0 kgf/cm², un pression réduire soupape doit être installé.
- À fournir optimum lavage performance La température de l'eau chaude doit être réglée entre 120 et 135 °F. (48-57°C) et le froid à 60°F (15°C).

De liaison le vidange doubler


Sécurisé le vidange tuyau dans lieu à prévenir en mouvement et fuite.

NOTE


- Le vidange tuyau devrait être correctement sécurisé. Échec à correctement sécurisé le vidange tuyau peut entraîner des inondations et des dysfonctionnements.
- Total hauteur de le tuyau fin devrait pas dépasser 100,0 cm du fond de la machine à laver.
- Le vidange doit être installé dans conformité avec tous les codes et règlements locaux applicables.
- Faire bien sûr que le eau lignes sont non étiré, pincé, écrasé, ou tordu.

En utilisant un colonne montante

- 1 Agrafe le fin de le tuyau dans le support coudé.
 - Connecter le coude support dans 10 cm de le fin de le vidange tuyau. Si le tuyau de vidange est étendu plus que 10 cm au-delà du fin de le coude support, moule ou des micro-organismes pourraient se propager à l'intérieur de la machine à laver.

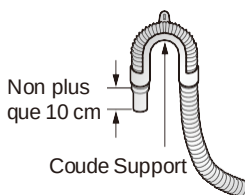


- 2 Insérer le fin de le vidange tuyau dans le tuyau vertical.

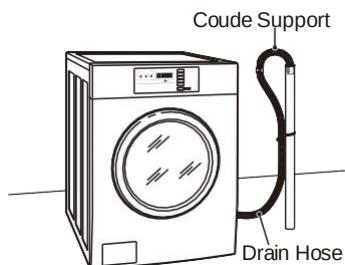


En utilisant un lessive cuve

- 1 Agrafe le fin de le tuyau dans le support coudé.
 - Connecter le coude support dans 10 cm de le fin de le vidange tuyau. Si le tuyau de vidange est étendu plus que 10 cm au-delà du fin de le coude support, moule, ou des micro-organismes pourraient se propager à l'intérieur de la machine à laver.

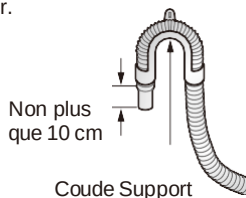


- 2 Accrocher le fin de le vidange tuyau sur le côté du bac à lessive.

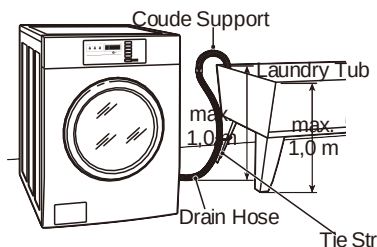

- 3 Utiliser un cravate sangle à sécurisé le vidange tuyau en place.

De liaison le auto dosage

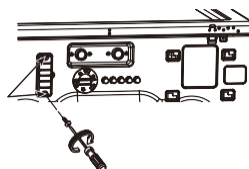

- 3 Utiliser un cravate sangle à sécurisé le vidange tuyau en place.

- 1** Dévisser le 2 vis sur le protecteur
Couvrir et retirer le couvercle.
- 2** Connecter le auto dosage harnais de la
catégorie Accessoires parties.


NOTE

- Le tension de le auto dosage machine
devrait être identique à la tension de la
machine à laver.


Nivellement le machine à laver

Le rondelle cuve de ton nouveau lavage la machine tourne à très haut vitesses. À minimiser vibrations, bruit, et indésirable mouvement, le sol doit être parfaitement de niveau et solide.

- 1 Vérifier le lavage machine niveau.
 - Vérifier le précis niveau par balancement le bords supérieurs de le lavage machine ou placer un niveau sur le lavage machine. Le pente sous le lavage machine doit ne pas dépasser 1°, et tous quatre nivellement pieds doit reposer fermement sur le sol.

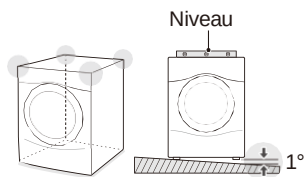

- 2 Tourner le inférieur nivellement pieds dans le sens horaire à Nivelez la machine à laver.
 - Tournant le inférieur nivellement pieds Dans le sens horaire, la machine à laver se soulève.

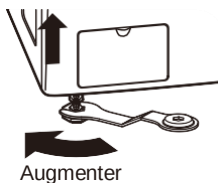

- 3 Tourner le écrous de blocage sens antihoraire et serrer eux quand le lavage machine est niveau.



Serrez les 4

- 4 Vérifier le lavage machine niveau encore.
 - Pousser ou rocher le haut bords de le machine à laver doucement à faire bien sûr que La machine à laver ne bascule pas.
 - Si le lavage machine rochers, répéter étapes 1 à 3.

WARNING


- Using the washing machine without leveling, it may result in malfunction caused by the production of excess vibration and noise.
- **Use the leveling feet only when you level the washing machine.** If you raise the leveling feet unnecessarily, it may cause abnormal vibration of the washing machine.

En utilisant antidérapant coussins (facultatif)

Si toi installer le lavage machine sur un surface glissante, il peut se déplacer parce que de Vibrations excessives . Incorrect nivellement peut cause dysfonctionnement à travers bruit et vibration. Dans le événement de ceci, posez le antidérapant coussins sous le nivellement pieds et ajoutez le niveau.

- 1 Faire le ménage le sol attacher le antidérapant serviettes.
 - Utiliser un sec chiffon à retirer et faire le ménage objets étrangers ou humidité. Si humidité restes, Les coussinets antidérapants peuvent glisser.
- 2 Ajuster le niveau après placement le Machine à laver dans la zone d'installation.
- 3 Lieu le adhésif côté de le antidérapant tapis sur le sol.
 - Il est la plupart efficace à installer le tapis antidérapants sous le devant jambes. Si il est dur placer le coussins sous le devant jambes, Placez -les sous les pattes arrière.

Ce côté en haut



contre- écrous en toute

sécurité en utilisant
le clé.

- 4 Vérifier le lavage machine niveau encore.
 - Pousser ou rocher le haut bords de le machine à laver doucement à faire bien sûr que le lavage machine fait pas rocher. Si le lavage machine rochers, niveau le machine à laver encore.

PRÉPARATION

Précautions pour tissu soins avant laver faire du vélo

Lire et observer le suivant à prévenir rétrécissement ou dommage à vêtements.

- Vérifier tous poches à faire bien sûr que ils sont vides.
 - Articles tel comme clips, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peut dommage les deux ton rondelle et votre vêtements.
- Fermez les fermetures éclair, les crochets et les cordons de serrage pour éviter ces articles depuis accrochage ou s'emmêlant dans d'autres vêtements.
- Prétraitement fortement coloré zones avant lavage.
 - Faire donc volonté produire faire le ménage, Résultats sans taches .
- Combiner grand et petit articles dans un charger. Chargez d'abord les objets volumineux.
- Le rondelle peut être pleinement chargé, mais le Le fût ne doit pas être trop rempli.
 - Le porte de le rondelle devrait fermer facilement.
- Faire pas laver étanche vêtements.
 - Ce peut cause anormal vibration ou peut provoquer le charger à rebond, lequel pourrait endommager la baignoire.
- Vérifier si là sont n'importe lequel autre étranger objets dans le porte joint et prendre supplémentaire soins que Les vêtements ne se coincent pas à cet endroit.
 - Étranger objets dans le porte joint peut tacher les vêtements, et eau peut fuir si vêtements se coincer dans le joint de la porte.
- Laver sous-vêtement ou petit, lumière articles dans une buanderie filet.
 - Petit, lumière articles peut obtenir attrapé dans le joint de porte , et un soutien-gorge crochet peut endommager d'autres objets ou la baignoire.
- Brosse lourd sol, poussière, ou cheveux désactivé tissus avant le lavage.
 - Lessive peut pas laver faire le ménage si là est saleté ou du sable sur le tissus, ou ils peut être endommagé en raison à particules frottement contre pur tissus.
- Laver couvertures individuellement.
 - Lavage plus que un couverture ensemble peut produire impur résultats exigible à enchevêtrement ou charge déséquilibrée.

- Toujours séparé tissus selon à leurs couleurs et laver eux séparément à empêcher les couleurs de déteindre.
 - Tissus peut dommage ou devenir tache dû à tissu colorants en cours d'exécution ou exigible à objets étrangers transfert depuis un tissu à un autre.

Tissu soins étiquettes

La plupart articles de vêtements fonctionnalité tissu soins étiquettes qui inclure instructions pour approprié soins.

Category	Label	Directions
 Washing		Hand Wash
		Machine Wash, Normal Cycle
		Use Permanent Press/ Wrinkle Resistant washing machine setting (which has a cool down or cold spray before the reduced spin)
		Use Gentle/Delicate washing machine setting (slow agitation and/ or reduced wash time).
		Do Not Wash
		Do Not Wring
 Water Temperature		Hot
	...	Warm
	..	Cold/Cool
 Bleach symbols		Any Bleach (When Needed)
		Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)
		Do Not Bleach

Tri lessive

Il est recommandé que toi trier lessive dans des conditions similaires charges que sont lavable dans le même faire du vélo.

Se référer à le suivant graphique pour tri vêtements

Couleurs	Blancs / Lumières / Sombres
Sol	Lourd / Normale / Lumière
Tissu	Produits délicats / Facile Soins / Cotons robustes
Peluche	Peluche Producteurs / Peluche Collectionneurs

Comment à laver mieux

Il est recommandé à suivre le ci-dessous guide pour une meilleure performance de lavage.

Load Type	Recommended Capacity	How to Wash Better
Everyday Clothes	Less Than 13kg	Frontload washers use dropping action for wash performance. Therefore, it is better to NOT fully load the drum. Oversudsing also prevents efficient wash performance.
Blanket	Less Than 9kg	Do not use 2 blankets with big differences in size. It may not extract properly. Use similar-sized blankets.
Bed Sheets	Less Than 9kg	Any Bleach (When Needed)
Carpet/Rug	Do Not Use	Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)
Footwear	Do Not Use	Do Not Bleach
Pillow	Do Not Use	

Lessive chargement guide

Chargement ton lessive suivant le ci-dessous guide sera aide à augmenter le durée de vie et performance de lavage de la machine à laver



- Célibataire articles ou mixte articles que inclure gros articles devrait être moins que moitié de le capacité maximale (à sec condition).
 - Célibataire articles : Compose seulement de un taper de vêtements, par exemple 5 kg de serviette.
 - Mixte articles : Compose de divers types de vêtements.
 - Grand article : lit draps/draps, bain feuille, serviette de bain et couverture.
 - Mixte articles (sans grand articles) ne devrait que être chargé en haut à 2/3 de le tambour pour une efficacité optimale performance.

NOTE

- Faire pas surcharge comme ce réduit l'efficacité du nettoyage et les causes de l'usure des joints.

À propos le distributeur

Le automatique distributeur consiste de trois compartiments qui contiennent :

- Liquide chlore eau de Javel.
- Liquide tissu adoucissant.
- Liquide et en poudre détergent et Blanchiment sans danger pour les couleurs pour le lavage principal.

Tous lessive produits peut être ajouté à une fois dans leurs respectifs distributeur compartiments. Ils volonté être distribué à le approprié temps pour le le plus efficace nettoyage.

Après ajouter le lessive produits à le distributeur, fermez le couvercle du distributeur.

À ajouter détergent, eau de Javel, et tissu adoucisseur au distributeur automatique :

- 1 Ouvrir le distributeur couverture.
- 2 Charger le lessive produits dans le compartiments appropriés .
- 3 Lentement fermer le distributeur couverture à éviter les débuts distribution de le lessive produits.

NOTE

- Il est normal qu'une petite quantité d'eau reste dans le distributeur compartiments à la fin du cycle.

Chargement le distributeur

Principal Laver Détergent Compartiment


Ce compartiment détient lessive détergent pour le principal laver faire du vélo, lequel est ajouté à le charger à le début du cycle.

Suivre le détergent fabricant instructions avec respect à le montant de détergent à utiliser, et jamais utiliser plus que le recommandé montant. En utilisant aussi beaucoup détergent peut résultat dans accumulation de détergent dans vêtements et le rondelle. Soit en poudre ou liquide détergent peut être utilisé.


NOTE

- Liquide ou en poudre protection des couleurs eau de Javel peut à ajouter au compartiment de lavage principal avec un détergent du même type.

- Célibataire modèle -

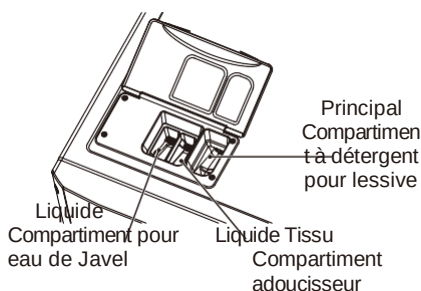

- Empiler modèle -

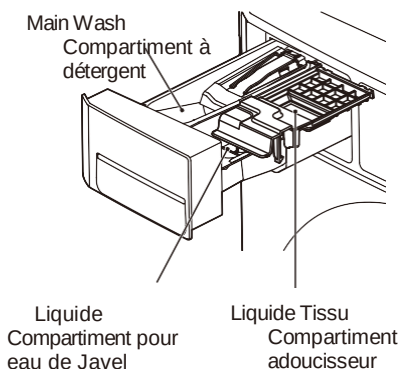

Liquide Eau de Javel Compartiment

Ce compartiment détient liquide chlore eau de Javel, qui volonté être dispensé automatiquement à le bon moment pendant le cycle de lavage.

NOTE

- Faire pas ajouter en poudre ou liquide Versez l'eau de Javel sans danger pour les couleurs dans ce compartiment.
- les recommandations du fabricant quand ajouter eau de Javel. Faire ne pas dépasser le maximum remplir doubler. En utilisant aussi Une trop grande quantité de javel peut endommager les tissus.
- directement de l'eau de Javel liquide non diluée sur le charger ou dans le tambour. Des dommages au tissu peuvent survenir.

Tissu Adoucisseur Compartiment

Ce compartiment détient liquide tissu adoucissant, qui volonté être automatiquement dispensé pendant le cycle de rinçage final.

NOTE

- les recommandations du fabricant quand ajouter tissu adoucissant. Ne pas dépasser le niveau de remplissage maximal. Utiliser trop beaucoup tissu adoucisseur peut résultat dans vêtements tachés.
- Diluer concentré tissu adoucisseurs avec Eau tiède . Ne pas dépasser le niveau de remplissage maximal.
- Jamais verser tissu adoucisseur directement sur le charger ou dans le tambour.
- Faire pas ajouter le tissu adoucisseur feuilles à ce compartiment.
- N'ajoutez pas d'assouplissant pour linge dans le distributeur. dessiner comme il est probable à cause de l'eau à fuir dehors. Si 'tissu feuille adoucisseur a a été ajouta s'il te plaît tirer dehors le distributeur dessiner et retirer.

FONCTIONNEMENT TON RONDELLE

- 1
- Prêt mode
- Tous les types de machines affichent « POUSSER ».

	vêtements transparents ou en dentelle	
--	---------------------------------------	--

NOTE

- Prix paramètre varie par pays
- Ensemble ton pays depuis **EEPT** mode
- Après EEPT, réinitialiser ton pays (Défaut le pays est EUK)

NOTE

- Quand le carte équilibre est insuffisant, écrans **ERR** de machines et le solde de la carte.

- 2
- Sélectionner le faire du vélo
- Presse le voulu bouton et le afficher volonté Nous vous indiquerons le prix du vélo. (Vous ne pouvez pas changer de vélo.) alors que le machine est en cours d'exécution.)
- Ajouter Super Laver (Facultatif, seulement dans (Type de pièce/carte) La durée du lavage ou le cycle de rinçage peuvent être ajoutés lorsque supplémentaire pièce de monnaie est inséré, ou un valide La carte bancaire est insérée.

Sélectionner cycles conçu pour différent types de tissus et niveaux de saleté.

FAIRE DU VÉLO	Type de tissu	Température de lavage/rinçage
Chaud	Coton, linge de maison, serviettes, chemises, draps	Chaud / Froid
Chaud	Coton, charges mixtes , travail vêtements, jeans, chemises	Chaud / Froid
Froid	Coton, robe chemises, pantalons, vêtements infroissables, coton/ polyester mélange vêtements, nappes	Froid / Froid
Produits délicats	Robe chemises, blouses, bas nylon,	Froid / Froid

3 Insérer Pièce/Carte (non pour OPL taper)

Insérer un suffisant montant de changement que est plus que le programmé vendre prix pour le cycle sélectionné. Insérer un carte que a un suffisant l'équilibre. Le carte équilibre devrait être plus que le programmé vendre prix pour le choisi faire du vélo.

4 Changement faire du vélo

Toi peut pas changement le faire du vélo alors que le la machine est en cours d'exécution.

5 Faire du vélo finition

Le machine arrêts et le afficher spectacles « Fin » avec un bip sonore.

* Faire pas travail n'importe lequel bouton quand un faire du vélo est en cours.

**WARNING**

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, **read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** before operating this appliance.

PROGRAMMATION MODE

: Toi peut vérifier machine information ou changement paramètre sur Programme installation, collecter information données, Diagnostique test.

Là sont deux méthodes que toi peut entrer programmation mode.



Comment à entrer Programmation mode:

- **Pièce de monnaie taper** – Tourner marche/arrêt le basculer changer.
- **Carte taper** – Insérer le service carte.
- **Tous types** –

- 1 Presse le 1er et 3ème bouton à le même temps. **0- -**
- 2 Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer Nombres. Ensuite, appuyez sur le 4ème bouton à se déplacer à le suivant chiffre. **-0- -**
- 3 Presse le début bouton pour mot de passe de fin saisir. **L9C1**

* Défaut Mot de passe : 3000

<Contrôle Bouton du panneau >

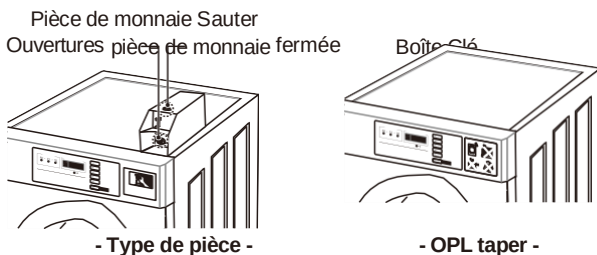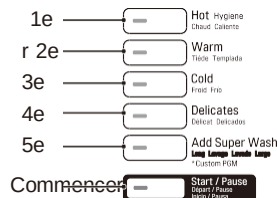

NOTE

- Si toi tourner sur le pouvoir sans de liaison mètre cas pour le d'abord temps, le machine afficher **L9C1**.
- Quand le machine est expédié depuis le usine, **il est ensemble dans le pièce de monnaie taper**. Toi peut changement Type de carte/pièce par bouton. (Pour plus information référer à INSTALLATION mode.)
- Le machine volonté afficher **POUSSER** pour OPL taper
- Prix paramètre varie par pays
- Ensemble ton pays depuis **L8C1** mode (Référer Comment à entrer le **L4PE**)
- Après EEPT, réinitialiser ton pays (Défaut pays est EUK)

Structure de Programmation mode – Carte / Pièce de monnaie taper

Algorithme couler graphique spectacles comment à contrôle le programmation mode. Avant programme ensemble, vérifier le structure de le programmation mode.

- 1 Actionnez l'interrupteur marche/arrêt ou insérez la carte de service pour accéder au mode de configuration (ou suivez les instructions OPL). tapez les instructions).
 - 2 Presse Bouton rouge déménager au niveau supérieur.
 - 3 Presse Chaud (+) ou Bouton froid (-) si tu veux être à la même niveau.
 - 4 Presse Commencer bouton à entrer le détails de Ensemble en haut
- SE UP** ou Diagnostique Tests. est à ensemble prix valeur, temps valeur, vendre taper, etc.
- EE SE** consiste de doubler test, réinitialiser, gratuit faire du vélo, et tuer faire du vélo.**CL CL** consiste à collecter les données d'utilisation.

SE UP		EE SE		CL CL	
r9Pr	UESd	L9C1	r9Pr	ACr4	1tUC
SPPr	AUCt	L9C2	r9P1	ACr5	1tE1
SCPPr	Ca1	L1FE	r9P2	ACr6	ACt1
AUPr	P1Pa	EEPt	r9P3	SCPPr	1tEC
FER1	6EEP	E13E	r9P4	1tSC	ACtC
FER2	rEFr	COUr	r9P5	ACSC	1td
FER3	E4PE	H1LL	r9P6	AUPr	ACd
SPPd	dPtc	PASS	1tEC	1tAU	1tSd
SPbt	CUSE	ECL	1tP1	ACAU	ACSD
SPEt			1tP2	1tSU	1tA3
PtSE			1tP3	ACSU	ACR3
CCCC			1tP4	1tFC	ACdP
nrPC			1tP5	ACFC	ACtL
PrPt			1tP6	ACrt	ACPC
E5Sd			ACrC	1tnr	
WULE			ACr1	1tEb	
rSEn			ACr2	1tPd	
dHUE			ACr3	1tdd	
rSUE					

NOTE

- Faire pas u**L9C2**, **L1FE**. (Il est utilisé seulement dans inspection le machine.)
- Prix paramètre varie par pays
- Ensemble ton pays depuis **L6C1** mode (Référer Comment à entrer le **E4PE**)
- **P1Pa** Ce fonction est pour Carte taper seulement.

-
- Après EEPT, réinitialiser ton pays (Défaut pays est EUK)

Structure de Programmation mode – OPL taper

Algorithme couler graphique spectacles comment à contrôle le programmation mode. Avant programme ensemble, vérifier le structure de le programmation mode.

- 1 Actionnez l'interrupteur marche/arrêt ou insérez la carte de service pour accéder au mode de configuration (ou suivez les instructions OPL). tapez les instructions).
- 2 Presse Bouton rouge déménager au niveau supérieur.
- 3 Presse Chaud (+) ou Bouton froid (-) si tu veux être à la même niveau.
- 4 Presse Commencer bouton à entrer le détails de Ensemble en haut ou Diagnostic Tests. **SETUP** est à ensemble prix valeur, temps valeur, vendre taper, etc.

TEST consiste de doubler test, réinitialiser, gratuit faire du vélo, et tuer faire du vélo. **ELCE** consiste à collecter les données d'utilisation.

SETUP		TEST	ELCE	TEST	ELCE
8888	0050	01FE	89P2	AC76	AC60
5888	806E	EEPE	89P3	SCAP	1E6C
5088	1060	8888	89P4	1E5C	AC6C
8088	8180	8888	89P5	AC5C	1168
FEH1	6EER	DE33	89P6	AUP2	AC8
FEH2	FEPR	8888	1E7C	1E80	1E58
FEH3	E4PE	EEEL	1E70	AC80	AC58
5888	8P6C		1E72	1E50	1E83
5888	009E		1E73	AC50	AC43
5888			1E74	1E6C	AC2P
PE5E			1E75	ACFC	AC6C
EE6E			1E76	AC7E	AC7C
887C			AC7C	1E72	
887E			AC70	1E66	
6558			AC72	1E88	
000E			AC73		
7560					
880E					
750E					

NOTE

- Faire pas **ELCE**, **ELFE**. (Il est utilisé seulement dans inspection le machine.) utiliser

PROGRAMMATION MODE – INSTALLATION MODE

Installation Mode : **SE UP** (afficher)

Toi peut changement rondelle vendre prix, faire du vélo temps, et faire du vélo paramètres, etc.

Comment à entrer Programmation mode:

- **Pièce de monnaie taper** – Tourner marche/arrêt le basculer changer.
- **Carte taper** – Insérer le service carte.
- **Tous types** –


1 Presse le 1er et 3ème bouton à le même temps. **0- - -**

2 Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer Nombres. Ensuite, appuyez sur le 4ème bouton à se déplacer à le suivant chiffre. **-0- - -**

3 Presse le début bouton pour mot de passe de fin saisir. **L9C7**

* Mot de passe par défaut : 3000

<Contrôle Bouton du panneau >

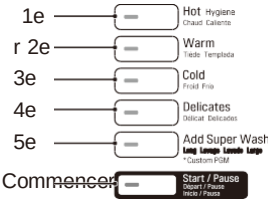

1. **9Pr** Configuration du prix régulier

Comment à ensemble prix réguliers pour chaque cours.

Régulier Prix Installation		Afficher
Entrer SVC mode		L9C7
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SE UP
Presse commencer bouton		9Pr
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	9Pr
Presse commencer bouton		ALL
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	Commencer bouton à sélectionner : 1er bouton pour revenir en arrière : SE UP ▶ 9Pr ▶ ALL ▶ 2.00 0051 0052 2e bouton, → 0053 déplacement vers le → 0054 haut : 3e bouton se → 0055 déplacer à vers le bas : 0056	
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant définition du cours sera affiché.	0051

NOTE

- Gamme : 0,00~10,00

- Incréments : 0,1
- TOUS est à sélectionner le défaut prix pour tous les cours en même temps.
- Sélectionner individuel prix pour COS1~6.
- COS1 : Chaud

- COS2 : Chaud
- COS3 : Froid
- COS4 : Produits délicats
- COS5, COS6 : Chauffage modèle seulement

* Individuel prix des cours sont prioritaires au-dessus de

ALL

- Ensemble ton devise taper en utilisant **LOC1**

2. **SPP** Spécial Prix Installation

Comment fixer des prix spéciaux pour chaque cours.

Spécial Prix Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		SPPA
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	SPPA
Presse commencer bouton		ALL
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ SPP ▶ ALL ▶ 100 COS1 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant définition du cours sera affiché.	COS1

NOTE

- Gamme : 0,00~10,00
- Incréments : 0,1
- TOUS est à sélectionner le défaut prix pour tous les cours en même temps.
- Sélectionner individuel prix pour COS1~6.
- COS1 : Chaud

- COS2 : Chaud
 - COS3 : Froid
 - COS4 : Produits délicats
 - COS5, COS6 : Chauffage modèle seulement
- * Individuel prix des cours sont prioritaires au-dessus de **ALL**.
- Ensemble ton devise taper en utilisant **Loc1**

3.**SCPr** Ajouter Super Laver Prix Installation

Comment à ensemble Ajouter Super Laver Prix.

* Ajouter Super Laver est utilisé à ajouter supplémentaire laver, rincer, ou les deux (seulement dans Payer taper).

Ajouter Super Laver Prix Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		8888
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29Pr
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	50Pr
Presse commencer bouton		0.50
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ SCPr ▶ 0.50	
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	8UPr

NOTE

- Gamme : 0,00~10,00
- Incréments : 0,1
 - Ensemble ton devise taper en utilisant LocL

4. **RUPP** Auto Dosage Prix Installation

Comment à ensemble Auto Dosage Prix.

* Auto dosage est utilisé à injecter détergents/produits chimiques en utilisant externe pompes (seulement dans Payer taper).

Auto Dosage Prix Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		8888
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	RUPP
Presse commencer bouton		0.50
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► RUPP ► 0.50	
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	FEA1

NOTE

- Gamme : 0,00~10,00
- Incréments : 0,1
 - Ensemble ton devise taper en utilisant **Loc1**

5.FERR Caractéristiques de le Machine (1er) Ensemble)

Comment à ensemble en haut Caractéristiques de le Machine. Là sont multiple installation caractéristiques sous FERR.

Caractéristiques de le Machine (1er) Ensemble		Afficher
Entrer SVC mode		0000
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		SPdE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FERR
Presse commencer bouton		SPdE
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► FERR ► SPdE PR4H 3rPL EE 1n PAUS	
Appuyez sur Démarrer définir la sous-fonction		

NOTE

SPdE : Offre spéciale sur les journées à prix réduits ou désactiver

PR4H : Facile entrée paiement faire du vélo tuer activer ou

désactiver3rPL : Activer ou désactiver la limite de régime maximal

EE 1n Activer ou désactiver la double

pulvérisationPAUS : Pause fonction activer ou désactiver

5-1.SPdE Spécial Prix Jour Installation

Spécial Prix Jour Installation peut être utilisé à activer/désactiver le utiliser de spécial prix.

Spécial Prix Jour Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U901
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		FEET
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEET
Presse commencer bouton		SPdE
Presse commencer bouton		d15b
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► FEET ► SPdE ► d15b En Ab	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	PR45

5-2.**PA4H** Facile Entrée Paiement Faire du vélo Tuer Installation

Facile entrée faire du vélo tuer peut être activé ou désactivé dans le paiement faire du vélo

Facile Entrée Paiement Faire du vélo Tuer Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U901
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEET
Presse commencer bouton		SPDE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	PA4H
Presse commencer bouton		d15b
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEET ▶ PA4H ▶ d15b EnAB	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	SPPE

NOTE

d15b Raccourci clé pas disponible

EnAB Touche de raccourci

disponible

- Raccourci clé : Presse et prise le commencer bouton pour à moins 3 secondes.

5-3.**3r PL** Max tr/min Limite Installation

Max tr/min Limite Installation peut être utilisé à activer/désactiver le capacité à limite le max tr/min pendant processus de rotation .

Max tr/min Limitation Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0000
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29PE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEET
Presse commencer bouton		SPDE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	3r PL
Presse commencer bouton		0156
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► FEET ► 3r PL ► 0156 En Ab	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	EE00

NOTE

Si cette option est activée, la vitesse de rotation maximale s'ajustera en fonction de la charge de linge . tr/min volonté être réduit pour très déséquilibré charges .

5-4.**EE In** Double Pulvérisation Installation

Double Pulvérisation Installation peut être utilisé à activer/désactiver eau circulation pendant chute.

Double Pulvérisation Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U901
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPER
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEET
Presse commencer bouton		SPDE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEIn
Presse commencer bouton		d15b
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEET ▶ EEIn ▶ d15b EnRb	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	PAUS

NOTE

Pour un lavage plus performant, le double système de pulvérisation aspire l'eau du fond de la cuve pour pulvériser de l'eau savonneuse sur le linge pendant le brassage.

5-5.**PAUS** Pause Fonction Installation

Pause Fonction Installation peut être utilisé à activer/désactiver le capacité à pause le faire du vélo quand appuyer sur le bouton marche/pause.

Pause Fonction Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29PE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEET
Presse commencer bouton		SPDE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	PAUS
Presse commencer bouton		ENAB
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEET ▶ PAUS ▶ ENAB disb	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	SPDE

6.FE R2 Caractéristiques de le Machine (2e) Ensemble)

Comment à ensemble en haut caractéristiques de le machine. Là sont multiple installation caractéristiques sous FE R2.

Caractéristiques de le Machine (2e) Ensemble)		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FE R2
Presse commencer bouton		SEEN
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FE R2 ▶ SEEN SUUE AUUE SPCE EEOP EEHE EEBE	

NOTE

SEEN : 5e bouton de sélection de fonction (Ajouter un lavage super ou Chargement à dosage automatique)SUUE : Activer ou désactiver l'option Super Wash
AUUE : Auto dosage fonction activer ou désactiver
SPCE Ajouter du type superwash
EEOP : Cuve faire le ménage charger détection activer ou désactiverEEHE : Cuve faire le ménage chauffage usage activer ou désactiverEEBE : Cuve faire le ménage facile entrée fonction activer ou désactiver

6-1.**5ème Bouton Taper Installation**

5ème Bouton Taper Installation peut être utilisé à ensemble le fonction de le 5ème bouton.

5ème Bouton Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		FEAR
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEAR
Presse commencer bouton		SEUP
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	ADD5
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEAR ▶ SEUP ▶ ADD5 AUTO	
Appuyez sur Démarrer définir la sous-fonction	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

Paramètre à **ADD5** volonté faire le 5ème bouton fonction comme Ajouter Super Lavage. Réglage sur **AUTO** Le 5ème bouton servira de paiement pour le dosage automatique.

6-3.**AUTE** Auto Dosage Installation

Auto Dosage Installation peut être utilisé à activer/désactiver le Auto dosage fonction.

Auto Dosage Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U901
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEPE
Presse commencer bouton		SEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	AUTE
Presse commencer bouton		ENAB
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEPE ▶ AUTE ▶ ENAB DISB	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	SACE

6-4.**SPEC** Ajouter Super Laver Taper Installation

Ajouter Super Laver Taper Installation peut être utilisé à ajouter supplémentaire laver faire du vélo, rincer faire du vélo, ou les deux.

Ajouter Super Laver Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEA2
Presse commencer bouton		SEEA
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	SA0E
Presse commencer bouton		66EA
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ EEA2 ▶ SPEC ▶ both rP UUE	
Appuyez sur Démarrer définir la sous-fonction	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	EE6P

NOTE

both : Les deux (Augmenter laver temps et rincer une fois plus)
UUE Augmenter le temps de lavage
rP : Rincer une fois plus

6-5.**Ec oP** Cuve Faire le ménage Charger Détection Installation

Cuve Faire le ménage Charger Détection Installation peut être utilisé à activer/désactiver le capacité à détecter lessive charger pendant cuve faire le ménage. Si activé, le rondelle volonté détecter si ou pas un charger est présent dans le rondelle.

Cuve Faire le ménage Charger Détection Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEPE
Presse commencer bouton		SEEN
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEEP
Presse commencer bouton		ENAB
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► EEP E oP ► ENAB DISB	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	EEHE

6-6.**Ec Ht** Cuve Faire le ménage Chauffage Installation

Cuve Faire le ménage Chauffage Installation peut être utilisé à activer/désactiver le capacité à utiliser le chauffage pendant cuve propre. Si activé, le chauffage volonté être utilisé pour le cuve faire le ménage.

Cuve Faire le ménage Chauffage Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		FEAR
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEAR
Presse commencer bouton		SEEN
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEHE
Presse commencer bouton		0156
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► FEAR ► EEHE ► 0156 ENAB	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	EE66

6-7.**Ecbt** Cuve Faire le ménage Bouton Installation

Cuve Faire le ménage Bouton Installation peut être utilisé à activer/désactiver le facile entrée fonction pour le nouveau cuve faire le ménage

Cuve Faire le ménage Bouton Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEA2
Presse commencer bouton		SEEA
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EE66
Presse commencer bouton		EAAB
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ EEA2 ▶ Ecbt ▶ EAAB d15b	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	SEEA

NOTE

d15b Raccourci clé pas disponible

EAAB Raccourci clé disponible (Presse et prise 1er et 2ème bouton dans même temps)

7.FERR Caractéristiques de le Machine (3ème) Ensemble)

Comment à ensemble en haut caractéristiques de le machine. Là sont multiple installation caractéristiques sous FERR.

Caractéristiques de le Machine (3ème) Ensemble)		Afficher
Entrer SVC mode		0000
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FERR
Presse commencer bouton		51EE
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► FERR ► 51EE 5P00 1ECL 9300 H4CS	

NOTE

- 51EE : Rotation taper
- 5P00 : Rotation seulement facile entrée fonction activer ou désactiver
- 1ECL : Activer ou désactiver le nettoyage initial de la cuve
- 9300 : activer ou désactiver le mode rapide
- H4CS : Hygiène Cours activer ou désactiver

7-1. **51EE** Rotation Taper Installation

Rotation Taper Installation peut être utilisé à sélectionner rotation taper entre logements collectifs taper et pièce de monnaie lessive taper.

Type de rotation Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0800
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEA3
Presse commencer bouton		51EE
Presse commencer bouton		3ULE
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ EEA3 ▶ 51EE ▶ 3ULE LAUN	
Appuyez sur Démarrer pour régler type de rotation	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	SP6A

NOTE

3ULE Les vibrations sont moins fortes qu'avec les pièces, mais le temps d'entrée en rotation peut être plus long. Ce paramètre est recommandé pour les emplacements avec mauvais sol conditions, tel comme appartements ou dortoirs.

LAUN Les vibrations sont plus importantes qu'avec le type Multi, mais le temps d'entrée en rotation sera plus court. Ce paramètre est recommandé pour les emplacements avec bien sol conditions, tel comme laveries automatiques.

- Long rotation entrée temps moyens un augmenter dans total faire du vélo temps.

7-2.SP on Rotation Seulement Facile Entrée Installation

Rotation Seulement Facile Entrée Installation peut être utilisé à activer/désactiver le facile entrée fonction pour le rotation seulement.

Rotation Seulement Facile Entrée Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEA3
Presse commencer bouton		51EE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	SP on
Presse commencer bouton		En Ab
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ FEA3 ▶ SP on ▶ En Ab d15b	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	482L

NOTE

- Dans le cas quand le rondelle complète un faire du vélo mais le vêtements sont toujours très mouillé, le rotation seulement La fonctionnalité sera activée et prête à l'emploi.
- Ce condition est basé sur le programme de le machine, dans quelques cas il peut pas être disponible. Même si le rotation seulement est pas disponible à le client après un charger, il fait pas signifier le rondelle nécessite service.

7-3. Comment à utiliser Rotation seulement facile entrée

Quand le rondelle complète un faire du vélo mais le vêtements sont toujours très mouillé, s'il te plaît courir un rotation seulement cycle utilisant la fonction d'entrée facile.

Rotation seulement facile entrée		Afficher
Presse et prise 5ème bouton pour au moins 3 secondes.	Afficher spectacles SP In si le fonction est activé.	SP In
Presse commencer bouton	Afficher volonté montrer le restant temps et Le cycle d'essorage seul démarre.	
	Quand le Rotation seulement faire du vélo est fini, End s'affiche avec un bip.	End
	Aller Retour au mode prêt.	

NOTE

- Là volonté être Non visible indication même quand le Rotation Seulement Facile Entrée fonction devient activé. La machine sera en mode prêt/inactif.
 - **PRY** taper: POUSSER est affiché.
 - **FR EE** taper: POUSSER est affiché.

7-4. **It cL** Pré faire le ménage bouton installation

Pré faire le ménage bouton installation peut être utilisé à activer/désactiver bouton que entrée un court cuve laver faire du vélo.

Pré bouton nettoyer installation		Afficher
Entrer SVC mode		U800
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29P2
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEA3
Presse commencer bouton		51EE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	0820
Presse commencer bouton		8156
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► EEA3 ► It cL ► 8156 En Ab	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	9388

7-5. Comment à utiliser Pré faire le ménage

Quand le client ou directeur vouloir à utiliser court laver le cuve avant le faire du vélo, s'il te plaît courir un pré faire le ménage faire du vélo.

Pré faire le ménage entrée		Afficher
Presse et prise 1er bouton pour au moins 3 secondes.	Afficher spectacles 00:03 si le fonction est activé.	00:03
Presse commencer bouton	Afficher volonté montrer le restant temps et Le cycle d'essorage seul démarre.	
	Quand le Rotation seulement faire du vélo est fini, End s'affiche avec un bip.	End
	Aller Retour au mode prêt.	

NOTE

- Là volonté être Non visible indication même quand le Pré faire le ménage devient activé. Le machine volonté être en mode prêt/inactif mode.
- Après un faire du vélo, supplémentaire cycles sont pas possible en continu.
 - **PPH** taper: POUSSER est affiché.
 - **FFEE** taper: POUSSER est affiché.

8. Spécial Prix Jour Installation

Spécial Prix Jour Installation peut être utilisé à sélectionner lequel jours à appliquer prix spéciaux.

Spécial Prix Jour Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Presse Commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	 ►  ►  ►       	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	

9. Spécial Prix Début Temps Installation

Spécial Prix Début du temps La configuration peut être habitude définir le commencer temps de prix spéciaux.

Spécial Prix Début Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	 ►  ► 	
Appuyez sur Démarrer pour régler l'heure	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	

NOTE

- Faire bien sûr à ensemble en haut le Temps fonctionnalité avant en utilisant ce fonctionnalité.
- Gamme : 0~23 heure
- Incréments : 1

10. **SPEED** Spécial Prix Fin Temps Installation

Spécial Prix Fin Temps Installation peut être utilisé à ensemble le fin temps pour spécial prix.

Spécial Prix Fin Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	► ►	
Appuyez sur Démarrer pour régler l'heure	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	

NOTE

- Gamme : 1 à 24 heures
- Incréments : 1

11. **Prélavage Temps Installation**

Prélavage Temps Installation peut être utilisé à ensemble le temps pour prélavage.

Prélavage Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		8888
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	PESE
Presse commencer bouton		0051
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ PESE ▶ 0051 ▶ PEEN 0052 0053 0054 0055 0056 PEHC PECE	
Appuyez sur Démarrer pour définir l'option	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	PEHC

NOTE

PEEN : Prélavage disponible (DISB : désactiver / ENRB : activer)

PEHC : Prélavage soupape (HOT : Chaud vanne / COLD : froid soupape)

- PEHC est utilisé seulement sur célibataire taper modèle. PECE Temps de prélavage (plage : 4 à 8)

12. **0000** Temps de lavage Configuration

Laver Temps Installation peut être utilisé à ensemble le durée de le laver processus.

Laver Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		0050
Presse 2ème bouton		5000
Presse commencer bouton		0000
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	0000
Presse commencer bouton		0051
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ 0000 ▶ 0051 ▶ 0000 0052 0053 0054 0055 0056	
Appuyez sur Démarrer pour régler l'heure	Le suivant définition du cours sera affiché.	0052

NOTE

- Gamme : 5~15 min
- Incréments : 1
- COS1 : Chaud
- COS2 : Chaud
- COS3 : Froid
- COS4 : Produits délicats
- COS5, COS6 : Chauffage modèle seulement

13. **nr PC** Nombre de Rinçages par Faire du vélo Installation

Nombre de Rinçages par Faire du vélo Installation peut être utilisé à ensemble nombre de rinçages pour un faire du vélo.

Nombre de Rinçages par Faire du vélo Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur		
Presse Commencer à ensemble le nombre des cycles	Le suivant définition du cours sera affiché.	

NOTE

- Gamme : 1~5
- Incréments : 1
- COS1 : Chaud
- COS2 : Chaud
- COS3 : Froid
- COS4 : Produits délicats
- COS5, COS6 : Chauffage modèle seulement

15. ~~E55d~~ Haut Rotation Vitesse Installation

Haut Rotation Vitesse Installation peut être utilisé à ensemble le maximum tr/min pour le rotation processus.

Haut Rotation Vitesse Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	▶ ▶ ▶ 	
Presse Commencez à définir le nombre	Le suivant définition du cours sera affiché.	

NOTE

- Gamme : 0-6
- Incréments : 1
- COS1 : Chaud
- COS2 : Chaud
- COS3 : Froid
- COS4 : Produits délicats
- COS5, COS6 : Chauffage modèle seulement

- 0 : 1000 tr/min
- 1 : 1000 tr/min
- 2 : 900 tr/min
- 3 : 800 tr/min
- 4 : 700 tr/min
- 5 : 600 tr/min
- 6 : 500 tr/min

16. **UULE** Réglage du niveau d'eau

Eau Niveau Installation peut être utilisé à ensemble le eau fournir niveau.

Eau Niveau Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	UULE
Presse commencer bouton		COS1
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ UULE ▶ COS1 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	H1 31dd LO
Presse Commencez par régler le niveau	Le suivant définition du cours sera affiché.	COS2

NOTE

- COS1 : Chaud
 - COS2 : Chaud
 - COS3 : Froid
 - COS4 : Produits délicats
 - COS5, COS6 : Chauffage modèle seulement
- Eau niveau fréquence
 - Haut : 23,0 kHz
 - Milieu : 23,5 kHz
 - Faible : 23,8 kHz

17. **r5En** Rincer Rotation Installation

Rincer Rotation Installation peut être utilisé à activer/désactiver rotation pendant rincer faire du vélo.

Rincer Rotation Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	ESEn
Presse commencer bouton		PSU
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ ESEn ▶ r51 r52 r53 r54 r55 ▶ EnAb d15b	
Presse Commencer à activer ou désactiver	Le suivant définition du cours sera affiché.	PS2

NOTE

r51 : 1er rinçage essorage
sauter **r52** : 2e rinçage
essorage sauter **r53** : 3e
rinçage, essorage, sauter **r54**
: 4e rinçage, essorage, sauter
r55 : 5e, 6ème rincer rotation
sauter
6ème essorage à l'eau distillée à Ajouter du super lavage rincer.

18. Baisse Compter Installation

Baisse Compter Installation peut être utilisé à ensemble le nombre de baisse comptes. Gouttes se produire alors que le contrôles de machines pour équilibrage de le charger comme le faire du vélo entre plus haut tr/min.

Baisse Compter Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	 ►  ► 	
Presse Commencez à définir le nombre	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	

NOTE

- **Baisse comptes 25~145** : Après goutte le choisi montant de comptes, UE volonté pas se produire. Le faire du vélo s'arrêtera immédiatement ou après une rotation à faible régime.
- **Baisse comptes 150** : Après goutte le choisi montant de comptes, UE volonté se produire. Le faire du vélo volonté fin après fermeture vers le bas temps. **Référez à Comment à ensemble fermer vers le bas temps après UE.**

19. **R5UE** Rincer Rotation Baisse Compter Installation

Rincer Rotation Baisse Compter Installation peut être utilisé à ensemble le baisse compter pour chaque rincer rotation. Gouttes se produisent pendant le machine vérifications pour équilibrage de le charger comme le faire du vélo entre plus haut tr/min.

Rincer Rotation Baisse Compter Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		ESPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	R5UE
Presse commencer bouton		00:00
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ R5UE ▶ 00:00	
Presse Commencez à définir le nombre	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	UESE

NOTE

- Gamme : 5~15
- Incréments : 1
- Si incapable à atteindre cible tr/min dans ensemble nombre de gouttes, faire du vélo volonté continuer à suivant étape.

20. **UE 5d** UE Fermer Installation

UE Fermer Installation peut être utilisé à ensemble le temps à afficher UE jusqu'à le faire du vélo se termine.

UE Fermer Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	► ►	
Presse Commencez à régler l'heure	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	


NOTE

- Gamme : 0~10 min
- 0 : UE volonté rester jusqu'à utilisateur ouvre porte, redistribution vêtements, et débuts en haut rotation processus encore.
- 1~10 : Faire du vélo volonté fin après ensemble temps.

21. **AUCC** Auto Dosage Pompe Temps Installation

Auto Dosage Pompe Temps Installation peut être utilisé à ensemble le pompe activation durée pour chaque canal par cours.

Auto Dosage Pompe Temps Installation			Afficher
Entrer SVC mode			0900
Presse 1er bouton			EESE
Presse 2ème bouton			SEUP
Presse commencer bouton			29PE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles		AUCC
Presse commencer bouton			CO51
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ AUCC ▶ CO51 ▶ CH1 ▶ 0010 CO52 CH2 CO53 CH3 CO54 CH4 CO55 CH5 CO56		
CH1	Detergent	Range (s)	Input period
Presse Commencez à régler l'heure ETC			Le suivant canal le réglage sera être affiché.
i	(Emulsifier)	0~20	Main wash phase
b	Main wash	0~20	Main wash phase
c	Eau de Javel	0~10	Principal laver (Re temps : 5 Minutes)
d	Adoucisseu	0~20	Final phase de rinçage
r			
e	Prélavage	0~20	Prélavage phase

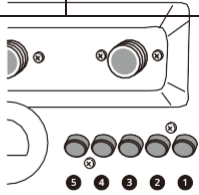

22. Pièce de monnaie 1 Valeur Installation

Pièce de monnaie 1 Valeur Installation peut être utilisé à ensemble le valeur de chaque pièce de monnaie signal reçu.

Coin1 Valeur Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton		
Presse commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse commencer bouton		
Sélectionner le prix toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	 ►  ► 	
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	

NOTE

- Gamme : 0,1~10,00
- Incrément : 0,1

23. **P1P6 Penny Incrément Tarification Compenser Installation**

Penny Incrément Tarification Compenser Installation peut être utilisé à ensemble supplémentaire cent augmenter quand carte est utilisé.

Penny Incrément Tarification Compenser Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		8888
Presse 2ème bouton		5EUP
Presse commencer bouton		29P6
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	P1P6
Presse commencer bouton		88:00
Sélectionner le prix toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	5EUP ► P1P6 ► 88:00	
Presse Commencez à fixer le prix	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	6EER

NOTE

- Gamme : 0~4
- **P1P6** Penny incrément tarification compenser est disponible seulement dans carte taper. Il n'a pas affecté le pièce de monnaie prix du type paramètre.

24. **Configuration du volume du bip**

Bip Volume Installation peut être utilisé à ensemble le son niveau de le machine.

Bip Volume Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	6EEP
Presse commencer bouton		HIGH
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► 6EEP ► HIGH LOE OFF	
Presse Commencer définir le son niveau	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	EEPE

25. **FEFF** Attendre Retour Temps Installation

Attendre Retour Temps Installation peut être utilisé à ensemble comment long le saisir paiement est détenu jusqu'à le La machine se remet en mode veille.

Attendre Retour Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		FEFE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	FEFE
Presse commencer bouton		00:00
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ► FEFE ► 00:00	
Presse Commencez à régler l'heure	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	64PE

NOTE

- 0 : Détente saisir paiement en permanence.
- 1~180 : Détente saisir paiement pour choisi montant de temps, alors retours à attendre mode.
- **FEFE** : Attendre retour temps installation est disponible seulement dans pièce de monnaie taper.

26. **E4PE** Taper

Taper peut être utilisé à ensemble le machine divers taper paramètres.

Taper		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ PdEd Loc1 UEnd Cdrd Cndr HEAL	

NOTE

PdEd : Type de produit
Loc1 : Devise
taper **UEnd** : Type de vendeur
Cdrd : Carte lecteur
taper **Cndr** : Pièce de monnaie mètre taper
HEAL : Type de chauffage

26-1.**Pdtd** Produit Taper Installation

Produit Taper Installation peut être utilisé à ensemble le machine paiement taper (Payer ou Gratuit)

Produit Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Presse Commencer bouton		Pdtd
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ Pdtd ▶ FREE PR4	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

- PAYER : Pièce/Carte
- Gratuit : Sur Prémisses Lessive
- Problèmes peut se produire si certains grands articles sont chargés après changement depuis Gratuit taper à Payer taper.

26-2.**Loc1** Devise Taper Installation

Devise Taper Installation peut être utilisé à ensemble le pays et c'est devise

Devise Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Presse Commencer bouton		PdEd
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	0000
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ Loc1 ▶ 0000	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

Pays (Loc1)	Gamme	Incréments
Angleterre (0)	0~10,00	0,10
Australie (1)	0~10,00	1,00
États-Unis (2)	0~9,95	0,05
Chine (3)	0~199	1
Corée (4)	0~9500	100
Japon (5)	0~9500	100
Canada (6)	0~9,95	0,05
Philippines (7)	0~995	5

26-3. **UEnd** Vend Taper Installation

Vend Taper Installation peut être utilisé à ensemble le paiement taper (Pièces/Carte/Mobile) payer).

Vend Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EHPE
Presse Commencer bouton		PdEd
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	UEnd
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ EHPE ▶ UEnd ▶ Co.In CARD APP	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

26-4.Cdrd Carte Lecteur Taper Installation

Carte Lecteur Taper peut être utilisé à ensemble le carte lecteur entreprise.

Carte Lecteur Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Presse Commencer bouton		PdEd
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	Cdrd
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ Cdrd ▶ 0000	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

26-5.**Endr** Pièce de monnaie Baisse Taper Installation

Pièce de monnaie Baisse Taper peut être utilisé à ensemble le pièce de monnaie impulsion signal paramètre pour pièce de monnaie gouttes.

Pièce de monnaie Baisse Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		29PE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Presse Commencer bouton		PdEd
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	0900
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ Endr ▶ 0900	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

- Pièce de monnaie impulsion
- 0 : 50 ms : ESD, Greenwald, Munzprüfer
- 1 : 100 ms : Corée

26-6. **HEAT** Chauffage taper installation

Chauffage taper installation peut être utilisé à ensemble machine outil (chauffage/non chauffage).

Chauffage Taper Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	E4PE
Presse Commencer bouton		PdEd
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	HEAT
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ E4PE ▶ HEAT ▶ OFF On	
Presse Commencez à définir le type	Afficher retours à attendre mode.	

NOTE

- Sur : Chauffage
- DÉSACTIVÉ : Non chauffage

27. Max Dépasse Faire du vélo Temps Installation

Couper désactivé temps est comment long le machine peut courir après le afficher temps a a été atteint. Ce Cette fonctionnalité permet le ajustement de le couper désactivé temps entre 1 et 15 minutes.

Max Dépasse Faire du vélo Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EPET
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EPET
Presse Commencer bouton		00:10
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ EPET ▶ 00:10	
Presse Commencez par régler l'heure.	Le suivant menu paramètre volonté être affiché.	00SE

NOTE

- Gamme : 5~15 min
- Incréments : 1
- Le rondelle volonté essayer et complet le entier faire du vélo dans le alloué afficher temps. Cependant, dans le cas d'un désactivé équilibre charger ou aussi beaucoup savon, le rondelle volonté utiliser le supplémentaire couper désactivé temps à équilibre ou Enlever l'excédent de savon avant de terminer le cycle.

28. **CUSE** Configuration personnalisée du programme

Coutume Programme peut être utilisé à créer en haut à 20 différent personnalisé cours.

Coutume Programme Installation		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 1er bouton		EESE
Presse 2ème bouton		SEUP
Presse commencer bouton		EEPE
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	CUSE
Presse Commencer bouton		Ed1E
Sélectionner le paramètre toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	SEUP ▶ CUSE ▶ Ed1E ▶ na1 ▶ COrS EoEL na20 CCCC nrPC rrt ESSd UULE Prac rSEn AUCE	
Presse Commencez à régler		

NOTE

- CUSE : disponible uniquement en version gratuite.
- EoEL : Total nombre de coutume cours (1~20)COrS
- : Sélectionnez le parcours de base
- CCCC : Laver Temps
- nrPC : Nombre de Rincer par Faire du
- vélo rrt : Temps de rinçage
- ESSd : Haut Rotation Vitesse
- UULE Niveau de l'eau
- Prac : Rincer Rotation Seulement,
- Rotation SeulementrSEn Rinçage et
- essorage
- AUCE : Auto Dosage Pompe Temps

Programmation Mode – Test Mode

Diagnostic tests : **EESE** (afficher)

Ce programme a a été ajouté pour essai le rondelle et détection erreurs.

Comment à entrer Programmation mode:

- **Pièce de monnaie taper** – Tourner marche/arrêt le basculer changer.
- **Carte taper** – Insérer le service carte.
- **Tous types** –

- 1 Presse le 1er et 3ème bouton à le même temps. **0- - -**
 - 2 Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer Nombres. Ensuite, appuyez sur le 4ème bouton à se déplacer à le suivant chiffre. **-0- - -**
 - 3 Presse le début bouton pour mot de passe de fin saisir. **L9C1**
- * Mot de passe par défaut : 3000

<Contrôle Bouton du panneau >

1e

Hot Hygiene
Chaud Caliente

r 2e

Warm
Tibia Templada

3e

Cold
Froid Frio

4e

Delicates
Delicat Delicados

5e

Add Super Wash
Long Lavage Lavado Largo
*Custom PGM

Commencer

Start / Pause
Démarr / Pause
Inicio / Pausa

1. **EESE** Test

Test caractéristiques peut être utilisé à vérifier et changement divers machine paramètres.

Mode test		Afficher
Entrer SVC mode		L9C1
Sélectionner le fonctionnalité toi bouton souhaité fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	EESE ▶ L9C1 L9C2 L1FE EEPE E13E COUP HILL PASS ECL	

NOTE

- L9C1** : Diagnostique Test 1
- L9C2** : Usine Utiliser (Faire pas Utiliser)
- L1FE** : Usine Utiliser (Faire pas Utiliser)
- EEPE** Réinitialisation d'usine
- E13E** Réglage de

l'heure **COUR** :

Courtoisie Faire du

vélo **HILL** Cycle Kill

PASS Configuration du mot

de passe **ECL** : Cuve Faire

le ménage Cours

2. **L9C1** Test diagnostique

Diagnostic Test peut être utilisé à vérifier fonctionnalité de divers machine pièces. Appuyez Commencer à se déplacer à travers le vérifier points.

Nombre de fois le début bouton est pressé	Vérifier indiquer	Afficher
0	Entrer SVC mode	L9C1
1	Tours sur tous lampes et verrouille le porte	Écrans 8888 , 1U:XX, 1t:XX, 10:XX, 1C:XX alternativement (Version)
2	Chute dans le sens horaire	tr/min (40~50)
3	Faible vitesse rotation	tr/min (600)
4	Haut vitesse rotation	tr/min (1000)
5	Entrée soupape pour principal eau tours sur	Eau niveau fréquence (255~)
6	Entrée soupape pour chaud eau tours sur	Eau niveau fréquence (255~)
7	Entrée soupape pour atomisation tours sur (Célibataire (modèle) Entrée soupape pour adoucisseur tours sur (Empiler modèle)	Eau niveau fréquence (255~)
8	Soupape d'admission pour La javel se transforme sur (Modèle unique) Entrée soupape pour atomisation/blanchiment tours sur (Modèle empilé)	Eau niveau fréquence (255~)
9	Chute comptoir dans le sens horaire	tr/min (40~50)
10	Chauffage tours sur	Écrans eau température
11	Circulation pompe tours sur	Eau niveau fréquence (255~)
12	Vidange pompe s'allume	Eau niveau fréquence (255~)
13	Toutes les lampes allumer	Écrans 8888 , 1U:XX, 1t:XX, 10:XX, 1C:XX alternativement (Version)
14	Vérification du bouton	
15	Haut vitesse rotation	tr/min (1000)
16	L9C2 PDA signal vérifier	L9C2 ce fonction est non appliqué dans ce machine
17		L9C1

NOTE

- Faire bien sûr le tambour est vide quand diagnostique test est être réalisé. Faire pas utiliser **L9C2**.
- tr/min notation est affiché sauf pour le dernier nombre quand il est plus que un cent.
(c.-à-d. 1000 tr/min s'affiche comme 100)

3. **EEPE** Réinitialisation d'usine

Usine Réinitialiser est utilisé à réinitialiser le machine à défaut paramètres.

Usine Réinitialiser		Afficher
Entrer SVC mode		U900
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EEPE
Presse Commencer bouton		00:00
Presse 2ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	00:23
Presse Commencer bouton		U900

NOTE

- Tous paramètres retour à défaut.
- Laver temps : 8 minutes
- Rincer faire du vélo : Deux fois
- Haut rotation vitesse : 800 tr/min
- Ajouter Super Laver : 3 minutes supplémentaire laver et un supplémentaire rincer
- Prix paramètre varie par pays
- Après Usine Réinitialiser, ensemble ton pays depuis **Loc** mode.

4. Configuration du temps

Temps Installation peut être utilisé à ensemble le actuel année, mois, jour, heure, et minute.

Temps Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton	Afficher spectacles toi 2000 (Année) → 0101 (Mois/ Date) → Sam (Jour) → 0000(Heure(24h))	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles le année toi vouloir (c.-à-d . 2020)	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles le mois toi vouloir dans les deux chiffres de gauche (ex. juin = 0601)	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles le jour toi vouloir dans le droit deux chiffres (c'est-à-dire Juin 11e = 0611)	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles le heure toi vouloir (ex. 14h00 = 1400)	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à affichages spectacles le minute toi vouloir (ex. 14 h 15 = 14 h 15)	
Presse Commencer bouton	Afficher spectacles toi 2000 (Année) → 0101 (Mois/ Date) → Sam (Jour) → 0000(Heure(24h))	
Presse 1er bouton	Jusqu'à afficher retours à attendre mode	

NOTE

- Temps est affiché dans militaire temps format.
- Temps Installation doit être ensemble à utiliser Spécial Jour Prix fonctionnalité.
- Quand le machine est alimenté désactivé, Temps Installation est réinitialiser à défaut.

5. Vélo de courtoisie

Courtoisie Faire du vélo est un gratuit faire du vélo donné à clients pour Payer Taper machines.

Courtoisie Faire du vélo		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton	Machine est prêt à utiliser. Utilisateur peut choisir voulu cours et Appuyez sur Démarrer.	

6. Cycle de mise à mort

Tuer Faire du vélo est utilisé à mettre fin à actuellement en service faire du vélo.

Cycle Kill		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton		
Presse 2ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton	Machine est prêt à utiliser. Utilisateur peut choisir voulu cours et Appuyez sur Démarrer.	

NOTE

- Seulement travaux pour machine que est actuellement en fonctionnement.
- Faire du vélo peut être fin avec Faire du vélo Tuer Carte pour Carte Taper machines.
- Facile entrée : Presse et prise le commencer bouton pour à moins 3 secondes.

7. **PASS** Configuration du mot de passe

Mot de passe Installation peut être utilisé à changement le mot de passe à entrer Service mode.

Mot de passe Installation		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton		
Bouton fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	Saisir actuel mot de passe par défaut Mot de passe : 3000 1 Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer les numéros. 2 Presse le 4ème bouton à se déplacer à le chiffre suivant .	
Presse Commencer bouton		
Bouton fonctions : Commencer bouton = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	Saisir nouveau mot de passe (c.-à-d. 1234) 1 Presse le 2ème & 3ème boutons à basculer les numéros. 2 Presse le 4ème bouton à se déplacer à le chiffre suivant .	
Presse Commencer bouton	Nouveau mot de passe est ensemble	

8. **EE** Cours de nettoyage de baignoire

Cuve Faire le ménage Cours est utilisé à faire le ménage le tambour.

Cuve Faire le ménage Cours		Afficher
Entrer SVC mode		0900
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	EE
Presse Commencer bouton	Afficher spectacles restant temps et débuts Le cours de nettoyage de baignoire.	

NOTE

- Machine va dos à attendre mode après Cuve Faire le ménage Cours est complété.
- Facile Entrée : Presse et prise le 1er bouton et 2ème bouton pour à moins 3 secondes.
- Afficher spectacles le défaut nombre de Cuve Faire le ménage cycles à courir. (Gamme : 1~3)
- Jamais charger lessive quand en utilisant Cuve Faire le ménage Cours. Lessive peut être endommagé ou devenir contaminé.
- Cuve Faire le ménage Cours devrait être utilisé chaque 50 cycles.
- En rapport fonction **EEOP** : Cuve Faire le ménage Charger Détection Installation
EEHE : Chauffage de nettoyage de la baignoire Installation
EEBE : Cuve Faire le ménage Raccourci Bouton Installation

Programming Mode – Collector Mode

Collecter information données : (afficher)

Le rondelle collecte le usage données donc que le propriétaire peut vérifier divers information comme nombre de divers cycles utilisé, comment beaucoup fois carte ou pièces utilisé, etc.

Collector Mode

Collector Mode		Afficher
Entrer SVC mode		
Presse 1er bouton		
Presse 2ème bouton ou 3ème bouton	Jusqu'à afficher spectacles	
Presse Commencer bouton		
Sélectionner le fonctionnalité toi vouloir Bouton Démarrer = Sélectionner 1er bouton = Aller dos une étape 2ème bouton = Se déplacer en haut ou augmenter valeur 3ème bouton = Se déplacer vers le bas ou diminuer valeur	Référer à suivre Collecter les données du mode Liste	

Collector Mode Données listes

Non.	Abréviation	Signification	Description
1	rgPr	Régulier Prix (Défaut Prix)	
2	rgP1	Régulier COS1 Prix	
3	rgP2	Régulier COS2 Prix	
4	rgP3	Régulier COS3 Prix	
5	rgP4	Régulier COS4 Prix	
6	rgP5	Régulier COS5 Prix (pour Chauffage)	
7	rgP6	Régulier COS6 Prix (pour Chauffage)	
8	ltrC	Intervalle Régulier Total Faire du vélo Compter	(0~65535)
9	ltr1	Intervalle Régulier COS1 Faire du vélo Compter	(0~65535)
10	ltr2	Intervalle Régulier COS2 Faire du vélo Compter	(0~65535)
11	ltr3	Intervalle Régulier COS3 Faire du vélo Compter	(0~65535)
12	ltr4	Intervalle Régulier COS4 Faire du vélo Compter	(0~65535)
13	ltr5	Intervalle Régulier COS5 Faire du vélo Compter (pour Chauffage)	(0~65535)
14	ltr6	Intervalle Régulier COS6 Faire du vélo Compter (pour Chauffage)	(0~65535)
15	ACrC	Accumulé Régulier Total Faire du vélo Compter	(0~65535)
16	ACr1	Accumulé Régulier COS1 Faire du vélo Compter	(0~65535)
17	ACr2	Accumulé Régulier COS2 Faire du vélo Compter	(0~65535)
18	ACr3	Accumulé Régulier COS3 Faire du vélo Compter	(0~65535)
19	ACr4	Accumulé Régulier COS4 Faire du vélo Compter	(0~65535)
20	ACr5	Accumulé Régulier COS5 Faire du vélo Compter (pour Chauffage)	(0~65535)
21	ACr6	Accumulé Régulier COS6 Faire du vélo Compter (pour Chauffage)	(0~65535)
22	SCPr	'Ajouter Super Laver' Prix	
23	ltSC	Intervalle 'Ajouter Super Laver' Usage Compter	(0~65535)
24	ACSC	Accumulé 'Ajouter Super Laver' Usage Compter	(0~65535)
25	AUPr	'Auto Dosage Prix	
26	ltAU	Intervalle 'Auto Dosage Usage Compter	(0~65535)
27	ACAU	Accumulé 'Auto Dosage Usage Compter	(0~65535)
28	ltSU	Intervalle 'Courtoisie Faire du vélo' Usage Compter	(0~65535)
29	ACSU	Accumulé 'Courtoisie Faire du vélo' Usage Compter	(0~65535)
30	ltFC	Intervalle 'Jeton' Faire du vélo Compter	(0~65535)
31	ACFC	Accumulé 'Jeton' Faire du vélo Compter	(0~65535)
32	ACrt	Accumulé Courir Temps (minutes)	(0~65535)
33	ltnr	Intervalle Non Courses	(0~255)
34	lttb	Intervalle Inquiéter Faire du vélo Compter	(0~255)
35	ltPd	Intervalle Pouvoir Downs	(0~255)
36	lidd	Intervalle Non autorisé Service Porte Ouvertures	(0~255)
37	ltUC	Intervalle Non autorisé Pièce de monnaie Sauter Ouvertures	(0~255)
38	lttl	Intervalle Total Revenu	(0~65535)
39	ACtl	Accumulé Total Revenu	(0~65535)
40	lttC	Intervalle Total Faire du vélo Compter	(0~65535)
41	ACtC	Accumulé Total Faire du vélo Compter	(0~65535)
42	ltd	Intervalle Argent	(0~65535)

43	Acd	Accumulé Argent	(0~65535)
----	-----	-----------------	-----------

44	ItSd	Intervalle 'Ajouter Super Laver' Argent	(0~65535)
45	ACSd	Accumulé 'Ajouter Super Laver' Argent	(0~65535)
46	IIA3	Intervalle 'Auto Dosage Argent	(0~65535)
47	ACA3	Accumulé 'Auto Dosage Argent	(0~65535)
48	ACdP	Accumulé 'WaveForce' Opérations	(0~65535)
49	ACtL	Accumulé 'Cuve Faire le ménage Cours' Faire du vélo Compter	(0~65535)
50	ACPC	Accumulé 'Pré Faire le ménage' Faire du vélo Compter	(0~65535)

NOTE

- 'Auto Dosage seulement comptes payé Auto Dosage Cycles.
- Intervalle Cycles sont réinitialiser à 0 après données est collecté avec Collecter Carte.
- Accumulé Cycles faire pas compter Service ou Inquiéter Cycles.
- Prix paramètres varier par pays.

INTELLIGENT FONCTIONS

Informations sur les logiciels libres

À obtenir le source code sous GPL, LGPL, MPL, et autre ouvrir source licences, que est contenu dans ce produit, s'il te plaît visite

<http://opensource.lge.com> . Dans ajout à le source code, tous Les conditions de licence, les exclusions de garantie et les mentions de droit d'auteur mentionnées sont disponibles en téléchargement.

LG Électronique volonté aussi fournir ouvrir source code à toi sur CD-ROM pour un charge revêtement le coût de réaliser une telle distribution (comme le coût de médias, expédition, et manutention) sur e-mail demande à opensource@lge.com . Cette offre est valable pendant une période de trois ans après notre dernière livraison de ce produit. Ce L'offre est valable pour toute personne recevant ces informations.

Déclaration de Conformité

EN



Par la présente, LG Électronique déclare que le radio équipement taper Lavage machine est en conformité avec Directif 2014/53/UE. Le complet texte de le UE déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration pour conformité

EN



Avec le présent LG Électronique déclare, que la lessive machine depuis taper avec équipement radio est dans conformité avec Directif 2014/53/UE. L'intégralité texte sur la déclaration La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration O conformité

EN



LG Electronics déclare par la présente que le lave-linge équipé d'un système radio est conforme aux normes. directif 2014/53/UE. Complet texte déclaration O en accord UE est à disponible sur internet adresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre B. V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemsko

Overensstemmelseserklæring

DA



LG Électronique déclare par la présente, à la machine à laver avec intégré sans fil réseau est conformément avec la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE Le texte intégral est disponible à l'adresse web suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Konformitätserklärung

DE



Par la présente explication LG Électronique, que le machine à laver sans fil le ligne directrice La directive 2014/53/UE est respectée. Le complet texte le Déclaration de conformité de l'UE trouver Elle sous le l' adresse internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration conformité

EN



Avec le présent ou LG Électronique déclare que le machine à laver taper équipement radio conforme avec le Menant 2014/53/UE. Le complet texte de la déclaration conformité UE disponible dans le suivant électronique adresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Ελλάδα

Déclaration de conformité

ES



Par le présent, LG Électronique déclare que il gars de équipement de radio machine à laver remplit Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible dans le suivant adresse de Internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Vastavusdeklaratsioon

ET



Par la présente annonce LG Électronique, que appareil radio taper machine à laver est conformément à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l' adresse internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Vaatumusten mukaisuusvakuutus

FI



LG Électronique déclarer ainsi, que radiotype Machine à laver s'adapte Directive 2014/53/UE. UE exigence de conformité taille texte trouvé à l' adresse suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Déclaration le Conformité

FR



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Machine à laver est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration Conformité

EN



Déclare LG Électronique avec lui ce que Oui le équipement radio Machine lessive conformément avec le Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible ici. sur disponible sur le adresse Internet à suivant: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Un Pays-Bas

Déclaration en matière de conformité

RH



Par la présente LG Électronique déclare que est radio équipement dans aperçu machines à laver lessive dans conformément avec la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : en ligne adresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Conformité certificat

EN



Par la présente le LG Électronique déclare, que le machine à laver équipement radio approprié le 2014/53 /Exigences de la directive européenne. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : Internet à: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollande

Dichiarazione di Conformità

info

matique



Avec là présent, LG Électronique déclare Que là Machine à laver de la taper avec

appareil radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité au règlement de l'UE peut être consulté à l'adresse internet suivante :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Attitudes deklaracija

LT



Ce document "LG" Électronique déclare, que radio équipement taper machine à laver Conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur ce site web. à :
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

"LG" Électronique « commun européen » centre de service technique BV
Kriegsman 1, 1186 DM Amstelveen, Aux Pays-Bas

Conformité déclaration

EN



Par la présente, LG Electronics déclare que l'équipement radio du lave-linge est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Kriegsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration pour conformité

MK



Avec ce, LG Électronique déclare que le type sur radio l'équipement sur La machine pour laver, c'est dans consentement avec La directive 2014/53/UE. L'intégralité texte sur UE la déclaration pour conformité, est disponible sur suivant Internet adresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration de Conformité

MT



Ici, LG Électronique déclarer que le type de l'équipement radio Moteur lavage est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible ci-dessous. disponible à l'adresse de l'internet suivant: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Les Pays-Bas

Déclaration de conformité

NL



LG Electronics déclare par la présente que l'équipement radio de type machine à laver dans accord est de le ligne directrice 2014/53/UE. Le suffisant texte par l' UE-

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Les Pays-Bas

Samsvarserklæring

NO



Par la présente confesser LG Électronique que équipement radio de taper machine à laver est dans conformité avec la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : Adresse Internet :
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Déclaration zgodności

PL



Par la présente entreprise LG Électronique déclare, Que machine à laver Avec module radio répond aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de

conformité UE est disponible à l'adresse suivante : l'adresse Internet suivante :
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Declaración le conformidad

PT



Pour le présent, le LG Électronique déclare quoi le machine de laver vêtements taper équipement radio ce dans conformité avec le Directif 2014/53/UE. LE texte complet de la déclaration conformité de la je ce disponible nœud suivant adresse de la Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays Baixos

Declaración le conformité

RO



Par présent, IG Électronique déclarer que Voiture de lavé de taper équipement radio est conformément avec Direction 2014/53/UE. Texte complet de DÉCLARATION de conformité UN L'UE est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollande

Prehlásenie O zhode

SK



Par ce LG Électronique déclare, que radio appareil taper Machine à laver est dans conformité avec la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à cette adresse : Internet adresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Izjava o skladnosti

SL



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio destiné à la machine à laver est conforme à la directive 2014/53/UE. Entier texte UE déclarations à propos pertinence est sur volonté sur prochain internet adresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Declarata e pajtimt

SQ



avec À TRAVERS LE ce document, LG Électronique États que Taper Le APPAREIL radio Lavage est conforme à la directive européenne 2014/53/. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible ici. DANS ADRESSE de SUIVANT LE Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Izjava o uskladenosti

SR



Par la présente, LG Electronics déclare que l'équipement radio sous forme de machine à laver est conforme aux normes. Par directive 2014/53/UE. Dans l'ensemble texte UE déclarations à propos conformité disponible est au prochain Internet adresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amsterdam, Hollande

Assurance Si conformité

EN



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio La machine à laver est conforme à la directive européenne 2014/53/UE. Entier le texte Si Directive européenne actuel conformité existe disponible sur internet adresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Néerlandais

Déclaration de

conformité TR

conf



LG Électronique radio équipement taper Lavage
de la machine 2014/53/UE numéroté par règlement compatible que déclaration fait. UE
déclaration de conformité complet au texte Ce à partir de l'adresse accessible:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Électronique européen Commun Service Centre BV
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollande

Sans fil LAN Module Caractéristiques

Modèle	LCW- 004	Modèle	LCW- 007
Fréquence Gamme	2412 - 2472 MHz	Fréquence Gamme	2412 MHz - 2472 MHz
de sortie (max.)	IEEE 802.11b : 17,82 dBm IEEE 802.11g : 17,72 dBm IEEE 802.11n : 16,61 dBm	de sortie (max.)	IEEE 802.11b : 17.59 dBm IEEE 802.11g : 17.39 dBm IEEE 802.11n (HT20) : 16,64 dBm IEEE 802.11n (HT40) : 17.05 dBm

Sans fil fonction S/W version : DANS 1.0 / Sans fil fonction S/W version: DANS 1.0 / Version logiciel sans fil fonction: V 1.0 / Version du logiciel à sans fil fonction: V 1.0 / Fonction sans fil Version du logiciel : V 1.0 / V 1.0 / Version logicielle de la fonction sans fil : V 1.0 / Juhtmevaba fonction S/W version: V 1.0 / Pièce jointe Je t'aime S/W version: V 1.0 / Version S/W de la fonction chanceux fil : V 1.0 / Feidhm gants. Sreang S/W locataire : V 1.0 / Version logiciel beige fonctions : V 1.0 / Vézeték envoyer travail szoftver versé: V 1.0 / Ça marche Sans fil S/W version: V 1.0 / Belaidé fonction S/W version: V 1.0 / Sans fil fonctions programme version : V1.0 / Bezhichna fonction S/W version: V 1.0/ En savoir plus Sans fil Versions S/W : V 1.0 / Dradloze fonction Version logicielle : V 1.0 / Trådløs fonction S/W version : V 1.0 / Logiciel fonction sans fil Chanson.: V 1.0 / Version ST Et oui. fonction sans fils : V 1.0 / Fonction sans fil Version du logiciel : V 1.0 / Fonction sans fil Version du logiciel : V 1.0 / Paramètres de programme différents pour imprudent fonction: V1.0 / Fonction Sans fil (pour membres câbles) ST version : V 1.0 / Version logiciel beige fonctions : V 1.0 / Sans fil fonction ST version : V 1.0 / Sans fil fonction ST au-dessus de: V 1.0

Pour considération de le utilisateur, ce appareil devrait être installé et exploité avec un minimum distance de 20 cm entre le appareil et le corps / Avec inspection sécurité sur l'utilisateur, ce l'appareil doit Oui être installé et exploité depuis minimal distance 20 cm entre lui et le corps. / S concernant sur utilisateur par Oui ce appareil avait installer un conduire Oui, au revoir était minimal distance entre appareil et corps au moins 20 cm. / Af en ce qui concerne sécurité des utilisateurs rochers cet appareil installé Oh exploité avec un distance minimale sur 20 cm entre l'appareil et le corps. / Zur Considération sur tanière Utilisateur, devrait ce Appareil avec un Distance depuis au moins 20 cm entre dém Appareil et le Corps installé et exploité devenir. / Informationnel pour le utilisateur, elle ou appareil volonté doit installé à fonctionner avec un minimal distance 20 cm entre son appareil et de corps. / El utilisateur Ha le tendre Je ne compte que vie appareil doit Monsieur installé y pour fonctionner escroquer rêve Distance minimale de 20 cm entre le corps et l'appareil. / User Peaks considère que cet appareil doit être installé et utilisé de manière à maintenir une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps. / À l'attention de l'utilisateur, appareil vient installer et le vient utiliser 20 cm distance minimale désactivé du corps. / Oh en ce qui concerne de l'utilisateur, chat appareil point être installé et utilisé depuis un distance minimal de 20 cm entre l'appareil et avec corps. / Sur bien avec lui le utiliser, vache droite le appareil ce à installer et à travail sur à au moins 20 cm depuis pour corps./ Za considération utilisateur, ce appareil besoin mettre en place dans nom gérer s distance depuis au moins 20 cm depuis corps. / LE utilisateur faire attention doit, que ce le appareil entreprise doit installer et fonctionner un au moins 20 cm distance pour assurer le appareil et le corps entre. / Ski recommande à étudiant Oui installer ce appareil donne ennuyé distance minimum Oui 20 cm à il appareil ce il corps. / Vartotojas turi montatti ir eksplotatuoti ški ružište au moins 20 cm. Votre appareil est ir korpuso. / Utilisateur pour évaluation, ski appareil à établir ennuyé donner, conformément à minimum distance 20 cm étoile appareil ennuyé carcasse. / Parce que les soins pour l'utilisateur, ce appareil devrait Oui tout installer et Oui travaux sur minimum distance depuis 20 cm entre appareil et corps sur l'utilisateur. / À prendre en considération de l'utilisateur, ce l'équipement a vient installé et exploité à une distance de Une distance minimale de 20 cm doit être

maintenue entre l'appareil et la personne. / C'est important van Oui utilisateur date dit appareil installé en utilisé mot rencontré un minimal distance van 20 cm entre il appareil en il corps. / Pour considérations jusqu'à utilisateurs, bien condamner unité Oui installé
ALLER utilisé médecine en distance sur minimum 20 cm moelleux appareil ALLER corps. / Zalec Oui Montaz oraz observanie usstruządze z objezcije co najmniej 20 cm. / Pour considération de l'utilisateur, est l'appareil développé serum installé c'est opérateur com mère distance minimum de 20 cm entrer un Dispositif c'est un corps. / L'utilisateur doit selle PRENDRE compte de le fait que ce appareil doit INSTALLÉ et utilisé avec un distance minimum de 20 cm

entre disposition et corp. / Note pour utilisateur: ce appareil serait avec petit assembler et utiliser au minimum distances 20 cm entre appareil et corps. / Oui considérant sécurité utilisateur est À droite, vous avez besoin de installer autre gérer donc, Oui est Miel sur la droite ter corps moins 20 cm. / Pour attentionnée de l'utilisateur, Kyo équipement doit toi installer Oh ailé quoi un distance minimal avant 20 cm mois équipement et coque. / Utilisateur besoin Oui J'ai sur esprit Oui celui-ci appareil besoin construire et par lui/elle gérer avec distance au moins à partir de 20 cm depuis corps. / Chéri considération jusqu'à utilisateur, bar tous les jours appareil sera installé Oh trois fois Miel à distance d'au moins 20 cm entre les appareils et les coins. / Erezirin, ilezaz ile vukk arındın en az 20 cm maşaşa olacak şeğlim veğlizarın üçüklerin sılışın idaktarının.

Spécifications du module LAN sans fil / Spécifications d'un module LAN sans fil / Technické parametry modulu pro bezdrátovou s'asseoir LAN / Sans fil LAN module Spécificateur / Module LAN sans fil Données techniques : / Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας LAN / Especificaciones del module LAN inalámbrico / Juhtmevaba LAN mooduli tehnilised näitajad / Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot / Caractéristiques du module LAN sans fil / Sonraiochta module LAN gan sreang / Specifikacije bežičnog LAN module / Vezetéknélküli LAN module specifikáció / Spécifique del modulo LAN sans fil / Belaidzio LAN module specifikacijos / Bezvada LAN module specifikācijas / Caractéristiques sur bezhichniot LAN module / Specifikazzjonijiet tal-Wireless LAN Module. / Sans fil LAN Spécificités du module / Spesifikasjoner pour trådløs Module LAN / Danois technique module sieci bezprzewodowej LAN / Especificações faire module LAN sem fios / Specificații module LAN Sans fil / Špecifikácia bezdrôtového module LAN / Spécification du module LAN brezžičnega / Spécification et module LAN pa tel / Spécification du module za bežični LAN / Trådløs LAN Module Spécification / Sans fil LAN Module Technique Caractéristiques

Model / Модель / Model / Model / Modell / Μοντέλο / Modelo / Model / Malli / Modèle / Samhaltán / Model / Modell / Modèle / Modèles / Modèles / Modèle / Mudell / Modèle / Modèle / Modèle / Modèle / Modèle / Modèle / Modèles / Modèle / Modèle / Modèle / Modèle

Fréquence Gamme / Circonférence sur honnêteté / Frekvenční roses / Frekvensområde / Fréquence Gamme / Έύρος συχνότητας / Couleur de fréquence / Sagedusala / Dajusalue / Bandes de fréquence. : / Mini-maison ronde / Fréquence Répondre / Fréquemment / Gamma de fréquence / Dazhnio intervalles / Gamme de fréquences / Фректентен үнсер / Medda tal-Frequency / Frequentiebereik / Frequensområde / Références / Gamme de fréquences / Gamme de fréquences / Fréquence Rozsah / Fréquences rationnelles / Gamme de fréquences / Gamme de fréquences / Fréquence entre

Sortir Puissance (max.) / Puissance (max.) / Taille d'affichage (max.) / Puissance de sortie (max.) / Puissance de sortie (max.) / Ισχύς εξόδου (Méga.) / Pouvoir de sortir (max.) / Väljundvöimsus(Max) / Lähtöteho (max.) / Pouvoir de sortir (Max) / (Uas)Cumhacht Asraon / Sortir serpent (Max) / Kimenő respect (max) / Pouvoir le sortir (max.) / Išvesties galie (max.) / Izejās jaune (max.) / Sortir vitesse (max.) / Production Non Énergie (Masse) / Sortir -capacité (Max) / Effet des radiations (max) / Moc sortie (max.) / Puissance (Máx) / Puissance (max.) / Výstupný výkon (maximalny) / Puissance de sortie (max.) / Fuqia e expériences (max) / Sortir serpent (max) / Effet (Max) / Sortir Güju (Max.)

ENTRETIEN

Soins après laver

Après le faire du vélo est fini, essuyer le porte et l'intérieur de le porte joint à retirer n'importe lequel humidité. Laissez le porte ouvrir à sec le rondelle cuve intérieur. Essuyer le corps de le lavage machine avec un Essuyez avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.



WARNING

- **Unplug the washer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.
- **Do not use volatile substances (benzene, paint thinner, alcohol, acetone, etc.) or detergents with strong chemical components when cleaning the washing machine.** Doing so may cause discoloration or damage to the machine, or it may cause a fire.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Stockage le Rondelle

Si le rondelle volonté pas être utilisé pour un période prolongée de temps et est dans un zone que pourrait être exposé à des températures glaciales :

- 1 Tourner désactivé eau fournir robinet.
- 2 Déconnecter tuyaux depuis eau fournir et Vidangez l'eau des tuyaux.
- 3 Prise le pouvoir corde dans un correctement électrique mise à la terre sortie.
- 4 Ajouter 1 gallon de non toxique loisirs antigel pour véhicules (camping-cars) à le vide laver tambour. Fermer porte.
- 5 Débrancher le pouvoir corde, sec le tambour intérieur avec un doux tissu, et fermer le porte.
- 6 Retirer le inserts depuis le distributeur. Vidangez l'eau des compartiments et séchez le distributeur.

compartiments.

- 7 Rangez la machine à laver en position verticale position.

- 8** À retirer le antigel depuis le laveuse après stockage, courir rondelle à travers un complet faire du vélo Utilisez de la lessive. **N'ajoutez pas de linge !**

NOTE

- Pas tous de le camping-car antigel volonté être exclu.
- Hebdomadaire nettoyage de le détergent distributeur assurera un fonctionnement sans problème.

Nettoyage le Distributeur

- 1** Le distributeur devrait être nettoyé périodiquement à retirer s'accumuler depuis détergent et autre de lessive .



- Célibataire modèle -

- Empiler modèle -

- 2** Retirer le inserts depuis le tiroir, et propre eux avec chaud eau et un doux tissu ou brosse à retirer n'importe lequel résidu ou Accumulation. Essuyer . dehors le à l'intérieur de le tiroir ouverture avec un humide tissu. Remonter le tiroir et réinstallez-les dans l'ouverture du tiroir.

- Célibataire modèle -

- Empiler modèle -

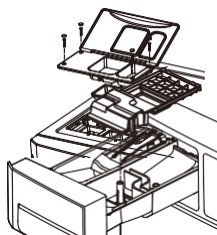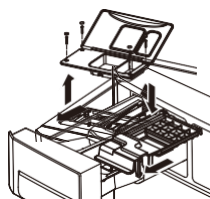


NOTE

- Faire pas utiliser rien autre que eau à Nettoyez le tiroir, les garnitures et l'ouverture du tiroir.


Nettoyage le Eau Entrée Filtres

Nettoyez régulièrement les filtres d'entrée d'eau pour éviter qu'ils ne se bouchent. Prendre supplémentaire soins à faire le ménage le eau filtres d'entrée pour zones en utilisant dur eau. Eau peut ne pas être fourni si là sont étranger objets, tel comme la rouille, sable, ou pierres dans le eau entrée filtres.


- 1 Tirer dehors le prise à tourner désactivé le machine à laver .
- 2 Tourner désactivé le robinets connecté avec le entrées d'eau .
- 3 Retirer le entrée d'eau tuyaux.

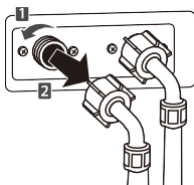

- 4 Tirer dehors le eau entrée filtre.

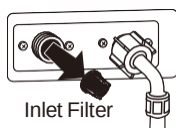

- 5 Retirer étranger objets depuis le eau entrée du filtre .
 - Tremper le eau filtre entrées dans blanc vinaigre ou un citron vert échelle dissolvant ou utiliser un brosse à dents à retirer étranger objets et Rincer abondamment.
- 6 Presse le eau filtre entrées dos dans lieu.
- 7 Rattacher le eau lignes à le machine à laver .

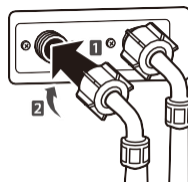**! WARNING**

- **Unplug the power cord and turn off the faucets before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- **Do not use the washing machine without the inlet filters.** If you use the washing machine without the inlet filters it will cause leaks and malfunction.
- If you use the washing machine in an area with hard water, the inlet filter may clog due to lime buildup.


NOTE

- 1 E message volonté clignoter sur le afficher quand l' eau pression dans le détergent tiroir est faible ou un entrée filtre est bouché avec saleté. Faire le ménage l'entrée filtre.

Nettoyage le Vidange Pompe Filtre

Le lavage machine échecs à vidange si le pompe de vidange filtre est bouché. Périodiquement faire le ménage le filtre de vidange à prévenir obstruction avec étranger objets.

- 1 Tirer dehors le prise à tourner désactivé le machine à laver .
- 2 Ouvrir le pompe de vidange Couverture du filtre.

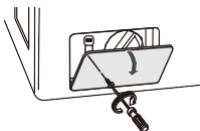


- 3 Déclipser le vidange tuyau et retirer le prise de le vidange tuyau à vidange le restant eau.




- 4 Torsion le pompe filtre sens antihoraire à supprimer.



- 5 Faire le ménage la pompe filtre et ouverture.



- 6 Résumer le prise sur le vidange tuyau et remettez en place le tuyau d'évacuation.



- 7 Insérer le vidange pompe filtre.

- 8 Fermer le vidange pompe filtre couverture.

⚠ WARNING

- **Make sure to pull out the plug before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- Opening the drain filter will result in water overflowing if there is water in the washer tub. **Make sure to check if the water is completely drained before opening the drain filter.**
- If you use the washing machine with the drain filter reassembled incorrectly after cleaning it, or if you use the machine without the filter, it may cause leaks or malfunction of the washing machine.

NOTE

- OE message volonté clignoter quand le vidange filtre de pompe est bouché avec saleté. Faire le ménage le vidange filtre de pompe.


Nettoyage le Porte Joint

Faire le ménage le porte joint une fois un mois à prévenir Accumulation de saleté dans le joint de la porte.

- 1 Porter caoutchouc gants et protecteur lunettes.
- 2 Diluer 3/4 tasse (177 ml) de liquide Eau de Javel dans 1 gallon (3,8 L) de eau.
- 3 Tremper un éponge ou un doux tissu dans ce solution diluée et essuyer vers le bas tous autour le porte joint.
- 4 Essuyer n'importe lequel humidité avec un sec serviette ou tissu après nettoyage.
- 5 Partir le porte ouvrir à permettre le porte joint sécher complètement.

⚠ CAUTION

- Cleaning the door seal with an undiluted solution may cause malfunction of the door seal and washing machine parts.



Nettoyage le Tambour, Cuve Faire le ménage

En utilisant le lavage machine dans un humide espace pour le long de période de temps peut plomb à un s'accumuler de moisissure noire et germes dans le air à l'intérieur le rondelle baignoire et affecter ton santé. Si toi faire le ménage le rondelle baignoire régulièrement sur un mensuel base en utilisant CUVÉ FAIRE LE MÉNAGE ce sera garder le rondelle cuve faire le ménage pour hygiénique utiliser.

- 1 Ajouter cuve nettoyeur ou citron vert échelle dissolvant dans le tiroir distributeur de détergent.
 - Faire pas dépasser le maximum détergent ligne limite quand toi ajouter il. Détergent peut rester dans la cuve de la machine à laver après le nettoyage.
 - Quand toi utiliser liquide chlore eau de Javel, charger il en le liquide chlore eau de Javel compartiment. Quand toi utiliser un en poudre nettoyeur, ajouter il en le principal laver détergent compartiment.
 - Quand toi utiliser nettoyage comprimés, lieu eux directement dans le rondelle cuve. (Faire pas (Ajouter des pastilles nettoyantes au tiroir.)

- 2 Faire fonctionner cuve faire le ménage.

NOTE

- Jamais charger lessive alors que en utilisant CUVÉ PROPRE. Le linge risque d'être endommagé ou contaminé. Faire bien sûr à faire le ménage le cuve de lave-linge lorsqu'elle est vide.
- Partir le porte ouvrir après finition le La lessive pour garder la baignoire propre.
- CUVÉ FAIRE LE MÉNAGE devrait être répété mensuel.
- Fermez la porte légèrement en toute sécurité et facilement. entrouvert avec un magnétique porte piston. Cela promouvoir air circulation et permettre le intérieur de la machine à sécher.

NOTE

- Vague Forcer processus pendant le Rincer étape aide dans maintenance cuve hygiène. Le cuve est nettoyé par tournant le rempli d'eau cuve à une optimisation tr/min.
- Vague Forcer est intrinsèque dans le Rincer

Étape 1. Aucun réglage supplémentaire n'est requis.

- Vague Forcer est PAS un remplaçant pour le Cycle de nettoyage de la cuve . Le cycle de nettoyage de la cuve doit être répété. mensuel à maintenir hygiénique utiliser.

Suppression Minéral S'accumuler

Dans zones avec dur eau, minéral échelle peut formuler

sur interne composants de le rondelle. Nettoyage périodique le minéral s'accumuler sur le composants internes à étendre le durée de vie de le rondelle.

Utiliser de un eau adoucisseur est recommandé dans régions où l'eau est dure.

- Utiliser un détartrant, à retirer visible
Dépôts minéraux sur la cuve de la machine à laver.
- Après détartrage, toujours courir le Cuve
Faire le ménage cycle avant de laver les vêtements
- Minéral échelle et autre taches peut être retiré de la baignoire en acier inoxydable à l'aide d'un chiffon doux imbibé de nettoyant pour acier inoxydable.
- Faire pas utiliser acier laine ou abrasif agents de nettoyage.

NOTE

Distributer

JLA

Meadowcroft Lane, Ripponden, West Yorkshire
HX6 4AJ, United Kingdom

Bijelisviset

Kranjceviceva 50, Zagreb, Croatia, OIB
31225259453

IMESA FRANCE

210 RUE HENNEBIQUE - ZI LES MILLES
13796 AIX EN PROVENCE - France

MS Group

VIA FRATELLI ROSSELLI 14/16, 20019
SETTIMO MILANESE, Italy

GIRBAU

Carretera de Manlleu, km.1 – 08500 Vic - Spain

Merkiber

Calle del Yunque, 9 (Sector P-Norte) Poligono
Industrial Arinaga, Aguimes, 35118 Las Palmas
Spain

Dormer

Brewery Street, Castlebellingham, Dundalk,
County Louth, Ireland

JESSERNIGG

Leberstrasse 20, A-1110 Vienna, Austria

Permak

Barbaros Bulvari No:93, 34357 Besiktas/
Istanbul, Turkey

ERREUR MODE

Signification des codes d'erreur affichés par la LED lors de la survenue d'un problème.

Problème	Possible Cause	Solution
	- Eau fournir est pas adéquat dans zone. - Eau fournir robinets sont pas complètement ouvrir. - Eau entrée tuyau est courbé. - Le filtre de le entrée tuyau bouché.	Vérifier un autre robinet dans le maison. Robinet complètement ouvert. Redresser tuyau. Vérifier le filtre de le entrée tuyau.
	- Vidange tuyau est courbé ou bouché. - Le vidange filtre est bouché.	Faire le ménage et redresser le vidange Tuyau. Nettoyez le filtre de vidange.
	- Charger est aussi petit. - Charger est dehors de équilibre. - Le appareil a un déséquilibre détection et système de correction. Si des articles lourds individuels sont chargé (bain tapis, bain peignoir, etc.) et le déséquilibre est aussi super, après plusieurs tentatives redémarrer le rotation faire du vélo le machine volonté arrêt et le code d'erreur s'affichera.	Ajouter 1~2 similaire articles à aide équilibrer le charger. Réarranger le charger dans le cuve à permettre il faut l'équilibrer correctement.
	Est le porte ouvert ou pas complètement fermé?	Fermer le porte complètement. * Si il volonté pas ouvrir, appel pour service.
	Porte verrouillage est cassé.	Vérifier l'interrupteur de porte.
	Le eau débordements exigible à un défectueux eau soupape.	Fermez le robinet d'eau. Débranchez. le pouvoir Prise. Appelez le service après-vente.
	Le eau niveau capteur mauvais fonctionnement.	
	Surcharge dans moteur.	Redémarrage le faire du vélo après 30 minutes. Si LE est pas libéré, appel pour service.
	Coupure de carte lecteur câble.	Vérifier la carte câble du lecteur.
	Aussi beaucoup détergent est utilisé.	Ce est pas un erreur. Il indique un élimination de la mousse routine. Il volonté clair et redémarrage le faire du vélo lorsque la mousse a disparu.
	thermistance est ouvert ou court-circuité.	thermistance devrait être remplacé.
	Dehors de équilibre capteur est défectueux.	Capteur devrait être remplacé.

	Charger est dehors de équilibre ou le dehors de Le capteur d'équilibre est défectueux.	Réarranger le charger dans le cuve à permettre Il faut vérifier que l'équilibrage est correct. Si le problème persiste, remplacez le capteur.
	Mauvais fonctionnement dans Chauffage système.	Vérifier le chauffage et du fil.

POUVOIR ÉCHOUER RÉCUPÉRATION

Dans En cas de panne de courant, la machine s'arrête mais l'affichage de l'heure reste allumé, indiquant l'heure actuelle.
avant pouvoir éche.

DÉFAUT RONDELLE PARAMÈTRES

Défaut Paramètres	Défaut
Laver Temps	8 Minutes
Temps de rinçage	17 Minutes
Temps de rotation	11 minutes
Rinçage fois	Deux fois
Pièce de monnaie #1 Valeur	0,1
Vend Prix	2,00
Ajouter super laver prix	0,50
Haut Rotation vitesse	800 tr/min

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	
Pouvoir fournir	220-240 V~ , 50 Hz , 3000-3600 W
Taille	737 mm (O) x 814 mm (D) x 1036 mm (H), 1370 mm (D avec porte ouvrir)
Poids	101,2 kg
Laver capacité	15 kg Max charge (kg) basé sur IEC charger
Son pression niveau	Moins que 70 dB
Rotation vitesse	1000 tr/min max.
Permis eau pression	1,0-10,0 kgf/cm² (100-1000 KPa)

NOTE

- Caractéristiques sujet à changement par fabricant.
- tr/min Cela dépend sur le choisi faire du vélo et charger taper.
- Prix paramètre varie par pays.
- Ensemble ton pays depuis **0000**
- Après EEPT, réinitialiser ton pays (Défaut pays est EUK)



WASHING MACHINE SERVICE MANUAL

 CAUTION

READ THIS MANUAL CAREFULLY TO DIAGNOSE
PROBLEMS CORRECTLY BEFORE SERVICING THE UNIT.

MODEL : FH0C7FD3MS
FH0C7FD4MS

Any reproduction, duplication, distribution (including by way of email, facsimile or other electronic means), publication, modification, copying or transmission of this Service Manual is **STRICTLY PROHIBITED** unless you have obtained the prior written consent of the LG Electronics entity from which you received this Service Manual. The material covered by this prohibition includes, without limitation, any text, graphics or logos in this Service Manual.

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All rights reserved. Only training and service purposes.

CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
2. SPECIFICATIONS	4
3. FEATURES AND TECHNICAL EXPLANATION	5~6
4. PARTS IDENTIFICATION.....	7
5. INSTALLATION INSTRUCTIONS	8~14
6. OPERATION	15~17
7. WIRING DIAGRAM/PROGRAM CHART/PCB LAYOUT	18~20
8. TROUBLESHOOTING.....	21~24
8-1. BEFORE PERFORMING SERVICE.....	21
8-2. QC TEST MODE	21
8-3. HOW TO CHECK THE WATER LEVEL FREQUENCY.....	21
8-4. HOW TO CHECK THE RPM	21
8-5. ERROR DISPLAY.....	22~23
8-6. DISPENSER	24
9. DIAGNOSIS AND TROUBLESHOOTING.....	25~42
10. SMART FUNCTIONS	43~44
11. DISASSEMBLY INSTRUCTIONS	45~53
12. EXPLODED VIEW.....	54~57
12-1. CABINET & CONTROL PANEL ASSEMBLY.....	54
12-1-1. CABINET & CONTROL PANEL ASSEMBLY - CARD TYPE.....	55
12-2. DRUM & TUB ASSEMBLY.....	56
12-3. DISPENSER ASSEMBLY (FOR SINGLE MODEL)	57

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 **WARNING** : To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the washer.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period, before using the washing machine, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children.
- Before the washer is removed from service or discarded, remove the door to prevent children from hiding inside.
- Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the washer or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- See Installation Instructions for grounding requirements.
- **ALWAYS** follow the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer.
- Do not place items exposed to cooking oil in your washer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

- Do not use an adapter or extension cord.
- Do not remove ground prong.
- If you don't have the proper outlet, consult an electrician.

 **WARNING:** Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

2. SPECIFICATIONS

MODEL		FH0C7FDMS/FH0C7FD2MS FH0C7FD3MS/FH0C7FD4MS
COLOR		BLUE WHITE STAINLESS SILVER
POWER SUPPLY		220 ~ 240 V, 50 Hz
PRODUCT WEIGHT		190 lbs. (87kg)
CURRENT CONSUMPTION	WASHING	3000 ~ 3 600W
ELECTRIC POWER CONSUMPTION	DRAIN MOTOR	45W
	CIRCULATION MOTOR	45W
FUSE		250V, 12A (Time Delay)
REVOLUTION SPEED	WASH	45 rpm
	SPIN	1000
CYCLES		6
OPTIONS		(OPL:Custom PGM)
OPERATIONAL WATER PRESSURE		138 ~ 827kPa
CONTROL TYPE		Electronic
WASH CAPACITY		15kg
DIMENSIONS		73.7 cm (W) X 81.4cm (D) X 103.6 cm (H), 13 7.0 cm (D with open)
DOOR SWITCH TYPE		PTC + Solenoid
WATER LEVEL		10 steps (by sensor)
LAUNDRY LOAD SENSING		Incorporated
ERROR DIAGNOSIS		Incorporated
Wi-Fi		Landry Lounge (Web site) Landry Lounge Installer (App) Landry Lounge (End-User App)

3. FEATURES & TECHNICAL EXPLANATION

3-1. FEATURES

- **Direct Drive System**
The advanced Brushless DC motor directly drives the drum without belt and pulley.
- **The Tilted Drum and Extra Large Door Opening**
Tilted drum and extra large door opening make it possible to load and unload easily.
- **Ultra Capacity**
The larger drum enables not just higher head drop and stronger centrifugal force, but also less tangling and wrinkling of the laundry. Heavier loads, such as king size comforters, blankets, and curtains, can be washed.
- **SEE-THROUGH DOOR AND BIG DOOR**
You can see the laundry throughout the cycle.
- **Magnetic Door Plunger**
Safely and conveniently secure the door slightly ajar with the magnetic door plunger. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry. To use this feature, after the load has been removed, do not close the door completely. When the magnetic door plunger comes into contact with the metal washer cabinet, it will secure the door slightly open allowing the interior of the washer to dry.
- **STAINLESS STEEL DRUM**
Stainless steel drum offers extreme durability.
- **TUB CLEAN**
Regular cleaning of the tub on a monthly basis using TUB CLEAN can help keep the tub clean and fresh.
- **Laundry Lounge Apps**
 - Laundry Lounge Installer : This is a registration app for installers used to register the product on the server. Only available for authorized users.
*Search for Laundry Lounge Installer in Google Play Store or Apple App Store.
 - Laundry Lounge : This is for end-users to check real-time monitoring of registered stores and products.
*Search for Laundry Lounge in Google Play Store or Apple App Store.

3-2. WATER LEVEL CONTROL

- This model incorporates a pressure sensor which can sense the water level in the tub.
- The water supply is stopped when the water level reaches the preset level; then the selected cycle begins.
- Spinning does not proceed until the water in the tub drains to a certain level.

3-3. DOOR CONTROL

- The door can be opened by pulling the door handle whenever washer is not in operation.
- When the cycle is completed, the DOOR LOCKED light will turn off.
- If a power failure has occurred while in operation, the door will unlock after 2 minutes.
- Clicking sounds can be heard when the door is locked/unlocked.


3-4. THE DOOR CAN NOT BE OPENED

- While program is operating.
- While Door Lock lights turn on.
- While the drum is rotating.

3-5. DOOR LOCKED LAMP LIGHTS

- When the frequency of water level is lower than 22.9 kHz.
(It can be canceled when the frequency is more than 23.8 kHz.)
- When the temperature inside the tub is higher than 45 °C (104 °F) and water level is not 25.5 kHz.
(It can be canceled when the water level is 25.5 kHz or the temperature inside the tub is lower than 40 °C (113 °F).)


4. PARTS IDENTIFICATION

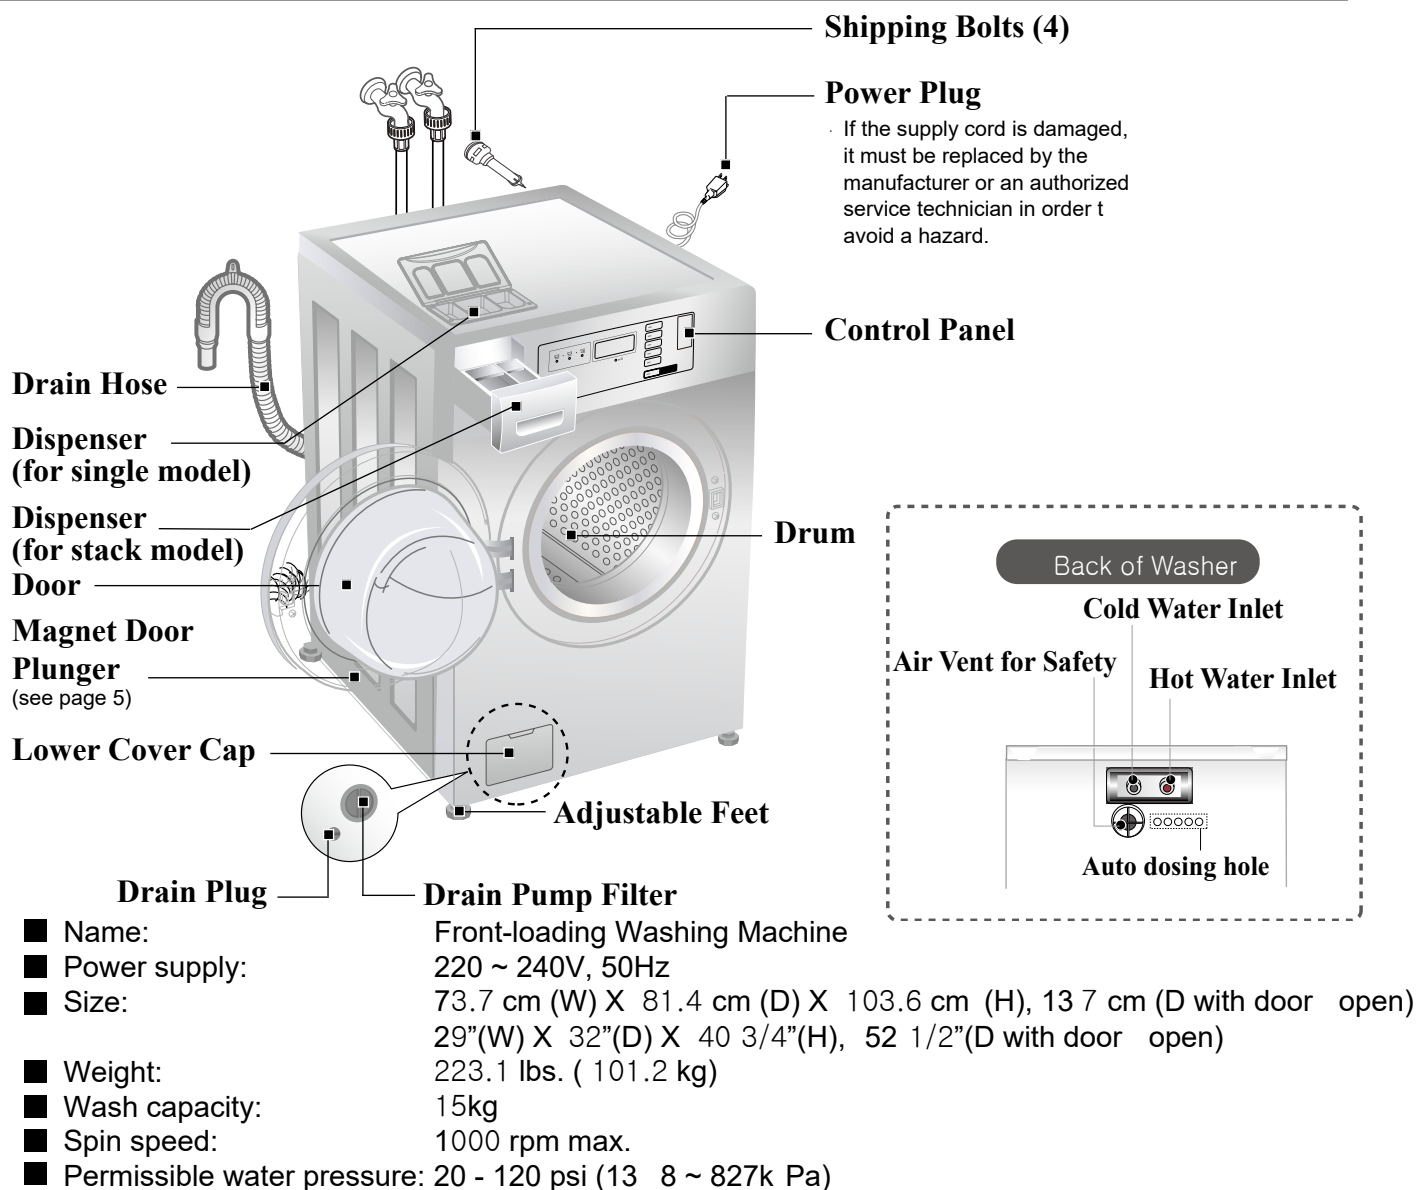

Note

Specifications subject to change by manufacturer.

Accessories

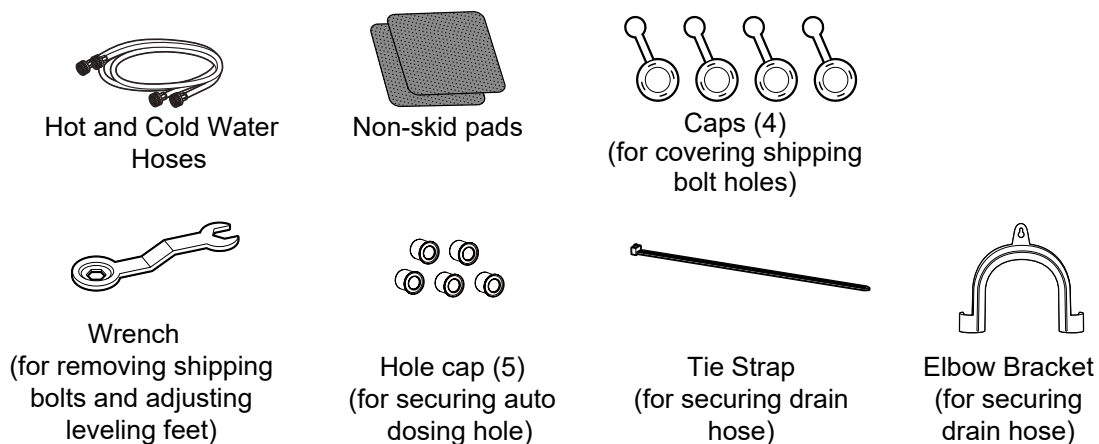

5. INSTALLATION INSTRUCTIONS


⚠ WARNING

- **Washer is heavy.** Two or more people may be needed to install and move the appliance. Failure to do so can result in back or other injury.
- **Store and install the washer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **This appliance must be properly grounded for personal safety.** Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not install the washer in humid spaces to reduce the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock or death.
- The base opening must not be obstructed by carpeting when the washer is installed on a carpeted floor.
- **Do not remove ground prong.** Do not use an adapter or extension cord. Plug into a grounded 3 prong outlet. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock or death.
- **Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.** Failure to do so can result in fire.
- To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses. Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons or death.


■ Shipping bolts

The appliance is fitted with shipping bolts to prevent internal damage during transportation. Packing and all shipping bolts must be removed before using the washer.

※ When unpacking the base, be sure to remove the additional packing support in the middle of the base packing.

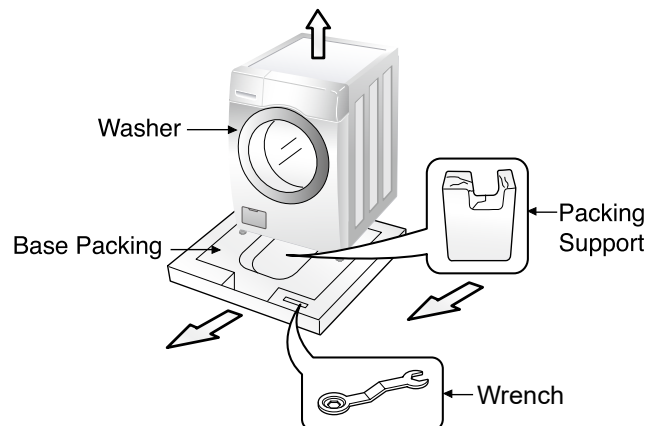


■ Removing shipping bolts

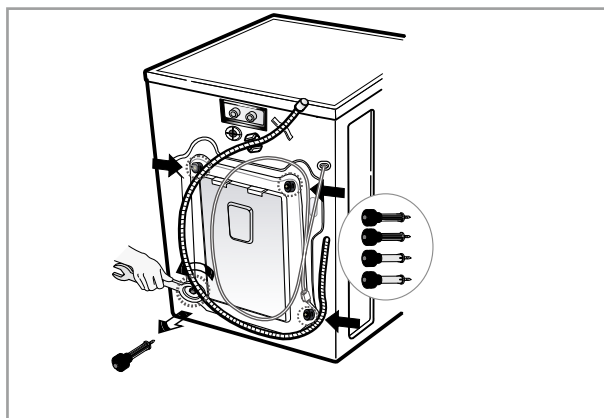

Unscrew the 4 bolts with the wrench supplied
Take out the 4 bolts by twisting the braces slightly

※ Keep the 4 bolts and the wrench for future use
(Whenever the appliance is transported, the shipping bolts and braces must be replaced.)

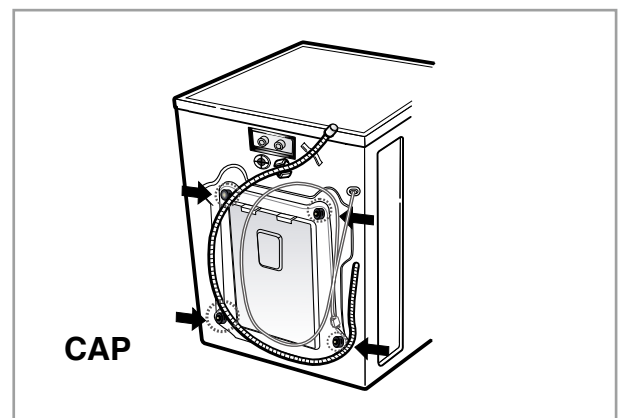

Close the holes with the caps supplied.

■ Installation clearances

The location must be large enough to open the washer door completely.

■ Washer dimensions



The following dimensions shown are for the minimum spacing allowed.

Additional spacing should be considered for installation and servicing.


- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 4" (10 cm) on back, 1" (2.5 cm) on all sides of the washer is recommended to reduce noise transfer.

Companion appliance spacing should also be considered.

■ Minimum installation spacing for recessed area installation.



Side view

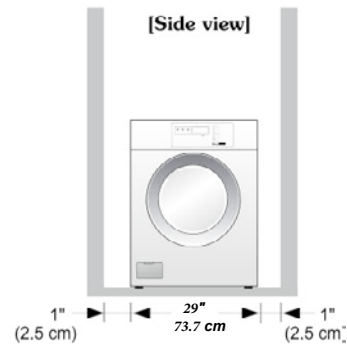


Front view

■ Installation of Auto dosing system

CH	Detergent	Input period
①	ETC (Emulsifier)	Main wash phase
②	Main wash	Main wash phase
③	Bleach	Main wash (Remaining washing time : 5 Minutes)
④	Softener	Final rinse phase
⑤	Pre-wash	Pre-wash phase




■ Auto dosing interface

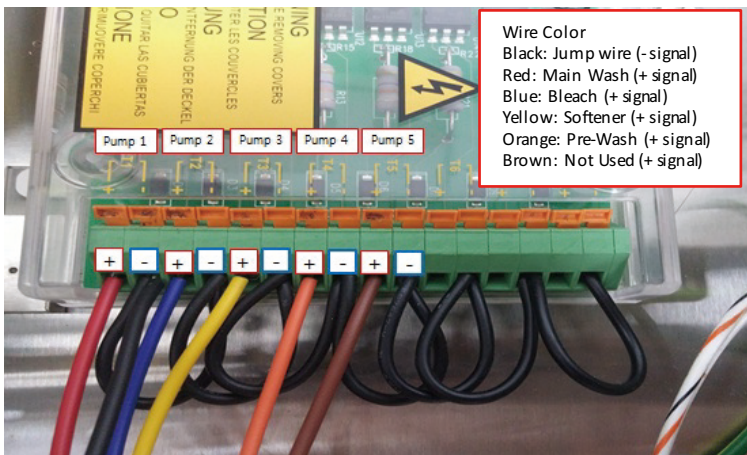





Back of Washer

CH	Type	Wire Color	Signal Type
①	Main Wash	Red	+
②	Bleach	Blue	+
③	Softener	Yellow	+
④	Pre-Wash	Orange	+
⑤	-	Brown	+
⑧	-	Black	-

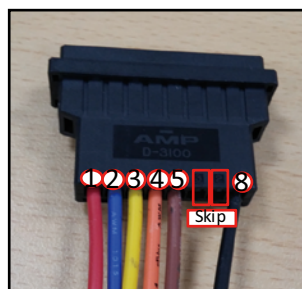

※ Dosing time should be set according to the flow rate of the pump. We recommend not exceeding 30mL for detergent and 50mL for Bleach/Softener. Refer to detergent/chemical instructions to determine the dosing time for optimal performance.

■ INSTALL THE APPLIANCE ON A FLAT AND FIRM SURFACE

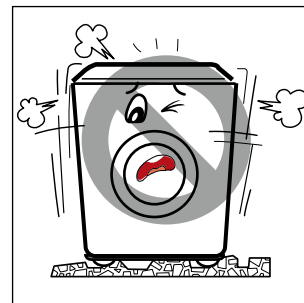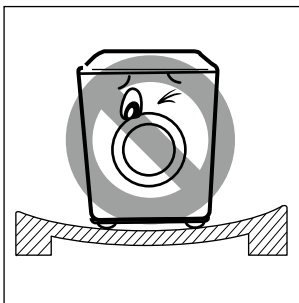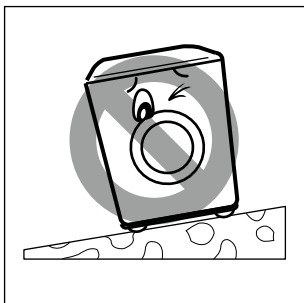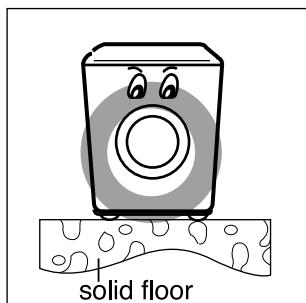


■ Level floor


- Allowable slope under entire washer is 1°.
- **To minimize noise and vibration, the washer MUST be installed on a solidly constructed floor.**
- Carpeting and soft tile surfaces are not recommended.
- Never install the washer on a platform or weakly supported structure.

NOTE: A firm, solid floor is even more critical to a front-loading washer than to a top-loader. If your floor is wood and/or frame construction, you may need to reinforce it. Front-loaders use substantially faster spin speeds than top-loaders, causing greater vibration. If the floor is not solid, your washer will vibrate. You will hear and feel the vibration throughout your house.

■ CONNECT POWER PLUG

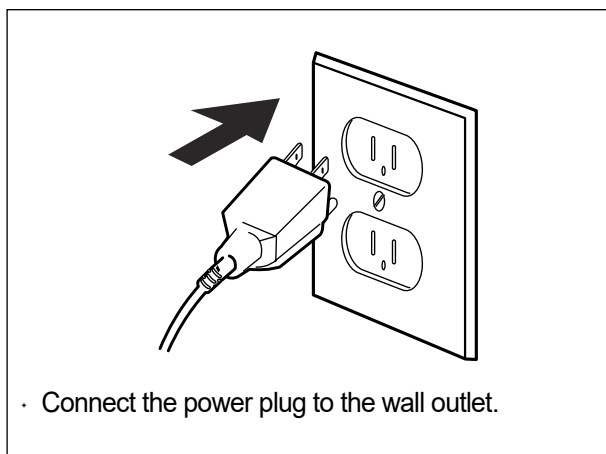

- Connect the power plug to the wall outlet.

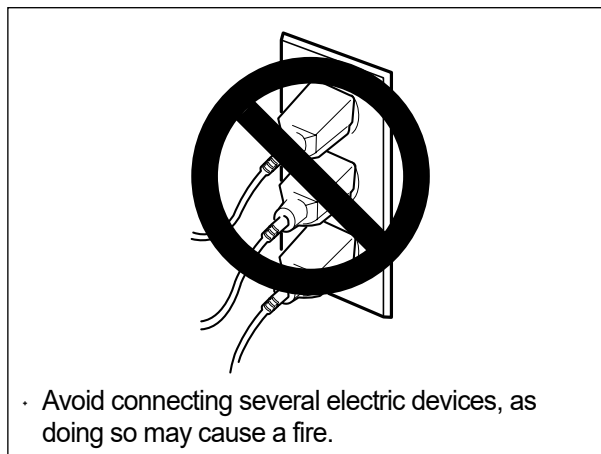

- Avoid connecting several electric devices, as doing so may cause a fire.

- Must be within 60" (1.5 m) of either side of the washer. Do not overload the outlet with more than one appliance.
- Time-delay fuse or circuit breaker is recommended.


NOTE: It is the personal responsibility and obligation of the customer to have a proper outlet installed by a qualified electrician.

■ Level adjustment



- Leveling the washing machine properly prevents excessive noise and vibration. Install the appliance on a solid and level floor surface, preferably in a corner of the room.
- If the floor is uneven, adjust the adjustable feet as required. (Do not insert pieces of wood, etc. under the feet.)

NOTE: Extend the feet no more than necessary to level the washer. The more the feet are extended, the more the washer will vibrate.

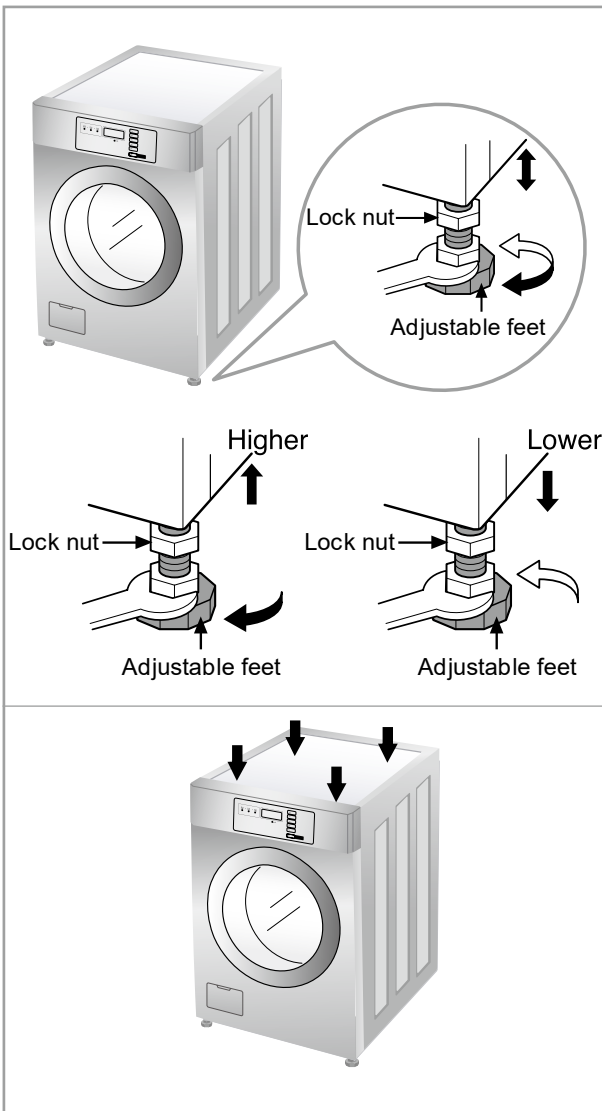

- Make sure that all four feet are stable and resting on the floor and then check that the appliance is perfectly level (Use a level).
- After the washer is level, tighten the lock nuts up against of the base of the washer. All lock nuts must be tightened.
- It is critical to adjust the feet perfectly. This must be done while the washer is spinning with a load. Use the wrench (supplied) to adjust the feet until there is no vibration. Then tighten the lock nuts to prevent further adjustment.

NOTE: If there is vibration and noise during the spin cycle, re-check the leveling of the washer, adjust the feet as required, and tighten the lock nuts securely to prevent changes in adjustment. Run the washer with a test load to make certain your washer is properly leveled. Put an unbalance weight part in the machine. You can check noise and/or vibration on high speed spin rpm through the QC test mode (Refer to page 20). When the machine spins at high speed, verify that it is stable. If not, adjust the feet accordingly.

※ Diagonal Check

When pushing down the edges of the washing machine top plate diagonally, the machine should not move up and down at all. (Please, check both directions.)

■ Electrical connection

- Do not use an extension cord or double adapter.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.
- If the machine will not be used for an extended time, unplug it, shut off the water supply and open the door to provide ventilation.
- Connect the machine to a grounded outlet in accordance with current wiring regulations.
- The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.
- If fuse blows, it can be replaced with FUSE ASSEMBLY (Fusing requirements: Ceramic 250V 12A)


⚠ WARNING! Concerning the power cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer.

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

■ Connecting the water supply hoses

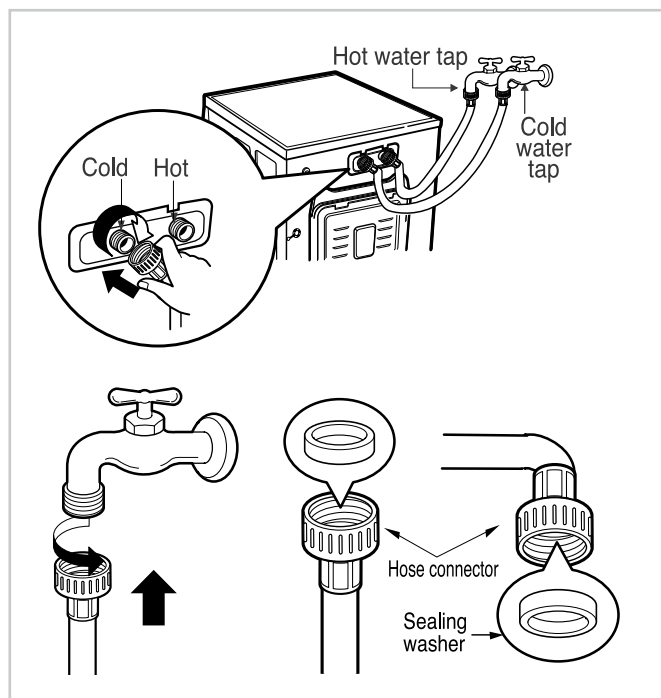


- Water supply pressure must be between 20 psi and 120 psi (138~827kPa).
- Do not crossthread when connecting the inlet hose to the valve.
- If the water supply pressure is more than 120psi, a pressure reducing device should be installed.
- Two sealing washers are supplied with the water inlet hoses to prevent water leaks.
- Check for leakage of washing machine connections by turning the tap completely on.
- Periodically check the condition of the hose and replace the hose if necessary.
- Make sure that there is no kink in the hose and that it is not crushed.
- Be sure that the two water input ports are connected to the correct water faucets. The connector for hot water is colored red; the cold is blue.

NOTE: Use new hoses when installing a washing machine. Replace them periodically. Old hoses should not be used.


Do not install your washing machine in a room where temperatures below freezing may occur. Frozen hoses may burst under pressure. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below the freezing point.

If the appliance is delivered in the winter months and temperatures are below freezing, store the washing machine at room temperature for a few hours before putting it into operation.


■ Installation of drain hose

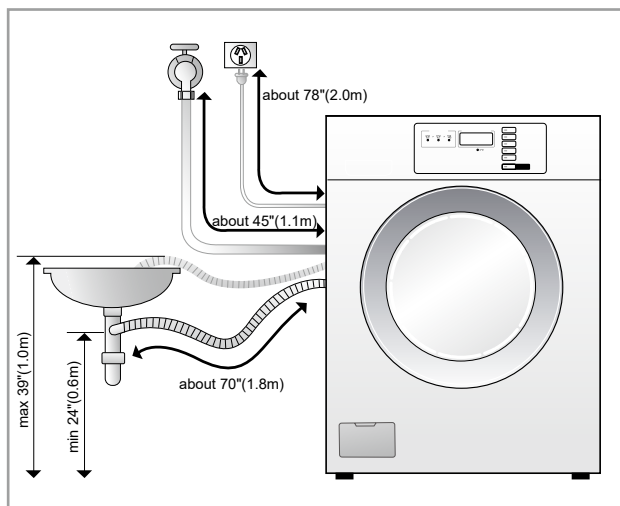


- When installing the drain hose at a sink, secure it so it cannot break away and cause flooding and damage.

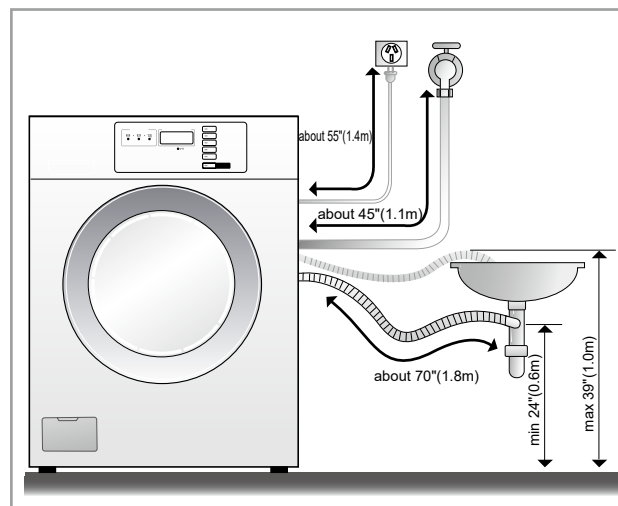


- Properly securing the drain hose will protect the floor from damage due to water leakage.

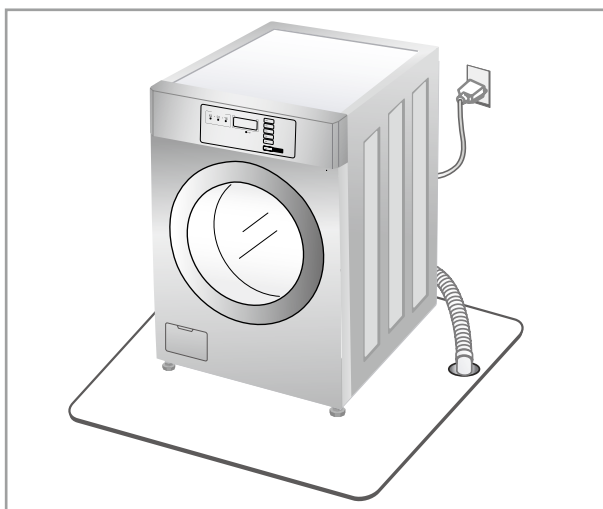


- Place the end of the drain hose in the hole of the floor drain system.

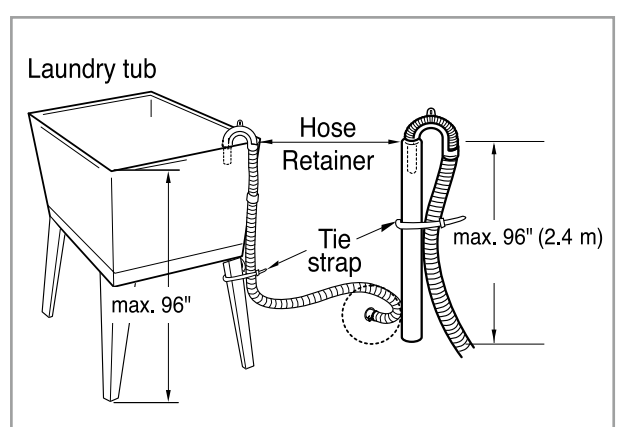

- The drain hose should not be placed higher than 96 in. from the bottom of the washer.
- Properly securing the drain hose will protect the floor from damage due to water leakage.

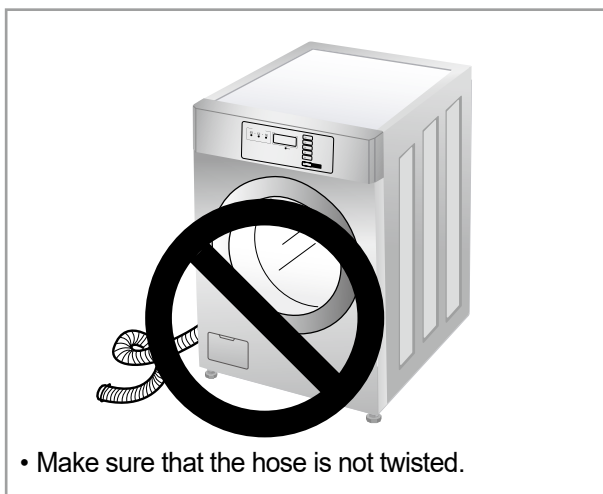

- Make sure that the hose is not twisted.

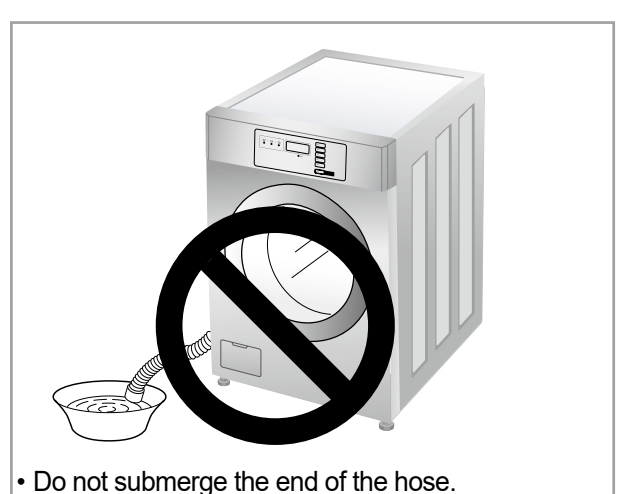


- Do not submerge the end of the hose.


OPERATION

Coin type

- Side by side(FH0C7FD4MS)

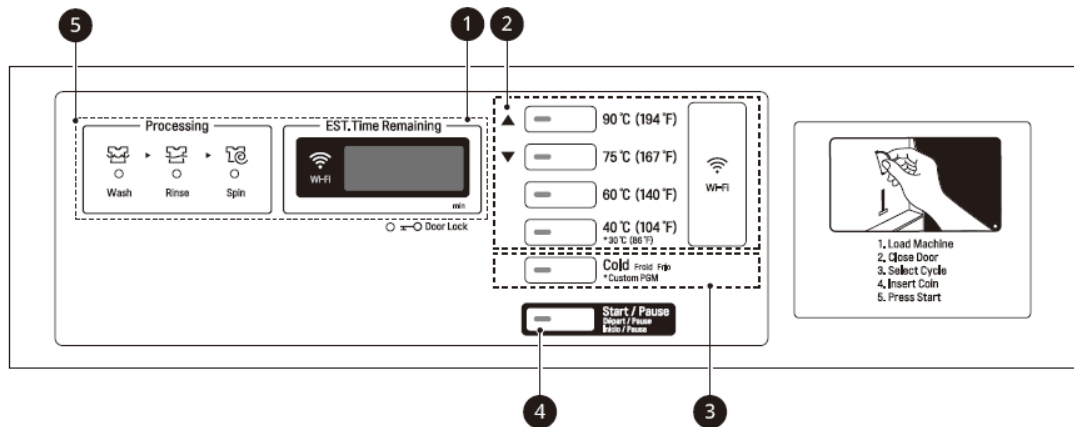


- Stack(FH0C7FDMS)

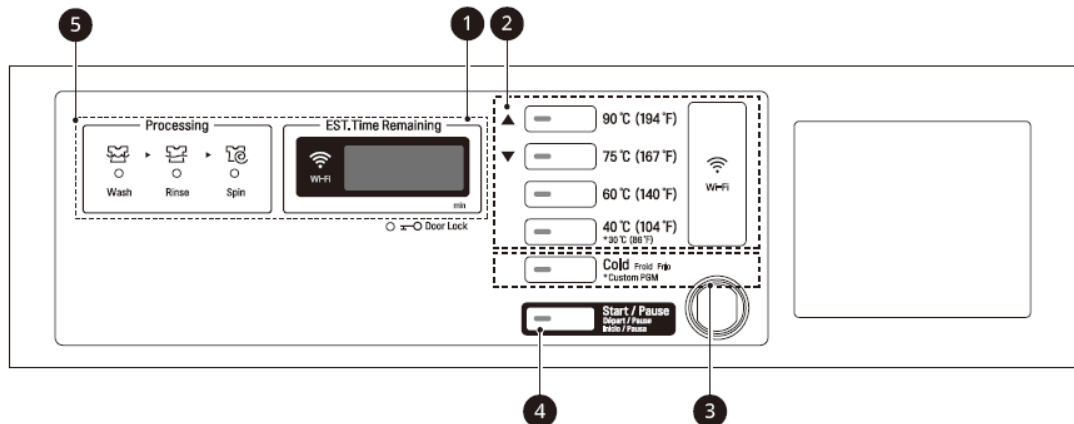


OPL type

- Side by side(FH0C7FD3MS)

- Stack(FH0C7FD2MS)

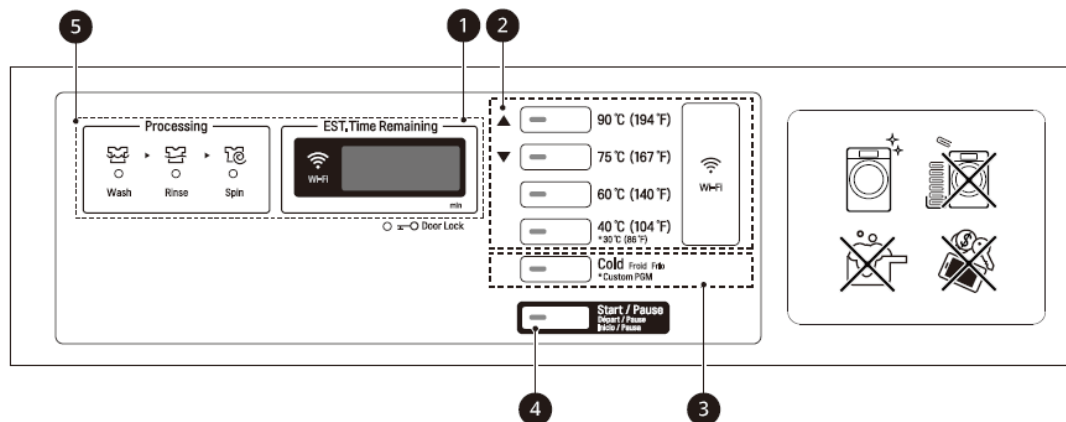

- ➊ Display LED
- ➋ Cycle button
- ➌ Optional function button
- ➍ Start/Pause button
- ➎ Status LED

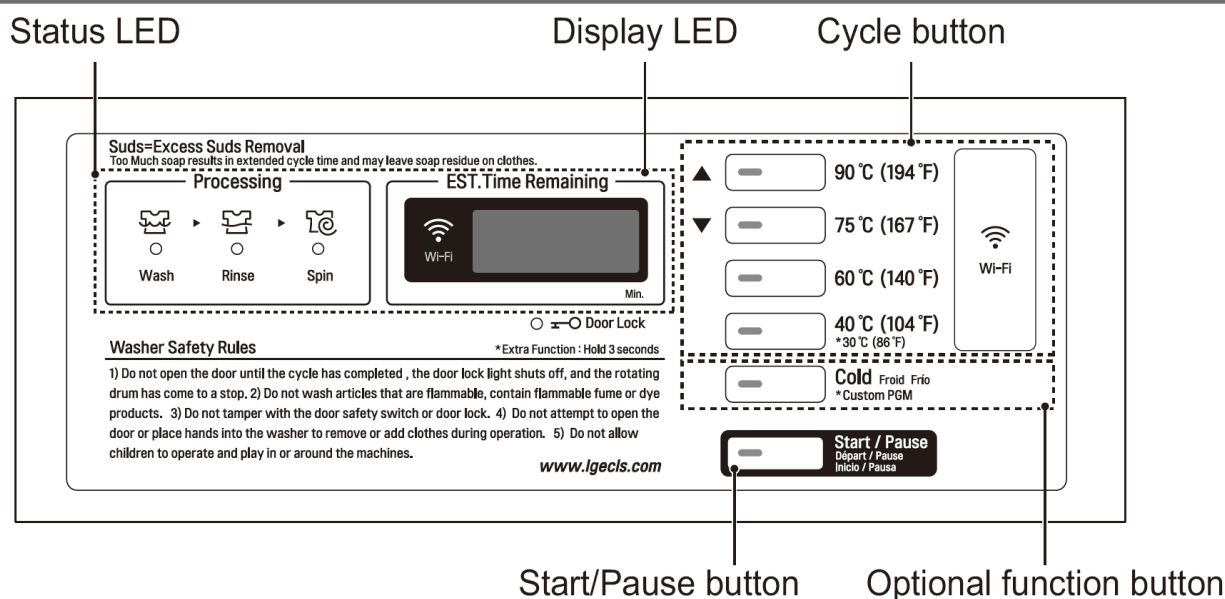

Display LED

The display shows the vend price and remaining time and programming options. Error codes are also displayed here.



Cycle Buttons

Press the CYCLE buttons to select the desired cycle based on laundry types and conditions.

90°C (194°F)

Use it for the more medical wash than 75°C (167°F) such as white clothes, baby clothes, sheets and underwear.

75°C (167°F)

Use it for heavy soiled fabrics such as white clothes, baby clothes, sheet and underwear.

60°C (140°F)

Use it for heavy soiled fabrics such as baby wear, underwear and white clothes.

40°C (104°F) / 30°C (86°F)

Use it for normal soiled fabrics such as cotton, linen, towels, shirts and jeans.

Cold

Use for cold washing for sturdy fabrics, such as casual work.

Optional function button

Custom PGM: Customized cycle program can be used. Only available in OPL type.

Start/Pause button

The Start/Pause LED flashes when the full vend price has been satisfied and the cycle has been chosen.

Status LED

LED	Description
Wash	LED flashes whenever the Washing cycle is in operation.
Rinse	LED flashes whenever the Rinsing cycle is in operation.
Spin	LED flashes whenever the Spinning cycle is in operation.
Door Lock	LED flashes whenever the door lock is activated.
Wi-Fi	LED flashes when the Wi-Fi is connecting. LED stays lit when the Wi-Fi is connected.

■ **Select cycles designed for different types of fabric and soil levels**

CYCLE	Fabric Type	Wash / Rinse Temp.
Hot	Cotton, Linon, Towels, Shirts, Sheets	Hot/Cold
Warm	Mixed Loads, Work Clothes, Jeans, Shirts	Warm/Cold
Cold	Dress Shirts/Pants, Wrinkle Free Clothing, Poly/Cotton Blend Clothing, Tablecloths.	Cold/Cold
Delicates	Dress Shirts/Blouses, Nylons, Sheer or Lacy Garment	Cold/Cold

Add super wash

- Adds an additional 3 minutes of washing time and an extra rinse.


Custom PGM

- Customized cycle program can be used. Only available in OPL type.


7. WIRING DIAGRAM/PROGRAM CHART/PCB LAYOUT

■ Wiring Dia gram

Single type: FH0C7FD3MS
FH0C7FD4MS

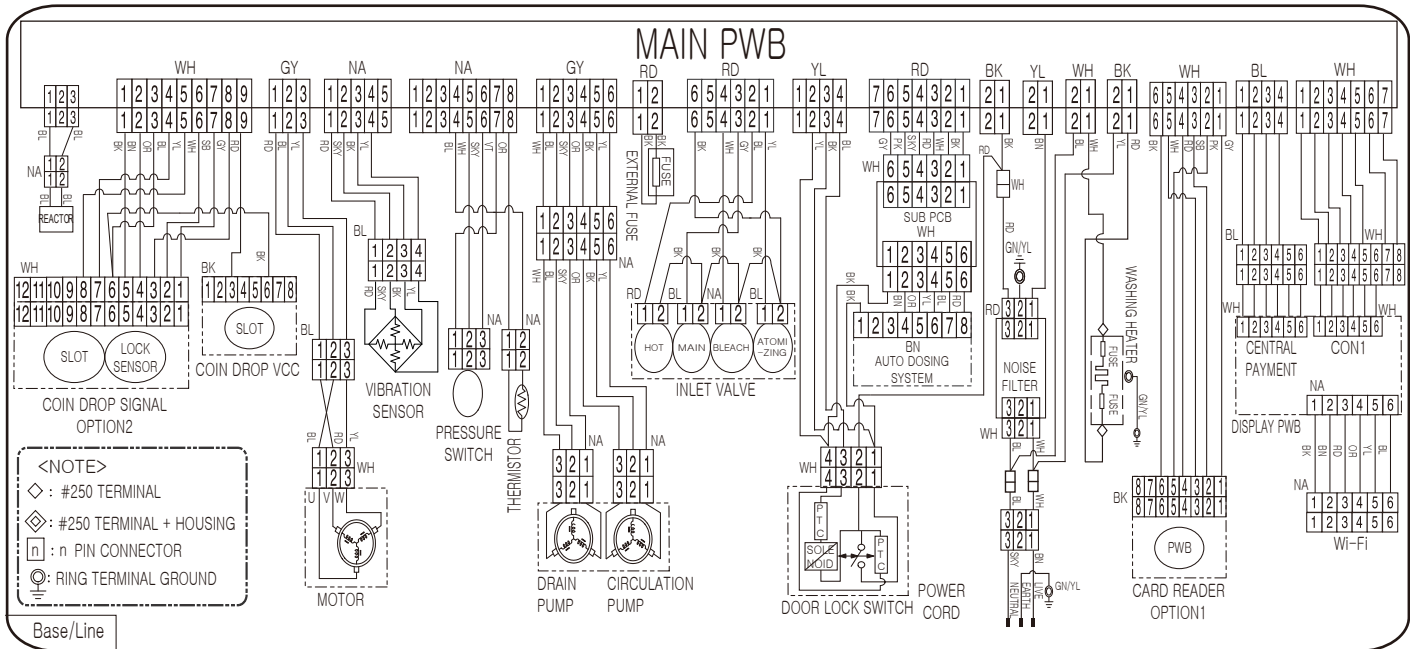

Stack type : FH0C7FDMS
FH0C7FD2MS

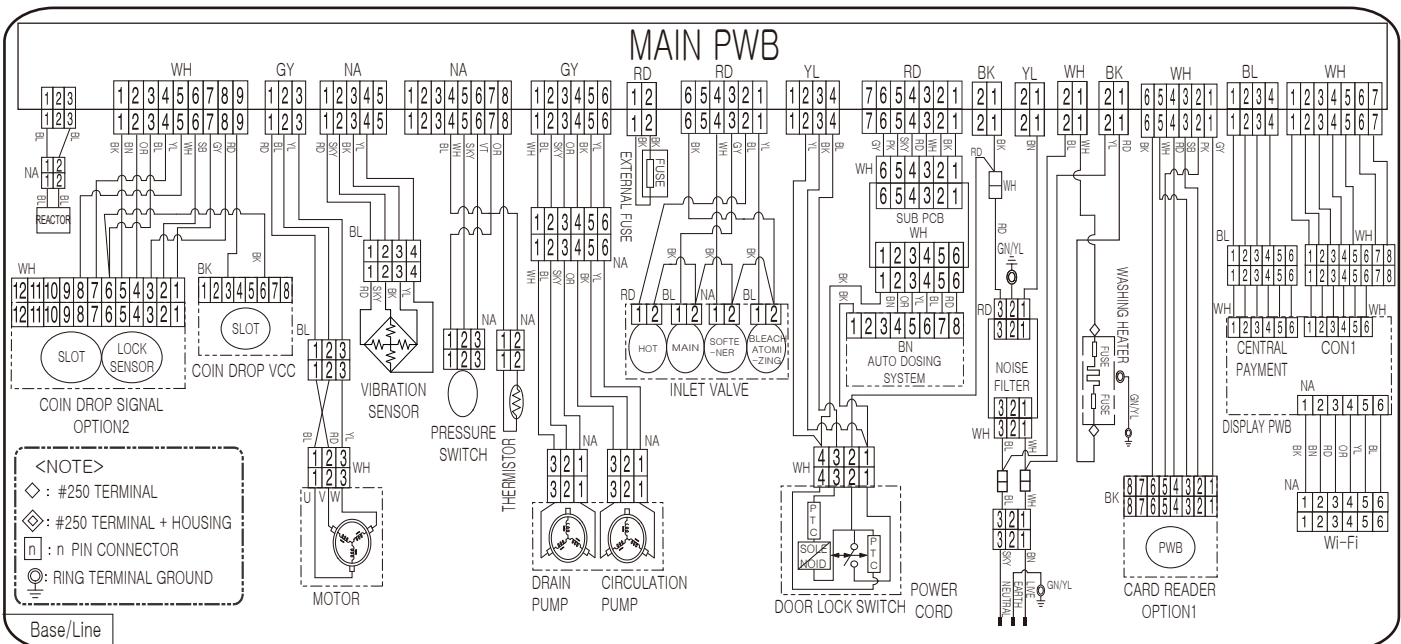


■ Program Chart

코스		PREWASH (A + B + C)			WASH (D + E)		RINSE ((G + H + I + J + K + L) × n)							SPIN (탈수 시간 = M + N + O + P)									
		(A) Water supply	(B) Tumble	(C) Drain	(D) Water supply	(E) Tumble (CCCC + Default)		(G) Drain	(H) Intermittent Spin	(I) Non-stop wash		(J) Wave Force	(K) Water supply (High, middle / Low)	(L) Tumble (rt - G - H - J)	(M) Drain	(N) Intermittent Spin	(O) Spin						(P) Disentangle
						CCCC	Default			X	O						0	1	2	3	4	5	
Heater	90℃	1	2 ~ 4	1	3 / 2	0 ~ 30	38	1	3	0	1	0	3 / 2	1~9 / 2~10	1	3	6	6	6	6	6	6	1
	75℃						23										6	6	6	6	6	6	
	60℃						8										6	6	6	6	6	6	
	40/30℃						0 (If CCCC is less than 8, fix 8)										6	6	6	6	6	6	
	Cold	-				30	8			0				3			3						
	Tub Clean																5						

■ PCB Layout (Main)

EBR86778410

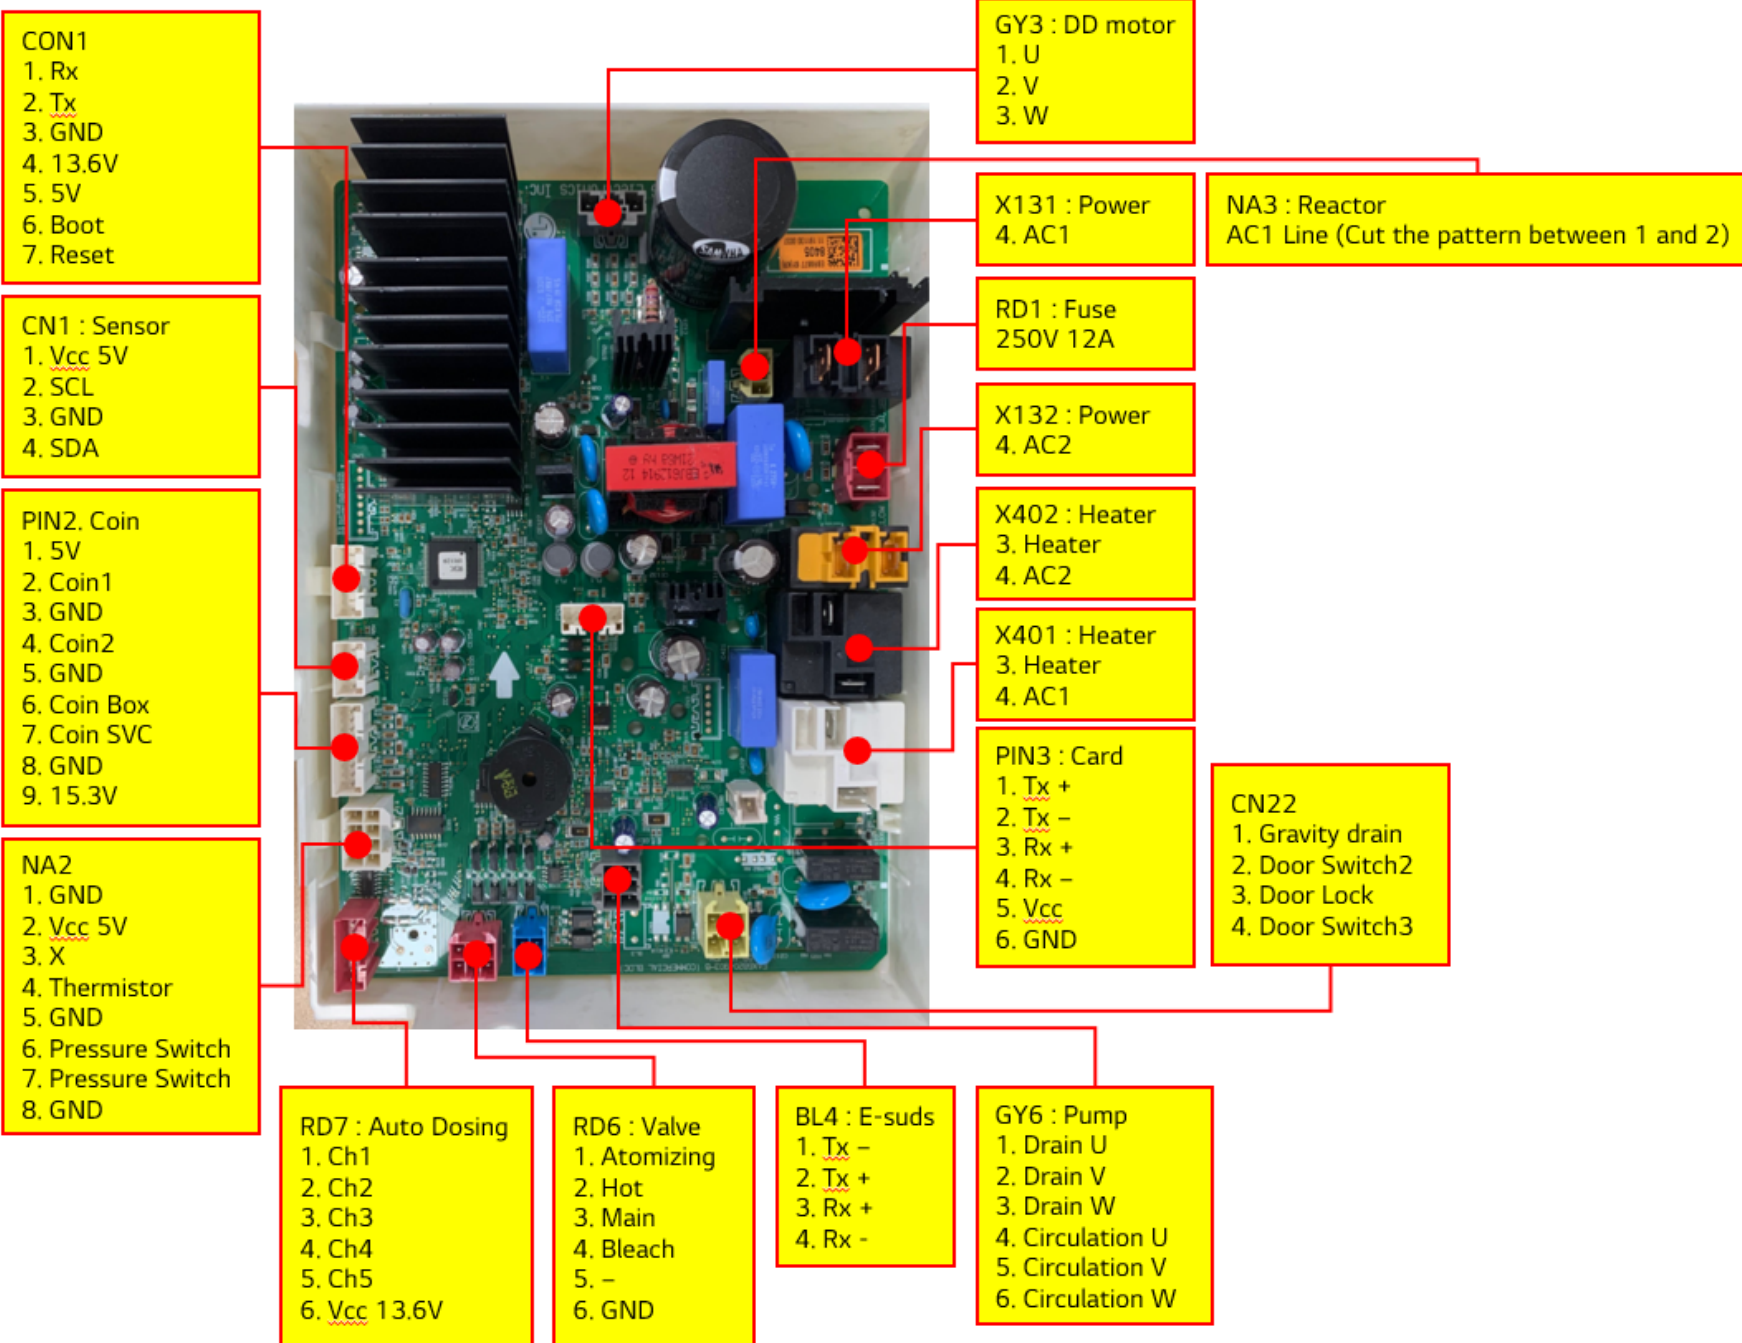

8. TROUBLESHOOTING

8-1. BEFORE PERFORMING SERVICE

- Be careful of electric shock when disconnecting parts while troubleshooting.
- The voltage of each terminal is 220V- when the unit is plugged in.

8-2. QC TEST MODE.

The washer must be empty.

How to enter Programming mode:

- Coin type – Turn on/off toggle switch.
- Card type – Insert the service card.
- All types –

- 1) Press the 1st & 3rd button at the same time.
- 2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.

Then, press the 4th button to move to the next digit.

- 3) Press the Start button to finish password input.

※ Default Password : 3000

<Control Panel Button>

1st		90°C (194°F)
2nd		75°C (167°F)
3rd		60°C (140°F)
4th		40°C (104°F) *30°C (86°F)
5th		Cold Froid Frio *Custom PGM
Start		Start / Pause Départ / Pause Inicio / Pausa

Number of times the Start button is pressed	Check point	Display
0	Enter SVC mode	
1	Turns on all lamps and locks the door	Displays
2	Tumble clockwise	rpm (40~50)
3	Low speed spin	rpm (600)
4	High speed spin	rpm (1200)
5	Inlet valve for main water turns on	Water level frequency (255~)
6	Inlet valve for hot water turns on	Water level frequency (255~)
7	Inlet valve for atomizing turns on (Single model) Inlet valve for softener turns on (Stack model)	Water level frequency (255~)
8	Inlet valve for bleach turns on (Single model) Inlet valve for atomizing/bleach turns on (Stack model)	Water level frequency (255~)
9	Tumble counter clockwise	rpm (40~50)
10	Heater turns on	Displays water temperature
11	Circulation pump turns on	Water level frequency (255~)
12	Drain pump turns on	Water level frequency (255~)
13	All lamps turn on	Display , 1U:XX, 1g:XX, 12:XX, 1C:XX alternately (Version)
14	Button check	
15	High speed spin	rpm (1200)
16	PDA signal check	this function is not applied in this machine
17		

8-3. HOW TO CHECK THE WATER LEVEL FREQUENCY

- Press and hold the ADD SUPER WASH+Delicate and WARM buttons simultaneously.




When you check the water level, the first digit is a 0 which means 2.

A display indicating 041 is a water level frequency of 241 multiplied by 0.1 KHz , for an

- actual frequency of 241 KHz.

8-4. HOW TO CHECK THE RPM

- Press the ADD SUPER WASH AND HOT button simultaneously.



Under 200 rpm: The display indicates the rpm. (Under 200 rpm)

Over 200 rpm: The display indicates the rpm. (x 10 rpm)

- So, for example a display indicating 050 : rpm of 050 x 10 rpm = 500rpm

8-5. ERROR DISPLAY

- If you press the START button when an error is displayed, any error except **PE** will disappear and the machine will go into the pause status.


	ERROR	SYMPTOM	CAUSE
1	WATER INLET ERROR		• Correct water level (246) is not reached within 10 minutes after water is supplied or it does not reach the preset water level within 12 minutes.
2	IMBALANCE ERROR		• The load is too small. • The appliance is tilted. • Laundry is gathered to one side. • Non distributable things are put into the drum.
3	DRAIN ERROR		• Not fully drained within 3 minutes.
4	OVER FLOW ERROR		• Water is overflowing (water level frequency is over 213). ※ If  is displayed, the drain pump will operate to drain the water automatically.
5	PRESSURE SENSOR ERROR		• The SENSOR SWITCH ASSEMBLY is out of order.
6	DOOR OPEN ERROR		• Is the door opened or not completely closed?
			• Door lock is broken.

	ERROR	SYMPTOM	CAUSE
7	LOCKED MOTOR ERROR		• The connector (3-pin, male, blue) in the MOTOR HARNESS is not connected to the connector (3-pin, female, white) of STATOR ASSEMBLY. • The electric contact between the MOTOR HARNESS and the MAIN PWB ASSEMBLY is bad or unstable. • The MOTOR HARNESS between the STATOR ASSEMBLY and MAIN PWB ASSEMBLY is cut (open circuit).
8	EEPROM ERROR		• EEPROM is out of order. ※ Displayed only when the START button is first pressed in the QC Test Mode.
9	CARD READER ERROR		• Disconnection of Card Reader Wire.
10	Thermistor ERROR		• Thermistor is opened or shorted.
11	VIBRATION SENSOR ERROR		• Vibration sensor is disconnected or broken.
12			• Load is out of balance or vibration sensor is broken.
13	Wi-Fi ERROR		• Wi-Fi module is disconnected or broken.
14			• No Wi-Fi signal or is not registered with machine.



8-6. DISPENSER

The dispenser drawer is a multi-chambered reservoir that allows the user to add all the appropriate laundry additives before starting the cycle. It has a place for pre-wash and Main wash detergent, fabric softener, and bleach. Powdered or liquid detergents may be use, but softener and bleach must be liquids. Detergents should carry the HE designation. Do not use regular detergents in the washer or overusing will occur. Regular detergents also cause a scum build-up in the tub, which leads to poor performance and a foul odor.

-Single model-

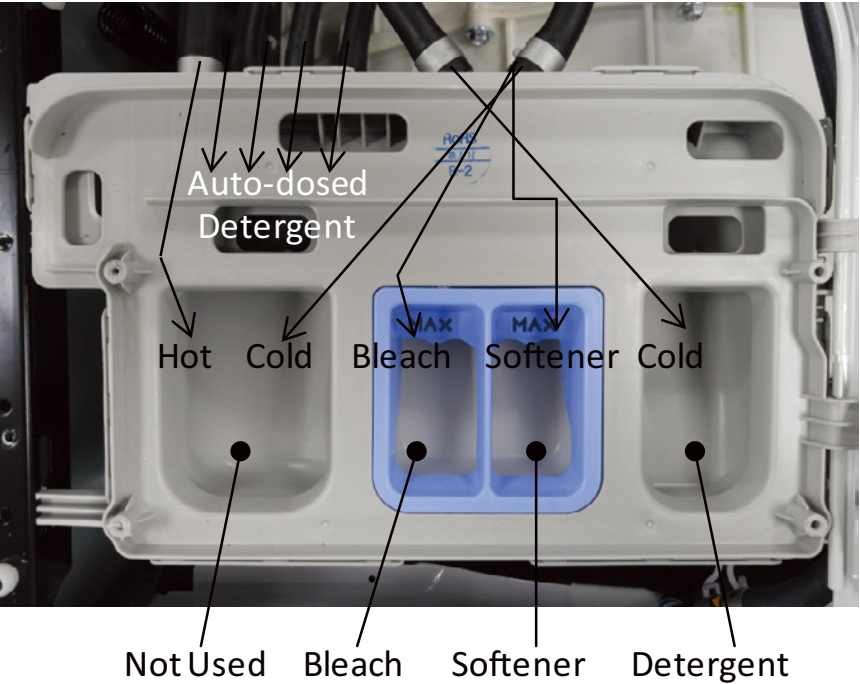


-Stack model-

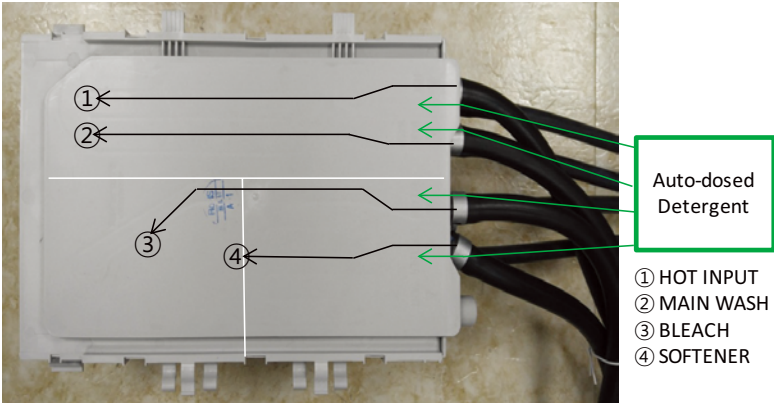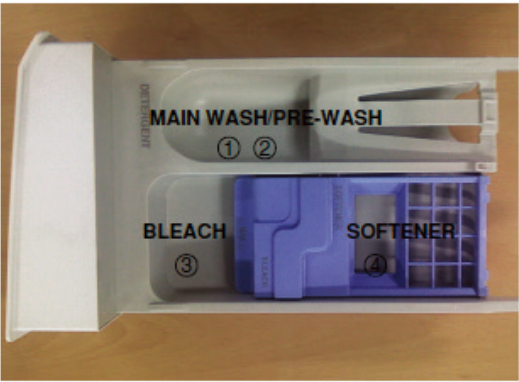


9. DIAGNOSIS AND TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING


1. Be careful of electric shock if disconnecting parts while troubleshooting.
2. First, check the connection of each electrical terminal with the wiring diagram.
3. If you replace the MAIN PWB ASSEMBLY, reinsert the connectors correctly.

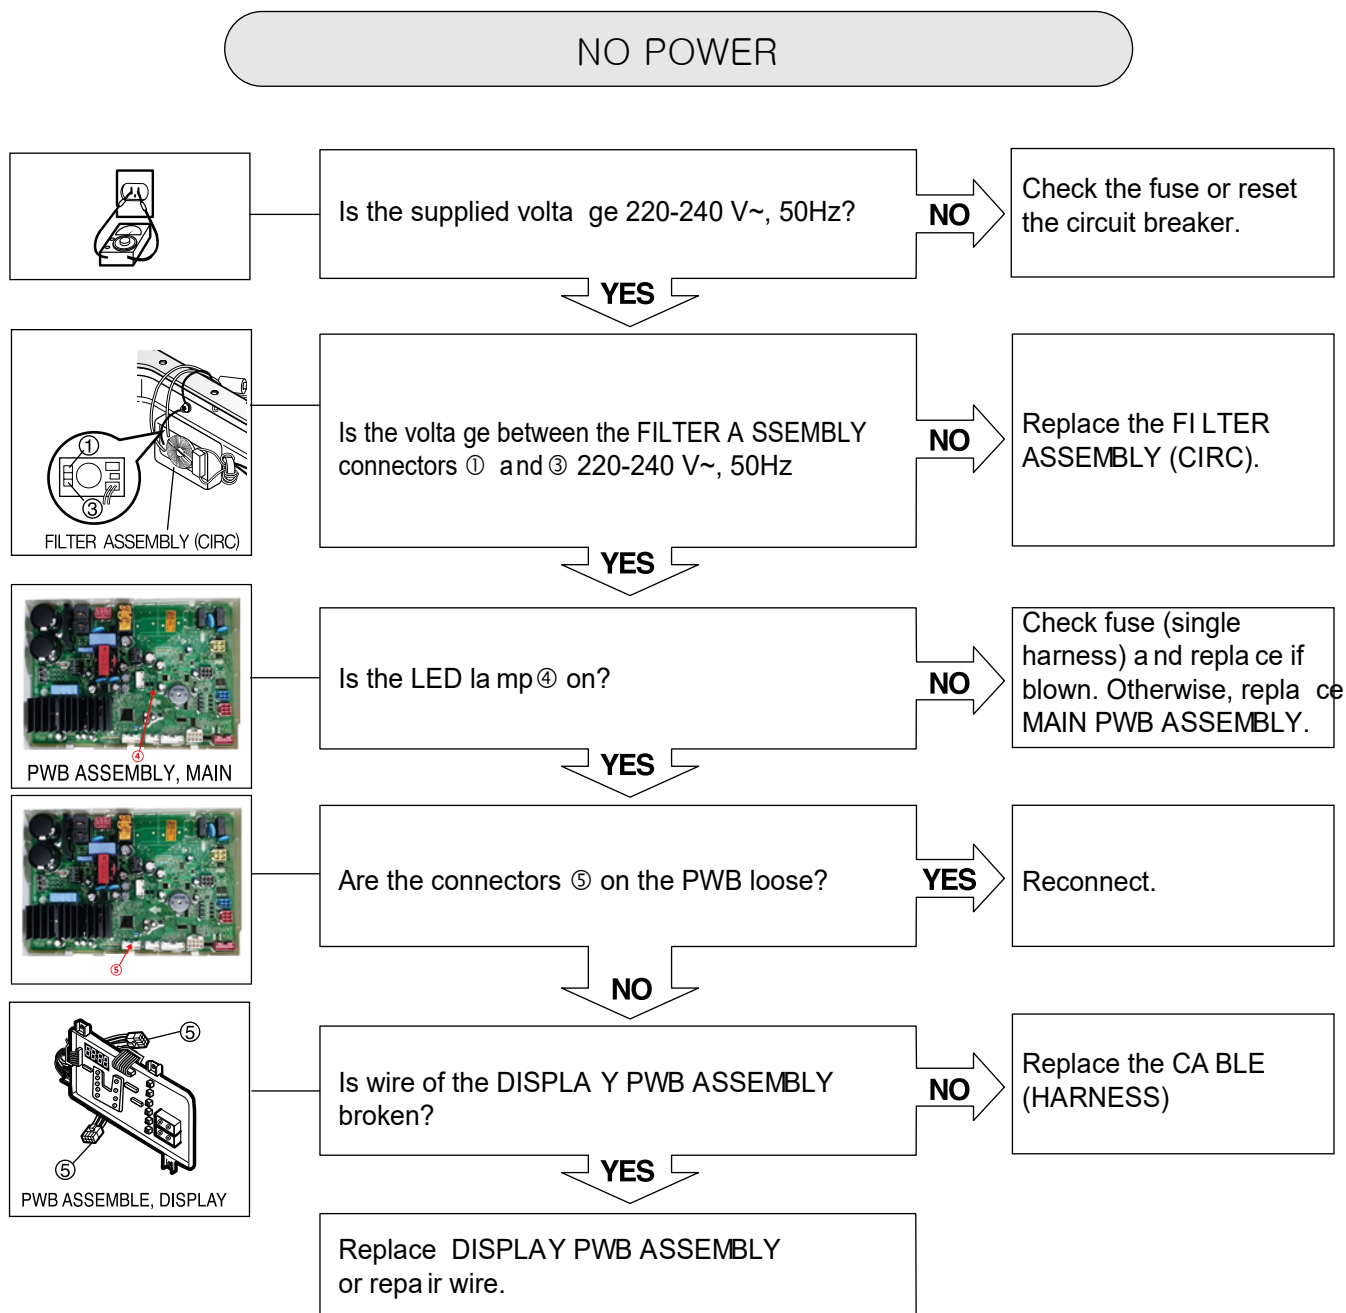


Symptom	Check Point
1. NO POWER	1. Check Electric Wiring. 2. Check the customer's outlet 3. Check Noise Filter. 4. Check LED on in Main PWB 5. Check External Fuse (Single Harness)

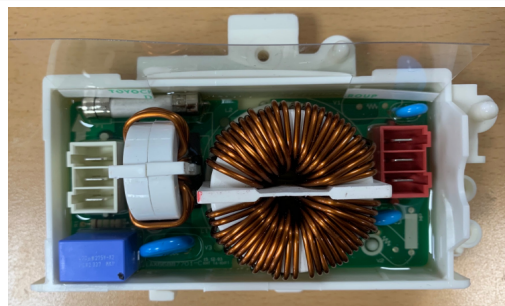



Circuit in the MAIN PWB / Wiring Diagram

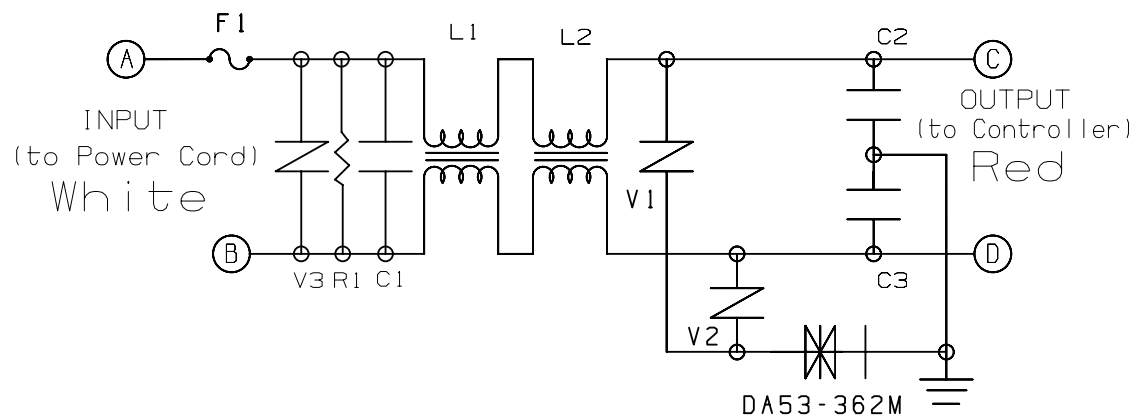


IE ERROR (NO WATER SUPPLY)

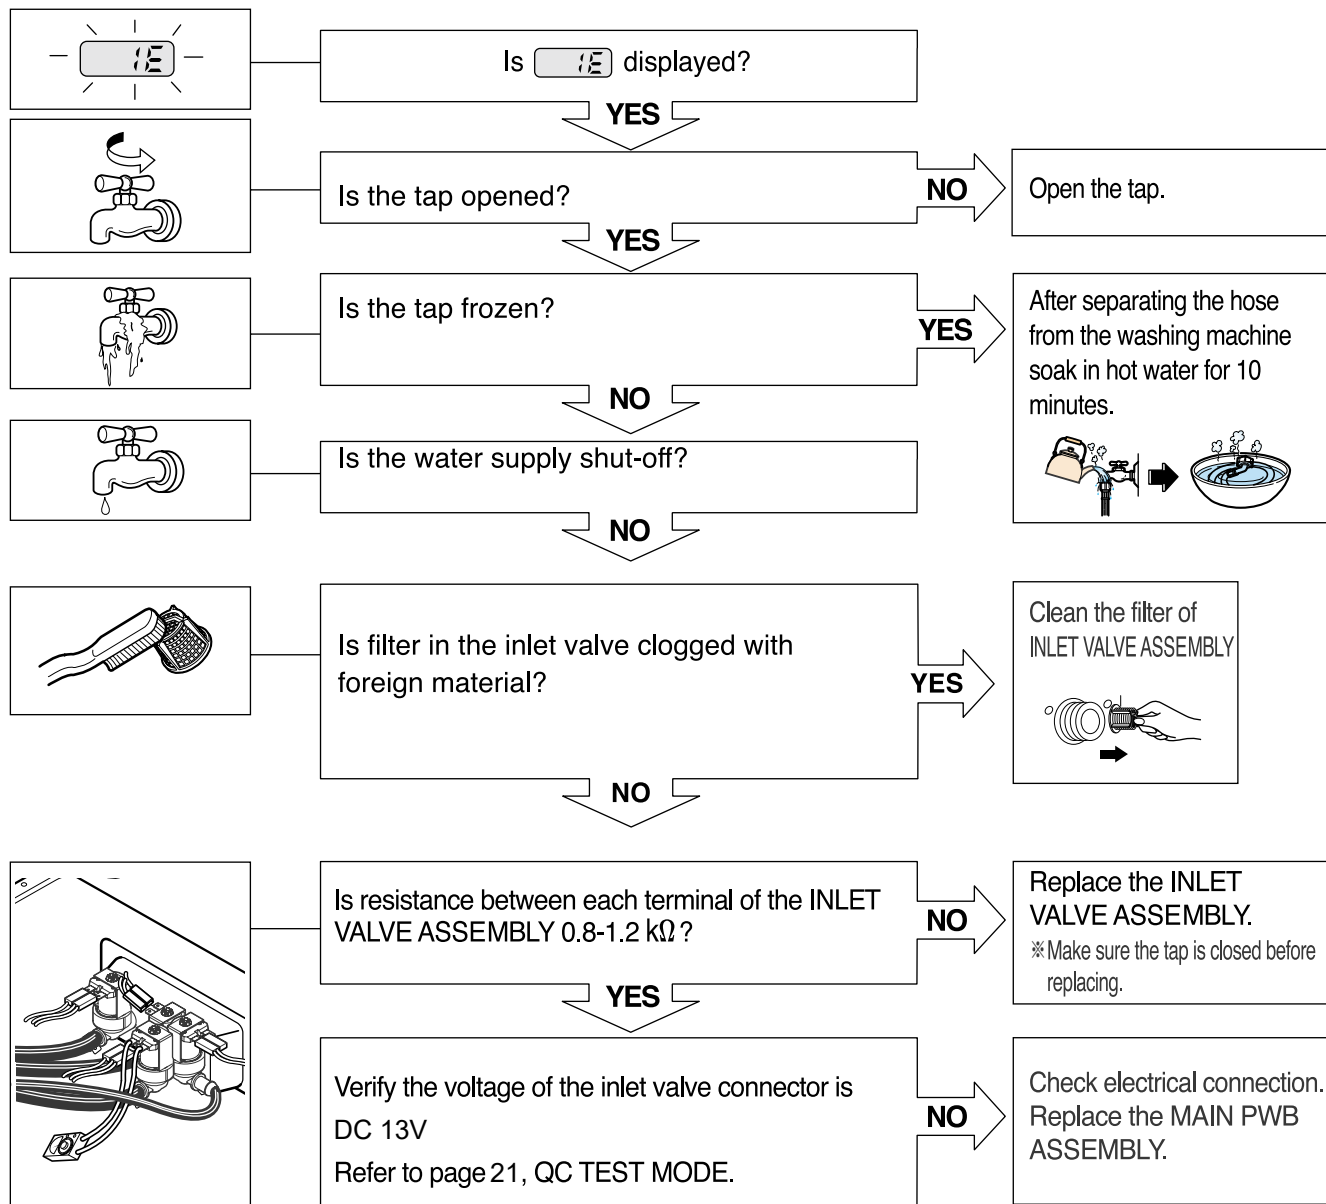

Symptom	Check Point
1. INLET VALVE ERROR	1.Check Electric Wiring. 2.Check Inlet valve's Resistance. 3.Check Inlet valve clogged. 4. Voltage of the inlet valve's connector. -. Valve running : 13~15Vdc

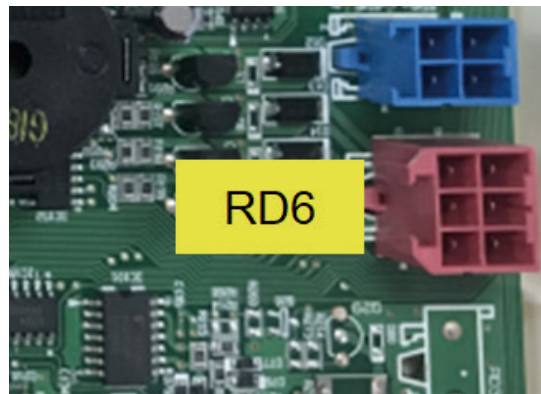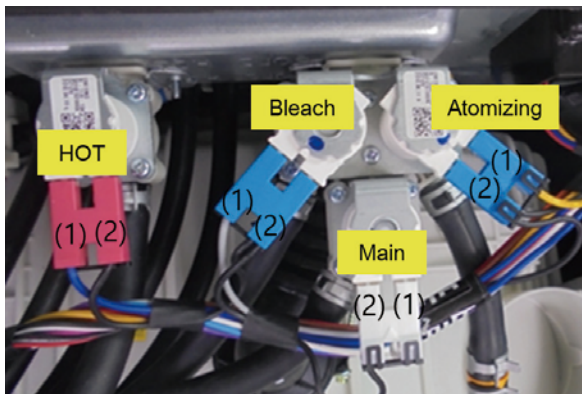


Circuit in the MAIN PWB / Wiring Diagram


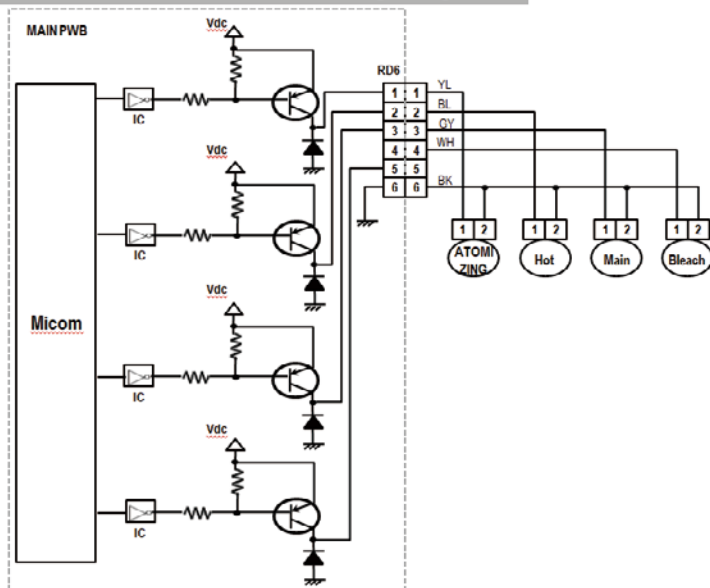


Inlet Valve	Main PWB	Resistance [k Ω]
Hot (1) ~ (2)	RD6 2 nd ~ RD6 6 th	0.8 ~ 1.2
Main (1) ~ (2)	RD6 3 rd ~ RD6 6 th	0.8 ~ 1.2
Bleach (1) ~ (2)	RD6 4 th ~ RD6 6 th	0.8 ~ 1.2
Atomizing (1) ~ (2)	RD6 1 st ~ RD6 6 th	0.8 ~ 1.2


OE ERROR (DRAIN TROUBLE)

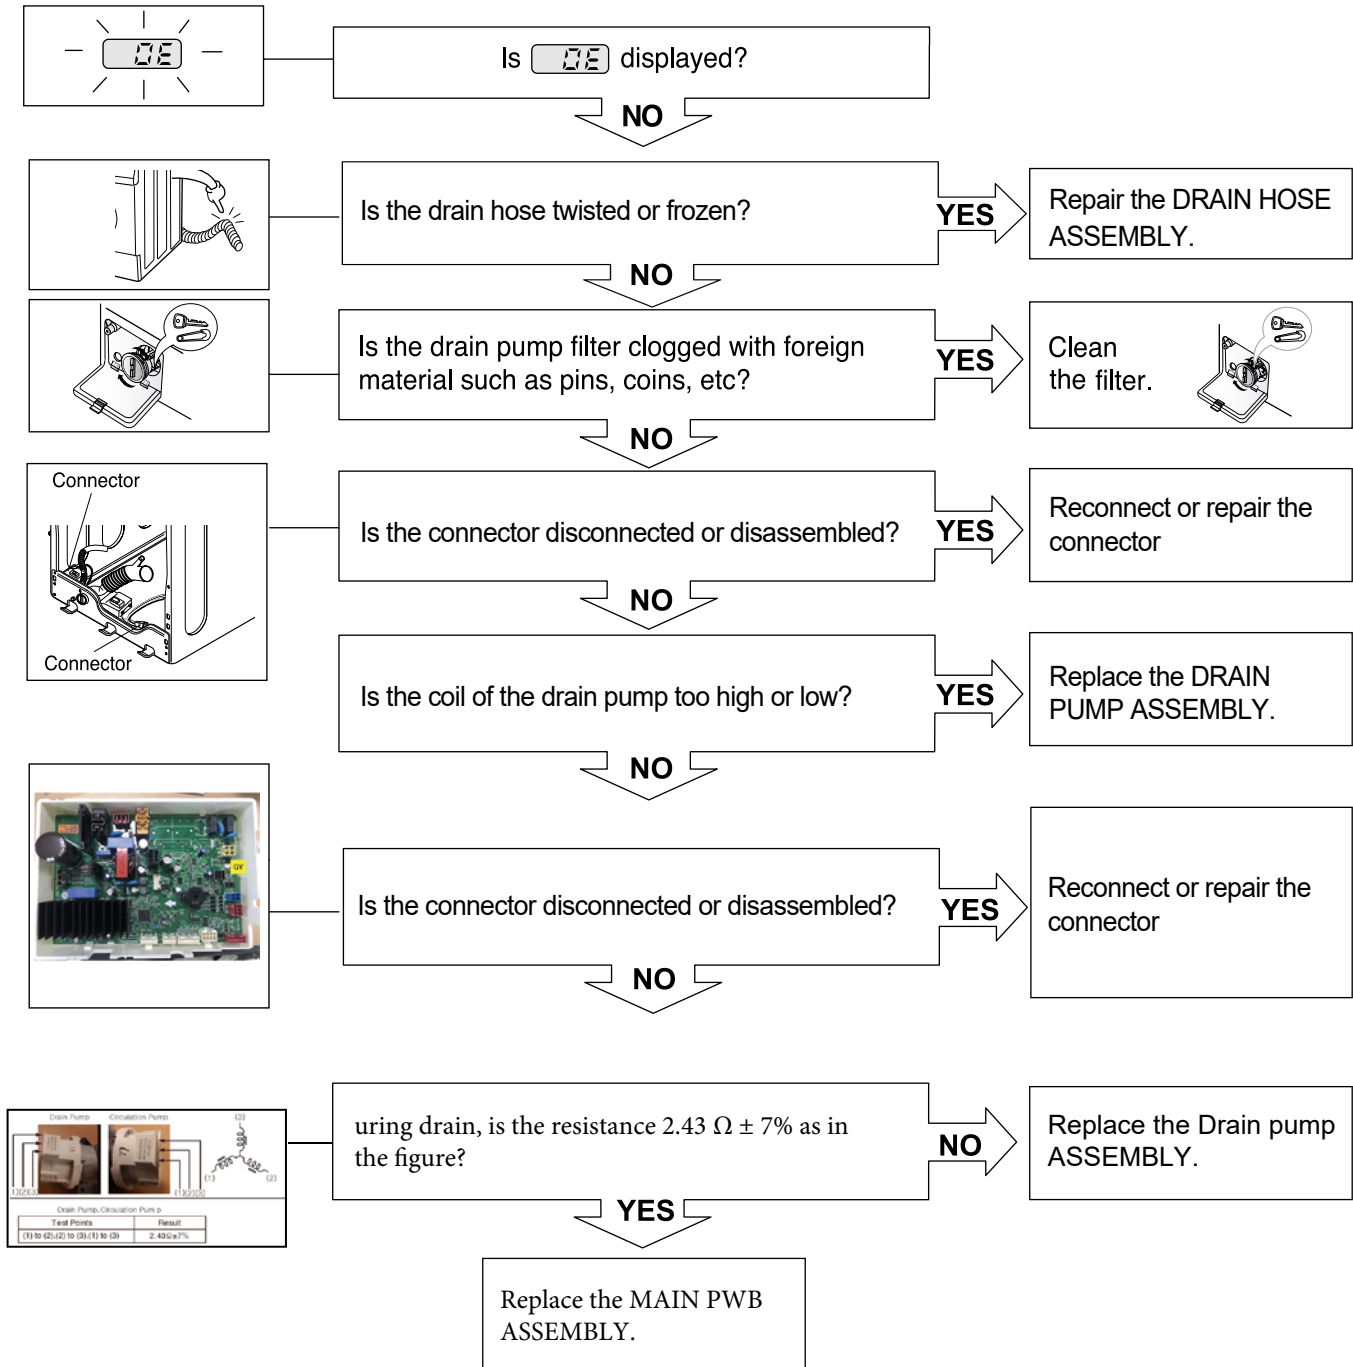


Symptom	Check Point
1. Drain Error (OE)	1.Check Electric Wiring. 2.Check drain pump Resistance. 3.Check drain line clogged.

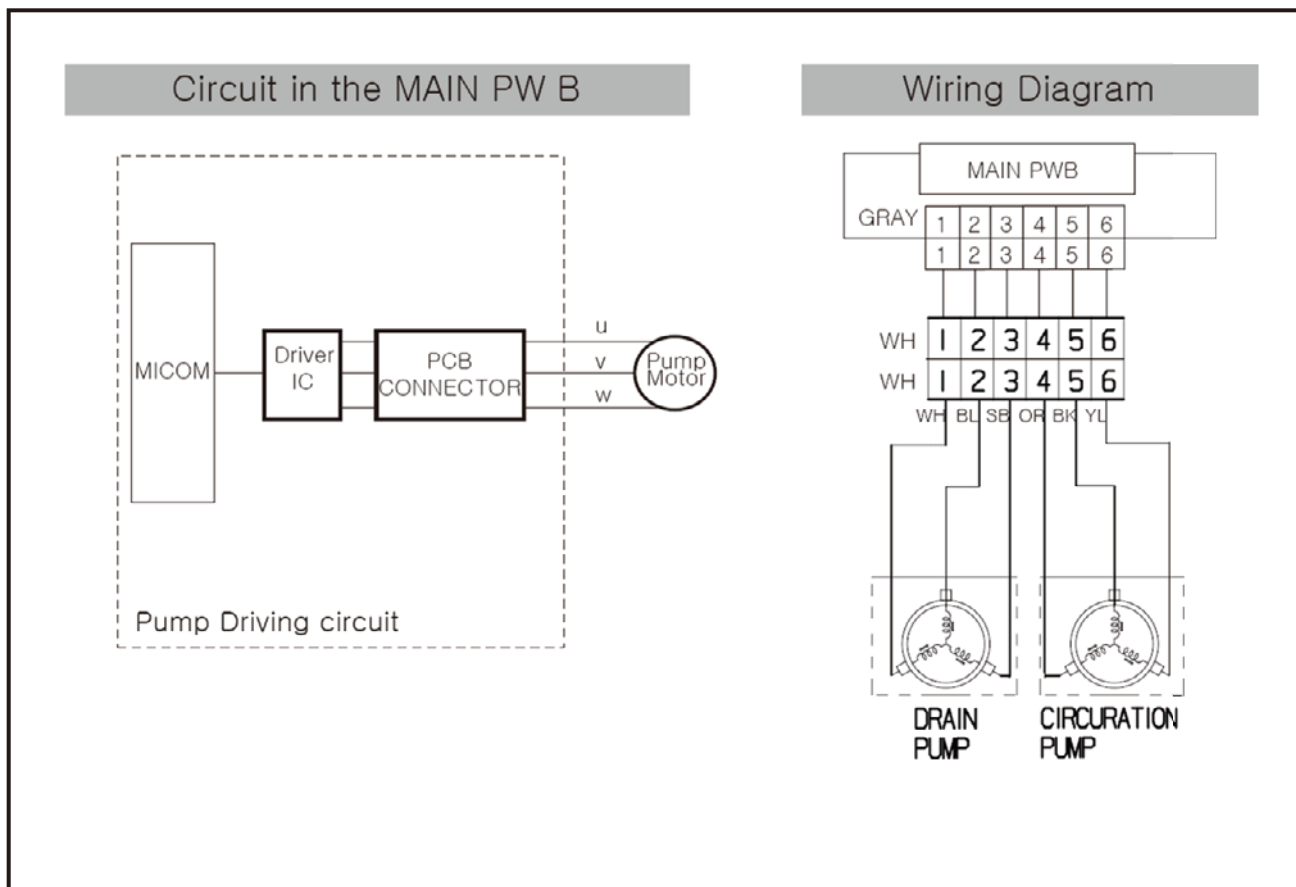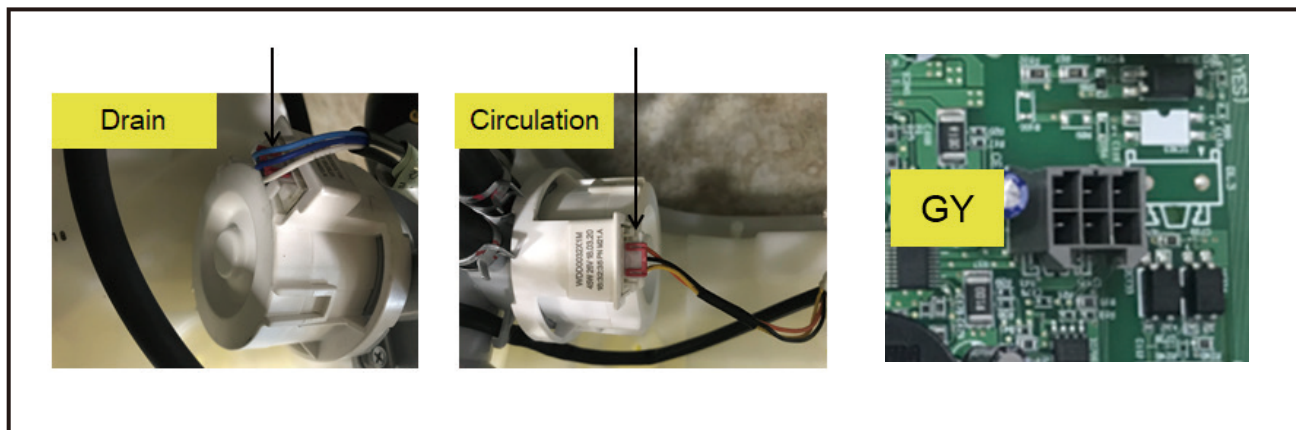

FE ERROR

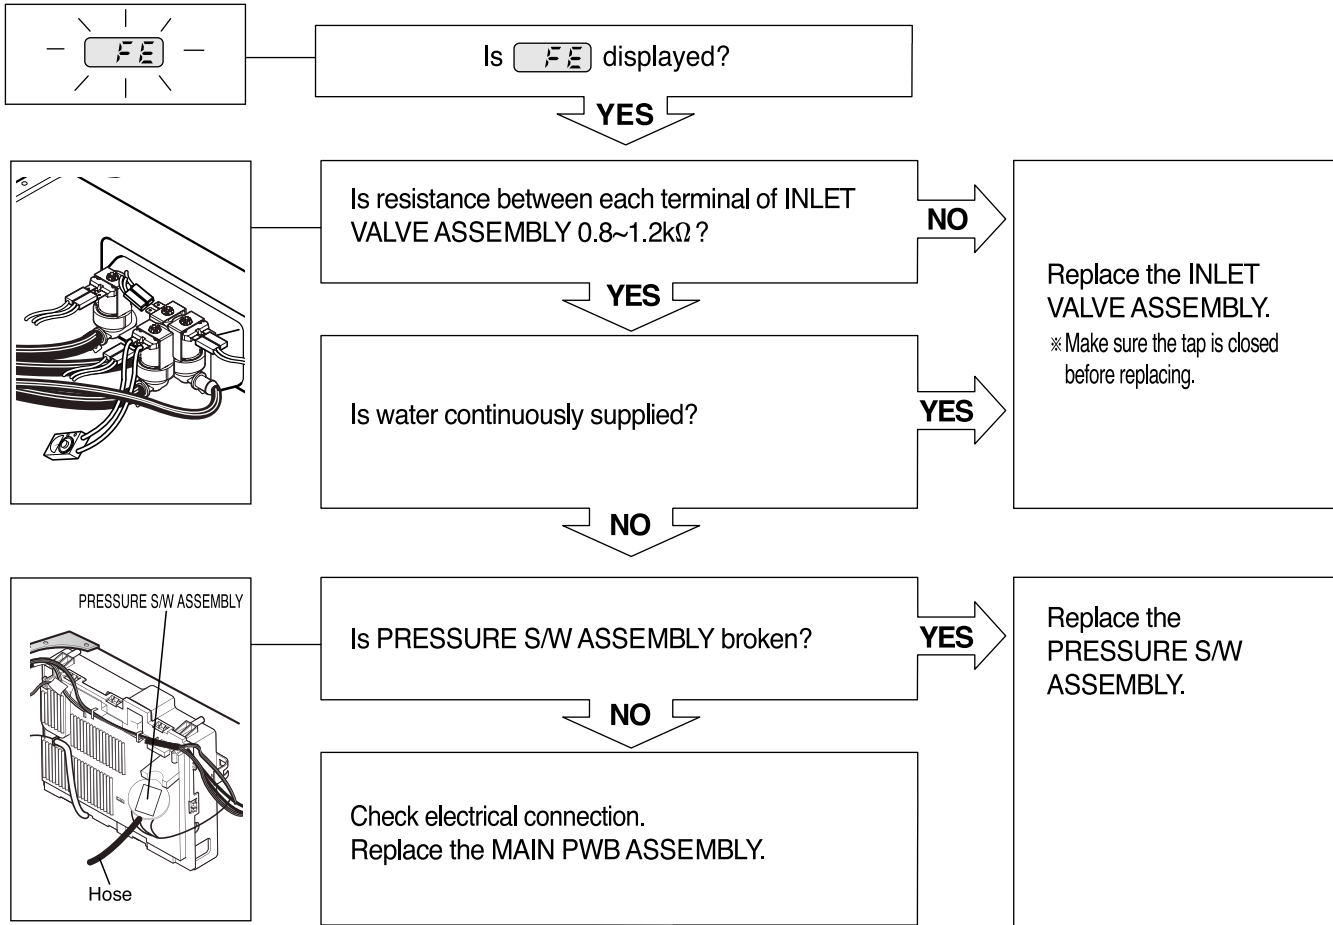


PE ERROR (PRESSURE S/W TROUBLE)

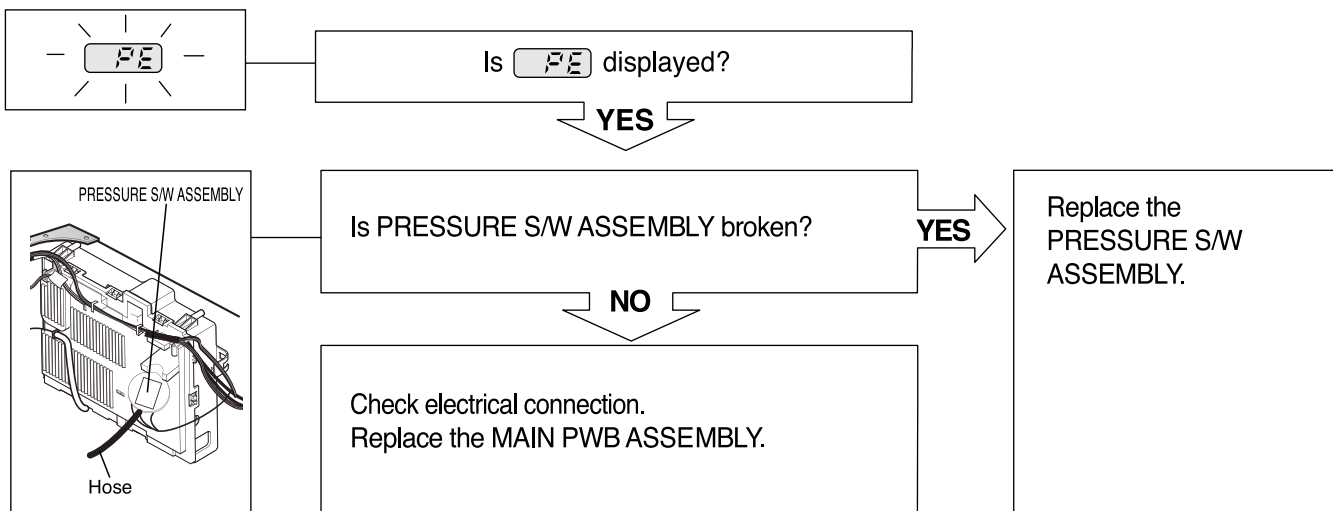


Symptom	Check Point
1. PRESSURE SENSOR ERROR (PE)	1.Check Electric Wiring. 2.Check Pressure sensor's Resistance. 3.Check Air chamber and Tube clogged.


Pressure Sensor

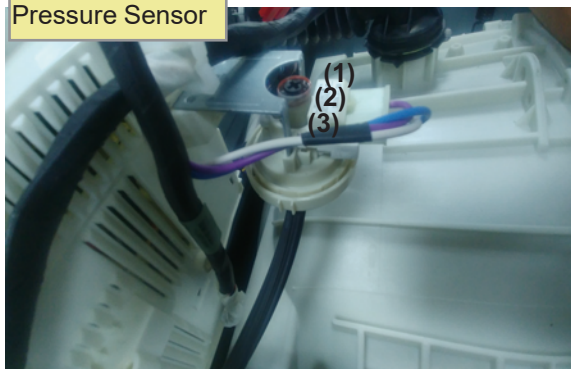


Circuit in the MAIN PWB / Wiring Diagram

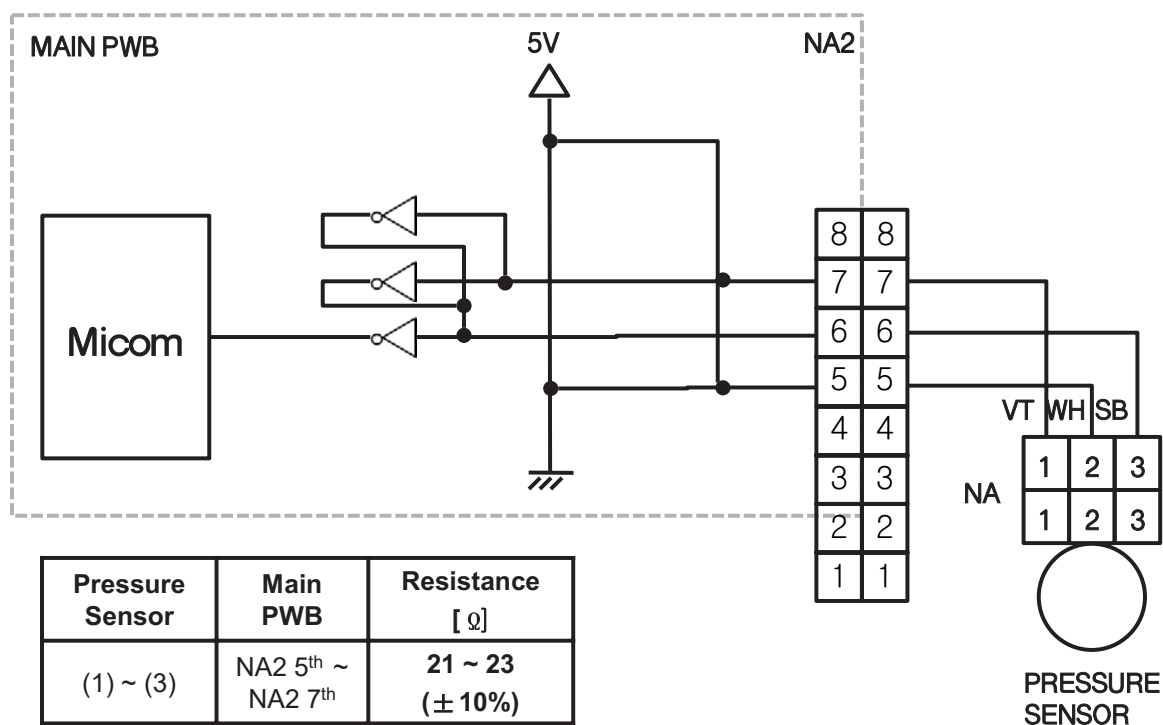


dE1/dE2 ERROR (DOOR ERROR)

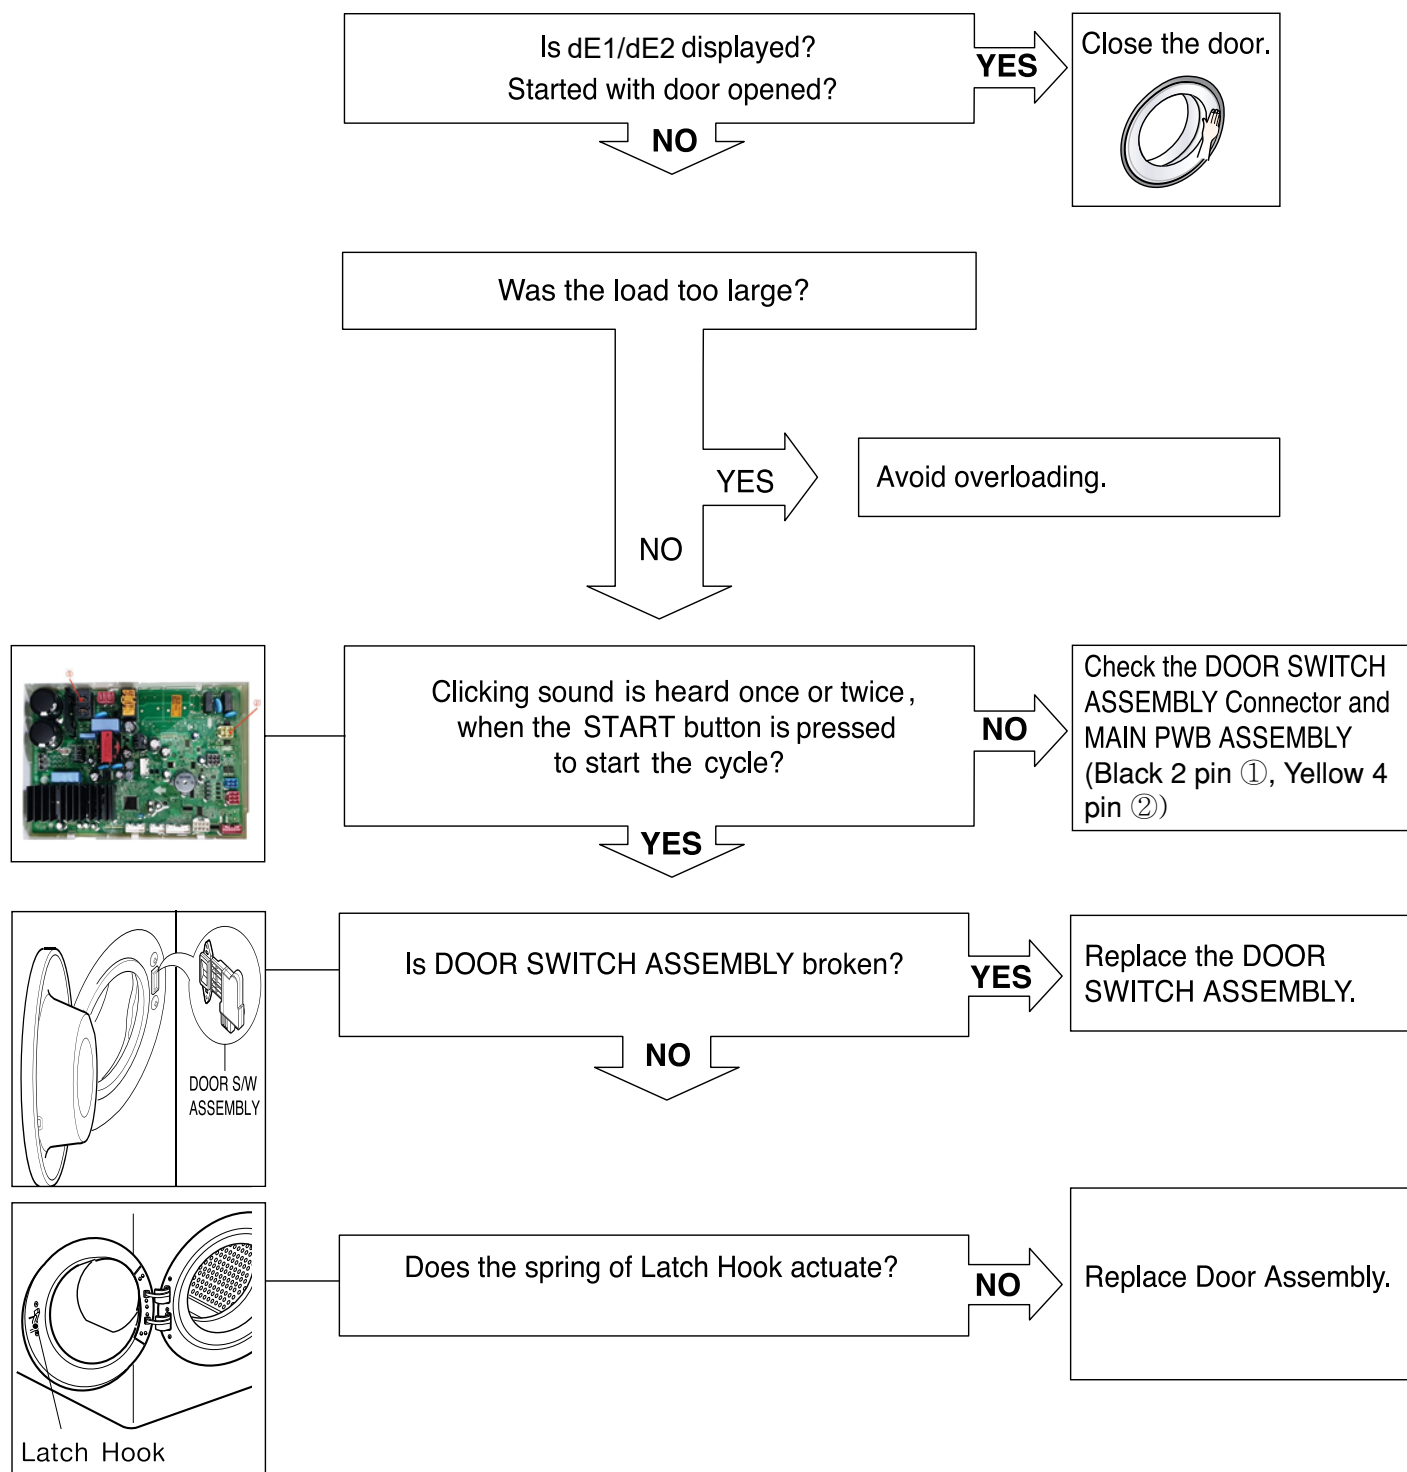

Symptom	Check Point
1. DOOR OPEN ERROR (dE)	1. Check Electric Wiring. 2. Check latch hookspring. (Cracked) 3. Check Door switch's Resistance 4. Check Voltage of Door switch's connector.

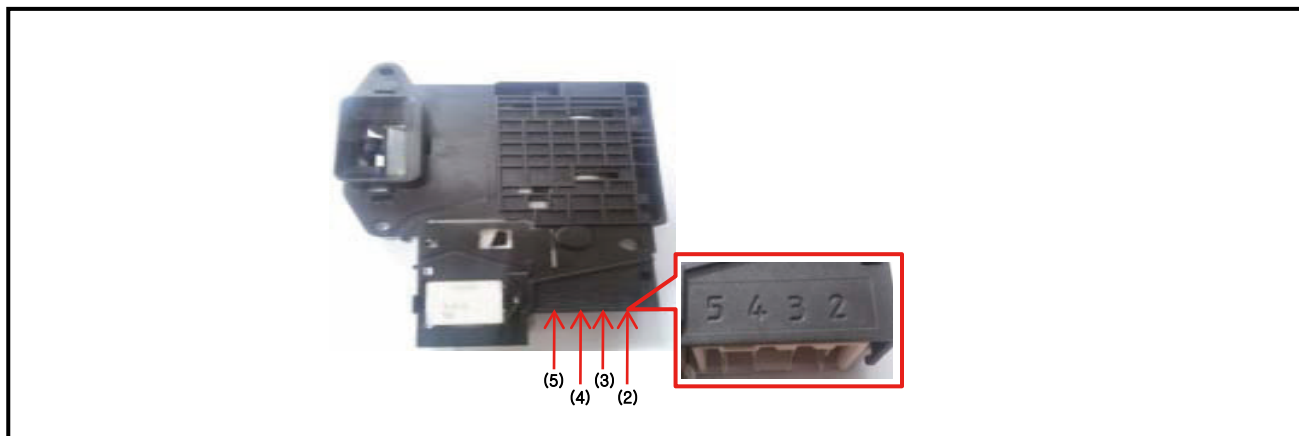


Circuit in the MAIN PWB / Wiring Diagram

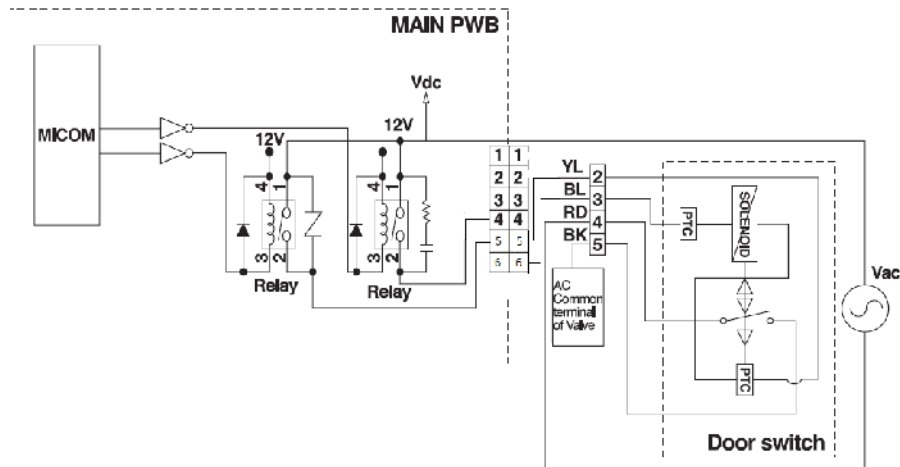

Door switch (Type1)	Result	Remarks	Door switch (Type2)	Result	Remarks
(2) ~ (4)	700~ 1500Ω	At 77°F (25℃)	(2) ~ (4)	700~ 1500Ω	At 77°F (25℃)
(3) ~ (4)	65~ 85Ω	At 77°F (25℃)	(3) ~ (4)	90~ 120Ω	At 77°F (25℃) With Latch
(4) ~ (5)	Infinity			Infinity	Without Latch
(2) ~ (4)	220 Vac	Voltage Input	(4) ~ (5)	Infinity	
			(2) ~ (4)	220 Vac	Voltage Input

VIBRATION & NOISE IN SPIN

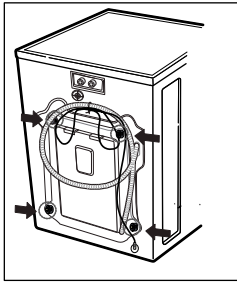

Have all the transit bolts and base packing been removed?

NO

Remove the transit bolts and Base packing.


YES

Is the washer installed on a solidly constructed floor?

NO

Move the washer or reinforce the floor.

YES

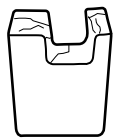

Base Packing

Check if the washer is perfectly level as follows:


Level



Check the leveling of the washer with a level and check that the washer is stable.

Put an unbalance part (rubber) inside of drum and start QC test mode and run in high spin

When the machine is spinning in high speed, verify that it is stable.

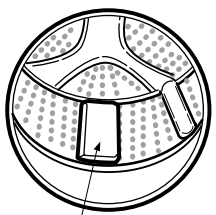


Unbalance Part

If you do not have the unbalance part, put 4.5 to 6.5 lbs (2 to 3 kg) of clothing.


When the machine is spinning at high speed, verify that it is stable.

YES


If it is not stable, adjust feet accordingly. After the washer is level, tighten the lock nuts up against of the base of the washer. All lock nuts must be tightened.

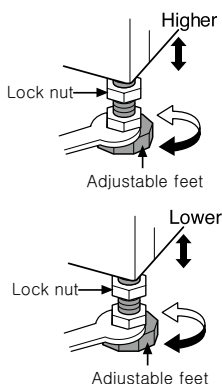


DETERGENT/SOFTENER/BLEACH DOES NOT FLOW IN

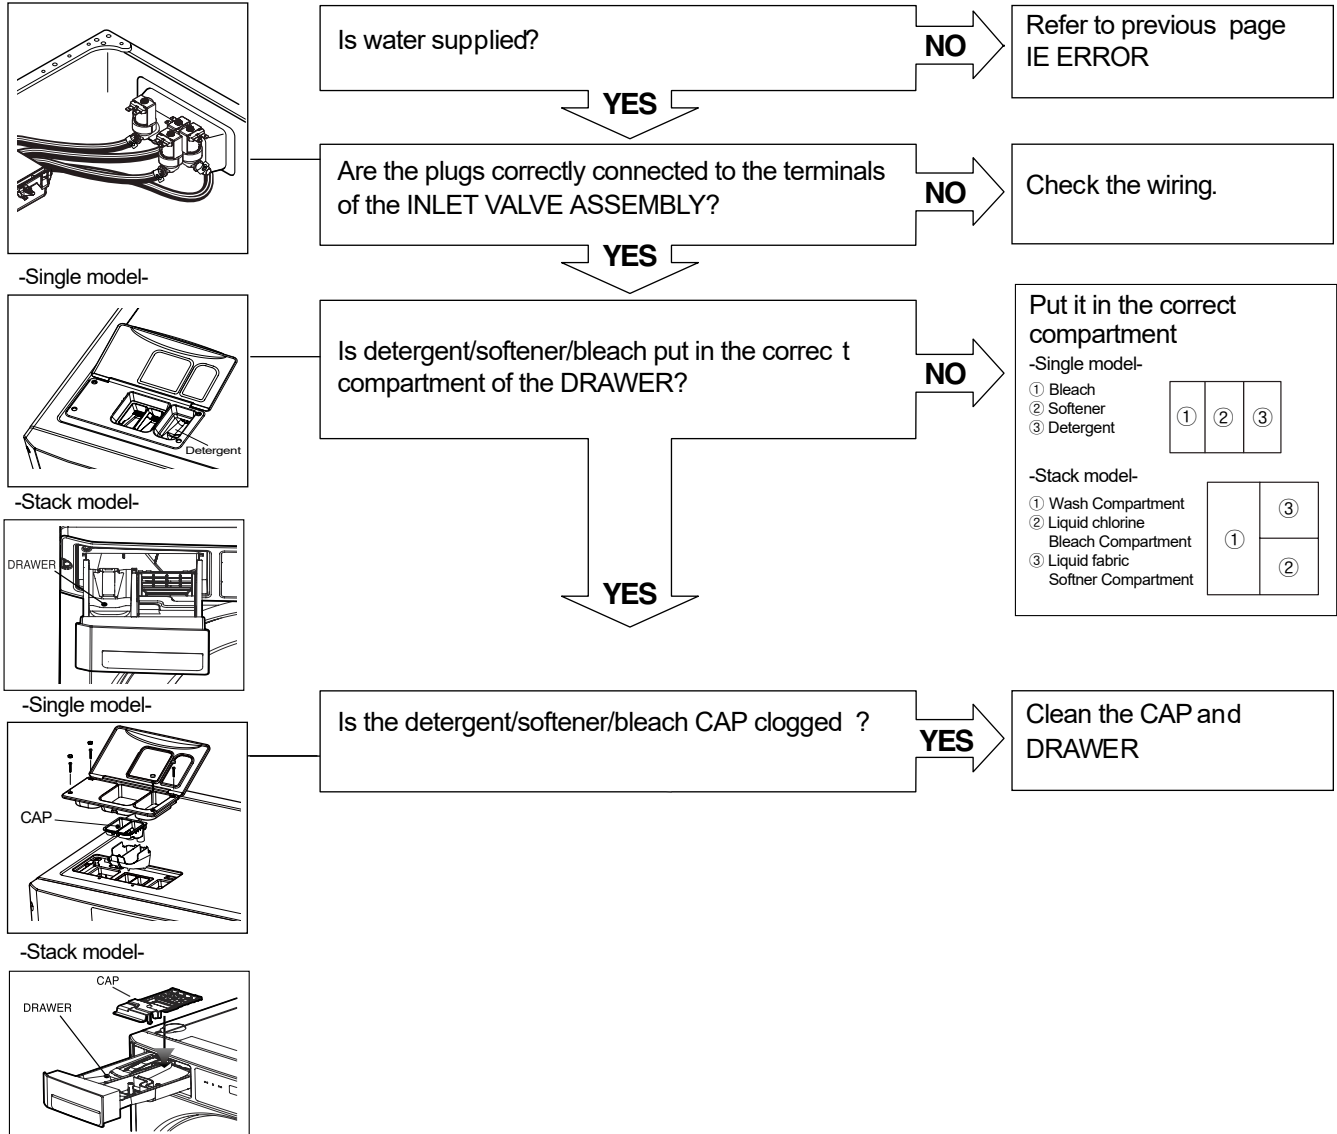

ABNORMAL SOUND

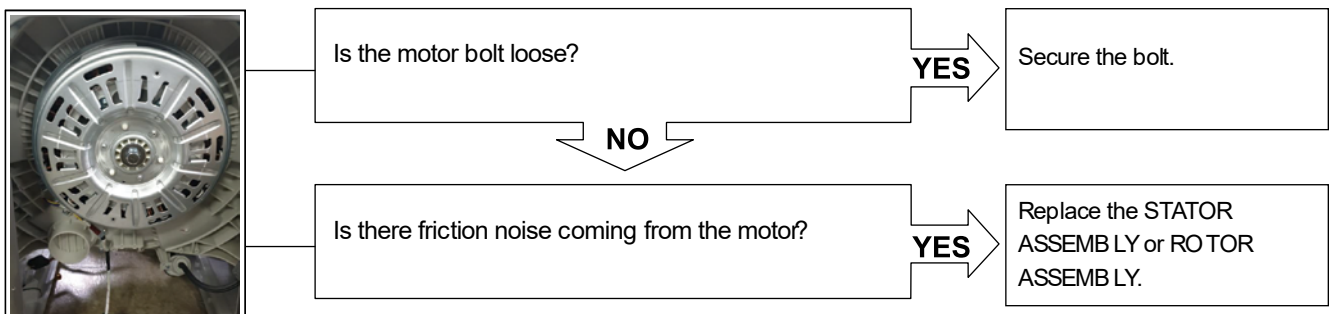

SUDS OVERFLOW FROM THE APPLIANCE

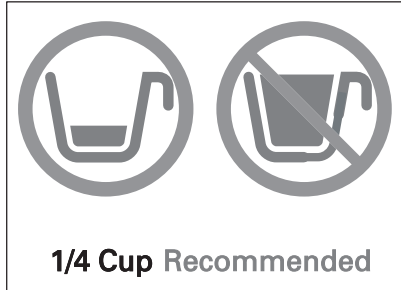

Is HE(High Efficiency) detergent used?

YES

Is the proper amount of detergent used as recommended?

YES

Recommend to reduce the amount of detergent



- * This appliance has an automatic suds sensing function which prevents overflow.
- * When excessive suds are sensed, the suds removing implementations such as drain, water input, and pause will operate, without rotating the drum

WATER OVERFLOW FROM THE DRAWER OR DISPENSER

Is sheet detergent used ?

YES

Is the sheet detergent in dispenser?

YES

1. Remove the sheet detergent from the dispenser
2. Clean the dispenser

Cleaning the Dispenser

- * The dispenser should be cleaned periodically to remove buildup from detergent and other laundry products.
- * Do not add 'fabric sheet softener' into the dispenser.


Packing Material Removal

Checkpoint. Has the packing material been removed?

Make sure the tub support and all four shipping bolts have been removed.

This packing material helps to support the outer tub during transit, so that it does not shift.



If not removed, the inner drum will turn, but the outer tub will not be able to shift as needed.

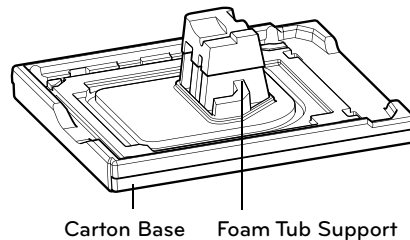

4 Shipping bolts



- Shipping bolts are made of two parts. One is 'rubber + plastic' and the other is 'metal'.
- All parts must be removed from the washer!!

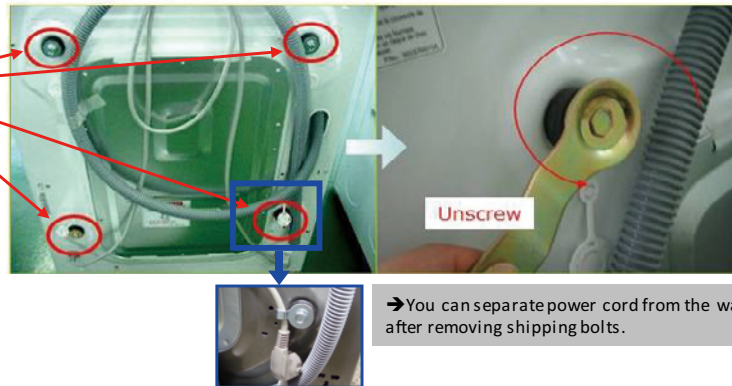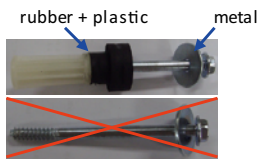

→ You can separate power cord from the washer after removing shipping bolts.

Leveling

Is the unit leveled?

If the unit is not leveled properly, it will vibrate.
Many vibration issues are the result of the unit not being leveled properly.

To check the leveling:

1. Perform a diagonal test. Push down on each corner of the unit.




How to perform a diagonal test:



Place your right hand on the back-right corner and your left hand on the front-left corner of the unit, then attempt to rock the unit from corner to corner. Then, move your right hand to the front-right side and your left hand to the back-left corner and attempt to rock the unit from corner to corner.



If the unit is level, it will not rock. However, if the unit is not level, it will rock. If the unit rocks, it will be necessary to adjust the leveling feet of the unit. Adjust the foot under the hand that is on the front of the machine.

2. Use a bubble level and make sure unit is leveled from left to right, front to back, and diagonally.

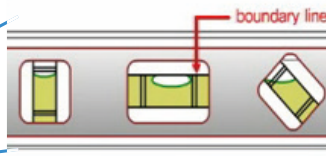

Check the horizontality with a level.
Second line is boundary line.

Adjusting legs

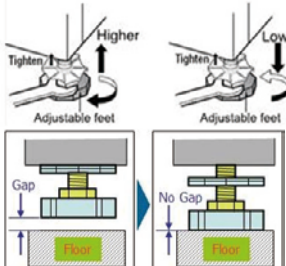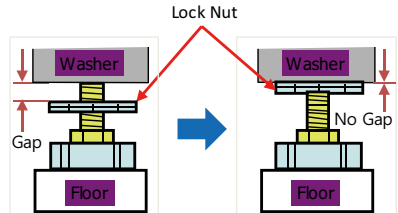
1 Perform the diagonal test 1. Attempt to rock the unit from corner to corner. 2. Check the unit is rocked or not. If the unit is not level, it will rock.  ※ Test direction Right Front – Left Rear Left Front – Right Rear	2 Adjust Legs for leveling If the unit is not level, use the wrench to adjust the legs at the front of the unit.  Wrench 17mm	3 Perform the load test in Rinse+Spin 1. Put about 2~3kg (4~6lb) clothes in the drum after leveling. 2. Perform a Rinse + Spin course. 3. Watch the vibration of the unit when it reaches the high spin speed 4. If the unit is vibrating a lot, make small adjustments to the legs until they subside. ※ Don't overturn legs as this could result in the unit becoming even more unlevelled.
4 Tighten the lock nuts Once the unit is leveled, tighten the lock nut against the base of the machine to lock the position of the leveling foot. 	5 Perform the diagonal test again Finally, check the unit is rocking or not. 	※ Conventional Leg  ※ New Leg  Lock Nut

Uneven Floors

Does the **floor vibrate** with the machine?

The unit requires a solid and horizontal floor for proper operation. Unit will generate vibrations if placed on RAISED / UNEVEN foundations .

It may be necessary to move the machine to a different area in the home or have a floor reinforced to properly support the operation of the unit.

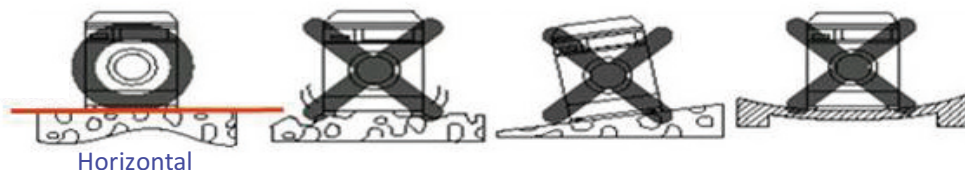

How to check if this could be caused by the floor, rather than the machine

Place a glass of water on the floor about a foot or so out in front.

If it shakes, sloshes and vibrates, then the floor is causing the vibrations and not the unit.

If the floor is vibrating with the machine, the vibrations are not being caused by a problem with the machine, but rather by the floor. Because the drum spins in an up and down rotation there is more pressure put on the floor during the machine's operation. Because of this, it is necessary for the flooring to be secure enough to support the machine's operation.

If the unit is on a wooden floor (or tile floor with wooden subflooring) then vibrations are more likely to occur. This is because wood is a pliable surface. So when the unit goes into the spin cycle, spinning in an up and down rotation, the wooden floor absorbs the energy and carries it throughout the floor, even throughout the house.

To minimize or eliminate vibrations on wooden floors, it is necessary that the floors be reinforced to support the machine's operation.


Adjusting legs

Foreign objects beneath the feet?

Do not place items under the feet to fill a gap between the foot of the unit and the floor. This will not resolve the issue and may make it worse.
Drip pans can cause the unit to slip in the pan and the pan to slip on the floor.
Use rubber cup for reducing the gap and adjust legs for leveling.



Gap less than 10mm (4")

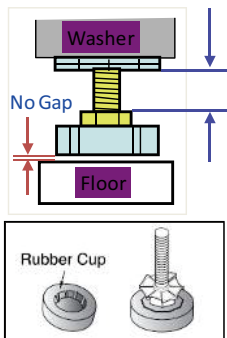

Use rubber cup for reducing the gap and adjust legs for leveling




Adjusting legs

Vibration - Conditions Under Leg

Is the floor under the unit clean and slipless?

Make sure the floor is clean and dry to prevent the unit from slipping on the floor.
Anti-skid pads beneath the feet of the unit will help provide a grip for the unit and prevent slipping caused by smooth, slippery surfaces.

Clean and dry to prevent walking and vibrating.
Dust and oils make product walk and vibrate.

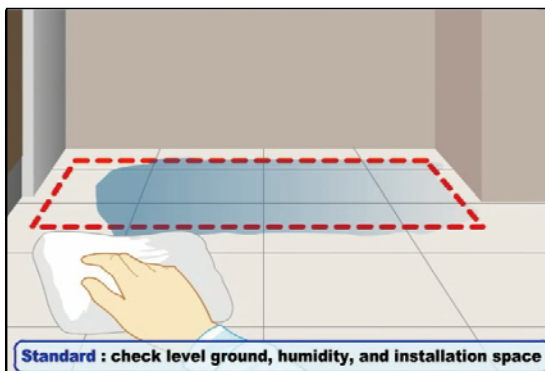

To prevent product walking,
Place the anti-skid pads under both front feet especially linoleum or tile covering floor.
Rubber caps are also an effective method of preventing product vibration and walking.





If the pedestal is installed, place the anti-skid pads under both front feet of pedestal.


Unbalance(load)

How often does this occur?
What type of load?


If the vibrations do not happen on every load, the load type or size is likely causing an unbalanced load. This happens if the weight is not evenly distributed across the drum surface, causing vibrations. Unbalanced loads can occur if the load is too small, contains large items such as blankets or sheets, or is a mixed fabric load.

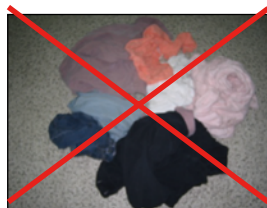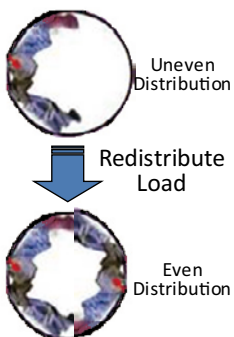

Mixed load

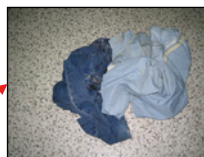

Separate by fabric type and size

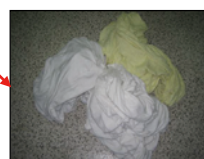

Sort Fabrics

Additional information about unbalance loads

Unbalanced loads will cause vibrations during the spin cycle.

Since the drum spins in an up and down rotation, proper balancing of the load inside the drum is very important for the drum to spin smoothly.

If the load is not evenly distributed across the drum surface, weight will be more in one area and less in the other.

So when it reaches the higher RPMs the drum will spin slightly out of alignment.

Try to distribute the load across the drum surface to reduce vibrations.


Removing items or adding more items to the load may be necessary to help distribute the load properly.

Required Clearance


Are the required clearances being met?

If the required installation clearances are not met, something could be knocking against the side, back or top of the unit. This causes vibration. While it may vary, most units require 2cm on each side and 10cm at the back of the unit. Do not store items on top of unit, especially during operation.



Side View

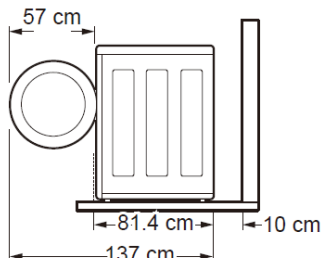

Front View

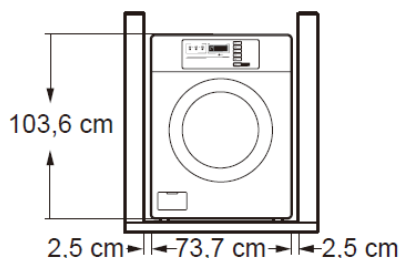

In case of Hose passes side

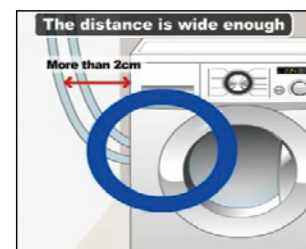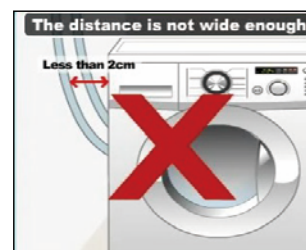

10. SMART FUNCTIONS

LG Laundry Lounge (Smart Solution)

Checking and choosing the proper location

This is the remote monitoring and control system. There are three components as follows.

- 1) LG Laundry Lounge Installer(App) : This is a registration app for installers used to register the product on the server. Only available for authorized users.
*Search for **LG Laundry Lounge Installer** in Google Play Store or Apple App Store.
- 2) LG Laundry Lounge(App) : This is an end-user app used to check real-time status of registered stores and products.
*Search for **LG Laundry Lounge** in Google Play Store or Apple App Store.
- 3) LG Laundry Lounge(Web) : This is an administrator website where you can remotely monitor and control registered locations and products. Please access the website address below. <https://cls.lgthinq.com>

How to register the product

- 1) Run the LG Laundry Lounge Installer application on a smartphone.
- 2) Create an account and Sign-in.
- 3) Add Location (Input information : Location Name, Address, E-mail, Phone Number)
 - A unique Location PIN number is generated after 'Add Location.'
This is used when the end-user registers the location. Share the Location PIN Number for the end-user.
 - You can check the Location PIN number under the location name (Six-digit number).
- 4) Add a Device
 - Shift the product to Soft Access Point (AP) mode. Press and hold the top three course buttons (see image below).



You will see **8888** on the machine display.
The device functions as an AP and sends out a wireless signal.

- Pairing the product to the App :
 - a) Android : Product will automatically pair with the App. Skip to the next step.
 - b) iOS : Turn on Wi-Fi settings, then connect to the product's network (shown below), If required, enter the following :

Network name	Password
Washer : LG_Smart_Laundry2_XXXX Dryer : LG_Smart_Dryer2_XXXX	Enter XXXX twice (Case -sensitive)

After connecting, return to the LG Laundry Lounge Installer App.

- The application shows the Wi-Fi network list. Select the Wi-Fi network you wish to use. If your network requires a key, enter the password and press the Connect button.
 - ※ 5GHz networks may not be supported.
 - ※ Make sure the Wi-Fi network name does not contain non-English or special characters.
- The application now works to connect the product and register it as a Wi-Fi product.
- When the connection is completed, the product goes to standby mode automatically.
- When the product registration is completed, you can see the product for the installation location.
- ※ If you see Error next to the nickname of the product, please delete and re-register. Also, check the router signal strength.

SMART FUNCTIONS

Wireless LAN Module Specifications

Model	LCW-004
Frequency Range	2412 - 2462 MHz
Output Power (Max)	< 30 dBm

FCC Notice (For transmitter module contained in this product)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement

FCC RF Radiation Exposure Statement This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Industry Canada Statement (For transmitter module contained in this product)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference.
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Radiation Exposure Statement

IC Radiation Exposure Statement This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body.

NOTE

- THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.


Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.


11. DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

CONTROL PANEL ASSEMBLY

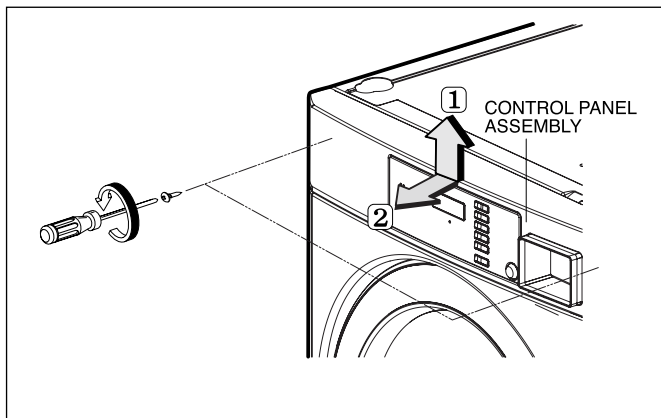

1. Unscrew 2 screws
 2. Disassemble the CONTROL PANEL ASSEMBLY
 - Pull out the CONTROL PANEL .
- * Do not pull out the CONTROL PANEL too forcefully as it can be broken.
3. Disconnect the DISPLAY PWB ASSEMBLY connector from CABLE (HARNESS).

DISPLAY PWB ASSEMBLY

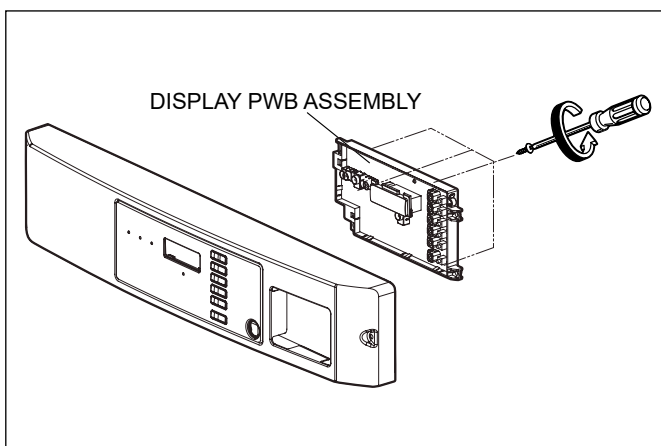


1. Disassemble the CONTROL PANEL ASSEMBLY
2. Unscrew the 4 screws from the CONTROL PANEL ASSEMBLY.
3. Disassemble the DISPLAY PWB ASSEMBLY.

TOP PLATE ASSEMBLY

⚠ WARNING


- When you disassemble the top plate, be sure to take gloves and careful plate's edge. Failure to do so can cause serious injury.

-Stack model-

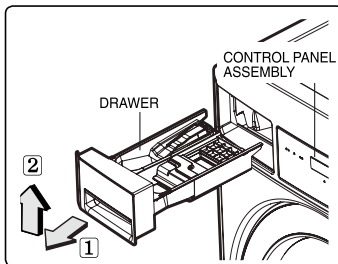


1. Pull out the DRAWER
2. Disassemble the CONTROL PANEL ASSEMBLY (refer to previous page)


-Single model-

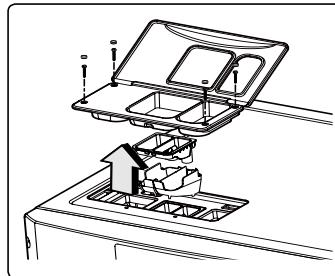


1. Disassemble the LID OUT ASSEMBLY
-Remove 4 rubber caps
-Unscrew the Frame (4point)
2. Disassemble the CONTROL PANEL ASSEMBLY (refer to previous page)

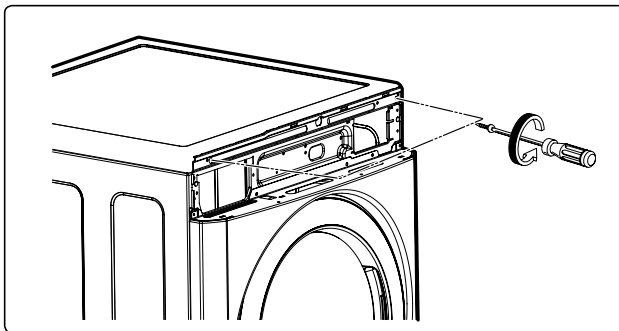

3. Unscrew the TOP PLATE (2point)

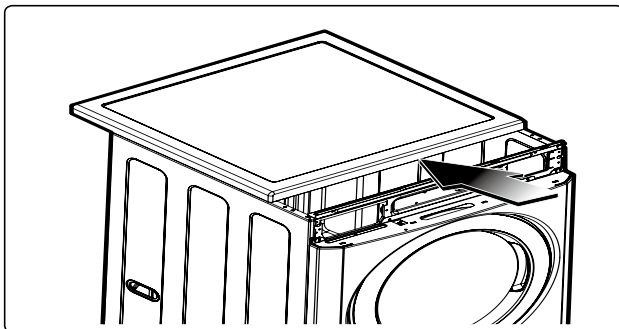


4. Push the TOP PLATE backward forcefully.

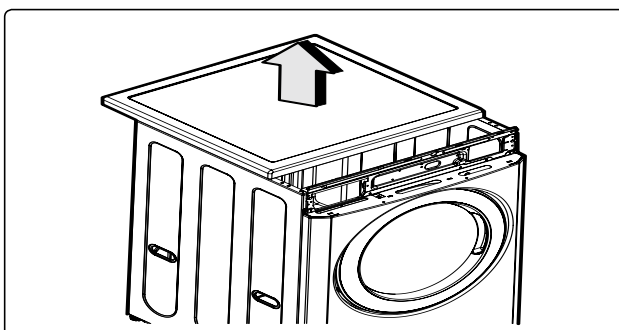


5. Lift the TOP PLATE


MAIN PWB ASSEMBLY

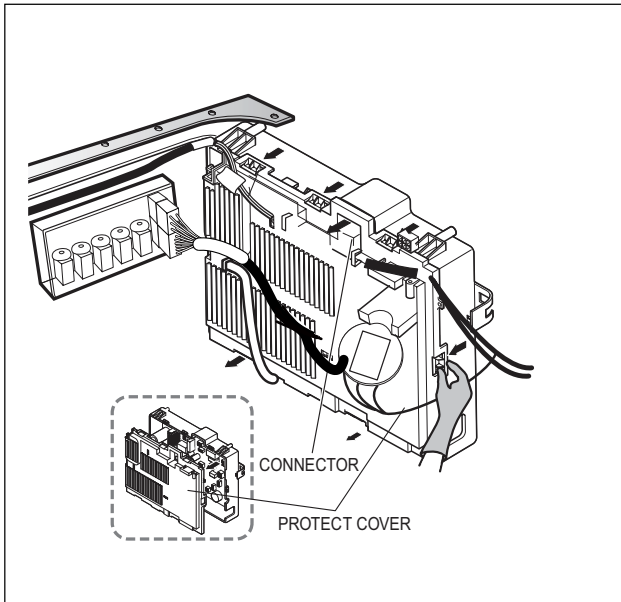

1. Disassemble the CONTROL PANEL ASSEMBLY (Refer to page 38)
2. Disassemble the TOP PLATE ASSEMBLY (Refer to previous page)
3. Unscrew a screw on PRESSURE SWITCH ASSEMBLY
4. Remove all wire from hooks.
5. Detach fuse from Protective Cover.
(fit fuse into holder on Cover when reassembling)
6. Remove the Protective Cover.

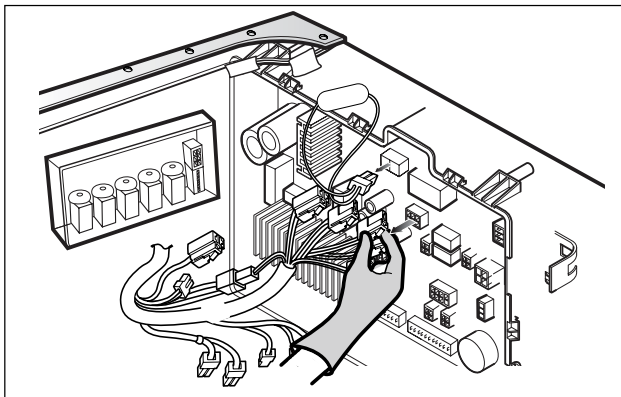


7. To replace FUSE ASSEMBLY, disconnect fuse connector from MAIN PWB ASSEMBLY and change with new FUSE ASSEMBLY.
8. Disconnect the connectors.

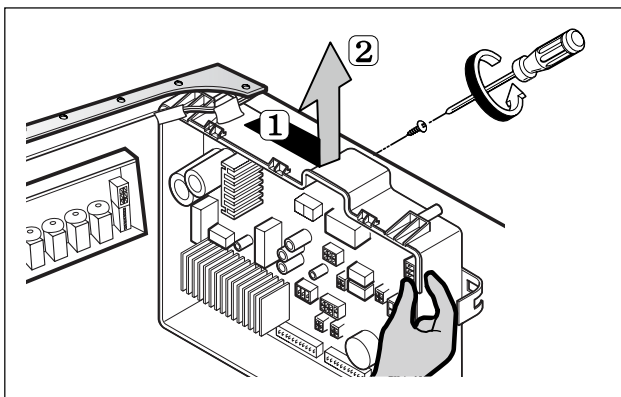

9. Unscrew 1 screw on the back.
10. Disassemble the MAIN PWB ASSEMBLY.


DISPENSER ASSEMBLY

-Single model-

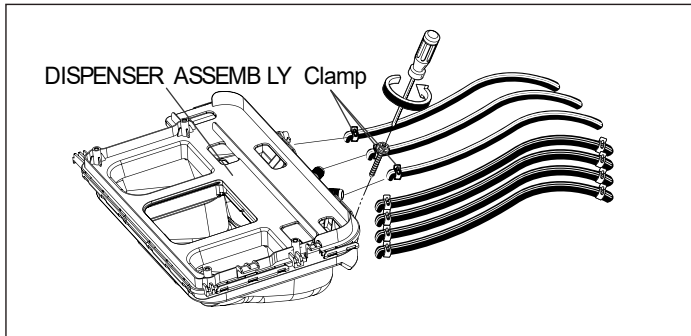


1. Disassemble the CONTROL PANEL ASSEMBLY
(Refer to page 38)
2. Disassemble the TOP PLATE ASSEMBLY
(Refer to page 39)
3. Disassemble the clamps and hoses.
4. Disassemble the bellows at the lower side of DISPENSER

-Stack model-

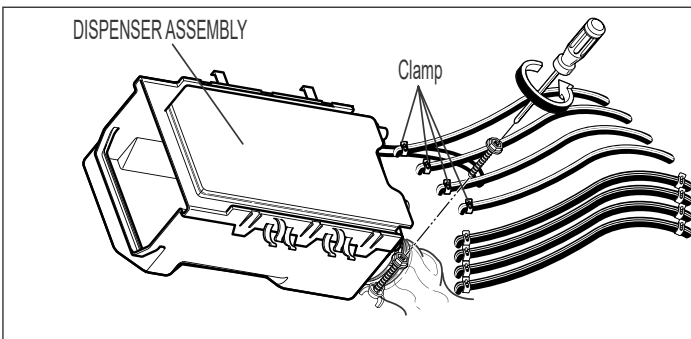

INLET VALVE ASSEMBLY

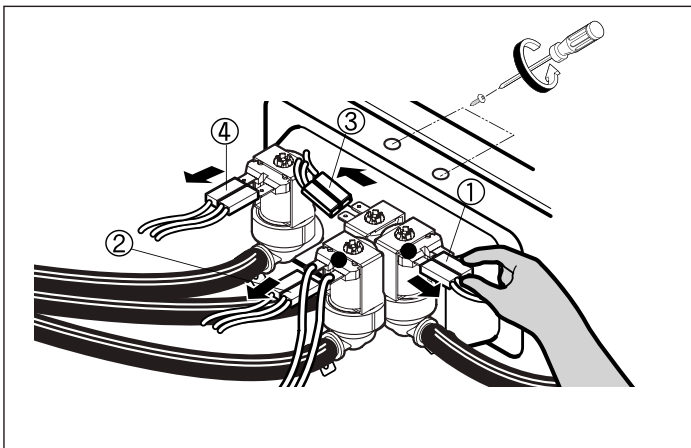


1. Disassemble the CONTROL PANEL ASSEMBLY
(Refer to page 38)
2. Disassemble the TOP PLATE ASSEMBLY
(Refer to page 39)
3. Disassemble the 4 connectors from the VALVES.
4. Disassemble the clamps and hoses.
5. Unscrew the 2 screws in the back.


Connector Color

- ① Blue Housing(OR-BK)
- ② White Housing (WH-BK)
- ③ Blue Housing (GY-BK)
- ④ Red Housing (BL-BK)


CABINET COVER

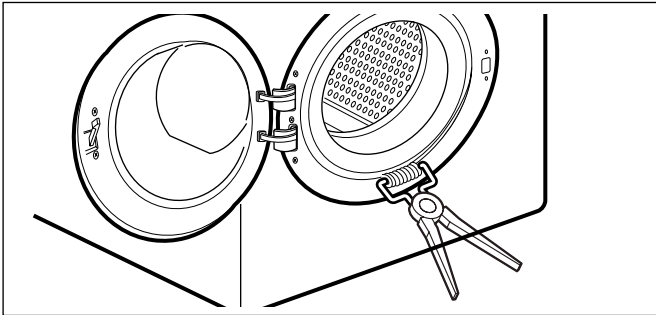


1. Disassemble the CONTROL PANEL ASSEMBLY
(Refer to page 38)
2. Open the DOOR.
3. Disassemble the CLAMP ASSEMBLY.

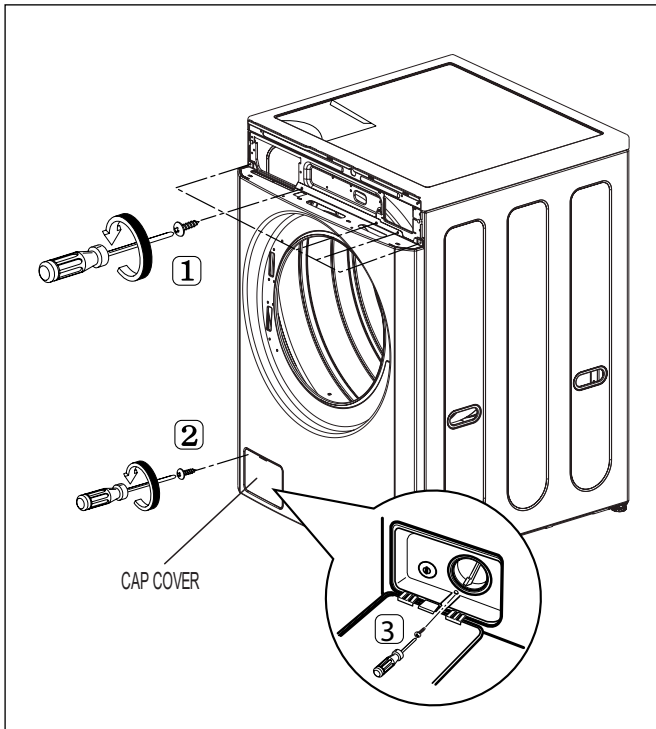


4. Unscrew the 4 screws from the CABINET COVER.
5. Unscrew the screw from CAP COVER.
6. Unscrew the screw from inside CAP COVER.

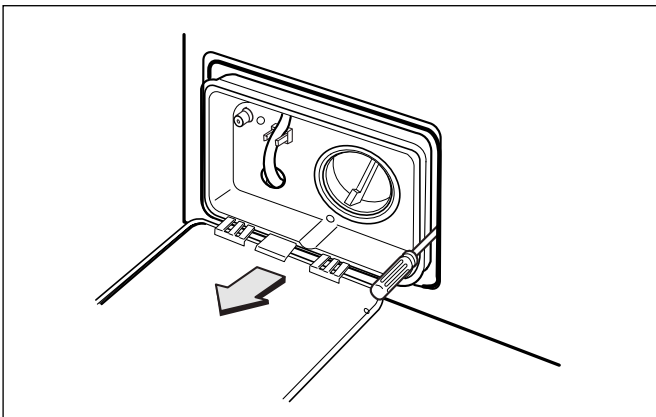

7. Put a flat (–) screwdriver or putty knife into both sides of the CAP COVER, and pull it out.

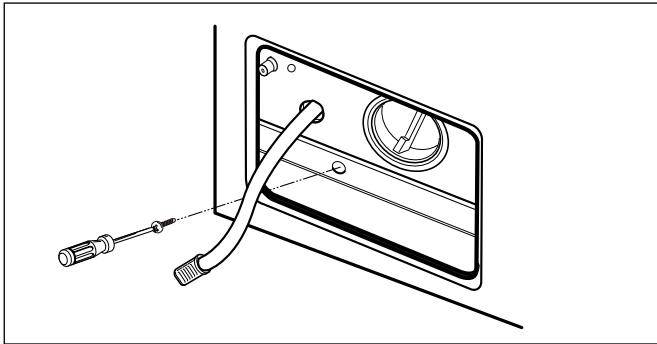


8. Unscrew the screw from the lower side of the CABINET COVER.

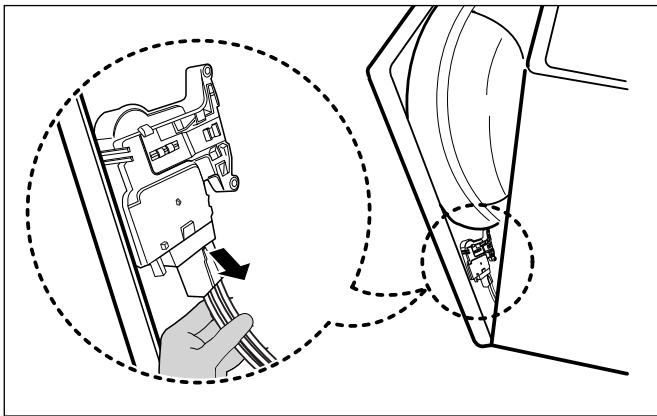


9. Tilt the CABINET COVER.
10. Disconnect the DOOR S/W connector.

※ **NOTE:** When assembling the CABINET COVER, connect the connector.

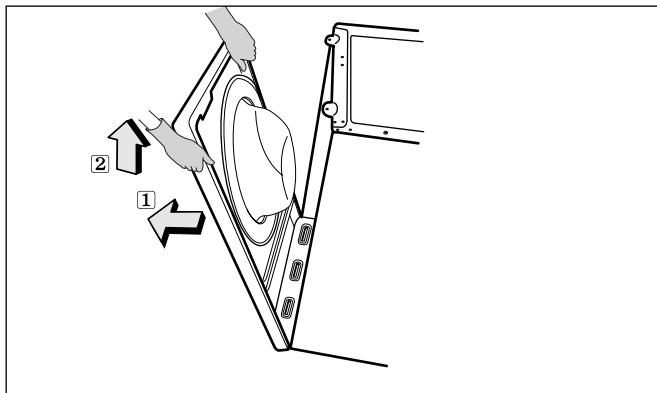


11. Lift and separate the CABINET COVER.

GASKET

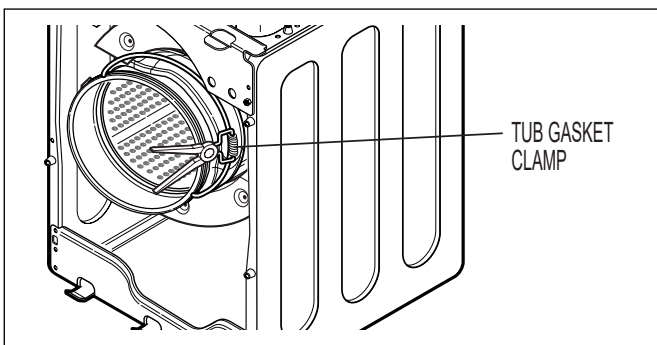


1. Disassemble the CABINET COVER
(refer to previous page)
2. Disassemble the CLAMP ASSEMBLY.
3. Disassemble the GASKET.


DOOR ASSEMBLY

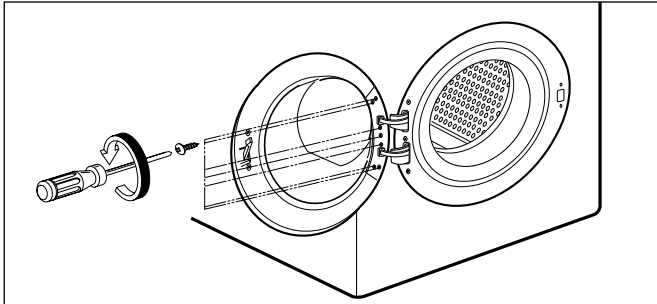

1. Open the DOOR.
2. Unscrew the 7 screws from the HINGE COVER.

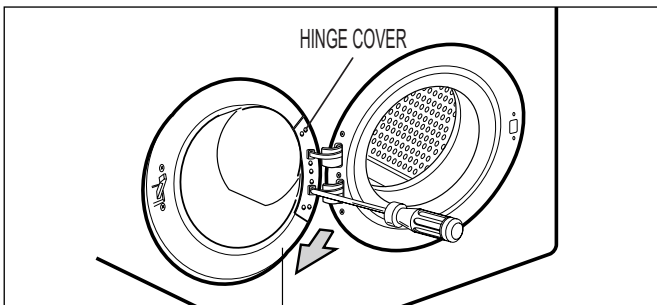


3. Put a flat (-) screwdriver into the opening of the hinge, and pull out the HINGE COVER.

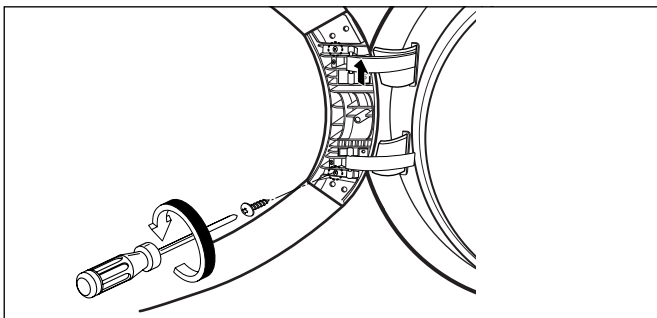

4. Unscrew a screw from the lower side of DOOR.
5. Lift door and remove.

※ **Be careful!** The door is heavy.


DOOR LOCK SWITCH ASSEMBLY

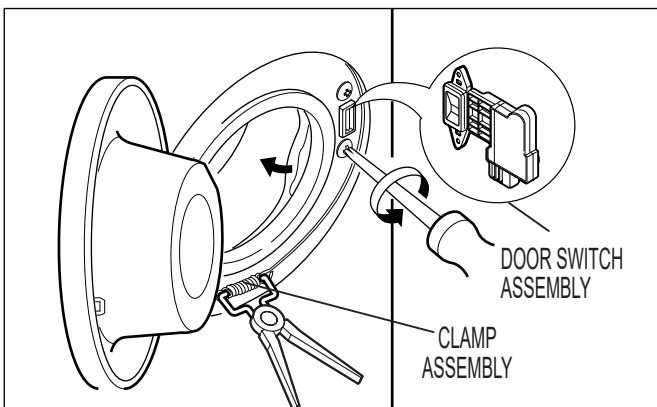

1. Open the DOOR and disassemble the CLAMP ASSEMBLY.
2. Unscrew the 2 screws.
3. Remove connector from DOOR S/W ASSEMBLY.


※ **NOTE**
Reconnect the connector after replacing the DOOR SWITCH ASSEMBLY.

PUMP ASSEMBLY

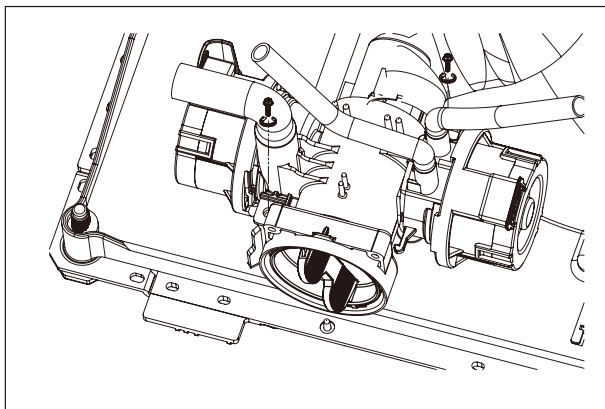

1. Disassemble the CABINET COVER
2. Separate the PUMP HOSE and the BELLOWS , the CIRCULATION HOSES from the PUMP ASSEMBLY.
3. Remove the 2 bolts from the pump assembly.
4. Disassemble the pump assembly.

HEATER

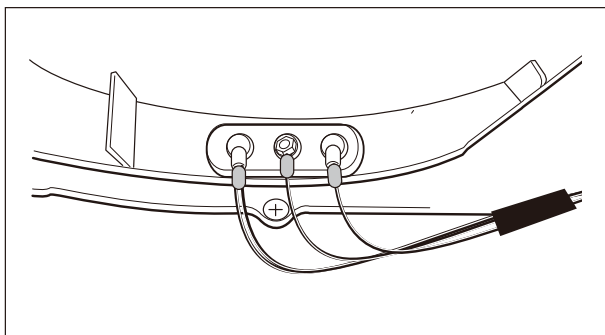


1. Disassemble the cabinet cover.
2. Separate 2 connectors from the heater.
3. Loosen the nut and pull out the heater.

※ CAUTION


- When assembling the heater insert the heater into the heater clip on the bottom of the tub.
- Tighten the fastening nut so the heater is secure.

NOISE FILTER

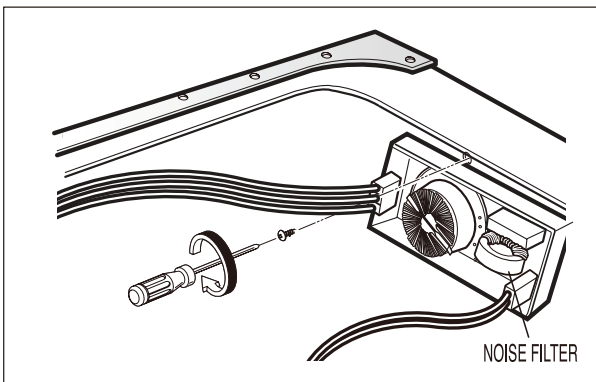


1. Disassemble the CONTROL PANEL ASSEMBLY (refer to previous page)
2. Disassemble the TOP PLATE ASSEMBLY (refer to previous page)
3. Disassemble two (or three) connectors from the NOISE FILTER.
4. Unscrew a screw from the TOP BRACKET.

MOTOR ASSEMBLY

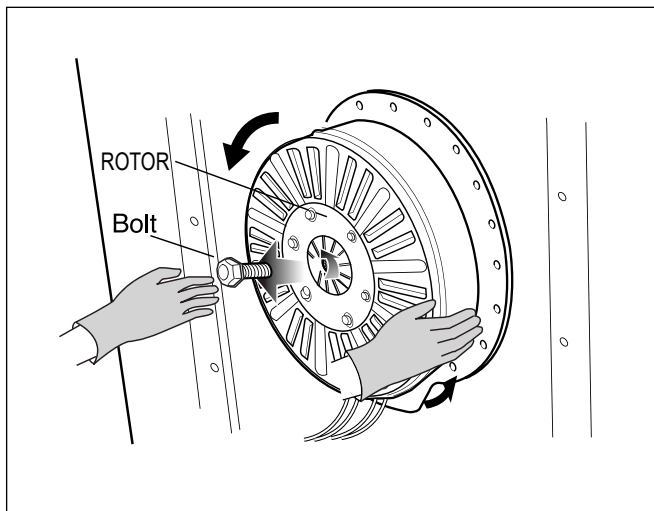


1. Disassemble the BACK COVER.
2. Remove the bolt.
3. Pull out the ROTOR.

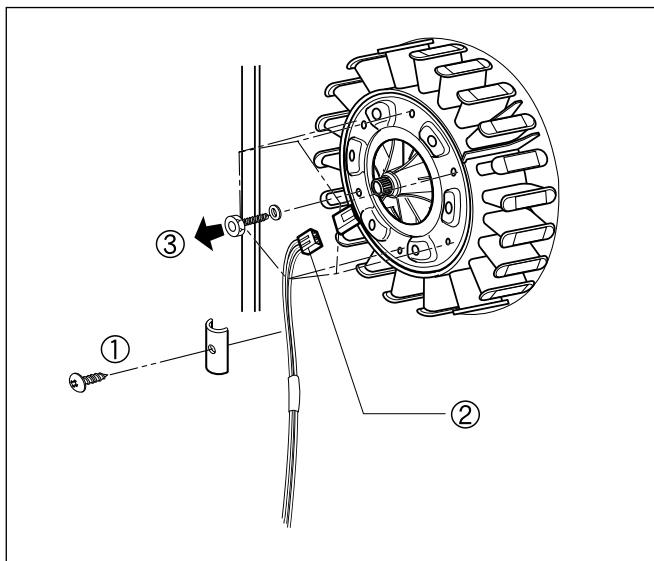

4. Unscrew a screw from the bracket(①).
5. Remove the 6 bolts on the stator(③).
6. Unplug the connector from the stator(②).

DAMPER

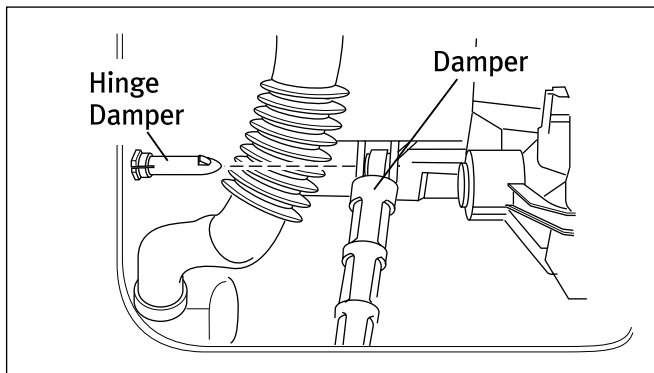


1. Disassemble the damper hinges from the tub and base.

※ NOTE


When replacing dampers, replace them as a set rather than individually.
There are several iterations of dampers available.
Be sure all four in the set are the same class.

12. EXPLODED VIEW


12-1. CABINET & CONTROL PANEL ASSEMBLY

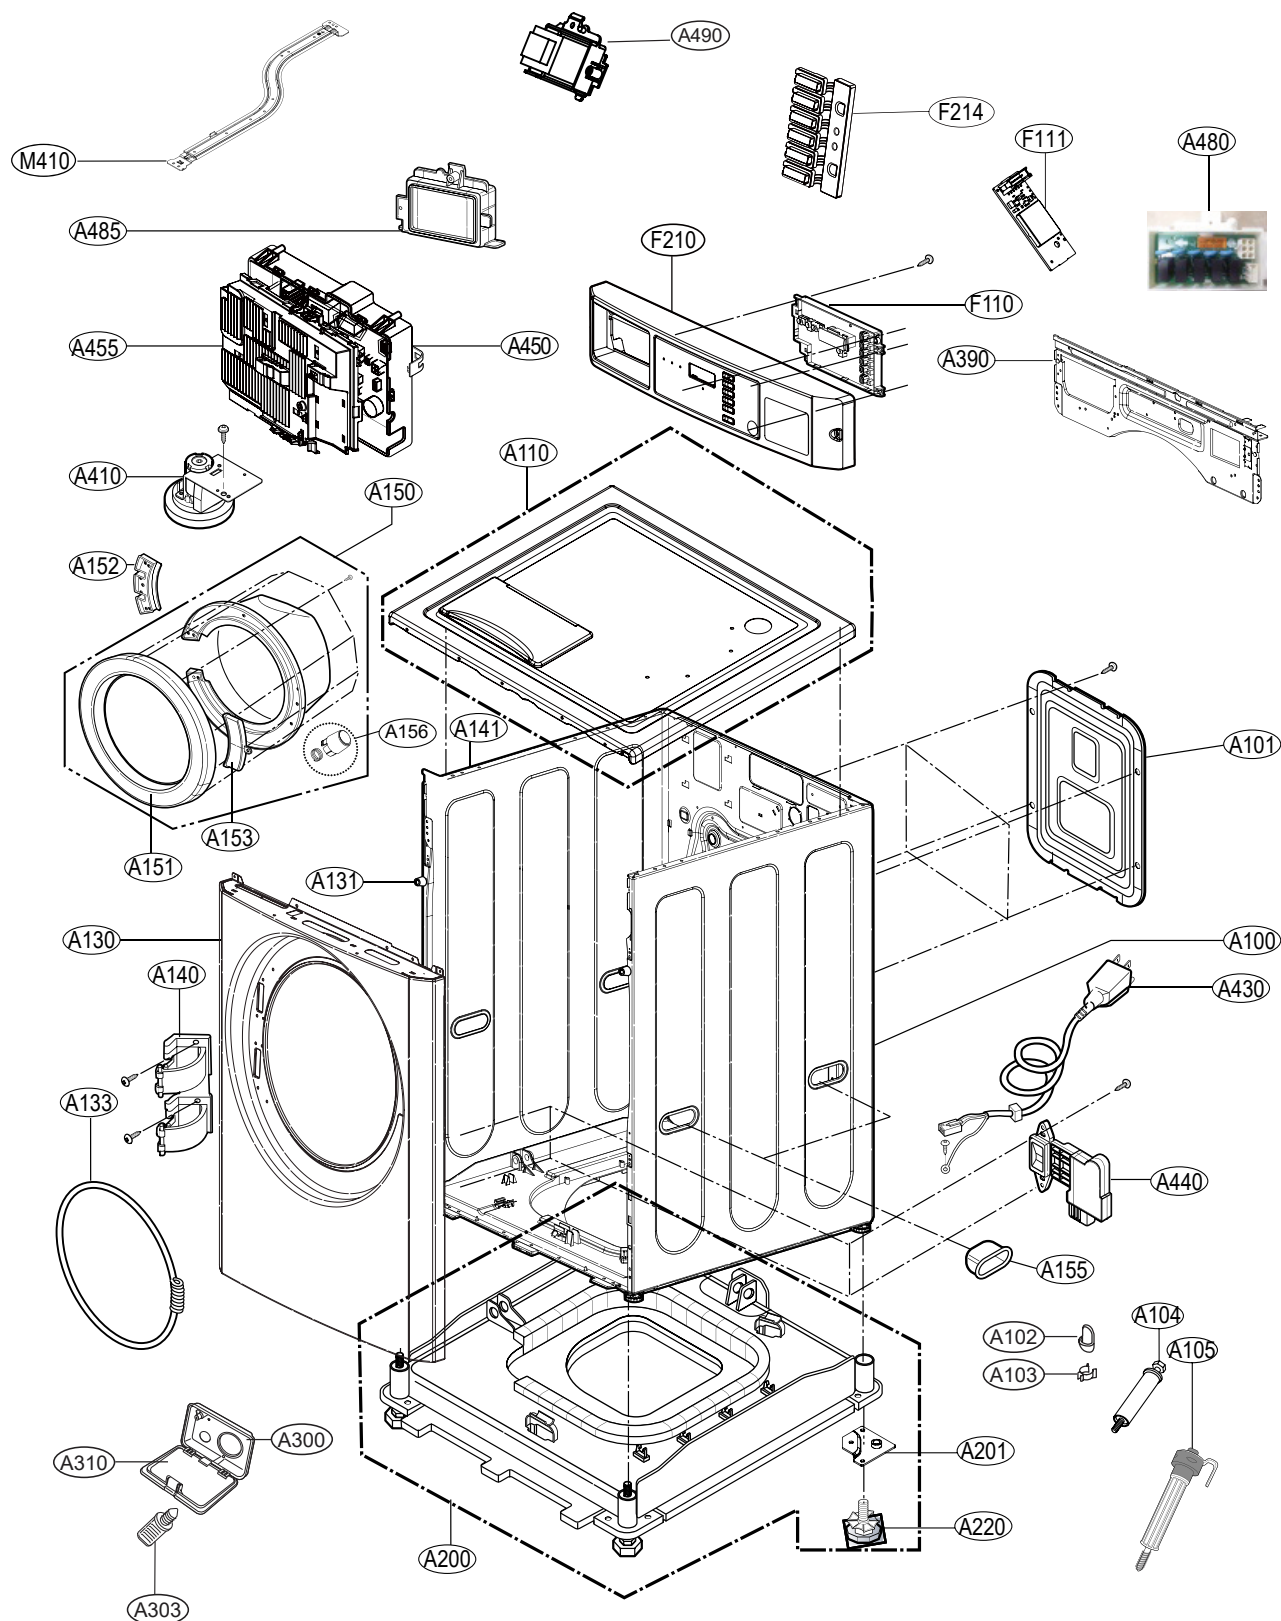


12-1-2. CABINET& CONTROL PANEL ASSEMBLY

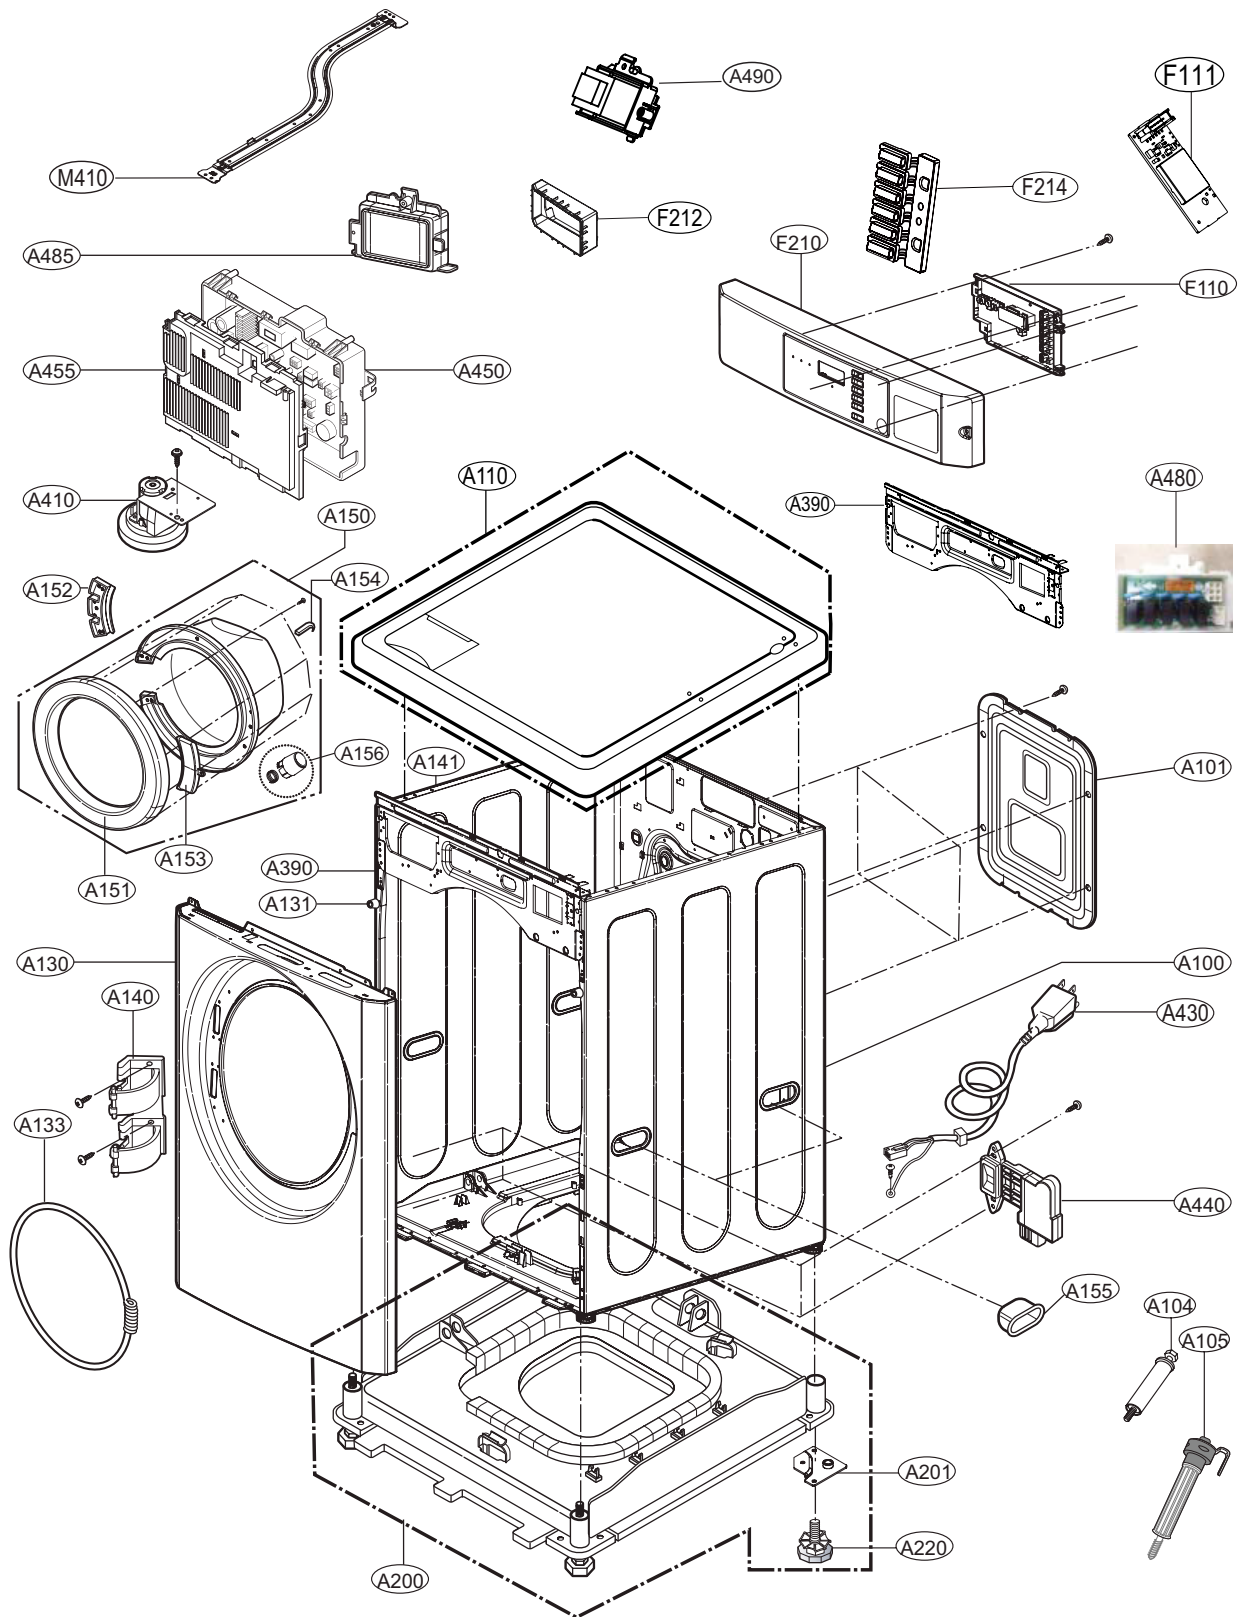

12-2. DRUM & TUB ASSEMBLY

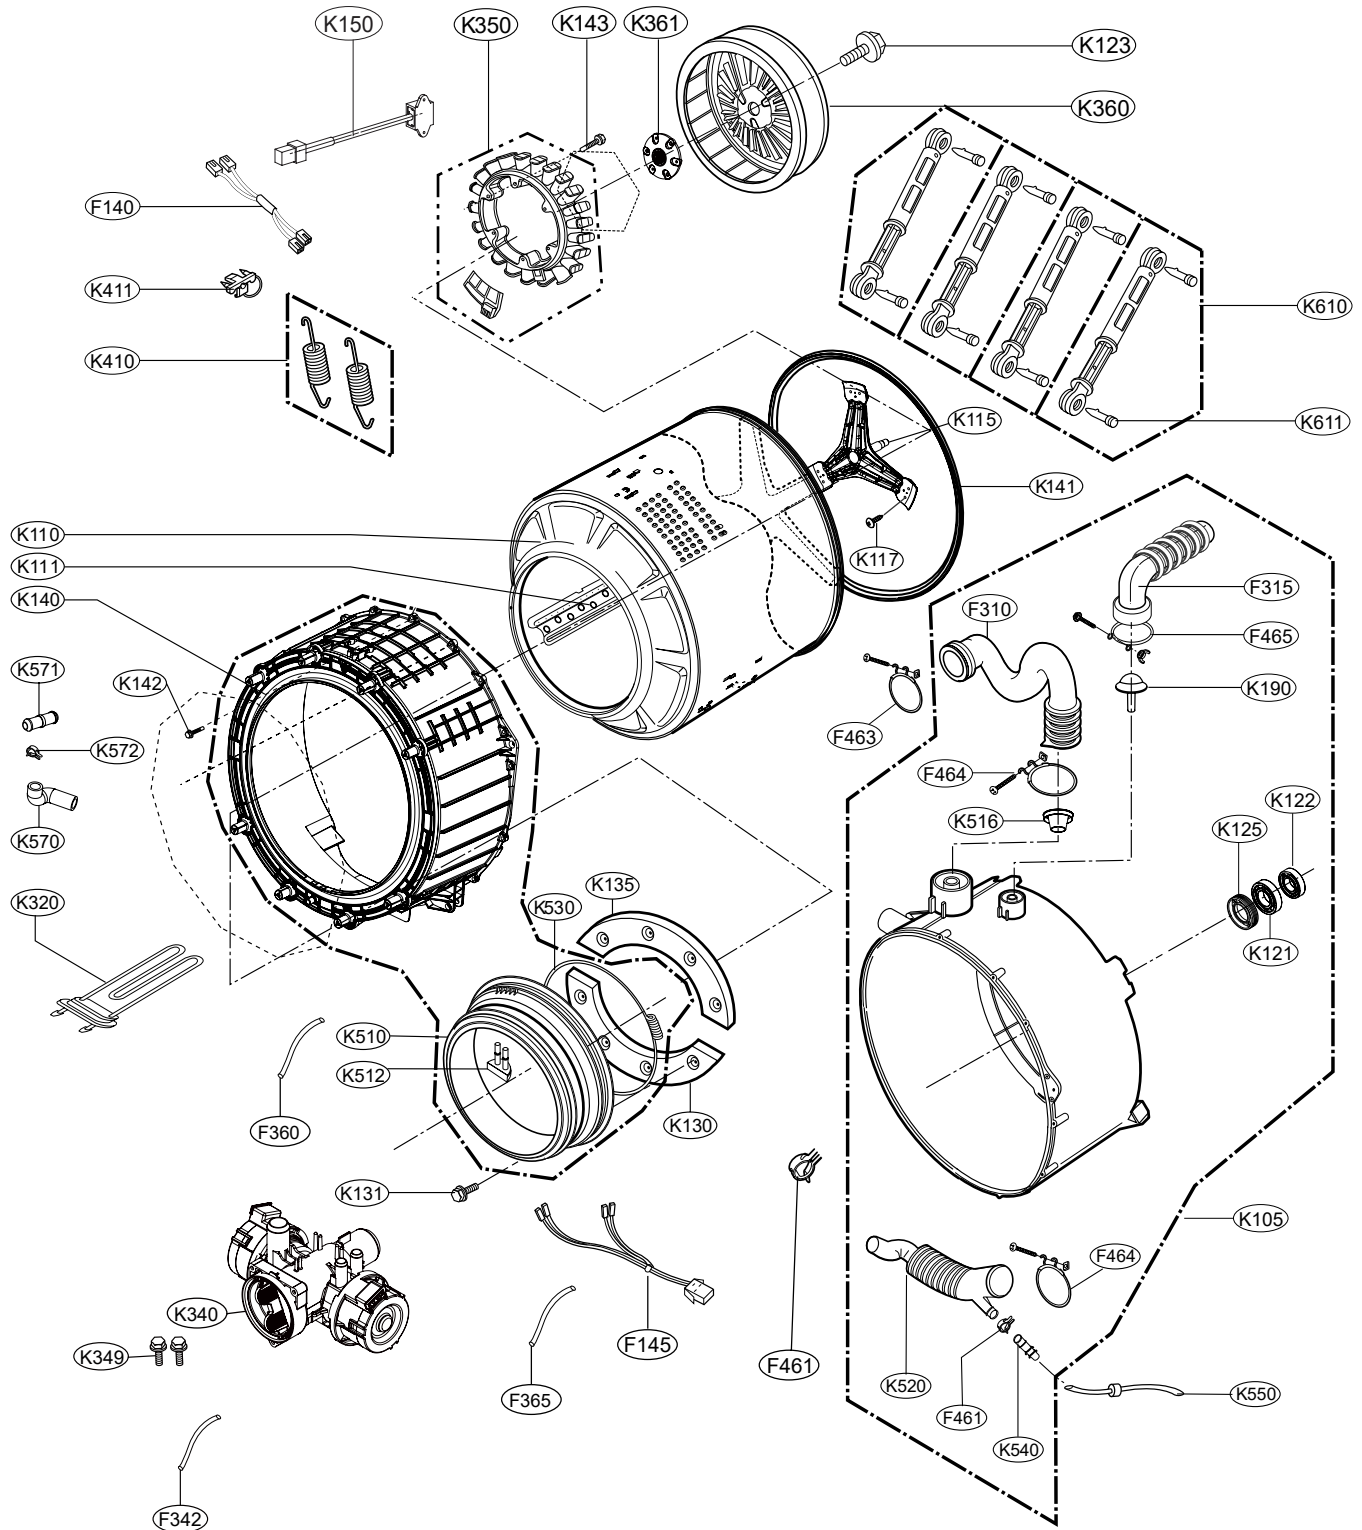


12-3. DISPENSER ASSEMBLY (FOR SINGLE MODEL)

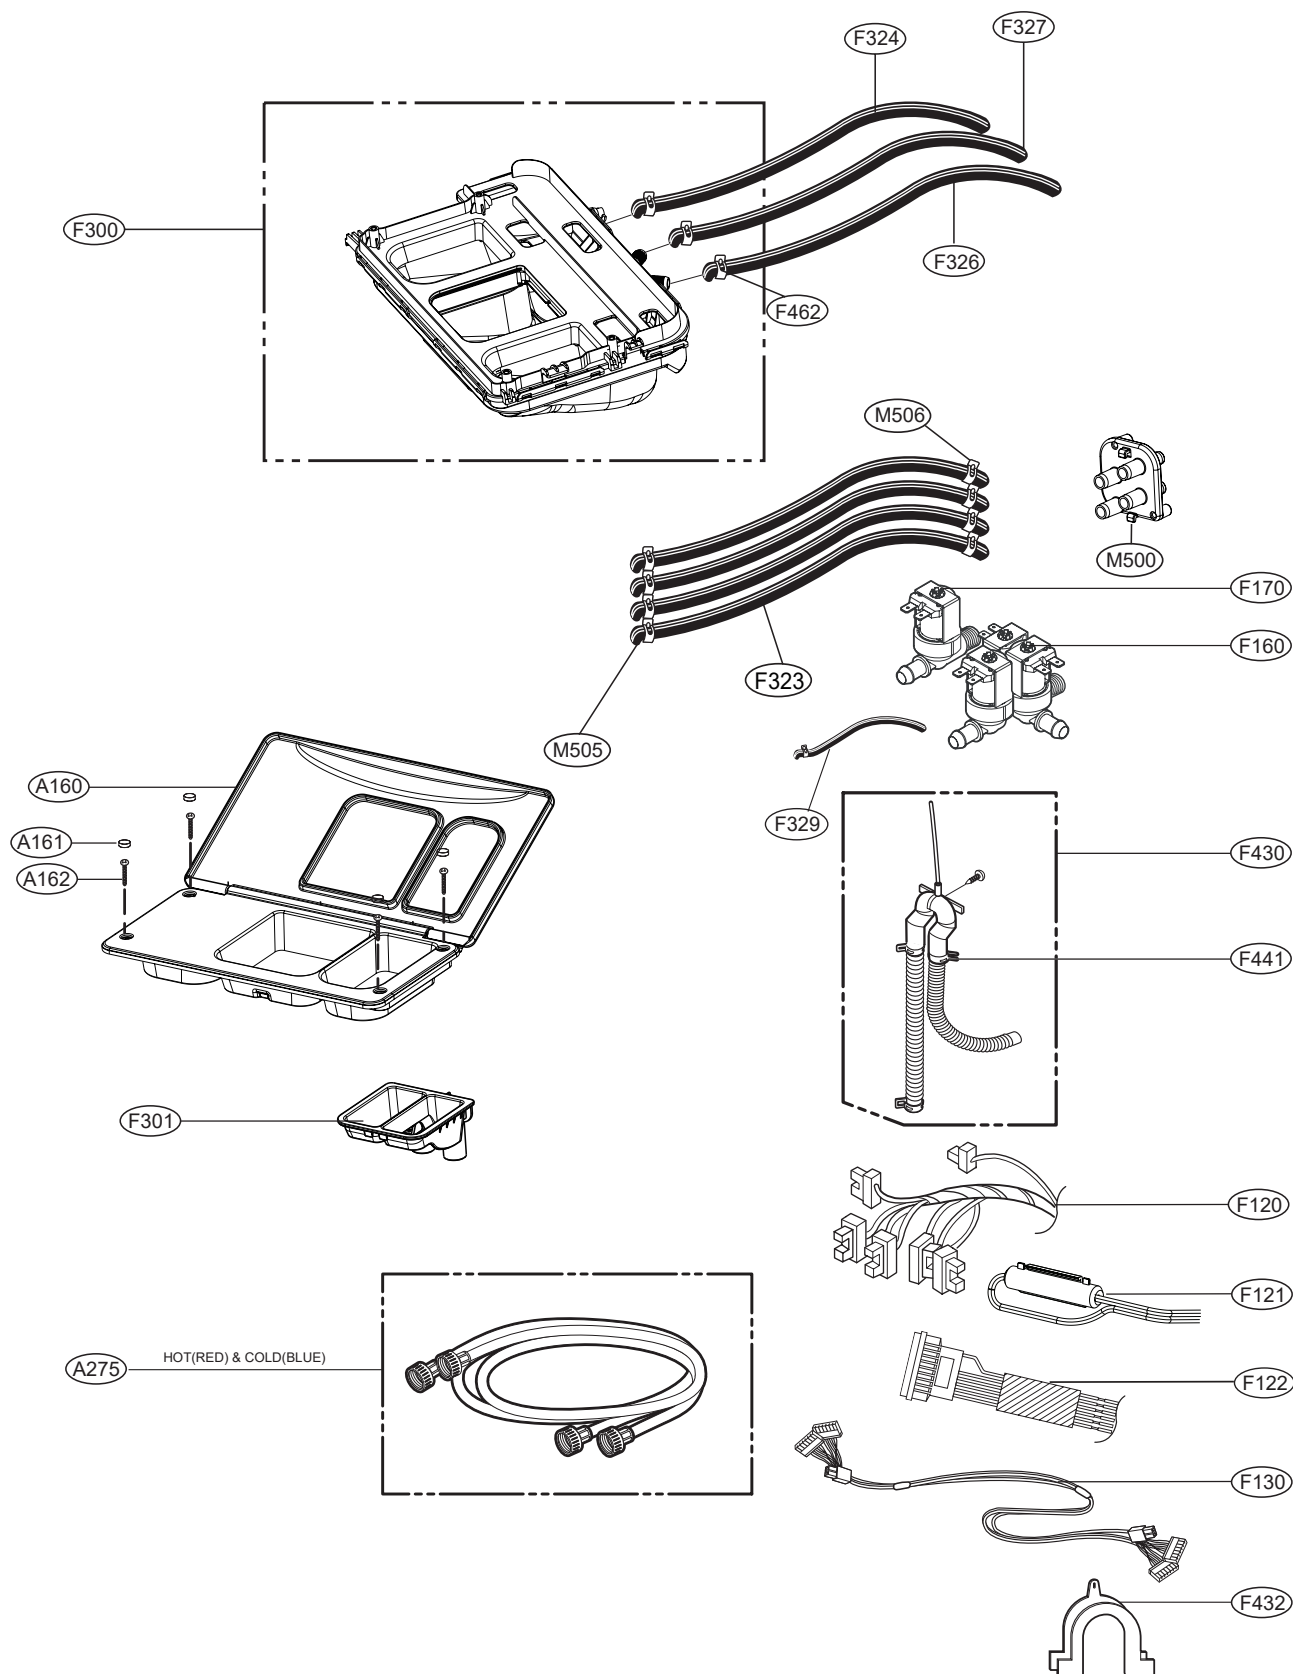


How to connect Wi-Fi products on App(IOS, Apple)

Download Installer App

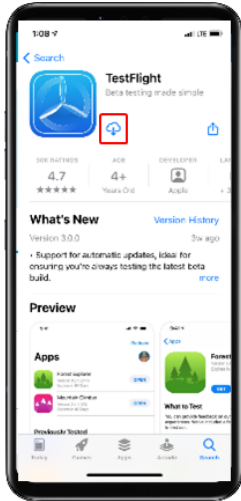


1. Search 'TestFlight' in app store, and download it.

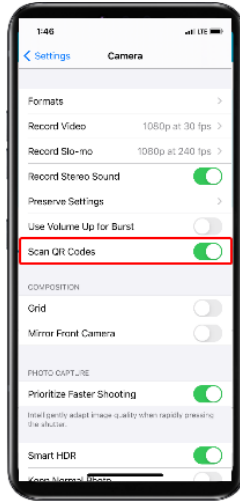

2. Activate 'Scan QR Codes' settings (Settings → Camera → Scan QR Codes)



3. Scan the QR code using the camera app, and press the Pop-up 'Open in TestFlight'. (It automatically connects to the installation link.)

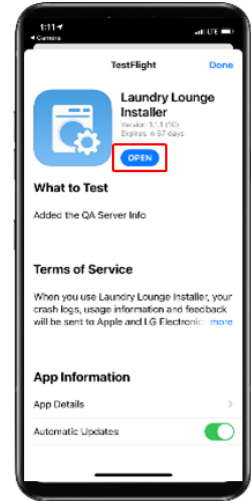


4. Install the app and open it.

Create Account and Sign in



1. Press the region button in the upper right corner.

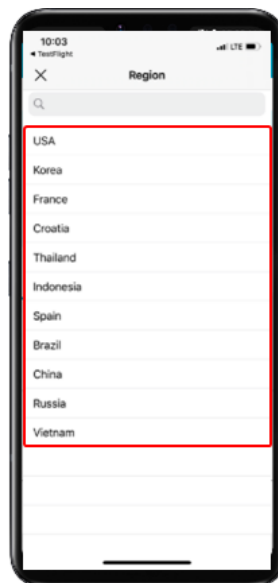



2. Select country where the product is installed.




3. Region setting is done.




4. Press 'START' and 'Create account'.

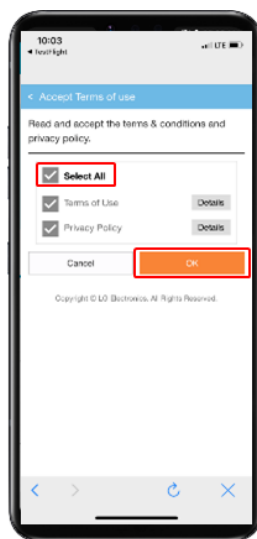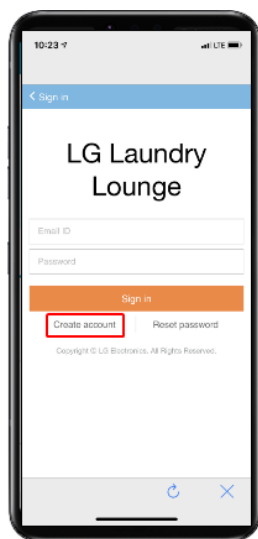


5. Read and accept the terms, conditions and privacy policy, check 'Select All' and press 'OK'.

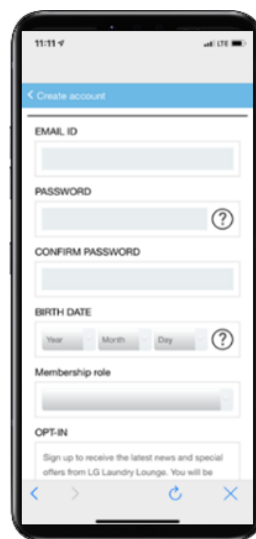


6. Enter account information such as E-mail, Password, date of birth, etc., and then press 'OK'.

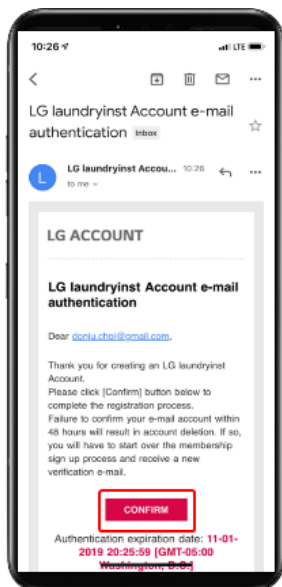

7. Account confirmation E-mail will be sent to the address which you enter in account information. Please open your mail and press 'CONFIRM' button.

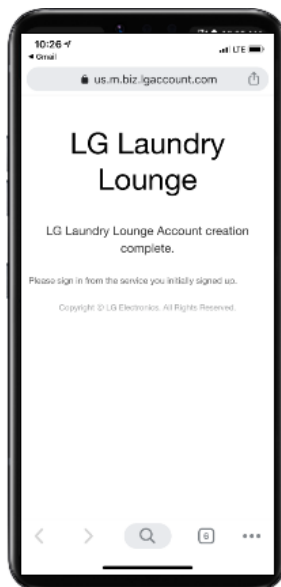


8. Return to the Installer app, and account creation is done.

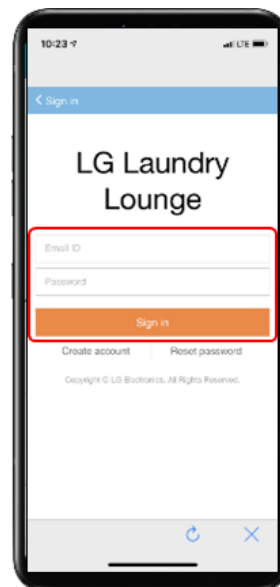

9. Enter your E-mail and Password, and press 'Sign in'


Add a Location

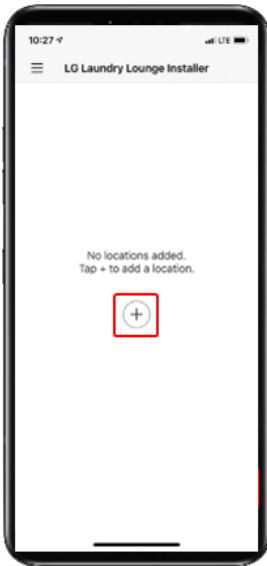

1. Press the '+' sign.



2. Input location details, then press 'Save'

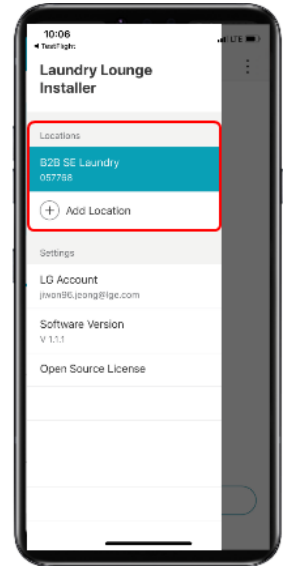


3. Location is created, you can check the created location and register additional locations by pressing the Menu icon in the upper right corner.

Add a Device




1. Press 'Add a Device' in the main page, or press the menu and 'Add a Device'.

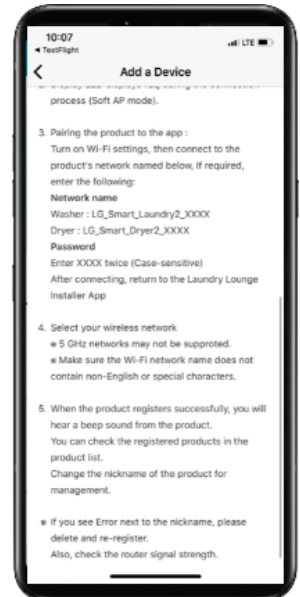

2. The guide to add a device will show up. Follow the next steps.




3. Simultaneously press and hold the top 3 buttons of washer or dryer for 3 seconds. Then 'rEq' will be displayed.

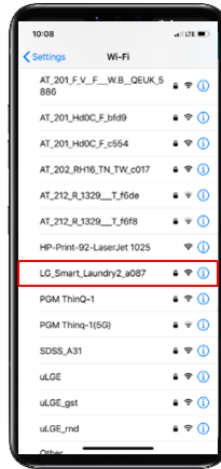


4. Go to Home screen → Settings → Wi-Fi and find 'LG_Smart_Laundry2_XXXX' or 'LG_Smart_Dryer2_XXXX'.




5. Enter the password twice – It is the last four letters of the network name.
Ex) LG_Smart_Laundry2_a087 → PW : a087a087

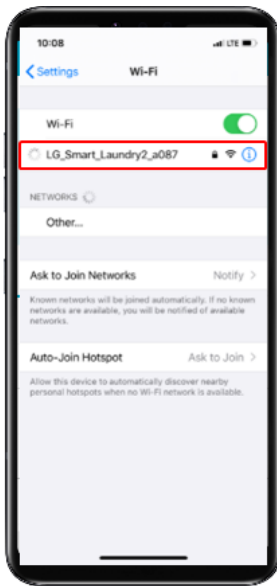


6. Connecting the product's Wi-Fi network.

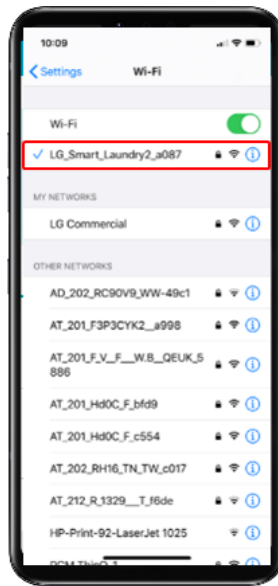


7. Connected.

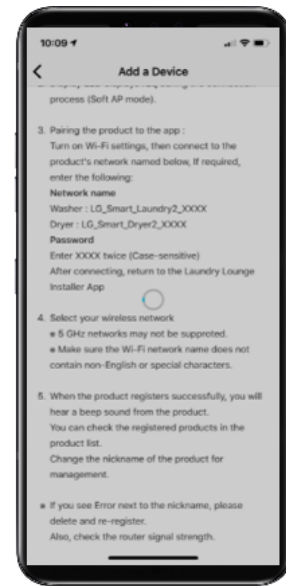

8. After the network is connected, open the Laundry Lounge Installer App.

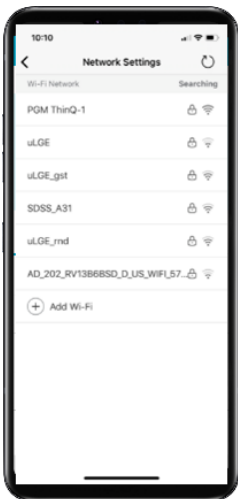


9. Once connected to the product, the network settings screen appears. Select your location's wireless network and enter the password.

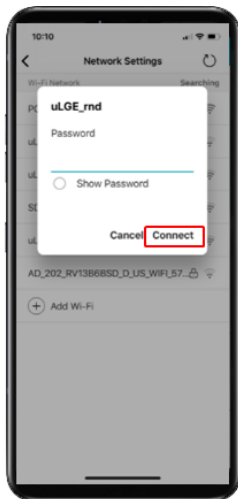


10. Registering



11. Once connected to the network, the product makes a 'beep' sound. Product registration may take some time depending on the network status.

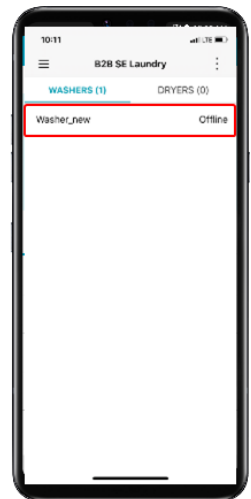


Change Device Name

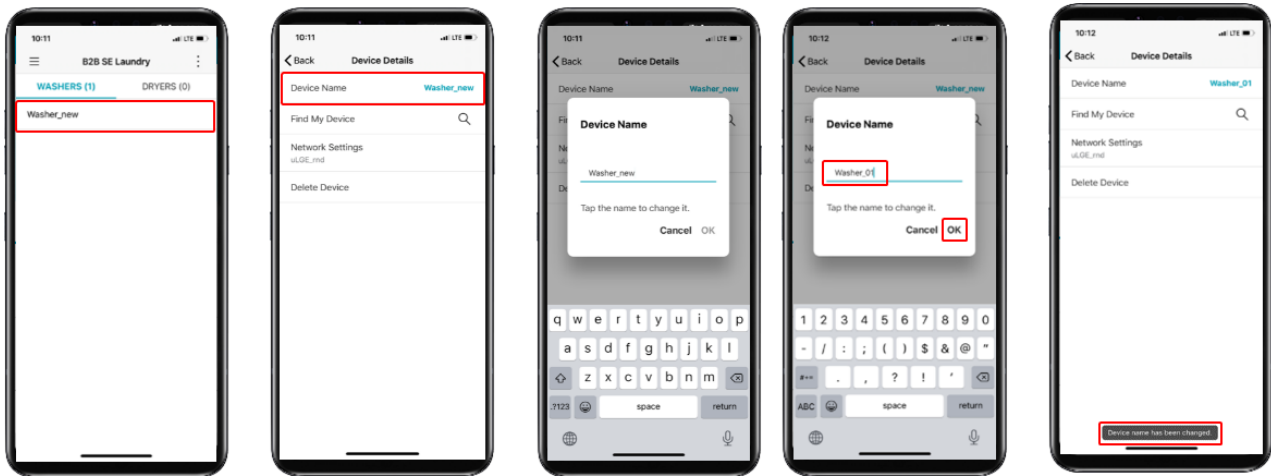

1. Press the product's name.
2. Press the 'Device Name'
3. Enter the new name and press 'OK'.
4. Device name has been changed.

How to connect Wi-Fi products on App(Android)


Download Installer App

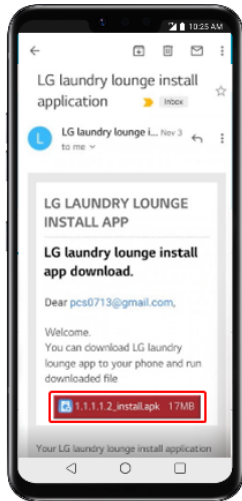

1. Download 'apk' file attached in mail to your phone.



2. Run the downloaded 'apk' file.

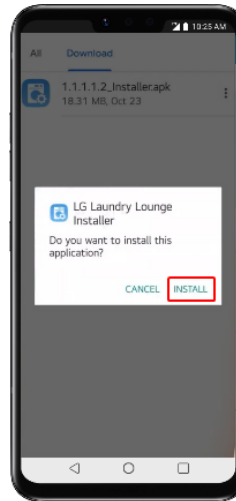

3. Install the app.




4. Open the installer app.

* If you have an external SD card on your phone you can put the .apk file into the SD card, or you can physically connect your phone and computer and move the file.
However, We recommend you to **download it directly from the mobile e-mail app to your mobile phone.**

Create Account and Sign in



1. Press the region button in the upper right corner.

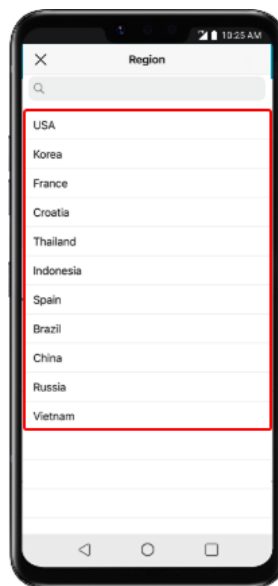



2. Select country where the product is installed.




3. Region setting is done.




4. Press 'START' and 'Create account'.

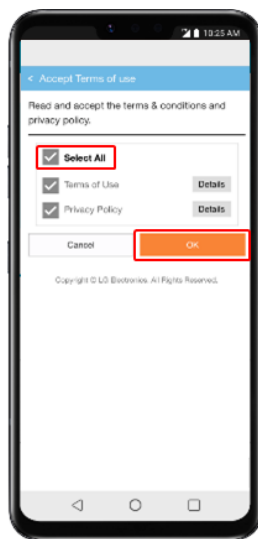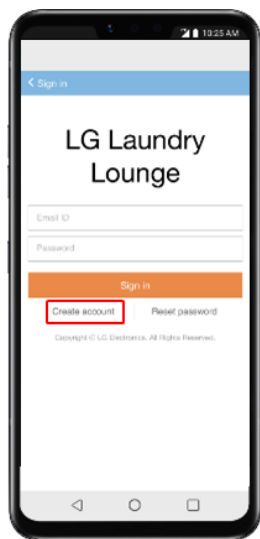

5. Read and accept the terms, conditions and privacy policy, check 'Select All' and press 'OK'.

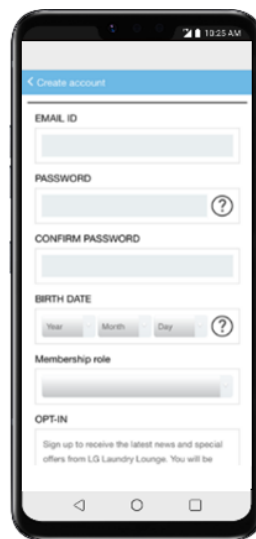


6. Enter account information such as E-mail, Password, date of birth, etc., and then press 'OK'.

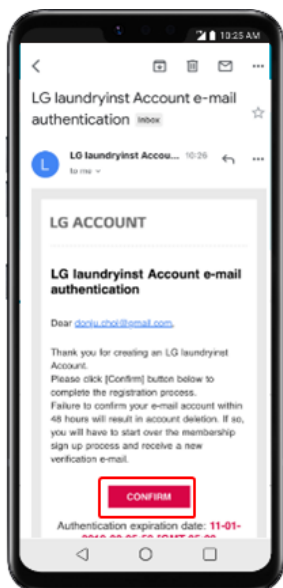

7. Account confirmation E-mail will be sent to the address which you enter in account information. Please open your mail and press 'CONFIRM' button.




8. Return to the Installer app, and account creation is done.

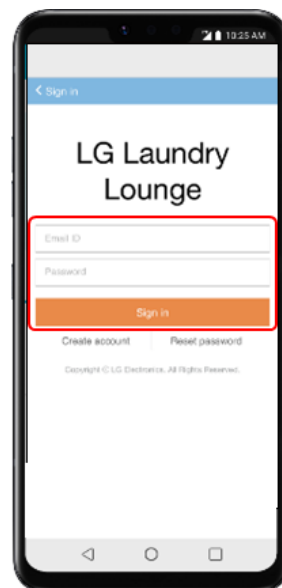


9. Enter your E-mail and Password, and press 'Sign in'

Add a Location

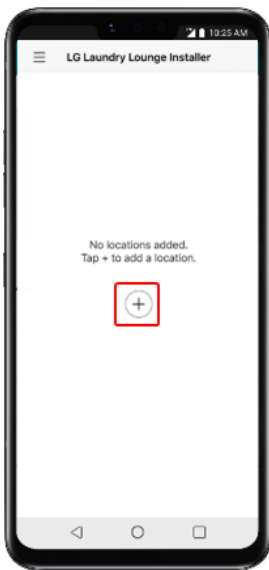


1. Press the '+' sign.

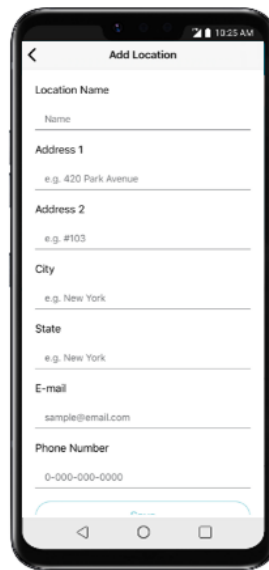

2. Input location details, then press 'Save'




3. Location is created, you can check the created location and register additional locations by pressing the Menu icon in the upper right corner.

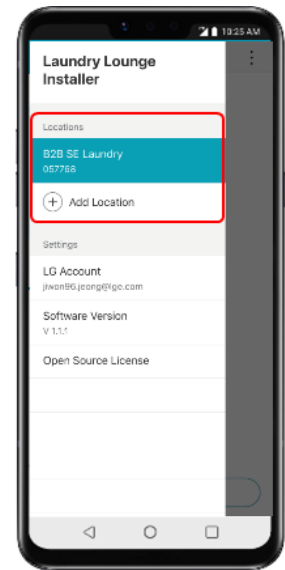


Add a Device



1. Press 'Add a Device' in the main page, or press the menu and 'Add a Device'.

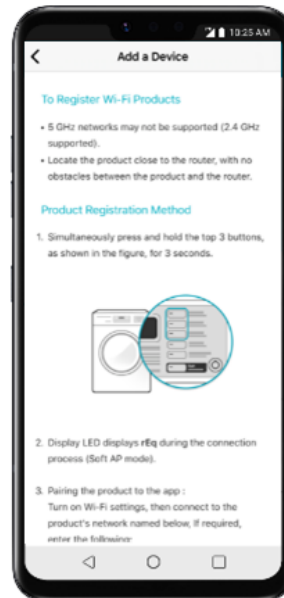


2. The guide to add a device will show up. Follow the next steps.

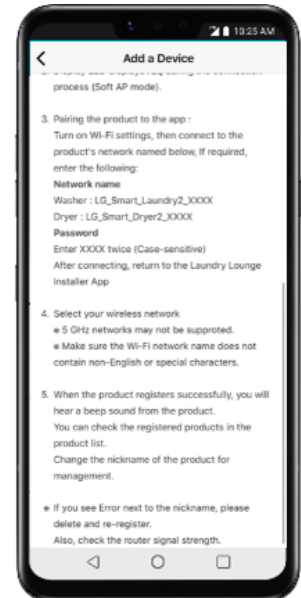



3. Simultaneously press and hold the top 3 buttons of washer or dryer for 3 seconds. Then 'rEq' will be displayed.

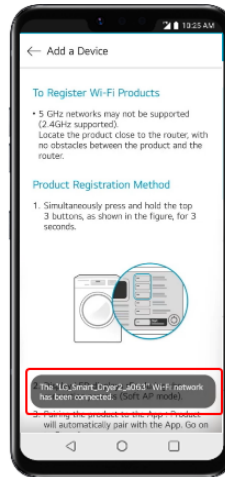



4. The device is automatically connected to your phone.

*** If the device is NOT automatically connected to your phone, follow the below steps.**

1st. Go to Wi-Fi setting and find 'LG_Smart_Laundry2_XXXX' or 'LG_Smart_Dryer2_XXXX' signal on the Wi-Fi list.

2nd. Choose that signal and enter the password twice – It is the last four letters of the network name.
Ex) LG_Smart_Dryer2_a063 → PW : a063a063

3rd. When the network is connected with your phone, open the Laundry Lounge Installer App. The location's network list will be displayed.

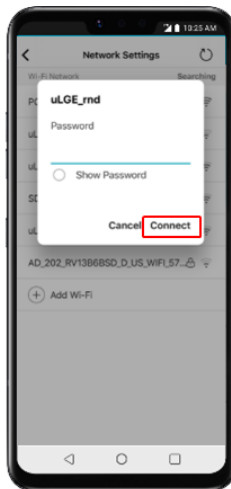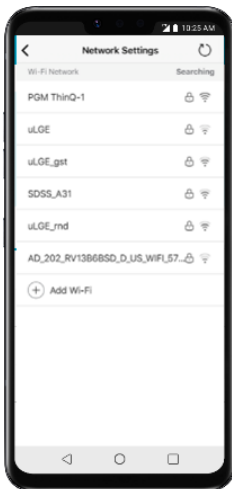

5. Once connected to the product, the network settings screen appears. Select your location's wireless network and enter the password.



6. Registering



7. Once connected to the network, the product makes a 'beep' sound. Product registration may take some time depending on the network status.

*** Use 2.4GHz network. 5GHz network may not be supported.**


Change Device Name




1. Press the product's name.



2. Press the 'Device Name'

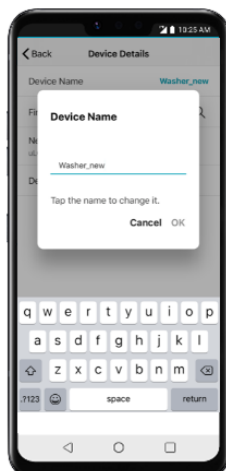

3. Enter the new name and press 'OK'.

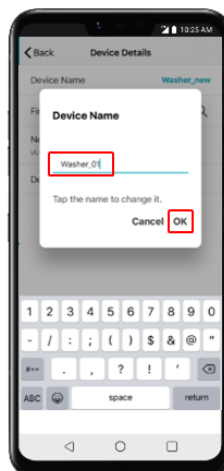


4. Device name has been changed.

Additional Features

Find My Device



1. Press the product's name that you want to find where the it is located.

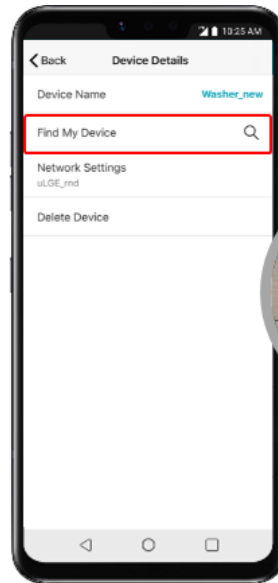


2. Press the magnifying glass icon on the right side of 'Find My Device'. Then the product makes 'Beep' sound and displays 'HErE' in the window


Delete Device



1. Press the product's name that you want to delete in your location.

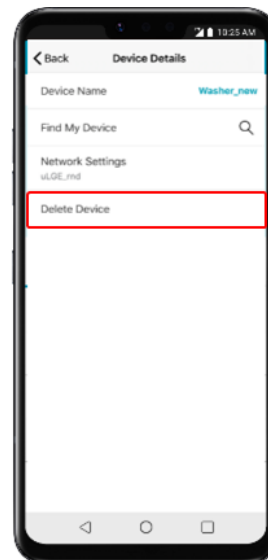

2. Press 'Delete Device'.

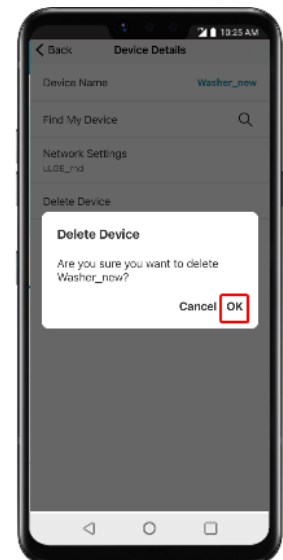


3. Press 'OK' on the pop-up.

* If you encounter network errors on registration, try to delete the device and register again.


Change Password




1. Press the menu icon on the left upper corner.

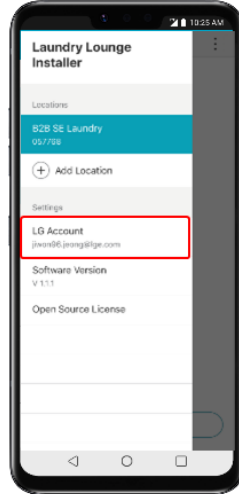

2. Press 'LG Account'.

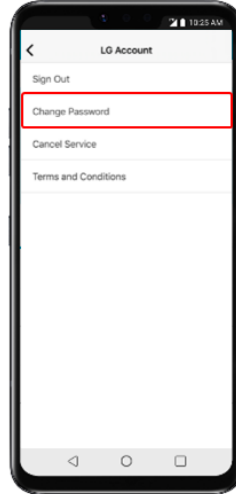

3. Press 'Change Password'.

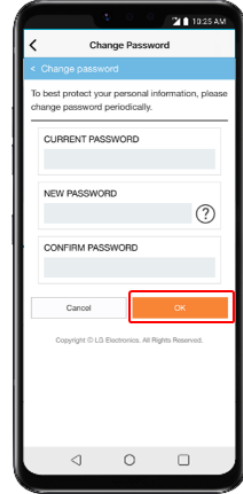

4. Enter your current password, new password, and password confirmation. Then press 'OK' to change your password.

Troubleshooting

Wi-Fi Frequency Bands


The wireless network frequency of Wi-Fi supports only 2.4 GHz, so please use a wireless router for **2.4GHz instead of 5GHz**. Contact your Internet service provider for confirmation of the wireless network frequency you use, or refer to your wireless router's user manual.



2.4GHz (O)
5GHz (X)


SSID Name

The wireless router name, SSID, must be a combination of **English letters and numbers**.

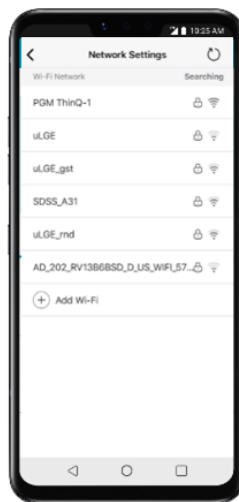

Signal Strength

If the signal power indicator for the wireless network you are using is weak, or if the network connection is not good, **move the wireless router to a location closer to the product** or contact your Internet service provider for **replacement or additional installation**.

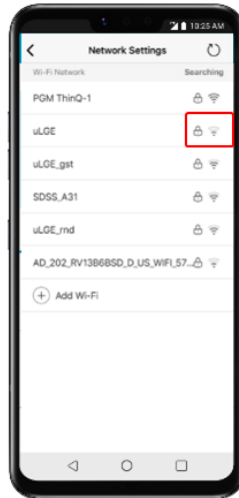

Radio signal transmission&reception abnormality

If the product registration is not working well because of simple radio signal transmission & reception abnormality, **unplug the product and connect again 1~2 minute later** to register the product.




Wireless Router Firewall


If your wireless router has a firewall enabled, please register your product after registering the **firewall exception** or **turning off the firewall**.



Radio signal transmission&reception abnormality

If the wireless router or password has been changed, or the Internet service provider changes after registering the product, **the product must be deleted and re-registered for use.**

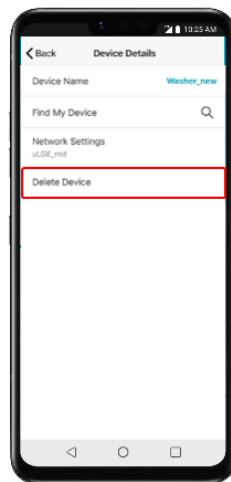

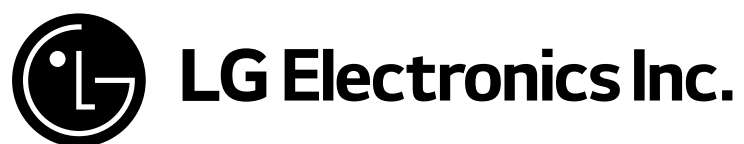

MFL68921876

OWNER'S MANUAL

COMMERCIAL WASHER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

ENGLISH

FH0C7FDMS FH0C7FD2MS FH0C7FD3MS FH0C7FD4MS



MFL71671230
Rev.00_042921

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

PRODUCT FEATURES.....	4
SAFETY INSTRUCTIONS	5
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.....	5
PARTS AND ACCESSORIES	11
Parts.....	11
Accessories.....	11
CONTROL PANEL FEATURES.....	12
Coin type.....	12
OPL type.....	12
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	14
Checking and choosing the proper location.....	14
Unpacking and removing shipping bolts	15
Connecting the water lines.....	16
Connecting the drain line	17
Leveling the washing machine	18
PREPARATION	19
Precautions for fabric care before wash cycle	19
Fabric care labels.....	20
Sorting laundry	20
How to wash better	20
Laundry loading guide.....	21
About the dispenser	21
Loading the dispenser.....	22
OPERATING YOUR WASHER	23
PROGRAMMING MODE.....	24
Structure of Programming mode – Coin type.....	25
Structure of Programming mode – OPL type	26
PROGRAMING MODE – SETUP MODE.....	27
Setup Mode : SET UP (display).....	27
PROGRAMING MODE – TEST MODE.....	79
Diagnostic tests: TEST (display)	79

PROGRAMING MODE – COLLECT MODE.....	85
Collect information data : ELLE (display).....	85
Collect Mode Data lists	86
SMART FUNCTIONS.....	88
Open Source Software Notice Information.....	88
MAINTENANCE	95
Care after wash.....	95
ERROR MODE	99
POWER FAIL RECOVERY	100
DEFAULT WASHER SETTINGS	100
SPECIFICATIONS.....	100

PRODUCT FEATURES

DIRECT DRIVE SYSTEM

The advanced brushless DC motor drives the drum directly without using a belt and pulley.

TILTED DRUM AND EXTRA LARGE DOOR OPENING

The tilted drum and extra large opening make it possible to load and unload clothing more easily.

ULTRA CAPACITY

The larger drum enables more tumbling action and greater centrifugal force, but also less tangling and wrinkling of the laundry. Heavier loads, such as king size comforters, blankets, and curtains can be washed.

SEE-THROUGH DOOR AND BIG DOOR

You can see the laundry throughout the cycle.

MAGNETIC DOOR PLUNGER

Safely and conveniently secure the door slightly ajar with the magnetic door plunger. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry. To use this feature, after the load has been removed, do not close the door completely. When the magnetic door plunger comes into contact with the metal washer cabinet, it will secure the door slightly open allowing the interior of the washer to dry.

STAINLESS STEEL DRUM

Stainless steel drum offers extreme durability.

TUB CLEAN

Regular cleaning of the tub on a monthly basis using TUB CLEAN can help keep the tub clean and fresh.

Laundry Lounge Apps

- Laundry Lounge Installer : This is a registration app for installers used to register the product on the server. Only available for authorized users.
 - * Search for **Laundry Lounge Installer** in the Google Play Store or Apple App Store.
- Laundry Lounge : This is for end-users to check real-time monitoring of registered stores and products.
 - * Search for **Laundry Lounge** in the Google Play Store or Apple App Store.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

** WARNING**

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use a new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
- Ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- The inlet water pressure must be between 100 kPa and 1000 kPa.

Maximum Capacity

- The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be washed is 15 kg.

Installation

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.
- Do not install the product in a laundry factory environment.
- This appliance is not designed for maritime use or for mobile installations such as in RVs, aircraft, etc.
- Make sure the power plug is completely pushed into the power outlet.
- Do not plug the appliance into multiple outlet sockets, power boards, or an extension power cable.
- Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does not fit the power outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment earthing / grounding conductor (earthing pin) and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and earthed / grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.
- This appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the appliance door is restricted.

Operation

- Do not apply any sharp objects to the control panel in order to operate the appliance.
- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.
- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.
- Do not push down the door excessively, when the appliance door is open.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Do not wash rugs, mats, shoes or pet blankets, stuffed toys, or any other items other than clothes or sheets, in this machine.
- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
- Do not put in, wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents, kerosene, petrol, spot removers, turpentine, vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, etc.). Improper use can cause fire or explosion.
- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, gasoline, thinner, petroleum, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- Do not touch the door during a high temperature programme.
- Turn off water taps to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they should be replaced after 5 years.

- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.) within the launderette, do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.
- If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after thawing.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Avoid touching any water that is drained from the appliance during the wash.
- Make sure that drainage is working properly. If water is not drained properly, your floor may get flooded.
- When the air temperature is high and the water temperature is low, condensation may occur and thus wet the floor.
- Wipe off dirt or dust on the contacts of the power plug.

Maintenance


- Disconnect the appliance from the power supply before cleaning the appliance. Setting the controls to the OFF or stand by position does not disconnect this appliance from the power supply.
- Securely plug the power plug in the outlet socket after completely removing any moisture and dust.
- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.
- Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.

Disposal


- Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Remove the door before disposing of or discarding this appliance to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.

PARTS AND ACCESSORIES

Parts

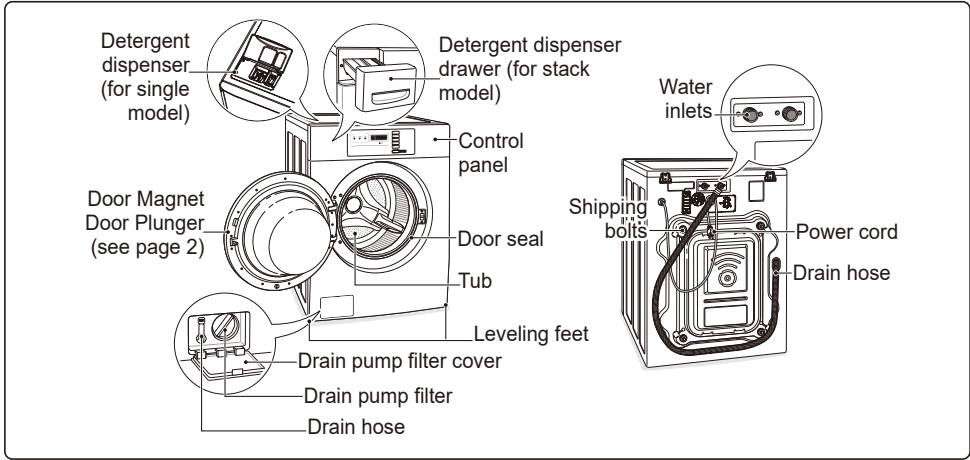


Accessories

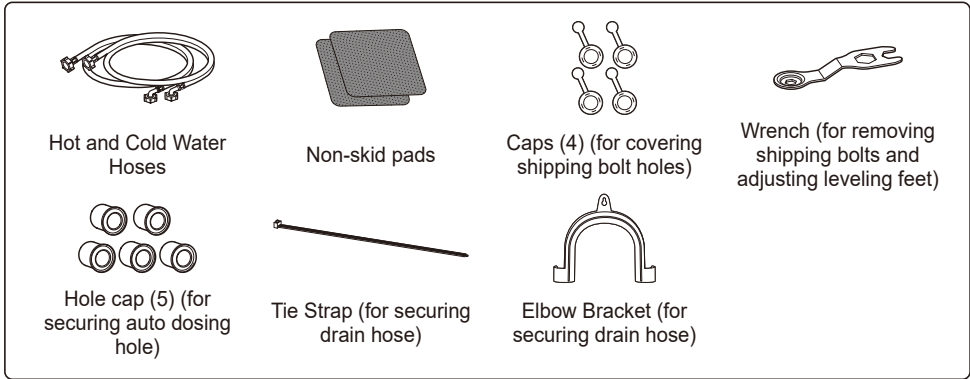


CONTROL PANEL FEATURES

Coin type

- Side by side(FH0C7FD4MS)

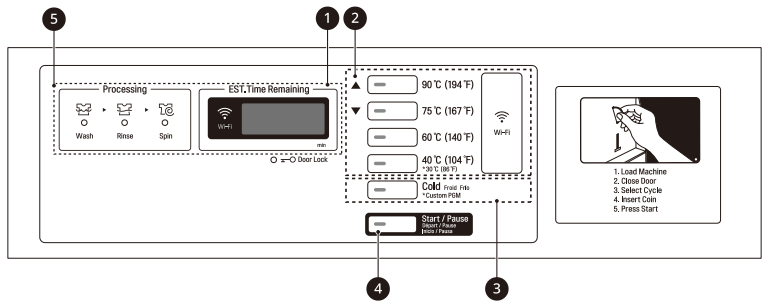


- Stack(FH0C7FDMS)

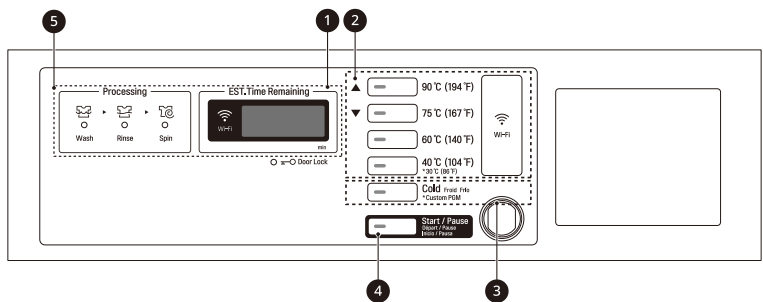


OPL type

- Side by side(FH0C7FD3MS)

- Stack(FH0C7FD2MS)

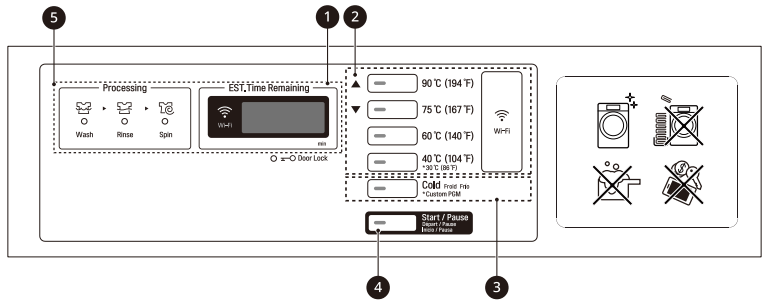

- 1 Display LED
- 2 Cycle button
- 3 Optional function button
- 4 Start/Pause button
- 5 Status LED

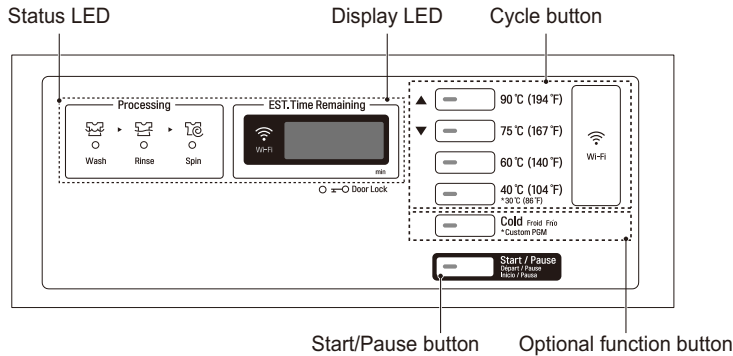

Display LED

The display shows the vend price and remaining time and programming options. Error codes are also displayed here.



Cycle Buttons

Press the CYCLE buttons to select the desired cycle based on laundry types and conditions.

90°C (194°F)

Use it for the more medical wash than 75°C (167°F) such as white clothes, baby clothes, sheets and underwear.

75°C (167°F)

Use it for heavy soiled fabrics such as white clothes, baby clothes, sheet and underwear.

60°C (140°F)

Use it for heavy soiled fabrics such as baby wear, underwear and white clothes.

40°C (104°F) / 30°C (86°F)

Use it for normal soiled fabrics such as cotton, linen, towels, shirts and jeans.

Cold

Use for cold washing for sturdy fabrics, such as casual work.

Optional function button

Custom PGM: Customized cycle program can be used. Only available in OPL type.

Start/Pause button

The Start/Pause LED flashes when the full vend price has been satisfied and the cycle has been chosen.

Status LED

LED	Description
 Wash	LED flashes whenever the Washing cycle is in operation.
 Rinse	LED flashes whenever the Rinsing cycle is in operation.
 Spin	LED flashes whenever the Spinning cycle is in operation.
 Door Lock	LED flashes whenever the door lock is activated.
 Wi-Fi	LED flashes when the Wi-Fi is connecting. LED stays lit when the Wi-Fi is connected.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Checking and choosing the proper location

Install the washing machine on a solid concrete cement that is strong and rigid enough to support the weight of the washing machine, even when fully loaded, without flexing or bouncing. If the floor has too much flex, you may need to reinforce it to make it more rigid. If the floor is not solid, it may cause severe vibration and noise.

- 1 Clean the floor before installation.
 - Make sure to select solid and smooth ground.
- 2 Two or more people are needed for moving and unpacking the washing machine.
- 3 Allow for sufficient space between the walls and the washing machine for installation.

Space requirements

You must allow sufficient space for water lines, the drain line, and airflow.


NOTE

- Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.

WARNING

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Installing on a floor

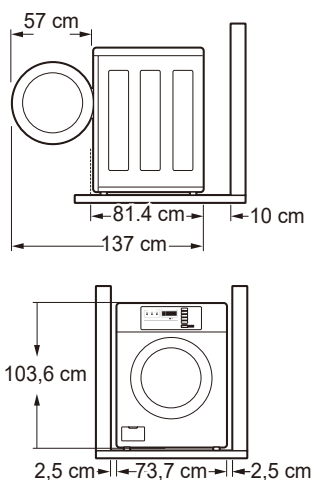


NOTE

- The floor must be strong and rigid enough to support the weight of the washer, when fully loaded, without flexing or bouncing. If your floor has too much flex, you may need to reinforce it to make it more rigid. A floor that is adequate for a top-loading washer may not be rigid enough for a front loading washer, due to the difference in the spin speed and direction. If the floor is not solid, your washer may vibrate and you may hear and feel the vibration throughout your house.
- Before installing the washer, make sure the floor is clean, dry and free of dust, dirt, water and oils so the washer feet can not slide easily. Leveling feet that can move or slide on the floor can contribute to excess vibration and noise due to poor contact with the floor.

Unpacking and removing shipping bolts


When removing the washer from the carton base, be sure to remove the foam drum support in the middle of the carton base. If you must lay the washer down to remove the base packaging materials, always lay it carefully on its side.

DO NOT lay the washer on its front or back.

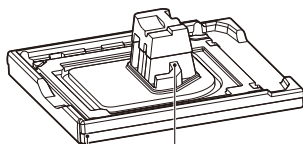


Carton Base Foam Tub Support

- 1 Remove the bottom two shipping bolts with the wrench (included) to fully loosen all four shipping bolts by turning them counterclockwise and then pulling them out.

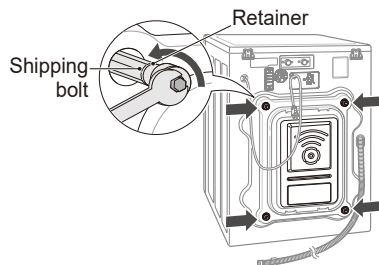

- 2 Locate the four hole caps included in the accessory pack and install them in the shipping bolt holes.

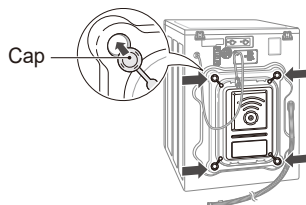

NOTE


- Save the bolt assemblies for future use. To prevent damage to internal components, DO NOT transport the washer without reinstalling the shipping bolts.
- Failure to remove shipping bolts and retainers may cause severe vibration and noise, which can lead to permanent damage to the washer. The cord is secured to the back of the washer with a shipping bolt to help prevent operation with shipping bolts in place.

Installing Hole cap

- 1 Take the hole cap out from manual bag.



- 2 Insert the hole cap (5 pieces) into hose connect in back of the machine.

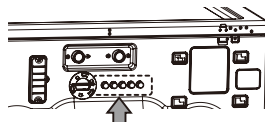


NOTE


- In case of using auto dosing feature, inserting hole cap is unnecessary.

Connecting the water lines

- 1 Check the rubber seals on both sides of the hose.
 - Insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

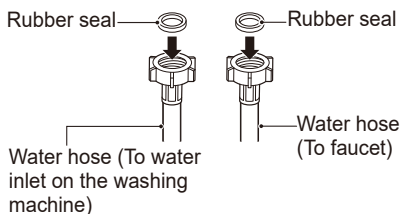


- 2 Connect the water supply hoses to the HOT and COLD water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
 - Connect the blue hose to a cold water faucet and the red hose to a hot water faucet.




WARNING

- **Do not overtighten.** Damage to the coupling can result.

- 3 After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand, sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.

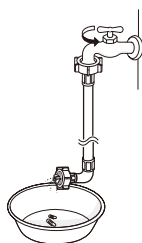

- 4 Connect the hoses to the water inlets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
 - Connect the blue hose to the cold water inlet and the red hose to the hot water inlet.

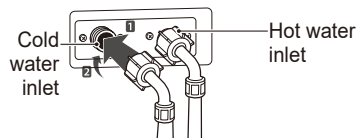

WARNING

- **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

- 5 Check for leaks by turning on the faucets.
 - If water leaks, check steps 1 to 4 again.

NOTE

- For your safety, and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized parts.
- Use new hoses when you install the washing machine. Do not reuse old hoses. Use only the inlet hoses provided with the washer. LG does not recommend the use of aftermarket hoses.
- Periodically check the hoses for cracks, leaks and wear, and replace the hoses every 5 years.
- Do not stretch the water hoses intentionally, and make sure that they are not crushed by other objects.
- Water supply pressure must be between 1,0 kgf/cm² and 10,0 kgf/cm² (100~1000 KPa). If the water supply pressure is more than 10,0 kgf/cm², a pressure reducing valve must be installed.
- To provide optimum washing performance the hot water temperature should be set at 120-135°F (48-57°C) and the cold at 60°F (15°C).

Connecting the drain line


Secure the drain hose in place to prevent moving and leaking.

NOTE


- The drain hose should be properly secured. Failure to properly secure the drain hose can result in flooding and malfunction.
- Total height of the hose end should not exceed 100,0 cm from the bottom of the washer.
- The drain must be installed in accordance with any applicable local codes and regulations.
- Make sure that the water lines are not stretched, pinched, crushed, or kinked.

Using a standpipe

- 1 Clip the end of the hose into the elbow bracket.
 - Connect the elbow bracket within 10 cm from the end of the drain hose. If the drain hose is extended more than 10 cm beyond the end of the elbow bracket, mold or microorganisms could spread to the inside of the washer.

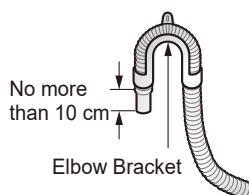


- 2 Insert the end of the drain hose into the standpipe.

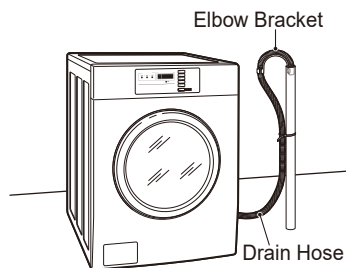


- 3 Use a tie strap to secure the drain hose in place.

Using a laundry tub

- 1 Clip the end of the hose into the elbow bracket.
 - Connect the elbow bracket within 10 cm from the end of the drain hose. If the drain hose is extended more than 10 cm beyond the end of the elbow bracket, mold, or microorganisms could spread to the inside of the washer.

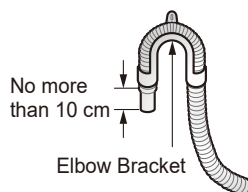


- 2 Hang the end of the drain hose over the side of the laundry tub.

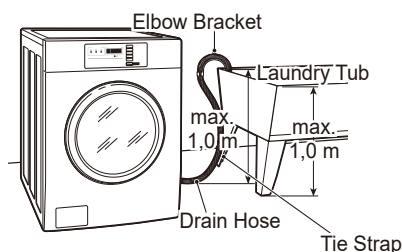

- 3 Use a tie strap to secure the drain hose in place.

Connecting the auto dosing

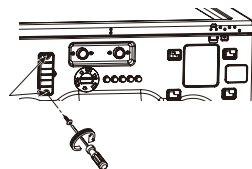

- 1 Unscrew the 2 screws on the protective cover and remove the cover.
- 2 Connect the auto dosing harness from Accessory parts.


NOTE

- The voltage of the auto dosing machine should be the same as the washer's voltage.


Leveling the washing machine

The washer tub of your new washing machine spins at very high speeds. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be perfectly level and solid.


- 1 Check the washing machine's level.
 - Check the precise level by rocking the top edges of the washing machine or placing a level on the washing machine. The slope beneath the washing machine must not exceed 1°, and all four leveling feet must rest firmly on the floor.

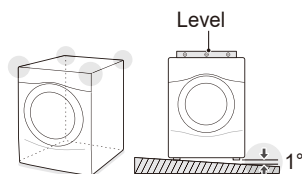

- 2 Turn the lower leveling feet clockwise to level the washing machine.
 - Turning the lower leveling feet clockwise raises the washing machine.

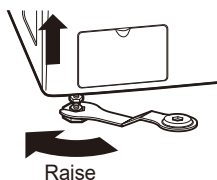

- 3 Turn the locknuts counterclockwise and tighten them when the washing machine is level.

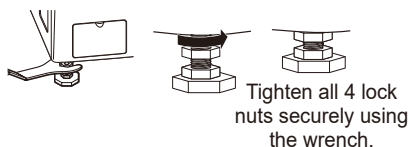

- 4 Check the washing machine's level again.
 - Push or rock the top edges of the washing machine gently to make sure that the washing machine does not rock.
 - If the washing machine rocks, repeat steps 1 to 3.

WARNING

- Using the washing machine without leveling, it may result in malfunction caused by the production of excess vibration and noise.
- **Use the leveling feet only when you level the washing machine.** If you raise the leveling feet unnecessarily, it may cause abnormal vibration of the washing machine.

Using non-skid pads (optional)

If you install the washing machine on a slippery surface, it may move because of excessive vibration. Incorrect leveling may cause malfunction through noise and vibration. In the event of this, lay the non-skid pads under the leveling feet and adjust the level.

- 1 Clean the floor to attach the non-skid pads.
 - Use a dry rag to remove and clean foreign objects or moisture. If moisture remains, the non-skid pads may slip.
- 2 Adjust the level after placing the washing machine in the installation area.
- 3 Place the adhesive side of the non-skid pad on the floor.
 - It is most effective to install the non-skid pads under the front legs. If it is hard to place the pads under the front legs, place them under the back legs.



- 4 Check the washing machine's level again.
 - Push or rock the top edges of the washing machine gently to make sure that the washing machine does not rock. If the washing machine rocks, level the washing machine again.

PREPARATION

Precautions for fabric care before wash cycle

Read and observe the following to prevent shrinkage or damage to clothes.

- Check all pockets to make sure that they are empty.
 - Items such as clips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes.
- Close zippers, hooks, and drawstrings to prevent these items from snagging or tangling on other clothes.
- Pretreat heavily stained areas before washing.
 - Doing so will produce clean, stain-free results.
- Combine large and small items in a load. Load large items first.
- The washer can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items.
 - The door of the washer should close easily.
- Do not wash waterproof clothes.
 - This may cause abnormal vibration or may cause the load to bounce, which could damage the tub.
- Check if there are any other foreign objects in the door seal and take extra care that clothes do not get caught there.
 - Foreign objects in the door seal may stain clothes, and water may leak if clothes get caught in the door seal.
- Wash underwear or small, light items in a laundry net.
 - Small, light items may get caught in the door seal, and a brassiere hook may damage other items or the tub.
- Brush heavy soil, dust, or hair off fabrics before washing.
 - Laundry may not wash clean if there is dirt or sand on the fabrics, or they may be damaged due to particles rubbing against sheer fabrics.
- Wash blankets individually.
 - Washing more than one blanket together may produce unclear results due to tangling or an unbalanced load.
- Always separate fabrics according to their colors and wash them separately to prevent colors from running.
 - Fabrics may damage or become stained due to fabric dyes running or due to foreign objects transferring from one fabric to another.

Fabric care labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care.

Category	Label	Directions
 Washing		Hand Wash
		Machine Wash, Normal Cycle
		Use Permanent Press/ Wrinkle Resistant washing machine setting (which has a cool down or cold spray before the reduced spin)
		Use Gentle/Delicate washing machine setting (slow agitation and/ or reduced wash time).
		Do Not Wash
		Do Not Wring
Water Temperature	...	Hot
	..	Warm
	.	Cold/Cool
 Bleach symbols		Any Bleach (When Needed)
		Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)
		Do Not Bleach

Sorting laundry

It is recommended that you sort laundry into similar loads that are washable in the same cycle. Refer to the following chart for sorting clothes

Colors	Whites / Lights / Darks
Soil	Heavy / Normal / Light
Fabric	Delicates / Easy Care / Sturdy Cottons
Lint	Lint Producers / Lint Collectors


How to wash better

It is recommended to follow the below guide for better wash performance.

Load Type	Recommended Capacity	How to Wash Better
Everyday Clothes	Less Than 13kg	Frontload washers use dropping action for wash performance. Therefore, it is better to NOT fully load the drum. Oversudsing also prevents efficient wash performance.
Blanket	Less Than 9kg	Do not use 2 blankets with big differences in size. It may not extract properly. Use similar-sized blankets.
Bed Sheets	Less Than 9kg	Any Bleach (When Needed)
Carpet/Rug	Do Not Use	Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)
Footwear	Do Not Use	Do Not Bleach
Pillow	Do Not Use	

Laundry loading guide

Loading your laundry following the below guide will help to increase the lifetime and wash performance of the washer

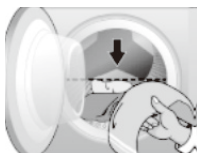

- Single items or mixed items that include large items should be less than half of the maximum capacity(dry condition).
 - Single items : Consists only of one type of garment, such as 5kg of towel.
 - Mixed items : Consists of various types of garments.
 - Large item : bed linen/sheet, bath sheet, bath towel, and blanket.
- Mixed items (without large items) should only be loaded up to 2/3 of the drum for optimal performance.

NOTE

- Do not overload as this reduces cleaning efficiency and causes gasket wear.

About the dispenser

The automatic dispenser consists of three compartments which hold:

- Liquid chlorine bleach.
- Liquid fabric softener.
- Liquid and powdered detergent and colorsafe bleach for main wash.

All laundry products can be added at once in their respective dispenser compartments. They will be dispensed at the appropriate time for the most effective cleaning.

After adding the laundry products to the dispenser, close the dispenser cover.

To add detergent, bleach, and fabric softener to the automatic dispenser:

- 1 Open the dispenser cover.
- 2 Load the laundry products into the appropriate compartments.
- 3 Slowly close the dispenser cover to avoid early dispensing of the laundry products.

NOTE

- It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser compartments at the end of the cycle.

Loading the dispenser

Main Wash Detergent Compartment


This compartment holds laundry detergent for the main wash cycle, which is added to the load at the beginning of the cycle.

Follow the detergent manufacturer's instructions with respect to the amount of detergent to use, and never use more than the recommended amount. Using too much detergent can result in detergent buildup in clothing and the washer. Either powdered or liquid detergent may be used.


NOTE

- Liquid or powdered color-safe bleach may be added to the main wash compartment with detergent of the same type.

- Single model -

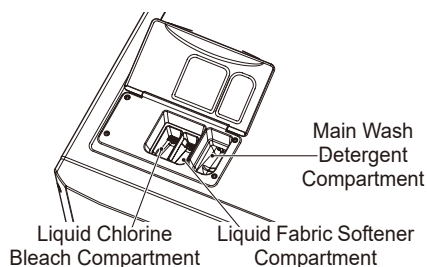

- Stack model -

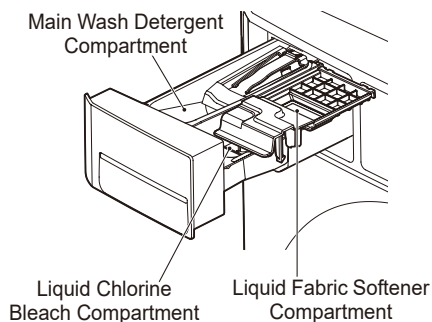

Liquid Bleach Compartment

This compartment holds liquid chlorine bleach, which will be dispensed automatically at the proper time during the wash cycle.

NOTE

- Do not add powdered or liquid color-safe bleach to this compartment.
- Always follow the manufacturer's recommendations when adding bleach. Do not exceed the maximum fill line. Using too much bleach can damage fabrics.
- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the drum. Fabric damage can occur.

Fabric Softener Compartment

This compartment holds liquid fabric softener, which will be automatically dispensed during the final rinse cycle.

NOTE

- Always follow the manufacturer's recommendations when adding fabric softener. Do not exceed the maximum fill line. Using too much fabric softener may result in stained clothes.
- Dilute concentrated fabric softeners with warm water. Do not exceed the maximum fill line.
- Never pour fabric softener directly onto the load or into the drum.
- Do not add the fabric softener sheets to this compartment.
- Do not add 'fabric sheet softener' into the dispenser draw as it is likely to cause water to leak out. If 'fabric sheet softener' has been added, please pull out the dispenser draw and remove.

OPERATING YOUR WASHER

- 1 Ready mode
- All types of machines show 'PUSH'

NOTE

- Price setting varies by country
- Set your country from **LoC** mode
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

- 2 Select the cycle

Press the desired button and the display will show you the price of the cycle.(You cannot change the cycle while the machine is running.)

- **Select cycles designed for different types of fabric and soil levels.**

CYCLE	Wash/Rinse Temp.
90°C (194°F)	Extra Hot/Cold
75°C (167°F)	Extra Hot/Cold
60°C (140°F)	Hot/Cold
40°C (104°F)	Warm/Cold
30°C (86°F)	Warm/Cold
Cold	Cold/Cold

NOTE

- When the card balance is insufficient, machine displays **bAL** and the card balance.

- 3 Insert Coin/Card (Not for OPL type)

Insert a sufficient amount of change that is more than the programmed vend price for the selected cycle.Insert a card that has a sufficient balance. The card balance should be more than the programmed vend price for the selected cycle.

- 4 Change cycle

You can not change the cycle while the machine is running.

- 5 Cycle finish

The machine stops and the display shows 'End' with beep sound.

* Do not work any button when a cycle is in progress.

 **WARNING**

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, **read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** before operating this appliance.

PROGRAMMING MODE

: You can check machine information or change setting on Program setup, collect information data, Diagnostic test.

There are two methods that you can enter programming mode.

How to enter Programming mode:



- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **All types** –

- 1 Press the 1st & 3rd button at the same time. **0---**
- 2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. **-0--**
- 3 Press the Start button to finish password input. **L9C1**

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>

1st		90 °C (194 °F)
2nd		75 °C (167 °F)
3rd		60 °C (140 °F)
4th		40 °C (104 °F)
5th		Cold Frost Frio * 30 °C (86 °F) * Custom PGM
Start		Start / Pause Repair / Pause Unlock / Reset

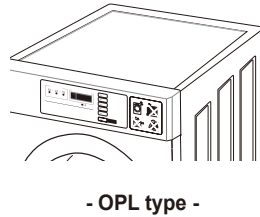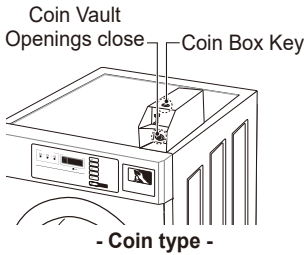

NOTE

- If you turn on the power without connecting meter case for the first time, the machine display **L9C1**.
- When the machine is shipped from the factory, it is **set in the coin type**. You can change Card/Coin type by button. (For more information refer to SETUP mode.)
- The machine will display PUSH for OPL type
- Price setting varies by country
- Set your country from **L0C1** mode (Refer How to enter the **E4PE**)
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

Structure of Programming mode – Coin type

Algorithm flow chart shows how to control the programming mode.

Before program set, check the structure of the programming mode.

- 1 Turn on/off toggle switch or Insert service card, for entering set up mode (or follow OPL type instructions).
- 2 Press 90°C (194°F) button to move to the upper level.
- 3 Press 75°C (167°F)(+) or 60°C (140°F)(-) button if you want to be at the same level.
- 4 Press Start button to enter the details of Set up or Diagnostic Tests.

SETUP is to set price value, time value, vend type, etc.

TEST consists of line test, reset, free cycle, and kill cycle.

CLCB is to collect the usage data.

SETUP		TEST	CLCB	
rgpr	UESd	L9C1	ACr4	1tUC
sppr	AUct	L9C2	ACr5	1tU1
scpr	Co1	L1FE	ACr6	ACt1
rupr	P1Pa	EEPt	SCPr	1tEC
FEr1	EEEP	E13E	1tSC	ACtC
FEr2	FEFr	COUr	ACSC	1td
FEr3	E4PE	h1LL	AUPr	ACd
sppd	dPtc	PASS	1tAU	1tSd
SPbt	COSt	tcl	ACAU	ACSD
SPEt			1tSU	1tA3
PrSt			ACSU	ACR3
EECC			1tFC	ACdP
nrPC			ACFC	ACtL
nrct			ACrt	ACPC
tSSd			1tnr	
WULE			1tbb	
rSEn			1tPd	
dhUE			1tdd	
rSUE				

NOTE

- Do not use **L9C2**, **L1FE**. (It is used only in inspecting the machine.)
- Price setting varies by country
- Set your country from **Co1** mode (Refer How to enter the **E4PE**)
- **P1Pa** This function is for Card type only.
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

Structure of Programming mode – OPL type

Algorithm flow chart shows how to control the programming mode.

Before program set, check the structure of the programming mode.

- 1 Turn on/off toggle switch or Insert service card, for entering set up mode (or follow OPL type instructions).
- 2 Press 90°C (194°F) button to move to the upper level.
- 3 Press 75°C (167°F)(+) or 60°C (140°F)(-) button if you want to be at the same level.
- 4 Press Start button to enter the details of Set up or Diagnostic Tests.

SETUP is to set price value, time value, vend type, etc.

TEST consists of line test, reset, free cycle, and kill cycle.

CLCB is to collect the usage data.

SETUP		TEST		CLCB	
SPR	WESd	L9C1	ACF4	16UC	
SPR	AVCb	L9C2	ACF5	16U1	
SCP	CB1	L1FE	ACF6	ACU1	
AUP	PIPO	EEPt	SCPr	16U1	
FER1	6EEP	E13E	16SC	ACU1	
FER2	FEPR	COUP	ACSC	16U1	
FER3	E4PE	KILL	AUPr	ACU1	
SPPd	DPtC	PASS	16AU	16U1	
SPbE	CUSE	UCL	ACAU	ACU1	
SPEE			16SU	16U1	
PrSE			ACSU	ACU1	
CECC			16FC	ACU1	
nrPC			ACFC	ACU1	
WPrE			ACrE	16nr	
ESSd			16bb	16Pd	
WULE			16Pd	16dd	
FSEn					
GHUE					
FSUE					

NOTE

- Do not use **L9C2**, **L1FE**. (It is used only in inspecting the machine.)

PROGRAMING MODE – SETUP MODE

Setup Mode : **SETUP** (display)

You can change washer vend price, cycle time, and cycle parameters, etc.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **All types** –
 - 1 Press the 1st & 3rd button at the same time. **0---**
 - 2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. **-0--**
 - 3 Press the Start button to finish password input. **L9C1**

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>

1st  90 °C (194 °F)

2nd  75 °C (167 °F)

3rd  60 °C (140 °F)

4th  40 °C (104 °F)

5th  Cold Frost Free
*Custom PCM

Start  Start / Pause
Stop / Reset
Wash / Rinse

1. **RGPR** Regular Price Setup

How to set regular prices for all/each course.

Regular Price Setup		Display
Enter SVC mode		L9C1
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SETUP
Press start button		RGPR
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	RGPR
Press start button		ALL
Select the setting you want	Start button to select : ➡	
Button functions:	1st button to go back a step : ➡	
Start button = Select	SETUP ➡ RGPR ➡ ALL ➡ 2.00	
1st button = Go back a step	COS1	
2nd button = Move up or increase value	2nd button move up : ➡ COS2	
3rd button = Move down or decrease value	3rd button move to down : ➡ COS3	
Press Start to set the price	The next course setting will be displayed.	COS1

NOTE

- Range : 0,00~10,00
- Increments : 0,1
- ALL is to select the default prices for all the courses at once.
- Select individual price for COS1~6.
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30°C (86°F)
- * Individual course prices are prioritized above **ALL**.
 - Set your currency type using **Loc1**

2.**SPPr** Special Price Setup

How to set special prices for all/each course.

Special Price Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		SPPr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPPr
Press start button		ALL
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ SPPr ▶ ALL ▶ 100 COS1 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the price	The next course setting will be displayed.	COS1

NOTE

- Range : 0,00~10,00
- Increments : 0,1
- ALL is to select the default prices for all the courses at once.
- Select individual price for COS1~6.
- COS1 : 90°C (194°F)

- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30°C (86°F)
- * Individual course prices are prioritized above **ALL**
 - Set your currency type using **Loc1**

3. **SCPr** Add Super Wash Price Setup

How to set Add Super Wash Price.

* Add Super Wash is used to add extra wash, rinse, or both (only in Pay type).

Add Super Wash Price Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SCPr
Press start button		0.25
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► SCPr ► 0.5	0.50
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	8UPr

NOTE

- Range : 0,00~10,00
- Increments : 0,1
 - Set your currency type using **Loc1**

4. **RUPP** Auto Dosing Price Setup

How to set Auto Dosing Price.

* Auto dosing is used to inject detergent/chemicals using external pumps (only in Pay type).

Auto Dosing Price Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		P9PP
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	RUPP
Press start button		0.25
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► RUPP ► 0.50 	0.50
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	FEA1

NOTE

- Range : 0,00~10,00
- Increments : 0,1
 - Set your currency type using **LOC1**

5.FEEL Features of the Machine (1st Set)

How to set up Features of the Machine. There are multiple setup features under FEEL.

Features of the Machine (1st Set)		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEEL
Press start button		SPdE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEEL ► SPdE PR4h 3-PL EE 1n PAUS	
Press Start to set sub-function		

NOTE

- SPdE : Special price day enable or disable
- PR4h : Easy entry payment cycle kill enable or disable
- 3-PL : Maximum rpm limit enable or disable
- EE 1n : Twin spray enable or disable
- PAUS : Pause function enable or disable

5-2.**PA4h** Easy Entry Payment Cycle Kill Setup

Easy entry cycle kill can be enabled or disabled in the payment cycle

Easy Entry Payment Cycle Kill Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPdE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PA4h
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA1 ▶ PA4h ▶ d15b EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	32PL

NOTE

d15b Shortcut key not available

EnAb Shortcut key available

- Shortcut key : Press and hold the start button for at least 3seconds

5-3. **3-PL** Max RPM Limit Setup

Max RPM Limit Setup can be used to enable/disable the ability to limit the max RPM during spin process.

Max RPM Limitation Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEAR
Press start button		SPDE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	3-PL
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEAR ▶ 3-PL ▶ d15b ERRb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	EEIn

NOTE

If enabled, the max RPM will adjust according to the laundry load.
Max RPM will be reduced for highly unbalanced loads.

5-4. **EE In** Twin Spray Setup

Twin Spray Setup can be used to enable/disable water circulation during tumble.

Twin Spray Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		SPPE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEET
Press start button		SPDE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EE In
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEET ▶ EE In ▶ d15b EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	PAUS

NOTE

For better wash performance, twin spray pumps up water from the bottom of the tub to spray soapy water on laundry while tumbling.

6.FEER2 Features of the Machine (2nd Set)

How to set up features of the machine. There are multiple setup features under FEER2.

Features of the Machine (2nd Set)		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEER2
Press start button		SbEn
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEER2 ▶ SbEn SUUE AUUE SPUE Ec oP Ec HE Ec bE	

NOTE

SbEn : 5th button fuction select (Add super wash or Auto dosing charging)

SUUE : Add super wash enable or disable

AUUE : Auto dosing function enable or disable

SPUE : Add super wash type

Ec oP : Tub clean load detection enable or disable

Ec HE : Tub clean heater usage enable or disable

Ec bE : Tub clean easy entry function enable or disable

6-1. **SbLn** 5th Button Type Setup

5th Button Type Setup can be used to set the function of the 5th button.

5th Button Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SbLn
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	AdDS
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA2 ► SbLn ► AdDS Auto	
Press Start to set sub-fuction	Display returns to standby mode.	

NOTE

Setting to **AdDS** will make the 5th button function as Add Super Wash.

Setting to **Auto** will make the 5th button function as payment for auto dosing.

6-2.**SUUE** Add Super Wash Setup

Add Super Wash Setup can be used to enable/disable the super wash function.

* Add Super Wash is used to add extra wash, rinse, or both (only used in Pay type).

Add Super Wash Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		FEA2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEEN
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SUUE
Press start button		ENAB
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ SUUE ▶ ENAB disb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	AUTE

6-3.**RULE** Auto Dosing Setup

Auto Dosing Setup can be used to enable/disable the Auto dosing function.

Auto Dosing Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEEA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	RULE
Press start button		ENAB
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ RULE ▶ ENAB d156	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SPCE

6-4.**SPEC** Add Super Wash Type Setup

Add Super Wash Type Setup can be used to add extra wash cycle, rinse cycle, or both.

Add Super Wash Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		FEPA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEEA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPEC
Press start button		both
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ SPEC ▶ both FEPA WUE	
Press Start to set sub-fuction	The next menu setting will be displayed.	EEPA

NOTE

both : Both (Increase wash time and rinse once more)

WUE : Increase wash time

FEPA : Rinse once more

6-5. **EECP** Tub Clean Load Detection Setup

Tub Clean Load Detection Setup can be used to enable/disable the ability to detect laundry load during tub clean. If enabled, the washer will detect whether or not a load is present in the washer.

Tub Clean Load Detection Setup		Display
Enter SVC mode		U900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		56E7
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EECP
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA2 ► EECP ► EnAb d156	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	EEHE

6-6. **EEHt** Tub Clean Heater Setup

Tub Clean Heater Setup can be used to enable/disable the ability to use the heater during tub clean. If enabled, the heater will be used for the tub clean.

Tub Clean Heater Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEtA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEHt
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA2 ► EEHt ► d15b ERRb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	EEbE

6-7. **EE66** Tub Clean Button Setup

Tub Clean Button Setup can be used to enable/disable the easy entry function for the new tub clean

Tub Clean Button Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEEA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EE6E
Press start button		EAA6
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ EE6E ▶ EAA6 disb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SEEA

NOTE

disb Shortcut key not available

EAA6 Shortcut key available (Press and hold 1st and 2nd button in same time)

7.FERR Features of the Machine (3rd Set)

How to set up features of the machine. There are multiple setup features under FERR.

Features of the Machine (3rd Set)		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FERR
Press start button		S1EE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FERR ▶ S1EE SPon ItcL 93od H4CS	

NOTE

- S1EE : Spin type
- SPon : Spin only easy entry function enable or disable
- ItcL : Initial tub clean enable or disable
- 93od : quick mode enable or disable
- H4CS : hygiene cycle enable or disable

7-1. **51EE** Spin Type Setup

Spin Type Setup can be used to select spin type between multi-housing type and coin laundry type.

Spin Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		51EE
Press start button		3ULE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ 51EE ▶ 3ULE LAU2	
Press Start to set spin type	The next menu setting will be displayed.	SP00

NOTE

3ULE Vibration is lower than Coin type, but spin entry time may be longer. This setting is recommended for locations with bad flooring conditions, such as apartments or dormitories.

LAU2 Vibration is higher than Multi type, but spin entry time will be shorter. This setting is recommended for locations with good flooring conditions, such as laundromats.

- Long spin entry time means an increase in total cycle time.

7-2.**SPon** Spin Only Easy Entry Setup

Spin Only Easy Entry Setup can be used to enable/disable the easy entry function for the spin only.

Spin Only Easy Entry Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		51EE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPon
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ SPon ▶ EnAb d15b	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	1E2L

NOTE

- In the case when the washer completes a cycle but the clothes are still very wet, the spin only feature will be activated and ready for use.
- This condition is based on the program of the machine, in some cases it may not be available. Even if the spin only is not available to the customer after a load, it does not mean the washer requires service.

7-3. How to use Spin only easy entry

When the washer completes a cycle but the clothes are still very wet, please run a spin only cycle using the easy entry function.

Spin only easy entry		Display
Press and hold 5th button for at least 3 seconds.	Display shows SP In if the function is activated.	SP In
Press start button	Display will show the remaining time and the Spin only cycle starts.	
	When the Spin only cycle is finished, End is displayed with beeping.	End
	Go back to ready mode.	

NOTE

- There will be no visible indication even when the Spin Only Easy Entry function becomes activated. The machine will be in ready/idle mode.
 - PA4** type: PUSH is displayed.
 - FE6** type: PUSH is displayed.

7-5. How to use Pre clean

When the customer or manager want to use short clean the tub before the normal cycle, please run a pre clean cycle.

Pre Clean Entry		Display
Press and hold 1st button for at least 3 seconds.	Display shows PRC if the function is activated.	PRC
Press start button	Display will show the remaining time and the Pre clean cycle starts.	
	When the Pre clean cycle is finished, End is displayed with beeping.	End
	Go back to ready mode.	

NOTE

- After one cycle, additional cycles are not possible continuously.
- There will be no visible indication even when the Pre clean becomes activated. The machine will be in ready/idle mode.
 - **PRC** type: PUSH is displayed.
 - **PRC** type: PUSH is displayed.



7-6. 93od Quick mode setup

Quick mode setup can be used to enable/disable the use quick cycle.

Quick Mode Setup		Display
Enter SVC mode		U9C1
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		S1EE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	93od
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ 93od ▶ EnAb d15b	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	H4C5

8. Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to select which days to apply special prices.

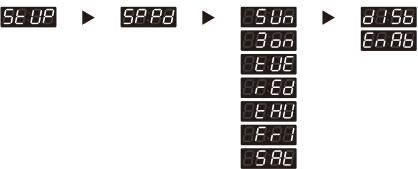Special Price Day Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press Start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

9. Special Price Beginning Time Setup

Special Price Beginning Time Setup can be used to set the start time of special prices.

Special Price Beginning Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.
- Range : 0~23 hr
- Increments : 1

10. **SPEE** Special Price Ending Time Setup

Special Price Ending Time Setup can be used to set the end time for special prices.

Special Price Ending Time Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPEE
Press start button		00:00
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► SPEE ► 00:00	
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	P2SE

NOTE

- Range : 1~24 hr
- Increments : 1

11.**PrSE** Prewash Setup

Prewash Setup can be used to set option for prewash.

Prewash Setup		Display
Enter SVC mode		0901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PrSE
Press start button		0051
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ PrSE ▶ 0051 0052 0053 0054 0055 0056 ▶ PrEn PrHC PrCE	
Press Start to set option	The next menu setting will be displayed.	PrHC

NOTE

- PrEn** : Prewash available(**disb** : disable / **EnAb** : enable)
- PrHC** : Prewash valve(**Hot** : hot valve / **Cold** : cold valve)
- **PrHC** is used only on single type model.
- PrCE** : Prewash time(Range : 4~8)

12. **EEEE** Wash Time Setup

Wash Time Setup can be used to set the duration of the wash process.

Wash Time Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEEE
Press start button		0051
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► EEEE ► 0051 ► 0020 0052 0053 0054 0055 0056	
Press Start to set time	The next course setting will be displayed.	0052

NOTE

- Range : 0~30 min
- Increments : 1
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30°C (86°F)

13.**nr PC** Number of Rinses per Cycle Setup

Number of Rinses per Cycle Setup can be used to set number of rinses for one cycle.

Number of Rinses per Cycle Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9Pa
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	nr PC
Press start button		COS1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► nr PC ► COS1 ► COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the number of cycles	The next course setting will be displayed.	COS2

NOTE

- Range : 1~5
- Increments : 1
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30°C (86°F)

14. **00RE Rinse Time Setup**

Rinse Time Setup can be used to set the duration of one rinse.

Rinse Time Setup		Display
Enter SVC mode		0901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	00RE
Press start button		0051
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► 00RE ► 0051 ► 0052 0053 0054 0055 0056	
Press Start to set time	The next course setting will be displayed.	0052

NOTE

- Multiple **00RE** and **00PE** to calculate total rinse process time
- Range : 8~16 min
- Increments : 1
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30°C (86°F)

15.**E55d** Top Spin Speed Setup

Top Spin Speed Setup can be used to set the maximum RPM for the spin process.

Top Spin Speed Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		E55E
Press 2nd button		SEUP
Press start button		79P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E55d
Press start button		0051
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ E55d ▶ 0051 ▶ 0000 0052 0053 0054 0055 0056	
Press Start to set the number	The next course setting will be displayed.	0052

NOTE

- Range : 0~6
 - Increments : 1
 - COS1 : 90°C (194°F)
 - COS2 : 75°C (167°F)
 - COS3 : 60°C (140°F)
 - COS4 : 40°C (104°F)
 - COS5 : Cold
 - COS6 : 30°C (86°F)
- 0 : 1000 RPM
 - 1 : 1000 RPM
 - 2 : 900 RPM
 - 3 : 800 RPM
 - 4 : 700 RPM
 - 5 : 600 RPM
 - 6 : 500 RPM

16. **WULE** Water Level Setup

Water Level Setup can be used to set the water supply level.

Water Level Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	WULE
Press start button		COS1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► WULE ► COS1 ► 31dd COS2 ► 0000 COS3 ► 00H1 COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the level	The next course setting will be displayed.	COS2

NOTE

- COS1 : 90°C (194°F)
 - COS2 : 75°C (167°F)
 - COS3 : 60°C (140°F)
 - COS4 : 40°C (104°F)
 - COS5 : Cold
 - COS6 : 30°C (86°F)
- Water level frequency
 - High : 23,0 KHz
 - Middle : 23,3 KHz (cold course : 23,5 KHz)
 - Low : 23,8 KHz

17.**rSEn** Rinse Spin Setup

Rinse Spin Setup can be used to enable/disable spin during rinse cycle.

Rinse Spin Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		r9Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	rSEn
Press start button		rS1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ rSEn ▶ rS1 rS2 rS3 rS4 rS5 ▶ EnRb disb	
Press Start to enable or disable	The next course setting will be displayed.	rS2

NOTE

- rS1** : 1st rinse spin skip
- rS2** : 2nd rinse spin skip
- rS3** : 3rd rinse spin skip
- rS4** : 4th rinse spin skip
- rS5** : 5th rinse spin skip

18. **dhUE** Drop Count Setup

Drop Count Setup can be used to set the number of drop counts. Drops occur while the machine checks for balancing of the load as the cycle enters higher RPM.

Drop Count Setup		Display
Enter SVC mode		U900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		79P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	dhUE
Press start button		0150
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the number	The next menu setting will be displayed.	75UE

NOTE

- **Drop counts 25~145:** After dropping the selected amount of counts, UE will not occur. The cycle will end immediately or after spinning at a low RPM.
- **Drop counts 150:** After dropping the selected amount of counts, UE will occur. The cycle will end after shut down time. **Refer to How to set shut down time after UE.**

19. **R5UE** Rinse Spin Drop Count Setup

Rinse Spin Drop Count Setup can be used to set the drop count for each rinse spin. Drops occur while the machine checks for balancing of the load as the cycle enters higher RPM.

Rinse Spin Drop Count Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		R9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	R5UE
Press start button		00:10
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► R5UE ► 00:10	
Press Start to set the number	The next menu setting will be displayed.	UE50

NOTE

- Range : 5~15
- Increments : 1
- If unable to reach target RPM within set number of drops, cycle will continue to next step.

20. **UE Sd** UE Shutdown Setup

UE Shutdown Setup can be used to set the time to display UE until the cycle ends.

UE Shutdown Setup		Display
Enter SVC mode		U9C1
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9Pa
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	UE Sd
Press start button		00:03
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► UE Sd ► 00:03	
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	PUCE

NOTE

- Range : 0~10 min
- 0 : UE will remain until user opens door, redistributes clothes, and starts up spin process again.
- 1~10 : Cycle will end after set time.

21.**AUTO** Auto Dosing Pump Time Setup

Auto Dosing Pump Time Setup can be used to set the pump activation duration for each channel per course.

Auto Dosing Pump Time Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	AUTO
Press start button		CO51
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP▶AUTO▶CO51▶CH1▶0010 CO52▶CH2 CO53▶CH3 CO54▶CH4 CO55▶CH5 CO56	
Press Start to set the time	The next channel setting will be displayed.	CH2

CH	Detergent	Range (s)	Input period
①	ETC (Emulsifier)	0~20	Main wash phase
②	Main wash	0~20	Main wash phase
③	Bleach	0~10	Main wash (Remaining washing time : 5 Minutes)
④	Softener	0~20	Final rinse phase
⑤	Pre-wash	0~20	Pre-wash phase

22. Coin 1 Value Setup

Coin 1 Value Setup can be used to set the value of each coin signal received.

Coin1 Value Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the price you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	 ►  ► 	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0,1~10,00
- Increment : 0,1

23. **PIP₀** Penny Increment Pricing Offset Setup

Penny Increment Pricing Offset Setup can be used to set additional cent increase when card is used.

Penny Increment Pricing Offset Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P₀
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PIP₀
Press start button		00:00
Select the price you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	6EEP

NOTE

- Range : 0~4
- **PIP₀** Penny increment pricing offset is available only in card type. It hasn't affected the coin type's price setting.

24.**beep** Beep Volume Setup

Beep Volume Setup can be used to set the sound level of the machine.

Beep Volume Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	beep
Press start button		HIGH
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ beep ▶ HIGH LOE OFF	
Press Start to set the sound level	The next menu setting will be displayed.	2EFF

25. **REFR** Standby Return Time Setup

Standby Return Time Setup can be used to set how long the input payment is held until the machine resets to standby mode.

Standby Return Time Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		REFR
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	REFR
Press start button		00:00
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► REFR ► 00:00	
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	L4PE

NOTE

- 0 : Holds input payment permanently.
- 1~180 : Holds input payment for selected amount of time, then returns to standby mode.
- **REFR** : Standby return time setup is available only in coin type.

26.**E4PE** Type

Type can be used to set the machine’s various type settings.

Type		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		E4SE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		E9PE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► E4PE ► Pdtd Loct UEnd Edrd Endr HEAL	

NOTE

- Pdtd** : Product type
- Loct** : Currency type
- UEnd** : Vend type
- Edrd** : Card reader type
- Endr** : Coin meter type
- HEAL** : Heater type

26-1.**Pdtd** Product Type Setup

Product Type Setup can be used to set the machine’s payment type (Pay or Free)

Product Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		PPPr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEPE
Press Start button		Pdtd
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ EEPE ▶ Pdtd ▶ FrEE PRg	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- PAY : Coin/Card
- FrEE : On Premise Laundry
- Issues may occur if certain large items are loaded after changing from Free type to Pay type.

26-2. **Loc1** Currency Type Setup

Currency Type Setup can be used to set the country and its currency

Currency Type Setup		Display
Enter SVC mode		U900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		Pdtd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Loc1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ E4PE ▶ Loc1 ▶ 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

Country (Loc1)	Range	Increments
England (0)	0~10,00	0,10
Australia (1)	0~10,00	1,00
USA (2)	0~9,95	0,05
China (3)	0~199	1
Korea (4)	0~9500	100
Japan (5)	0~9500	100
Canada (6)	0~9,95	0,05
Philippines (7)	0~995	5

26-3. **UEnd** Vend Type Setup

Vend Type Setup can be used to set the payment type (Coin/Card/Mobile pay).

Vend Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		PdEd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	UEnd
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	<pre> SEUP ► E4PE ► UEnd ► Co.in Card APP </pre>	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

26-4. **Cdrd** Card Reader Type Setup

Card Reader Type can be used to set the card reader company.

Card Reader Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		Pdtd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Cdrd
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► E4PE ► Cdrd ► 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

26-5. **Endr** Coin Drop Type Setup

Coin Drop Type can be used to set the coin pulse signal setting for coin drops.

Coin Drop Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		PdEd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Endr
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ E4PE ▶ Endr ▶ 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- Coin pulse
- 0 : 50ms : ESD, Greenwald, Munzprufer
- 1 : 100ms : Korea

26-6. **HEAL** Heater type setup

Heater type setup can be used to set machine's type. (heater/non heater course)

Heater Type Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- On : Heater
- OFF : Non heater

27. Max Surpassed Cycle Time Setup

Cut off time is how long the machine can run after the display time has been reached. This feature allows the adjustment of the cut off time between 1 and 15 minutes.

Max Surpassed Cycle Time Setup		Display
Enter SVC mode		U900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	dPTE
Press Start button		00:10
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ► dPTE ► 00:10	
Press Start to set the time.	The next menu setting will be displayed.	00:50

NOTE

- Range : 5~15 min
- Increments : 1
- The washer will try and complete the entire cycle in the allotted display time. However, in the case of an off balance load or too much soap, the washer will use the extra cut off time to balance or remove excess soap before ending the cycle.

28.**CUSE** Custom Program Setup

Custom Program can be used to create up to 20 different customized courses.

Custom Program Setup		Display
Enter SVC mode		0900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	CUSE
Press Start button		Ed1E
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ CUSE ▶ Ed1E ▶ no11 ▶ COrS Ed1E ⋮ CCCC no20 noPC RtE ESSd WULE Prac rSEn AUCE	
Press Start to set		

NOTE

- CUSE** : only available in FrEE type.
- Ed1E** : Total number of custom courses (1~20)
- COrS** : Select base course
- CCCC** : Wash Time
- noPC** : Number of Rinse per Cycle
- RtE** : Rinse Time
- ESSd** : Top Spin Speed
- WULE** : Water Level
- Prac** : Rinse Spin Only, Spin Only
- rSEn** : Rinse Spin
- AUCE** : Auto Dosing Pump Time

Programing Mode – Test Mode

Diagnostic tests: **EESE** (display)

This program has been added for testing the washer and detecting errors.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –

- 1 Press the 1st & 3rd button at the same time. **0---**
- 2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. **-0--**
- 3 Press the Start button to finish password input. **L9C1**

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>

1st  90 °C (194 °F)

2nd  75 °C (167 °F)

3rd  60 °C (140 °F)

4th  40 °C (104 °F)

5th  Cold Frost Free
* Custom PGM

Start  Start / Pause
Open / Freeze
Lock / Unlock

1. **EESE** Test

Test features can be used to check and change various machine settings.

Test mode		Display
Enter SVC mode		L9C1
Select the feature you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	EESE ▶ L9C1 L9C2 L1FE EEPE E13E EOU- H1LL PR55 ECL	

NOTE

- L9C1** : Diagnostic Test 1
- L9C2** : Factory Use (Do not Use)
- L1FE** : Factory Use (Do not Use)
- EEPE** : Factory Reset
- E13E** : Time Setting
- EOU-** : Courtesy Cycle
- H1LL** : Cycle Kill
- PR55** : Password Setup
- ECL** : Tub Clean Course

2. **L9C1** Diagnostic Test

Diagnostic Test can be used to check functionality of various machine parts.

Press Start to move through the check points.

Number of times the Start button is pressed	Check point	Display
0	Enter SVC mode	L9C1
1	Turns on all lamps and locks the door	Displays 8888 , 1U:XX, 1t:XX, 10:XX, 1C:XX alternately (Version)
2	Tumble clockwise	rpm (40~50)
3	Low speed spin	rpm (600)
4	High speed spin	rpm (1000)
5	Inlet valve for main water turns on	Water level frequency (255~)
6	Inlet valve for hot water turns on	Water level frequency (255~)
7	Inlet valve for atomizing turns on (Single model) Inlet valve for softener turns on (Stack model)	Water level frequency (255~)
8	Inlet valve for bleach turns on (Single model) Inlet valve for atomizing/bleach turns on (Stack model)	Water level frequency (255~)
9	Tumble counter clockwise	rpm (40~50)
10	Heater turns on	Displays water temperature
11	Circulation pump turns on	Water level frequency (255~)
12	Drain pump turns on	Water level frequency (255~)
13	All lamps turn on	Displays 8888 , 1U:XX, 1t:XX, 10:XX, 1C:XX alternately (Version)
14	Button check	
15	High speed spin	rpm (1000)
16	Uc--- PDA signal check	Uc--- this function is not applied in this machine
17		L9C1

NOTE

- Make sure the drum is empty when diagnostic test is being performed. Do not use **L9C2**.
- RPM notation is displayed except for the last number when it is more than a hundred.
(i.e. 1000 rpm is displayed as 100)

3. Factory Reset

Factory Reset is used to reset the machine to default settings.

Factory Reset		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button		

NOTE

- All settings return to default.
- Wash time : 20 minutes
- Rinse cycle : Twice
- Top spin speed : 1000 rpm
- Price setting varies by country
- After Factory Reset, set your country from  mode.

4. Time Setup

Time Setup can be used to set the current year, month, day, hour, and minute.

Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the year you want (i.e. 2020)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the month you want in the left two digits (i.e. June = 0601)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the day you want in the right two digits (i.e. June 11th = 0611)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the hour you want (i.e. 2:00 PM = 1400)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until displays shows the minute you want (i.e. 2:15 PM = 1415)	
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press 1st button	Until display returns to standby mode	

NOTE

- Time is displayed in military time format.
- Time Setup must be set to use Special Day Price feature.
- When the machine is powered off, Time Setup is reset to default.

5. COUR Courtesy Cycle

Courtesy Cycle is a free cycle given to customers for Pay Type machines.

Courtesy Cycle		Display
Enter SVC mode		U900
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	COUR
Press Start button		00:00
Press 2nd button	Until display shows	00:19
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	

6. KILL Kill Cycle

Kill Cycle is used to end the currently operating cycle.

Cycle Kill		Display
Enter SVC mode		U900
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	KILL
Press Start button		00:00
Press 2nd button	Until display shows	00:17
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	00:00

NOTE

- Only works for machine that is currently operating.
- Cycle can be ended with Cycle Kill Card for Card Type machines.
- Easy entry : Press and hold the start button for at least 3 seconds.

7. **PASS** Password Setup

Password Setup can be used to change the password to enter Service mode.

Password Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Input current password Default Password : 3000 1 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2 Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button		
Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Input new password (i.e. 1234) 1 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2 Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button	New password is set	

8. **EEC** Tub Clean Course

Tub Clean Course is used to clean the drum.

Tub Clean Course		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Display shows remaining time and starts the Tub Clean Course.	

NOTE

- Machine goes back to standby mode after Tub Clean Course is completed.
- Easy Entry : Press and hold the 1st button and 2nd button for at least 3 seconds.
- Display shows the default number of Tub Clean cycles to run. (Range : 1~3)
- Never load laundry when using Tub Clean Course. Laundry may be damaged or become contaminated.
- Tub Clean Course should be used every 50 cycles.
- Related functions **EEOP** : Tub Clean Load Detection Setup
EEHE : Tub Clean Heater Setup
EEBE : Tub Clean Shortcut Button Setup

Programing Mode – Collect Mode

Collect information data : (display)

The washer collects the usage data so that the owner can check various information like number of various cycles used, how many times card or coins used, etc.

Collect Mode

Collect Mode		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the feature you want Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Refer to the follow Collect Mode Data List	

Collect Mode Data lists

No.	Abbreviation	Meaning	Description
1	rgPr	Regular Price (Default Price)	
2	rgP1	Regular COS1 Price	
3	rgP2	Regular COS2 Price	
4	rgP3	Regular COS3 Price	
5	rgP4	Regular COS4 Price	
6	rgP5	Regular COS5 Price (for Heater)	
7	rgP6	Regular COS6 Price (for Heater)	
8	ltrC	Interval Regular Total Cycle Count	(0~65535)
9	ltr1	Interval Regular COS1 Cycle Count	(0~65535)
10	ltr2	Interval Regular COS2 Cycle Count	(0~65535)
11	ltr3	Interval Regular COS3 Cycle Count	(0~65535)
12	ltr4	Interval Regular COS4 Cycle Count	(0~65535)
13	ltr5	Interval Regular COS5 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
14	ltr6	Interval Regular COS6 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
15	ACrC	Accumulated Regular Total Cycle Count	(0~65535)
16	ACr1	Accumulated Regular COS1 Cycle Count	(0~65535)
17	ACr2	Accumulated Regular COS2 Cycle Count	(0~65535)
18	ACr3	Accumulated Regular COS3 Cycle Count	(0~65535)
19	ACr4	Accumulated Regular COS4 Cycle Count	(0~65535)
20	ACr5	Accumulated Regular COS5 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
21	ACr6	Accumulated Regular COS6 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
22	SCPr	'Add Super Wash' Price	
23	ItSC	Interval 'Add Super Wash' Usage Count	(0~65535)
24	ACSC	Accumulated 'Add Super Wash' Usage Count	(0~65535)
25	AUPr	'Auto Dosing' Price	
26	ItAU	Interval 'Auto Dosing' Usage Count	(0~65535)
27	ACAU	Accumulated 'Auto Dosing' Usage Count	(0~65535)
28	ItSU	Interval 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0~65535)
29	ACSU	Accumulated 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0~65535)
30	ItFC	Interval 'Token' Cycle Count	(0~65535)
31	ACFC	Accumulated 'Token' Cycle Count	(0~65535)
32	ACrt	Accumulated Run Time (minutes)	(0~65535)
33	Itnr	Interval No Runs	(0~255)
34	Ittb	Interval Trouble Cycle Count	(0~255)
35	ItPd	Interval Power Downs	(0~255)
36	Itdd	Interval Unauthorized Service Door Openings	(0~255)
37	ItUC	Interval Unauthorized Coin Vault Openings	(0~255)
38	Ittl	Interval Total Income	(0~65535)
39	ACtl	Accumulated Total Income	(0~65535)
40	IttC	Interval Total Cycle Count	(0~65535)
41	ACtC	Accumulated Total Cycle Count	(0~65535)
42	Itld	Interval Money	(0~65535)
43	Acd	Accumulated Money	(0~65535)

44	ItSd	Interval 'Add Super Wash' Money	(0~65535)
45	ACSd	Accumulated 'Add Super Wash' Money	(0~65535)
46	ItA3	Interval 'Auto Dosing' Money	(0~65535)
47	ACA3	Accumulated 'Auto Dosing' Money	(0~65535)
48	ACdP	Accumulated 'WaveForce' Operations	(0~65535)
49	ACtL	Accumulated 'Tub Clean Course' Cycle Count	(0~65535)
50	ACPC	Accumulated 'Pre Clean' Cycle Count	(0~65535)

NOTE

- 'Auto Dosing' only counts paid Auto Dosing Cycles.
- Interval Cycles are reset to 0 after data is collected with Collect Card.
- Accumulated Cycles do not count Service or Trouble Cycles.
- Price settings vary by country.

SMART FUNCTIONS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Declaration of Conformity

EN



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Washing machine is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Декларация за съответствие

BG



С настоящото LG Electronics декларира, че пералната машина от тип с радио оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията на EU за съответствие е наличен на следния интернет адрес: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерландия

Prohlášení o shodě

CS



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že je rádiové vybavení typu pračka ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B. V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemsko

Overensstemmelseserklæring

DA



LG Electronics erklærer herved, at vaskemaskinen med integreret trådløst netværk er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende webadresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Konformitätserklärung

DE



Hiermit erklärt LG Electronics, dass die Funk-Waschmaschine die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Niederlande

Δήλωση συμμόρφωσης

EL



Με την παρούσα η LG Electronics δηλώνει ότι το πλυντήριο τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Ολλανδία

Declaración de conformidad

ES



Por la presente, LG Electronics declara que el tipo de equipo de radio lavadora cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vastavusdeklaratsioon

ET



Käesolevaga teatab LG Electronics, et raadioseadme tüüpi pesumasin on vastavuses direktiiviga 2014/53/EU. Kogu EU vastavusdeklaratsiooni tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

FI



LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen Pesukone mukautuu Direktiivin 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvaatimuksen koko teksti löytyy seuraavassa osoitteessa: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Déclaration de conformité

FR



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Machine à laver est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Dearbhú Comhréireachta

GA



Dearbhaíonn LG Electronics leis seo go bhfuil an trealamh raidió Mheaisín níos áine i gcomhréir leis an Treoir 2014/53/EU. Tá téacs iomlán an Dhearbhaithé Comhréireachta EU ar fáil ar an seoladh idirlíne a leanas: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, An Ísiltír

Izjava o skladnosti

HR



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu perilice rublja u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU deklaracije o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Megfelelőségi tanúsítvány

HU



Ezzel az LG Electronics kijelenti, hogy a mosógép rádióberendezése megfelel az 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollandia

Dichiarazione di conformità

IT



Con la presente, LG Electronics dichiara che la Lavatrice del tipo con apparato radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. E' possibile leggere l'intero testo della dichiarazione di conformità al regolamento EU al seguente indirizzo internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Atitikties deklaracija

LT



Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad radijo įrangos tipo skalbyklė atitinka 2014/53/EU direktyvos reikalavimus. Visas EU atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo interneto adresu: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

„LG Electronics“ bendras Europos techninės priežiūros centras B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nyderlandai

Atbilstības deklarācija

LV



Ar šo, LG Electronics apliecina, ka radio aprīkojums Veļas mašīna atbilst ar Direktīvu 2014/53/EU. Pilns EU atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams sekojošajā interneta adresē: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nīderlande

Декларација за усогласеноста

MK



Со ова, LG Electronics изјавува дека типот на радио опремата на Машината за перење, е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на EU декларацијата за усогласеност, е достапен на следната интернет адреса: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Dikjarazzjoni ta' Konformità

MT



Hawnhekk, LG Electronics tiddikjara li t-tip tat-tagħmir tar-radju tal-Magna tal-hasil huwa f'konformità mad-Direttiva 2014/53/EU. It-test sħiħ ta' dikjarazzjoni ta' konformità tal huwa disponibbli fl-indirizz tal-internet segwenti: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, L-Olanda

Conformiteitsverklaring

NL



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur van het type wasmachine in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland

Samsvarserklæring

NO



Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av typen vaskemaskin er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internettadresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Deklaracja zgodności

PL



Niniejszym firma LG Electronics deklaruje, że pralka z modulem radiowym spełnia wymagania Dyrektywy 2014/53/EU. Pełna treść deklaracji zgodności EU jest dostępna pod następującym adresem internetowym: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Declaração de conformidade

PT



Pelo presente, a LG Electronics declara que a máquina de lavar roupa tipo equipamento rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da EU está disponível no seguinte endereço da internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Países Baixos

Declarație de conformitate

RO



Prin prezenta, LG Electronics declară că Mașina de spălat de tip echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate a EU este disponibilă la următoarea adresă de internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Olanda

Prehlásenie o zhode

SK



Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Práčka je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Izjava o skladnosti

SL



S tem LG Electronics izjavlja, da je vrsta radijske opreme za pralni stroj v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU deklaracije o ustreznosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Deklarata e pajtimit

SQ



Me anë të këtij dokumenti, LG Electronics deklaroi se tipi i pajisjes radio Lavatrice është në përputhje me Direktivën e EU 2014/53/. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të EU gjendet në adresën e mëposhtme të internetit: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Izjava o usklađenosti

SR



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu mašine za pranje veša u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Celokupni tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

Försäkran om överensstämmelse

SV



Härmed, uppger LG Electronics att radioutrustningstypen Tvättmaskin efterlever EU-direktiv 2014/53/EU. Hela texten om EU-direktivet gällande konformitet finns tillgänglig på följande internet adress: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna

Uygunluk Beyanı

TR



LG Electronics radyo ekipmanı tipi Çamaşır makinesinin 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollanda

Wireless LAN Module Specifications

Model	LCW-004	Model	LCW-007
Frequency Range	2412 - 2472 MHz	Frequency Range	2412 MHz - 2472 MHz
Output Power(Max)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm	Output Power(Max)	IEEE 802.11b: 17.59 dBm IEEE 802.11g: 17.39 dBm IEEE 802.11n(HT20): 16.64 dBm IEEE 802.11n(HT40): 17.05 dBm

Wireless function S/W version : V 1.0 / Безжична функция S/W версия: V 1.0 / Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0 / Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0 / Drahtlosfunktion Software-Version: V 1.0 / Έκδοση λογισμικού ασύρματης λειτουργίας: V 1.0 / Versión de software de la función inalámbrica: V 1.0 / Juhtmevaba funktsiooni S/W versioon: V 1.0 / Langattoman toiminnon S/W versio: V 1.0 / Version S/W de la fonction sans fil: V 1.0 / Feidhm gan Sreang S/W leagan: V 1.0 / Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0 / Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0 / Funzione Wireless S/W versione: V 1.0 / Belaidé funkcija S/W versija: V 1.0 / Bezvadu funkcijas programmas versija : V1.0 / Безжична функција S/W верзија: V 1.0 / Funzioni wireless verzioni S/W : V 1.0 / Draadloze functie S/W-versie: V 1.0 / Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0 / Oprogramowanie funkcji bezprzewodowej wer.: V 1.0 / Versão S/W da função sem fios: V 1.0 / Funcția wireless S/W versiunea : V 1.0 / Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0 / Različica programske opreme za brezžično funkcijo: V1.0 / Funkzioni wireless (pa lidhje kabllore) S/W versioni : V 1.0 / Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0 / Trådløs funtion S/W version : V 1.0 / Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body / С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 cm между него и тялото. / S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm. / Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og kroppen. / Zur Rücksichtnahme auf den Nutzer, sollte dieses Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden. / Πληροφορικά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος. / El usuario ha de tener en cuenta que el dispositivo deberá ser instalado y funcionar con una distancia mínima de 20 cm entre el mismo y el cuerpo. / Kasutaja peaks arvestama, et see seade tuleks paigaldada ja sellega töötada nii, et hoitakse minimaalne seadme ja keha vaheline vahemaa 20 cm juures. / Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta. / À l'égard de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps. / Ar mhaithe leis an úsáid, ba chóir an gléas seo a shuiteáil agus a oibriú ar a laghad 20 cm ó do chorp. / Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela. / A felhasználónak vigyáznia kell, hogy ezt a készüléket úgy kell telepíteni és üzemeltetni egy legalább 20 cm távolságot biztosítsanak a készülék és a test között. / Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo. / Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm. Nuo įrenginio ir kūpo. / Lietotāja izvērtēšanai, šī ierīce jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni. / Заради грижата за корисникот, овој уред треба да се инсталира и да работи на минимална далечина од 20 cm меѓу уредот и телото на корисникот. / Ghall-konsiderazzjoni tal-utent, dan it-tagħmir għandu jiġi installat u mħaddem b'distanza ta' mhux inqas minn 20 cm bejn l-apparat u l-persuna. / Het is in het belang van de gebruiker dat dit apparaat geïnstalleerd en gebruikt wordt met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam. / For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen. / Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z odległości co najmniej 20 cm. / Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo. / Utilizatorul

trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp. / Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom. / Ob upoštevanju varnosti uporabnika je napravo treba namestiti in upravljati tako, da je med napravo ter telesom najmanj 20 cm. / Për konsideratën e përdoruesit, kjo pajisje duhet të instalohet dhe operohet nga një distancë minimale prej 20 cm mes pajisjes dhe trupit. / Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od najmanje 20 cm od tela. / Med hänsyn till användaren, bör denna apparat installeras och drivas med en distans på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen. / Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılması kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Wireless LAN Module Specifications / Спецификации на безжичния LAN модул / Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN / Wireless LAN modul Specifikationer / Wireless-LAN-Modul Technische Daten: / Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας LAN / Especificaciones del módulo LAN inalámbrico / Juhtmevaba LAN mooduli tehnilised näitajad / Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot / Caractéristiques du module LAN sans fil / Sonraiochta modúil LAN gan sreang / Specifikacije bežičnog LAN modula / Vezetéknélküli LAN modul specifikáció / Specífiche del modulo LAN wireless / Belaidžio LAN modulio specifikacijos / Bezvada LAN modula specifikācijas / Спецификации на бежичниот LAN модул / Specifikazzjonijiet tal-Wireless LAN Module. / Wireless LAN Module-specificaties / Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul / Dane techniczne modułu sieci bezprzewodowej LAN / Especificações do módulo LAN sem fios / Specificații modul LAN Wireless / Špecifikácia bezdrôtového modulu LAN / Specifikacije brezžičnega LAN modula / Specifikimet e modullit LAN pa tel / Specifikacije modula za bežični LAN / Trådlös LAN Modul Specifikationer / Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model / Модел / Model / Model / Modell / Μοντέλο / Modelo / Model / Malli / Modèle / Samhaltán / Model / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Модел / Mudell / Model / Modell / Model / Modelo / Model / Model / Model / Modeli / Model / Modell / Model

Frequency Range / Обхват на честотата / Frekvenční rozsah / Frekvensområde / Frequency Range / Εύρος συχνότητας / Rango de frecuencia / Sagedusala / Taajuusalue / Bande de fréquence : / Raon Miniciochta / Frekvencijski raspon / Frekvenciatartomány / Gamma di frequenza / Dažnio intervalas / Frekvenču diapazons / Фреквентен опсег / Medda tal-Frekwenza / Frequentiebereik / Frekvensområde / Zakres częstotliwości / Gama de frequência / Interval frecvență / Rozsah frekvencie / Frekvenčni razpon / Shtrirja e frekuencës / Opseg frekvencije / Frekvensområde / Frekans Aralığı

Output Power(Max) / Мощность (макс.) / Výstupní výkon (max.) / Udgangseffekt (Maks) / Ausgangsleistung (Max) / Ισχύς εξόδου (Μεγ.) / Potencia de salida (máx.) / Väljundvõimsus(Max) / Lähtöteho (maks.) / Puissance de sortie (Max) / (Uas)Cumhacht Asraon / Izlazna snaga (Maks) / Kimenő teljesítmény (max) / Potenza di uscita (max.) / Išvesties galia (maks.) / Izejas jauda (maks.) / Излезна моќност (макс.) / Produzzjoni ta' Energija (Mass) / Output -vermogen (Max) / Utstrålningseffekt (maks) / Moc wyjściowa (maks.) / Potência (Máx) / Putere ieşire (max.) / Výstupný výkon (maximálny) / Izhodna moč (maks.) / Fuqia e nxjerrjes (maks) / Izlazna snaga (maks) / Uteffekt(Max) / Çıkış Gücü (Maks.)

MAINTENANCE

Care after wash

After the cycle is finished, wipe the door and the inside of the door seal to remove any moisture. Leave the door open to dry the washer tub interior. Wipe the body of the washing machine with a dry cloth to remove any moisture

WARNING

- **Unplug the washer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.
- **Do not use volatile substances (benzene, paint thinner, alcohol, acetone, etc.) or detergents with strong chemical components when cleaning the washing machine.** Doing so may cause discoloration or damage to the machine, or it may cause a fire.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Storing the Washer

If the washer will not be used for an extended period of time and is in an area that could be exposed to freezing temperatures:

- 1 Turn off water supply tap.
- 2 Disconnect hoses from water supply and drain water from hoses.
- 3 Plug the power cord into a properly grounded electrical outlet.
- 4 Add 1 gallon of nontoxic recreational vehicle (RV) antifreeze to the empty wash drum. Close door.
- 5 Unplug the power cord, dry the drum interior with a soft cloth, and close the door.
- 6 Remove the inserts from the dispenser. Drain any water in compartments and dry the compartments.
- 7 Store the washer in an upright position.

- 8 To remove the antifreeze from the washer after storage, run washer through a complete cycle using detergent. **Do not add laundry!**


NOTE

- Not all of the RV antifreeze will be expelled.
- Weekly cleaning of the detergent dispenser will ensure problem free operation.


Cleaning the Dispenser

- 1 The dispenser should be cleaned periodically to remove buildup from detergent and other laundry products.

- Single model -

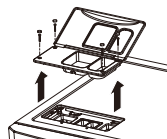


- Stack model -

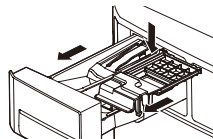


- 2 Remove the inserts from the drawer, and clean them with warm water and a soft cloth or brush to remove any residue or buildup. Wipe out the inside of the drawer opening with a damp cloth. Reassemble the drawer and reinstall in the drawer opening.

- Single model -

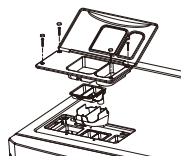

- Stack model -

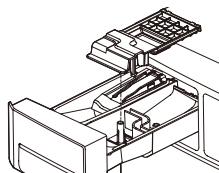


NOTE

- Do not use anything other than water to clean the drawer, inserts, and drawer opening.


Cleaning the Water Inlet Filters

Clean the water inlet filters periodically to prevent clogging. Take extra care to clean the water inlet filters for areas using hard water. Water may not be supplied if there are foreign objects, such as rust, sand, or stones in the water inlet filters.


- 1 Pull out the plug to turn off the washing machine.
- 2 Turn off the faucets connected with the water inlets.
- 3 Remove the water inlet hoses.

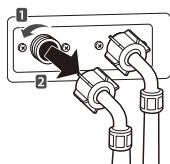

- 4 Pull out the water inlet filter.

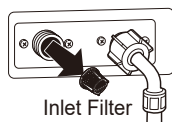

- 5 Remove foreign objects from the water filter inlet.
 - Soak the water filter inlets in white vinegar or a lime scale remover or use a toothbrush to remove foreign objects and rinse thoroughly.
- 6 Press the water filter inlets back into place.
- 7 Reattach the water lines to the washing machine.

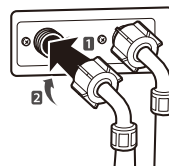**WARNING**

- **Unplug the power cord and turn off the faucets before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- **Do not use the washing machine without the inlet filters.** If you use the washing machine without the inlet filters it will cause leaks and malfunction.
- If you use the washing machine in an area with hard water, the inlet filter may clog due to lime buildup.


NOTE

- I E message will blink on the display when the water pressure in the detergent drawer is weak or an inlet filter is clogged with dirt. Clean the inlet filter.

Cleaning the Drain Pump Filter

The washing machine fails to drain if the drain pump filter is clogged. Periodically clean the drain filter to prevent clogging with foreign objects.

- 1 Pull out the plug to turn off the washing machine.
- 2 Open the drain pump filter cover.

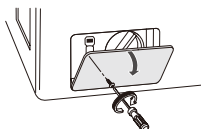


- 3 Unclip the drain hose and remove the plug from the drain hose to drain the remaining water.




- 4 Twist the pump filter counterclockwise to remove.




- 5 Clean the pump filter and opening.



- 6 Recap the plug onto the drain hose and reattach the drain hose.



- 7 Insert the drain pump filter.



- 8 Close the drain pump filter cover.

! WARNING

- **Make sure to pull out the plug before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- Opening the drain filter will result in water overflowing if there is water in the washer tub. **Make sure to check if the water is completely drained before opening the drain filter.**
- If you use the washing machine with the drain filter reassembled incorrectly after cleaning it, or if you use the machine without the filter, it may cause leaks or malfunction of the washing machine.

NOTE

- DE message will blink when the drain pump filter is clogged with dirt. Clean the drain pump filter.

Cleaning the Door Seal

Clean the door seal once a month to prevent build-up of dirt in the door seal.

- 1 Wear rubber gloves and protective goggles.
- 2 Dilute 3/4 cup (177 ml) of liquid chlorine bleach in 1 gallon (3,8 L) of water.
- 3 Soak a sponge or a soft cloth in this diluted solution and wipe down all around the door seal.
- 4 Wipe any moisture with a dry towel or cloth after cleaning.
- 5 Leave the door open to allow the door seal to dry completely.

! CAUTION

- Cleaning the door seal with an undiluted solution may cause malfunction of the door seal and washing machine parts.

Cleaning the Drum, Tub Clean

Using the washing machine in a humid space for a long period of time may lead to a buildup of black mold and germs in the air inside the washer tub and affect your health. If you clean the washer tub regularly on a monthly basis using TUB CLEAN it will keep the washer tub clean for hygienic use.

- 1 Add tub cleaner or lime scale remover into the detergent dispenser drawer.
 - Do not exceed the maximum detergent limit line when you add it. Detergent may remain in the washer tub after cleaning.
 - When you use liquid chlorine bleach, load it into the liquid chlorine bleach compartment. When you use a powdered cleaner, add it into the main wash detergent compartment.
 - When you use cleaning tablets, place them directly into the washer tub. (Do not add cleaning tablets to the drawer.)

- 2 Do operate tub clean.

NOTE

- Never load laundry while using TUB CLEAN. The laundry may damage or become contaminated. Make sure to clean the washer tub when it is empty.
- Leave the door open after finishing the laundry to keep the tub clean.
- TUB CLEAN should be repeated monthly.
- Safely and conveniently secure the door slightly ajar with a magnetic door plunger. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry.

NOTE

- Wave Force process during the Rinse step helps in maintaining tub hygiene. The tub is cleaned by rotating the water-filled tub at an optimized RPM.
- Wave Force is intrinsic within the Rinse step. No additional setting is required.
- Wave Force is NOT a substitute for the TUB CLEAN cycle. TUB CLEAN should still be repeated monthly to maintain hygienic use.

Removing Mineral Buildup

In areas with hard water, mineral scale can form

on internal components of the washer. Periodically clean the mineral buildup on the internal components to extend the lifespan of the washer.

Use of a water softener is recommended in areas with hard water.

- Use a descaler, to remove visible mineral buildup on the washer tub.
- After descaling, always run the Tub Clean cycle before washing clothing
- Mineral scale and other spots may be removed from the stainless steel tub using a soft cloth soaked in stainless steel cleaner.
- Do not use steel wool or abrasive cleaners.

! NOTE

Distributer

JLA

Meadowcroft Lane, Ripponden, West Yorkshire
HX6 4AJ, United Kingdom

Bijelisviset

Kranjceviceva 50, Zagreb, Croatia, OIB
31225259453

IMESA FRANCE

210 RUE HENNEBIQUE - ZI LES MILLES
13796 AIX EN PROVENCE - France

MS Group

VIA FRATELLI ROSSELLI 14/16, 20019
SETTIMO MILANESE, Italy

GIRBAU

Carretera de Manlleu, km.1 – 08500 Vic - Spain

Merkiber

Calle del Yunque, 9 (Sector P-Norte) Poligono
Industrial Arinaga, Aguimes, 35118 Las Palmas
Spain

Dormer

Brewery Street, Castlebellingham, Dundalk,
County Louth, Ireland

JESSERNIGG

Leberstrasse 20, A-1110 Vienna, Austria

Permak

Barbaros Bulvari No:93, 34357 Besiktas/
Istanbul, Turkey

ERROR MODE

Meaning of Error Codes that LED displays during occurrence of problem.

Problem	Possible Cause	Solution
	- Water supply is not adequate in area. - Water supply taps are not completely open. - Water inlet hose is bent. - The filter of the inlet hose clogged.	Check another tap in the house. Fully open tap. Straighten hose. Check the filter of the inlet hose.
	- Drain hose is bent or clogged. - The drain filter is clogged.	Clean and straighten the drain hose. Clean the drain filter.
	- Load is too small. - Load is out of balance. - The appliance has an imbalance detection and correction system. If individual heavy articles are loaded (bath mat, bath robe, etc.) and the imbalance is too great, after several attempts to restart the spin cycle the machine will stop and the error code will be displayed.	Add 1~2 similar items to help balance the load. Rearrange the load in the tub to allow it to balance properly.
	Is the door opened or not completely closed?	Close the door completely. * If it will not open, call for service.
	Door lock is broken.	Check the door switch.
	The water overfills due to a faulty water valve.	Close the water tap. Unplug the power plug.
	The water level sensor malfunction.	Call for service.
	Overload in motor.	Restart the cycle after 30 minutes. If  is not released, call for service.
	Disconnection of card reader cable.	Check the card reader wire.
	Too much detergent is used.	This is not an error. It indicates a suds removal routine. It will clear and restart the cycle when the suds are gone.
	Thermistor is opened or shorted.	Thermistor should be replaced.
	Out of balance sensor is defective.	Sensor should be replaced.
	Load is out of balance or the out of balance sensor is defective.	Rearrange the load in the tub to allow it to balance properly. If problem persists replace the sensor.
	Malfunction in Heater system.	Check the heater and wire.

POWER FAIL RECOVERY

In case of power failure, the machine stops running but the time display remains on, showing the time just before power failure.

DEFAULT WASHER SETTINGS

Default Settings	Default
Wash Time	31 Minutes
Rinse Time	17 Minutes
Spin Time	11 Minutes
Rinsing times	Twice
Coin #1 Value	0,1
Vend Price	2,00
Top Spin speed	1000 rpm

SPECIFICATIONS

Model	
Power supply	220-240 V~ , 50 Hz , 3000-3600 W
Size	737 mm (W) x 814 mm (D) x 1036 mm (H), 1370 mm (D with door open)
Weight	101,2 kg
Wash capacity	15 kg Max load(kg) based on IEC load
Sound pressure level	Less than 70 dB
Spin speed	1000 rpm max.
Permissible water pressure	1,0-10,0 kgf/cm ² (100-1000 KPa)

NOTE

- Specifications subject to change by manufacturer.
- RPM depends on the selected cycle and load type.
- Price setting varies by country.
- Set your country from **LOC1**
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.


This manual is subject to revision by the manufacturer.

PARTS AND ACCESSORIES	3
Parts	3
Accessories	3
CONTROL PANEL FEATURES	4
Coin type	4
OPL type	4
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	6
Checking and choosing the proper location	6
Unpacking and removing shipping bolts	7
Connecting the water lines	8
Connecting the drain line	9
Leveling the washing machine	10
PREPARATION	11
Precautions for fabric care before wash cycle	11
Fabric care labels	12
Sorting laundry	12
How to wash better	12
Laundry loading guide	13
About the dispenser	13
Loading the dispenser	14
OPERATING YOUR WASHER	15
PROGRAMMING MODE.....	16
Structure of Programming mode – Card / Coin type	17
Structure of Programming mode – OPL type	18
PROGRAMING MODE – SETUP MODE.....	19
Setup Mode : SETUP (display)	19
PROGRAMING MODE – TEST MODE.....	71
Diagnostic tests: TEST (display)	71
PROGRAMING MODE – COLLECT MODE.....	79
Collect information data : CLCT (display)	79
Collect Mode Data lists	80
SMART FUNCTIONS.....	82


Open Source Software Notice Information.....	82
MAINTENANCE	90
Care after wash.....	90
ERROR MODE.....	94
POWER FAIL RECOVERY	95
DEFAULT WASHER SETTINGS	95
SPECIFICATIONS.....	95


PARTS AND ACCESSORIES

Parts

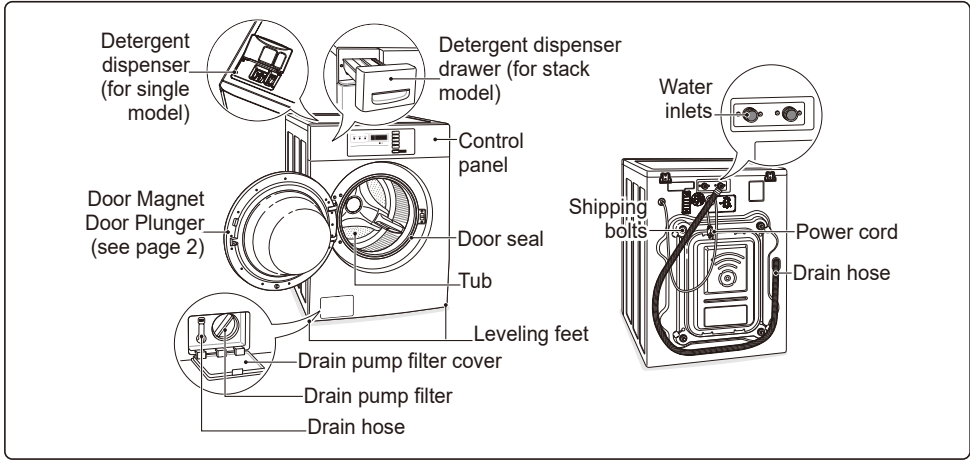

Accessories

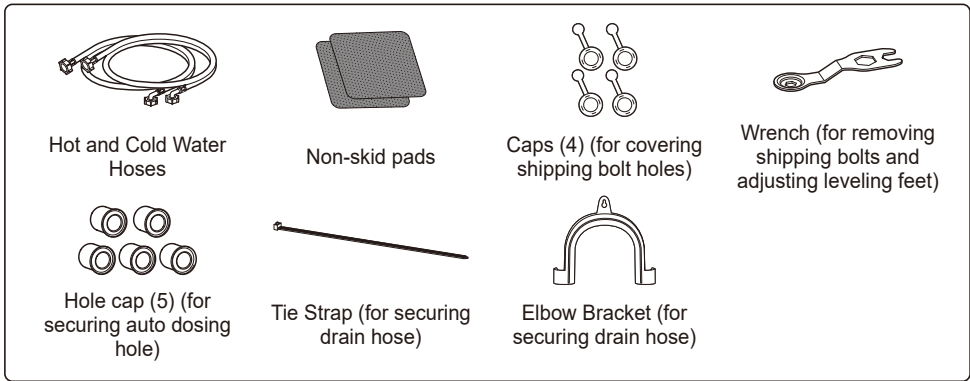

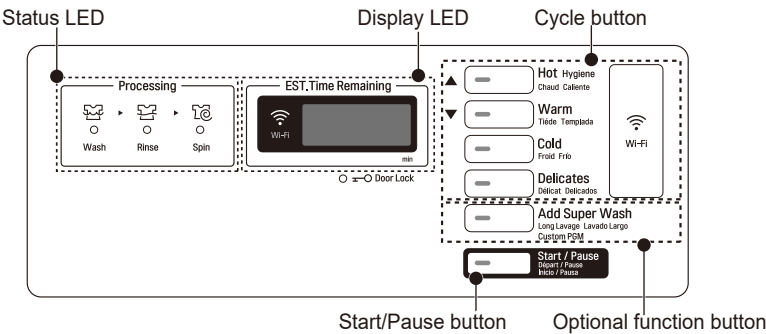

Display LED

The display shows the vend price and remaining time and programming options. Error codes are also displayed here.



Start/Pause button

The Start/Pause LED flashes when the full vend price has been satisfied and the cycle has been chosen.

Status LED

Cycle Buttons

Press the CYCLE buttons to select the desired cycle based on laundry types and conditions.

Hot

Use this cycle for heavily soiled loads.

Warm

Use this cycle for loads with moderately heavy soil.

Cold

Use this cycle for loads with normal soil.

Delicates

Use this cycle to wash sensitive fabrics that can be easily damaged.

Optional function button

Add Super Wash: Wash time or rinse cycle can be added when additional coin is inserted or a valid cash card is entered.

Custom PGM: Customized cycle program can be used. Only available in OPL type.

LED	Description
 Wash	LED flashes whenever the Washing cycle is in operation.
 Rinse	LED flashes whenever the Rinsing cycle is in operation.
 Spin	LED flashes whenever the Spinning cycle is in operation.
 Door Lock	LED flashes whenever the door lock is activated.
 Wi-Fi	LED flashes when the Wi-Fi is connecting. LED stays lit when the Wi-Fi is connected.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Checking and choosing the proper location

Install the washing machine on a solid concrete cement that is strong and rigid enough to support the weight of the washing machine, even when fully loaded, without flexing or bouncing. If the floor has too much flex, you may need to reinforce it to make it more rigid. If the floor is not solid, it may cause severe vibration and noise.

- 1 Clean the floor before installation.
 - Make sure to select solid and smooth ground.
- 2 Two or more people are needed for moving and unpacking the washing machine.
- 3 Allow for sufficient space between the walls and the washing machine for installation.

Space requirements

You must allow sufficient space for water lines, the drain line, and airflow.


NOTE

- Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.

WARNING

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Installing on a floor

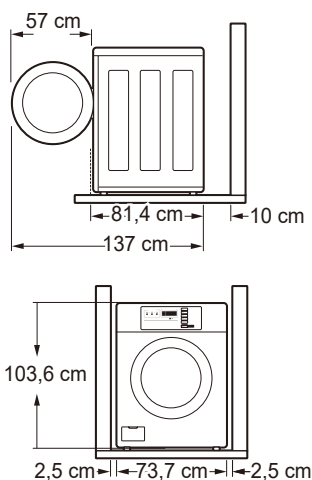


NOTE

- The floor must be strong and rigid enough to support the weight of the washer, when fully loaded, without flexing or bouncing. If your floor has too much flex, you may need to reinforce it to make it more rigid. A floor that is adequate for a top-loading washer may not be rigid enough for a front loading washer, due to the difference in the spin speed and direction. If the floor is not solid, your washer may vibrate and you may hear and feel the vibration throughout your house.
- Before installing the washer, make sure the floor is clean, dry and free of dust, dirt, water and oils so the washer feet can not slide easily. Leveling feet that can move or slide on the floor can contribute to excess vibration and noise due to poor contact with the floor.

Unpacking and removing shipping bolts


When removing the washer from the carton base, be sure to remove the foam drum support in the middle of the carton base. If you must lay the washer down to remove the base packaging materials, always lay it carefully on its side.

DO NOT lay the washer on its front or back.

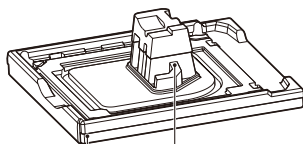


Carton Base Foam Tub Support

- 1 Remove the bottom two shipping bolts with the wrench (included) to fully loosen all four shipping bolts by turning them counterclockwise and then pulling them out.

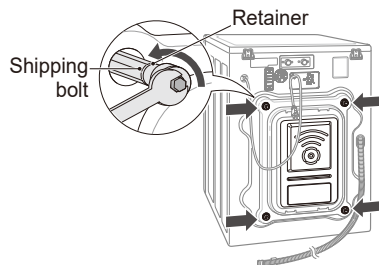

- 2 Locate the four hole caps included in the accessory pack and install them in the shipping bolt holes.

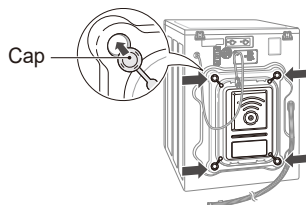

NOTE


- Save the bolt assemblies for future use. To prevent damage to internal components, DO NOT transport the washer without reinstalling the shipping bolts.
- Failure to remove shipping bolts and retainers may cause severe vibration and noise, which can lead to permanent damage to the washer. The cord is secured to the back of the washer with a shipping bolt to help prevent operation with shipping bolts in place.

Installing Hole cap

- 1 Take the hole cap out from manual bag.



- 2 Insert the hole cap (5 pieces) into hose connect in back of the machine.

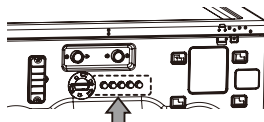


NOTE


- In case of using auto dosing feature, inserting hole cap is unnecessary.

Connecting the water lines

- 1 Check the rubber seals on both sides of the hose.
 - Insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

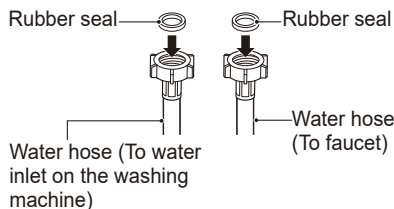


- 2 Connect the water supply hoses to the HOT and COLD water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
 - Connect the blue hose to a cold water faucet and the red hose to a hot water faucet.




WARNING

- **Do not overtighten.** Damage to the coupling can result.

- 3 After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand, sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.

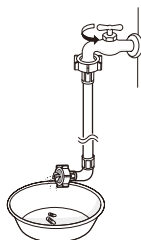

- 4 Connect the hoses to the water inlets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
 - Connect the blue hose to the cold water inlet and the red hose to the hot water inlet.

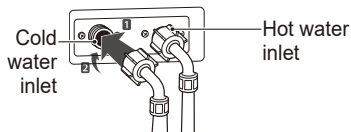

WARNING

- **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

- 5 Check for leaks by turning on the faucets.
 - If water leaks, check steps 1 to 4 again.

NOTE

- For your safety, and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized parts.
- Use new hoses when you install the washing machine. Do not reuse old hoses. Use only the inlet hoses provided with the washer. LG does not recommend the use of aftermarket hoses.
- Periodically check the hoses for cracks, leaks and wear, and replace the hoses every 5 years.
- Do not stretch the water hoses intentionally, and make sure that they are not crushed by other objects.
- Water supply pressure must be between 1,0 kgf/cm² and 10,0 kgf/cm² (100~1000 KPa). If the water supply pressure is more than 10,0 kgf/cm², a pressure reducing valve must be installed.
- To provide optimum washing performance the hot water temperature should be set at 120-135°F (48-57°C) and the cold at 60°F (15°C).

Connecting the drain line


Secure the drain hose in place to prevent moving and leaking.

NOTE


- The drain hose should be properly secured. Failure to properly secure the drain hose can result in flooding and malfunction.
- Total height of the hose end should not exceed 100,0 cm from the bottom of the washer.
- The drain must be installed in accordance with any applicable local codes and regulations.
- Make sure that the water lines are not stretched, pinched, crushed, or kinked.

Using a standpipe

- 1 Clip the end of the hose into the elbow bracket.
 - Connect the elbow bracket within 10 cm from the end of the drain hose. If the drain hose is extended more than 10 cm beyond the end of the elbow bracket, mold or microorganisms could spread to the inside of the washer.

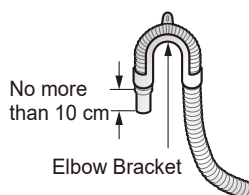


- 2 Insert the end of the drain hose into the standpipe.

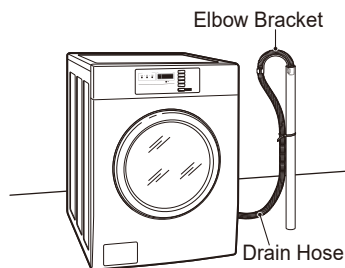


- 3 Use a tie strap to secure the drain hose in place.

Using a laundry tub

- 1 Clip the end of the hose into the elbow bracket.
 - Connect the elbow bracket within 10 cm from the end of the drain hose. If the drain hose is extended more than 10 cm beyond the end of the elbow bracket, mold, or microorganisms could spread to the inside of the washer.

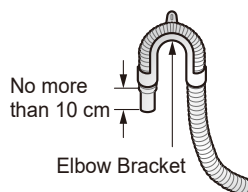


- 2 Hang the end of the drain hose over the side of the laundry tub.

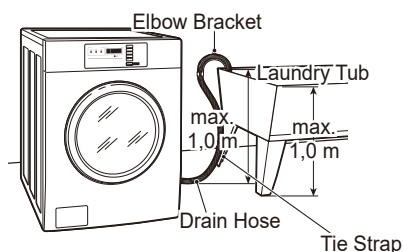

- 3 Use a tie strap to secure the drain hose in place.

Connecting the auto dosing

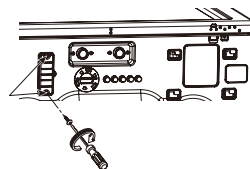

- 1 Unscrew the 2 screws on the protective cover and remove the cover.
- 2 Connect the auto dosing harness from Accessory parts.


NOTE

- The voltage of the auto dosing machine should be the same as the washer's voltage.


Leveling the washing machine

The washer tub of your new washing machine spins at very high speeds. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be perfectly level and solid.


- 1 Check the washing machine's level.
 - Check the precise level by rocking the top edges of the washing machine or placing a level on the washing machine. The slope beneath the washing machine must not exceed 1°, and all four leveling feet must rest firmly on the floor.

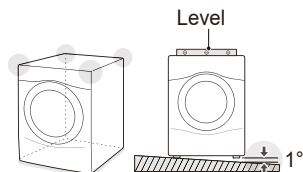

- 2 Turn the lower leveling feet clockwise to level the washing machine.
 - Turning the lower leveling feet clockwise raises the washing machine.

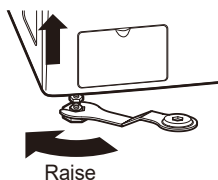

- 3 Turn the locknuts counterclockwise and tighten them when the washing machine is level.

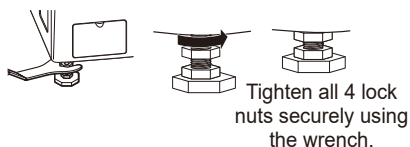

- 4 Check the washing machine's level again.
 - Push or rock the top edges of the washing machine gently to make sure that the washing machine does not rock.
 - If the washing machine rocks, repeat steps 1 to 3.


WARNING

- Using the washing machine without leveling, it may result in malfunction caused by the production of excess vibration and noise.
- **Use the leveling feet only when you level the washing machine.** If you raise the leveling feet unnecessarily, it may cause abnormal vibration of the washing machine.

Using non-skid pads (optional)

If you install the washing machine on a slippery surface, it may move because of excessive vibration. Incorrect leveling may cause malfunction through noise and vibration. In the event of this, lay the non-skid pads under the leveling feet and adjust the level.

- 1 Clean the floor to attach the non-skid pads.
 - Use a dry rag to remove and clean foreign objects or moisture. If moisture remains, the non-skid pads may slip.
- 2 Adjust the level after placing the washing machine in the installation area.
- 3 Place the adhesive side of the non-skid pad on the floor.
 - It is most effective to install the non-skid pads under the front legs. If it is hard to place the pads under the front legs, place them under the back legs.

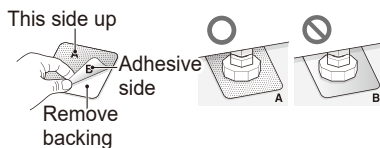

- 4 Check the washing machine's level again.
 - Push or rock the top edges of the washing machine gently to make sure that the washing machine does not rock. If the washing machine rocks, level the washing machine again.

PREPARATION

Precautions for fabric care before wash cycle

Read and observe the following to prevent shrinkage or damage to clothes.

- Check all pockets to make sure that they are empty.
 - Items such as clips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes.
- Close zippers, hooks, and drawstrings to prevent these items from snagging or tangling on other clothes.
- Pretreat heavily stained areas before washing.
 - Doing so will produce clean, stain-free results.
- Combine large and small items in a load. Load large items first.
- The washer can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items.
 - The door of the washer should close easily.
- Do not wash waterproof clothes.
 - This may cause abnormal vibration or may cause the load to bounce, which could damage the tub.
- Check if there are any other foreign objects in the door seal and take extra care that clothes do not get caught there.
 - Foreign objects in the door seal may stain clothes, and water may leak if clothes get caught in the door seal.
- Wash underwear or small, light items in a laundry net.
 - Small, light items may get caught in the door seal, and a brassiere hook may damage other items or the tub.
- Brush heavy soil, dust, or hair off fabrics before washing.
 - Laundry may not wash clean if there is dirt or sand on the fabrics, or they may be damaged due to particles rubbing against sheer fabrics.
- Wash blankets individually.
 - Washing more than one blanket together may produce unclear results due to tangling or an unbalanced load.
- Always separate fabrics according to their colors and wash them separately to prevent colors from running.
 - Fabrics may damage or become stained due to fabric dyes running or due to foreign objects transferring from one fabric to another.

Fabric care labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care.

Category	Label	Directions
 Washing		Hand Wash
		Machine Wash, Normal Cycle
		Use Permanent Press/ Wrinkle Resistant washing machine setting (which has a cool down or cold spray before the reduced spin)
		Use Gentle/Delicate washing machine setting (slow agitation and/ or reduced wash time).
		Do Not Wash
		Do Not Wring
Water Temperature	...	Hot
	..	Warm
	.	Cold/Cool
 Bleach symbols		Any Bleach (When Needed)
		Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)
		Do Not Bleach

Sorting laundry

It is recommended that you sort laundry into similar loads that are washable in the same cycle. Refer to the following chart for sorting clothes

Colors	Whites / Lights / Darks
Soil	Heavy / Normal / Light
Fabric	Delicates / Easy Care / Sturdy Cottons
Lint	Lint Producers / Lint Collectors


How to wash better

It is recommended to follow the below guide for better wash performance.

Load Type	Recommended Capacity	How to Wash Better
Everyday Clothes	Less Than 13kg	Frontload washers use dropping action for wash performance. Therefore, it is better to NOT fully load the drum. Oversudsing also prevents efficient wash performance.
Blanket	Less Than 9kg	Do not use 2 blankets with big differences in size. It may not extract properly. Use similar-sized blankets.
Bed Sheets	Less Than 9kg	Any Bleach (When Needed)
Carpet/Rug	Do Not Use	Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)
Footwear	Do Not Use	Do Not Bleach
Pillow	Do Not Use	

Laundry loading guide

Loading your laundry following the below guide will help to increase the lifetime and wash performance of the washer

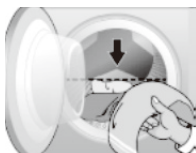

- Single items or mixed items that include large items should be less than half of the maximum capacity(dry condition).
 - Single items : Consists only of one type of garment, such as 5kg of towel.
 - Mixed items : Consists of various types of garments.
 - Large item : bed linen/sheet, bath sheet, bath towel, and blanket.
- Mixed items (without large items) should only be loaded up to 2/3 of the drum for optimal performance.

NOTE

- Do not overload as this reduces cleaning efficiency and causes gasket wear.

About the dispenser

The automatic dispenser consists of three compartments which hold:

- Liquid chlorine bleach.
- Liquid fabric softener.
- Liquid and powdered detergent and colorsafe bleach for main wash.

All laundry products can be added at once in their respective dispenser compartments. They will be dispensed at the appropriate time for the most effective cleaning.

After adding the laundry products to the dispenser, close the dispenser cover.

To add detergent, bleach, and fabric softener to the automatic dispenser:

- 1 Open the dispenser cover.
- 2 Load the laundry products into the appropriate compartments.
- 3 Slowly close the dispenser cover to avoid early dispensing of the laundry products.

NOTE

- It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser compartments at the end of the cycle.

Loading the dispenser

Main Wash Detergent Compartment


This compartment holds laundry detergent for the main wash cycle, which is added to the load at the beginning of the cycle.

Follow the detergent manufacturer's instructions with respect to the amount of detergent to use, and never use more than the recommended amount. Using too much detergent can result in detergent buildup in clothing and the washer. Either powdered or liquid detergent may be used.


NOTE

- Liquid or powdered color-safe bleach may be added to the main wash compartment with detergent of the same type.

- Single model -

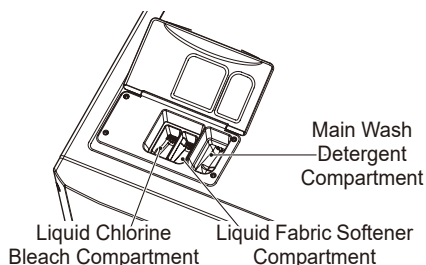

- Stack model -

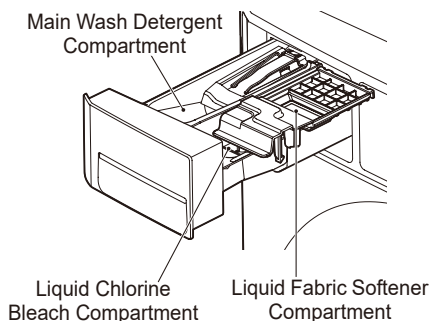

Liquid Bleach Compartment

This compartment holds liquid chlorine bleach, which will be dispensed automatically at the proper time during the wash cycle.

NOTE

- Do not add powdered or liquid color-safe bleach to this compartment.
- Always follow the manufacturer's recommendations when adding bleach. Do not exceed the maximum fill line. Using too much bleach can damage fabrics.
- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the drum. Fabric damage can occur.

Fabric Softener Compartment

This compartment holds liquid fabric softener, which will be automatically dispensed during the final rinse cycle.

NOTE

- Always follow the manufacturer's recommendations when adding fabric softener. Do not exceed the maximum fill line. Using too much fabric softener may result in stained clothes.
- Dilute concentrated fabric softeners with warm water. Do not exceed the maximum fill line.
- Never pour fabric softener directly onto the load or into the drum.
- Do not add the fabric softener sheets to this compartment.
- Do not add 'fabric sheet softener' into the dispenser draw as it is likely to cause water to leak out. If 'fabric sheet softener' has been added, please pull out the dispenser draw and remove.

OPERATING YOUR WASHER

- 1 Ready mode
- All types of machines show 'PUSH'

NOTE

- Price setting varies by country
- Set your country from **Loc** mode
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

2 Select the cycle

Press the desired button and the display will show you the price of the cycle.(You cannot change the cycle while the machine is running.)

- **Add Super Wash** (Optional, only in Coin/Card type)Wash time or rinse cycle can be added when additional coin is inserted, or a valid cash card is entered.
- **Select cycles designed for different types of fabric and soil levels.**

CYCLE	Fabric type	Wash/Rinse Temp.
Hot	Cotton, linen, towels, shirts, sheets	Hot / Cold
Warm	Cotton, mixed loads, work clothes, jeans, shirts	Warm / Cold
Cold	Cotton, dress shirts, pants, wrinkle-free clothing, cotton/ poly blend clothing, tablecloths	Cold / Cold
Delicates	Dress shirts, blouses, nylons, sheer or lacey garments	Cold / Cold

NOTE

- When the card balance is insufficient, machine displays **bRL** and the card balance.

3 Insert Coin/Card (Not for OPL type)

Insert a sufficient amount of change that is more than the programmed vend price for the selected cycle.Insert a card that has a sufficient balance. The card balance should be more than the programmed vend price for the selected cycle.

4 Change cycle

You can not change the cycle while the machine is running.

5 Cycle finish

The machine stops and the display shows 'End' with beep sound.

* Do not work any button when a cycle is in progress.

**WARNING**

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, **read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.**

PROGRAMMING MODE

: You can check machine information or change setting on Program setup, collect information data, Diagnostic test.

There are two methods that you can enter programming mode.

How to enter Programming mode:



- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –

- 1 Press the 1st & 3rd button at the same time. **0---**
- 2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. **-0--**
- 3 Press the Start button to finish password input. **L9C1**

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>

1st		Hot Hygiene Chaud Caliente
2nd		Warm Tiède Tempada
3rd		Cold Froid Frio
4th		Delicates Délicat Delicados
5th		Add Super Wash Long Longue Lavende Longo *Custom Wash
Start		Start / Pause Départ / Pause Rece / Pausa

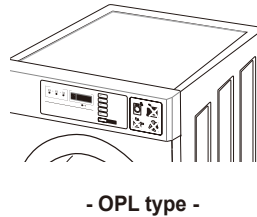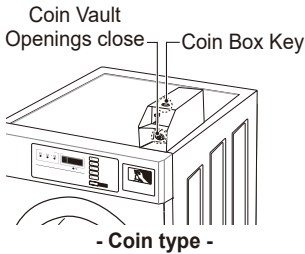

NOTE

- If you turn on the power without connecting meter case for the first time, the machine display **L9C1**.
- When the machine is shipped from the factory, it is **set in the coin type**. You can change Card/Coin type by button. (For more information refer to SETUP mode.)
- The machine will display PUSH for OPL type
- Price setting varies by country
- Set your country from **L0C1** mode (Refer How to enter the **E4PE**)
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

Structure of Programming mode – Card / Coin type

Algorithm flow chart shows how to control the programming mode.

Before program set, check the structure of the programming mode.

- 1 Turn on/off toggle switch or Insert service card, for entering set up mode (or follow OPL type instructions).
- 2 Press Hot button to move to the upper level.
- 3 Press Warm (+) or Cold (-) button if you want to be at the same level.
- 4 Press Start button to enter the details of Set up or Diagnostic Tests.

SETUP is to set price value, time value, vend type, etc.

TEST consists of line test, reset, free cycle, and kill cycle.

CLCB is to collect the usage data.

SETUP		TEST		CLCB	
r9Pr	UESd	L9C1	r9Pr	ACr4	1tUC
s9Pr	AUCt	L9C2	r9P1	ACr5	1tU1
scPr	Co1	L1FE	r9P2	ACr6	ACt1
AUPr	P1Pa	EEPt	r9P3	SCPr	1tEC
FEr1	6EEP	E13E	r9P4	1tSC	ACtC
FEr2	FEFr	COUr	r9P5	ACSC	1tUd
FEr3	E4PE	h1LL	r9P6	AUPr	ACd
s9Pd	dPtc	PASS	1trC	1tAU	1tSd
SPbt	COSt	tcl	1tr1	ACAU	ACSD
SPEt			1tr2	1tSU	1tA3
PrSt			1tr3	ACSU	ACR3
EECC			1tr4	1tFC	ACdP
nrPC			1tr5	ACFC	ACtL
nrPt			1tr6	ACrt	ACPC
tSSd			ACrC	1trr	
UULE			ACr1	1tbb	
rSEn			ACr2	1tPd	
dHUE			ACr3	1tdd	
rSUE					

NOTE

- Do not use **L9C2**, **L1FE**. (It is used only in inspecting the machine.)
- Price setting varies by country
- Set your country from **Co1** mode (Refer How to enter the **E4PE**)
- **P1Pa** This function is for Card type only.
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

Structure of Programming mode – OPL type

Algorithm flow chart shows how to control the programming mode.

Before program set, check the structure of the programming mode.

- 1 Turn on/off toggle switch or Insert service card, for entering set up mode (or follow OPL type instructions).
- 2 Press Hot button to move to the upper level.
- 3 Press Warm (+) or Cold (-) button if you want to be at the same level.
- 4 Press Start button to enter the details of Set up or Diagnostic Tests.

SETUP is to set price value, time value, vend type, etc.

TEST consists of line test, reset, free cycle, and kill cycle.

CLCB is to collect the usage data.

SETUP		TEST		CLCB	
SPR	WESd	L9C1	ACr4	1tUC	
SPR	AVCb	L9C2	ACr5	1tU1	
SCPr	CB1	L1FE	ACr6	ACt1	
AUPr	PIPO	EEPt	SCPr	1t6C	
FEr1	6EEP	613E	1t5C	ACtC	
FEr2	FEPr	COUr	AC5C	1t6d	
FEr3	64PE	KILL	AUPr	ACd	
SPPd	dP6C	PASS	1tAU	1t5d	
SP6E	CUSE	6cL	ACAU	AC5d	
SPEE			1t5U	1tA3	
Pr5E			AC5U	ACR3	
CC6C			1tFC	ACdP	
nrPC			ACFC	ACtL	
WPrE			ACrE	ACPC	
655d			1tnr		
WULE			1t6b		
75En			1tPd		
dHUE			1tdd		
75UE					

NOTE

- Do not use **L9C2**, **L1FE**. (It is used only in inspecting the machine.)

PROGRAMING MODE – SETUP MODE

Setup Mode : **SETUP** (display)

You can change washer vend price, cycle time, and cycle parameters, etc.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
 - **Card type** – Insert the service card.
 - **All types** –
- 1 Press the 1st & 3rd button at the same time. **0---**
 - 2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. **-0--**
 - 3 Press the Start button to finish password input. **L9C1**

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>

1st  Hot Hygiene
Chase cabinet

2nd  Warm
Tide Tempdate

3rd  Cold
Free Frip

4th  Delicates
Delicat Delicates

5th  Add Super Wash
Long Longe Lende Longe
*Custom PGM

Start  Start / Pause
Stop / Pause
Reset / Pause

1. **REGP** Regular Price Setup

How to set regular prices for all/each course.

Regular Price Setup		Display
Enter SVC mode		L9C1
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SETUP
Press start button		REGP
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	REGP
Press start button		ALL
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Start button to select : ➤ 1st button to go back a step : ➤ SETUP ➤ REGP ➤ ALL ➤ 2.00 COS1 COS2 2nd button move up : ➤ COS3 3rd button move to down : ➤ COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the price	The next course setting will be displayed.	COS1

NOTE

- Range : 0,00~10,00
- Increments : 0,1
- ALL is to select the default prices for all the courses at once.
- Select individual price for COS1~6.
- COS1 : Hot

- COS2 : Warm
 - COS3 : Cold
 - COS4 : Delicates
 - COS5, COS6 : Heater model only
- * Individual course prices are prioritized above **ALL**
- Set your currency type using **Loc1**

2.**SPPr** Special Price Setup

How to set special prices for all/each course.

Special Price Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPPr
Press start button		ALL
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ SPPr ▶ ALL ▶ 0.00 COS1 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the price	The next course setting will be displayed.	COS1

NOTE

- Range : 0,00~10,00
- Increments : 0,1
- ALL is to select the default prices for all the courses at once.
- Select individual price for COS1~6.
- COS1 : Hot

- COS2 : Warm
 - COS3 : Cold
 - COS4 : Delicates
 - COS5, COS6 : Heater model only
- * Individual course prices are prioritized above **ALL**.
- Set your currency type using **Loc1**

3. **SCPr** Add Super Wash Price Setup

How to set Add Super Wash Price.

* Add Super Wash is used to add extra wash, rinse, or both (only in Pay type).

Add Super Wash Price Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SCPr
Press start button		0.50
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ SCPr ▶ 0.50	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	8UPr

NOTE

- Range : 0,00~10,00
- Increments : 0,1
 - Set your currency type using **Loc1**

4. **RUPP** Auto Dosing Price Setup

How to set Auto Dosing Price.

* Auto dosing is used to inject detergent/chemicals using external pumps (only in Pay type).

Auto Dosing Price Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		P9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	RUPP
Press start button		0.50
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► RUPP ► 0.50	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	FEA1

NOTE

- Range : 0,00~10,00
- Increments : 0,1
 - Set your currency type using **LOC1**

5.FEEL Features of the Machine (1st Set)

How to set up Features of the Machine. There are multiple setup features under FEEL.

Features of the Machine (1st Set)		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEEL
Press start button		SPdE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEEL ► SPdE PR4H 3rPL EEIn PAUS	
Press Start to set sub-function		

NOTE

- SPdE : Special price day enable or disable
- PR4H : Easy entry payment cycle kill enable or disable
- 3rPL : Maximum rpm limit enable or disable
- EEIn : Twin spray enable or disable
- PAUS : Pause function enable or disable

5-1. **SPdE** Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to enable/disable the use of special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPdE
Press start button		d156
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA1 ► SPdE ► d156 E2RB	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	PA45

5-2.**PA4h** Easy Entry Payment Cycle Kill Setup

Easy entry cycle kill can be enabled or disabled in the payment cycle

Easy Entry Payment Cycle Kill Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPdE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PA4h
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA1 ▶ PA4h ▶ d15b EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	32PL

NOTE

d15b Shortcut key not available

EnAb Shortcut key available

- Shortcut key : Press and hold the start button for at least 3 seconds.

5-3.3-PL Max RPM Limit Setup

Max RPM Limit Setup can be used to enable/disable the ability to limit the max RPM during spin process.

Max RPM Limitation Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPDE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	3-PL
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA1 ▶ 3-PL ▶ d15b ERRb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	EEIn

NOTE

If enabled, the max RPM will adjust according to the laundry load.
Max RPM will be reduced for highly unbalanced loads.

5-4. **EE In** Twin Spray Setup

Twin Spray Setup can be used to enable/disable water circulation during tumble.

Twin Spray Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		SPdE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPdE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EE In
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA1 ▶ EE In ▶ d15b EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	PAUS

NOTE

For better wash performance, twin spray pumps up water from the bottom of the tub to spray soapy water on laundry while tumbling.

5-5. PAUSE Pause Function Setup

Pause Function Setup can be used to enable/disable the ability to pause the cycle when pressing the start/pause button.

Pause Function Setup		Display
Enter SVC mode		LR01
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPDE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PAUS
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA1 ► PAUS ► EnAb DISB	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SPDE

6.FE R2 Features of the Machine (2nd Set)

How to set up features of the machine. There are multiple setup features under FE R2.

Features of the Machine (2nd Set)		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FE R2
Press start button		SbEn
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FE R2 ▶ SbEn SUUE AUUE SPUE Ec oP Ec HE Ec bE	

NOTE

SbEn : 5th button fuction select (Add super wash or Auto dosing charging)

SUUE : Add super wash enable or disable

AUUE : Auto dosing function enable or disable

SPUE : Add super wash type

Ec oP : Tub clean load detection enable or disable

Ec HE : Tub clean heater usage enable or disable

Ec bE : Tub clean easy entry function enable or disable

6-1. **SbLn** 5th Button Type Setup

5th Button Type Setup can be used to set the function of the 5th button.

5th Button Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		EPPE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SbLn
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	AdDS
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA2 ► SbLn ► AdDS Auto	
Press Start to set sub-fuction	Display returns to standby mode.	

NOTE

Setting to **AdDS** will make the 5th button function as Add Super Wash.

Setting to **Auto** will make the 5th button function as payment for auto dosing.

6-2.**SUUE** Add Super Wash Setup

Add Super Wash Setup can be used to enable/disable the super wash function.

* Add Super Wash is used to add extra wash, rinse, or both (only used in Pay type).

Add Super Wash Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		FEA2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEEN
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SUUE
Press start button		ENAB
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ SUUE ▶ ENAB disb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	AUTE

6-3.~~RULEE~~ Auto Dosing Setup

Auto Dosing Setup can be used to enable/disable the Auto dosing function.

Auto Dosing Setup		Display
Enter SVC mode		U9C1
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEEA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	RULE
Press start button		ENAB
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ RULE ▶ ENAB disb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SPCE

6-4.**SPEC** Add Super Wash Type Setup

Add Super Wash Type Setup can be used to add extra wash cycle, rinse cycle, or both.

Add Super Wash Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		FEA2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SETH
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPEC
Press start button		both
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ SPEC ▶ both UP DOWN	
Press Start to set sub-fuction	The next menu setting will be displayed.	EEUP

NOTE

both : Both (Increase wash time and rinse once more)

UP : Increase wash time

DOWN : Rinse once more

6-5. **EECP** Tub Clean Load Detection Setup

Tub Clean Load Detection Setup can be used to enable/disable the ability to detect laundry load during tub clean. If enabled, the washer will detect whether or not a load is present in the washer.

Tub Clean Load Detection Setup		Display
Enter SVC mode		U900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		56EN
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EECP
Press start button		ENAB
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ EECP ▶ ENAB DISB	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	EEHE

6-6. **EEHE** Tub Clean Heater Setup

Tub Clean Heater Setup can be used to enable/disable the ability to use the heater during tub clean. If enabled, the heater will be used for the tub clean.

Tub Clean Heater Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEtA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEHE
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA2 ► EEHE ► d15b ERRb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	EEbE

6-7.**EEbE** Tub Clean Button Setup

Tub Clean Button Setup can be used to enable/disable the easy entry function for the new tub clean

Tub Clean Button Setup		Display
Enter SVC mode		U9C1
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEbE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEbE
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ EEbE ▶ EnAb d15b	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SEbE

NOTE

d15b Shortcut key not available

EnAb Shortcut key available (Press and hold 1st and 2nd button in same time)

7.FERR Features of the Machine (3rd Set)

How to set up features of the machine. There are multiple setup features under FERR.

Features of the Machine (3rd Set)		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FERR
Press start button		S1EE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FERR ▶ S1EE SPon ItcL 93ad H4CS	

NOTE

- S1EE : Spin type
- SPon : Spin only easy entry function enable or disable
- ItcL : Initial tub clean enable or disable
- 93ad : quick mode enable or disable
- H4CS : Hygiene Course enable or disable

7-1. **51EE** Spin Type Setup

Spin Type Setup can be used to select spin type between multi-housing type and coin laundry type.

Spin Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		51EE
Press start button		3ULE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ 51EE ▶ 3ULE LAU2	
Press Start to set spin type	The next menu setting will be displayed.	SP00

NOTE

3ULE Vibration is lower than Coin type, but spin entry time may be longer. This setting is recommended for locations with bad flooring conditions, such as apartments or dormitories.

LAU2 Vibration is higher than Multi type, but spin entry time will be shorter. This setting is recommended for locations with good flooring conditions, such as laundromats.

- Long spin entry time means an increase in total cycle time.

7-2.**SPon** Spin Only Easy Entry Setup

Spin Only Easy Entry Setup can be used to enable/disable the easy entry function for the spin only.

Spin Only Easy Entry Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		51EE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPon
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ SPon ▶ EnAb d15b	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	1EE6

NOTE

- In the case when the washer completes a cycle but the clothes are still very wet, the spin only feature will be activated and ready for use.
- This condition is based on the program of the machine, in some cases it may not be available. Even if the spin only is not available to the customer after a load, it does not mean the washer requires service.

7-3. How to use Spin only easy entry

When the washer completes a cycle but the clothes are still very wet, please run a spin only cycle using the easy entry function.

Spin only easy entry		Display
Press and hold 5th button for at least 3 seconds.	Display shows SP In if the function is activated.	SP In
Press start button	Display will show the remaining time and the Spin only cycle starts.	
	When the Spin only cycle is finished, End is displayed with beeping.	End
	Go back to ready mode.	

NOTE

- There will be no visible indication even when the Spin Only Easy Entry function becomes activated. The machine will be in ready/idle mode.
 - PA4** type: PUSH is displayed.
 - FE6** type: PUSH is displayed.

7-4. **HECL** Pre clean button setup

Pre clean button setup can be used to enable/disable button that entry a short tub wash cycle.

Pre clean button setup		Display
Enter SVC mode		U9C1
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		S1EE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	HECL
Press start button		D156
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ HECL ▶ D156 ENAB	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	9368

7-5. How to use Pre clean

When the customer or manager want to use short wash the tub before the cycle, please run a pre clean cycle.

Pre clean entry		Display
Press and hold 1st button for at least 3 seconds.	Display shows 0003 if the function is activated.	
Press start button	Display will show the remaining time and the Spin only cycle starts.	
	When the Spin only cycle is finished, End is displayed with beeping.	
	Go back to ready mode.	

NOTE

- There will be no visible indication even when the Pre clean becomes activated. The machine will be in ready/idle mode.
- After one cycle, additional cycles are not possible continuously.
 - **PA4** type: PUSH is displayed.
 - **FE8** type: PUSH is displayed.


7-6. **93_{od}** quick mode setup

Quick mode setup can be used to enable/disable the use quick cycle.

quick mode setup		Display
Enter SVC mode		U9C1
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		S1EE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	93 _{od}
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ 93 _{od} ▶ EnAb d15b	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	H4C5

8. Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to select which days to apply special prices.

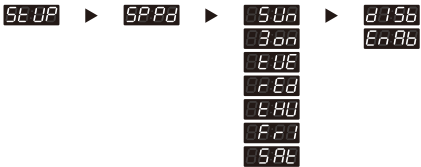Special Price Day Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press Start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

9. **Special Price Beginning Time Setup**

Special Price Beginning Time Setup can be used to set the start time of special prices.

Special Price Beginning Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	 ►  ► 	
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.
- Range : 0~23 hr
- Increments : 1

10. **SPEE** Special Price Ending Time Setup

Special Price Ending Time Setup can be used to set the end time for special prices.

Special Price Ending Time Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPEE
Press start button		00:00
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► SPEE ► 00:00	
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	P2SE

NOTE

- Range : 1~24 hr
- Increments : 1

12. **EEEE** Wash Time Setup

Wash Time Setup can be used to set the duration of the wash process.

Wash Time Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EEEE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEEE
Press start button		0051
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ EEEE ▶ 0051 ▶ 0052 0053 0054 0055 0056	
Press Start to set time	The next course setting will be displayed.	0052

NOTE

- Range : 5~15 min
- Increments : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5, COS6 : Heater model only

13. **nr PC** Number of Rinses per Cycle Setup

Number of Rinses per Cycle Setup can be used to set number of rinses for one cycle.

Number of Rinses per Cycle Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	nr PC
Press start button		COS1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► nr PC ► COS1 ► 0012 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the number of cycles	The next course setting will be displayed.	COS2

NOTE

- Range : 1~5
- Increments : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5, COS6 : Heater model only

14. **Rinse Time Setup**

Rinse Time Setup can be used to set the duration of one rinse.

Rinse Time Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	88FE
Press start button		0051
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ 88FE ▶ 0051 ▶ 8818 0052 0053 0054 0055 0056	
Press Start to set time	The next course setting will be displayed.	0052

NOTE

- Multiple **88FE** and **88PE** to calculate total rinse process time
- Range : 8~16 min
- Increments : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5, COS6 : Heater model only

15. ~~E55d~~ Top Spin Speed Setup

Top Spin Speed Setup can be used to set the maximum RPM for the spin process.

Top Spin Speed Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the number	The next course setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0~6
- Increments : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5, COS6 : Heater model only

- 0 : 1000 RPM
- 1 : 1000 RPM
- 2 : 900 RPM
- 3 : 800 RPM
- 4 : 700 RPM
- 5 : 600 RPM
- 6 : 500 RPM

16. **WULE** Water Level Setup

Water Level Setup can be used to set the water supply level.

Water Level Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	WULE
Press start button		COS1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► WULE ► COS1 ► COS2 COS3 COS4 COS5 COS6 HIGH 3788 77LO	
Press Start to set the level	The next course setting will be displayed.	COS2

NOTE

- COS1 : Hot
 - COS2 : Warm
 - COS3 : Cold
 - COS4 : Delicates
 - COS5, COS6 : Heater model only
- Water level frequency
 - High : 23,0 KHz
 - Middle : 23,5 KHz
 - Low : 23,8 KHz

17.**rSEn** Rinse Spin Setup

Rinse Spin Setup can be used to enable/disable spin during rinse cycle.

Rinse Spin Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		r9Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	rSEn
Press start button		r51
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ rSEn ▶ r51 r52 r53 r54 r55 ▶ EnRb disb	
Press Start to enable or disable	The next course setting will be displayed.	r52

NOTE

- r51** : 1st rinse spin skip
 - r52** : 2nd rinse spin skip
 - r53** : 3rd rinse spin skip
 - r54** : 4th rinse spin skip
 - r55** : 5th, 6th rinse spin skip
- 6th rinse spin refers to Add super wash rinse.

18. **dhUE** Drop Count Setup

Drop Count Setup can be used to set the number of drop counts. Drops occur while the machine checks for balancing of the load as the cycle enters higher RPM.

Drop Count Setup		Display
Enter SVC mode		U900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		79P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	dhUE
Press start button		0150
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ dhUE ▶ 0150	
Press Start to set the number	The next menu setting will be displayed.	75UE

NOTE

- **Drop counts 25~145:** After dropping the selected amount of counts, UE will not occur. The cycle will end immediately or after spinning at a low RPM.
- **Drop counts 150:** After dropping the selected amount of counts, UE will occur. The cycle will end after shut down time. Refer to **How to set shut down time after UE**.

19.***RSUE*** Rinse Spin Drop Count Setup

Rinse Spin Drop Count Setup can be used to set the drop count for each rinse spin. Drops occur while the machine checks for balancing of the load as the cycle enters higher RPM.

Rinse Spin Drop Count Setup		Display
Enter SVC mode		<i>U900</i>
Press 1st button		<i>EESE</i>
Press 2nd button		<i>SEUP</i>
Press start button		<i>RSPE</i>
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	<i>RSUE</i>
Press start button		<i>00:10</i>
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	<i>SEUP</i> ▶ <i>RSUE</i> ▶ <i>00:10</i>	
Press Start to set the number	The next menu setting will be displayed.	<i>UE50</i>

NOTE

- Range : 5~15
- Increments : 1
- If unable to reach target RPM within set number of drops, cycle will continue to next step.

20.**UE Sd** UE Shutdown Setup

UE Shutdown Setup can be used to set the time to display UE until the cycle ends.

UE Shutdown Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	UE Sd
Press start button		00:03
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ UE Sd ▶ 00:03	
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	PUCE

NOTE


- Range : 0~10 min
- 0 : UE will remain until user opens door, redistributes clothes, and starts up spin process again.
- 1~10 : Cycle will end after set time.

21. **AUTO** Auto Dosing Pump Time Setup

Auto Dosing Pump Time Setup can be used to set the pump activation duration for each channel per course.

Auto Dosing Pump Time Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	AUCC
Press start button		CO51
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ AUCC ▶ CO51 ▶ CH1 ▶ 0010 CO52 CH2 CO53 CH3 CO54 CH4 CO55 CH5 CO56	
Press Start to set the time	The next channel setting will be displayed.	CH2

CH	Detergent	Range (s)	Input period
①	ETC (Emulsifier)	0~20	Main wash phase
②	Main wash	0~20	Main wash phase
③	Bleach	0~10	Main wash (Remaining washing time : 5 Minutes)
④	Softener	0~20	Final rinse phase
⑤	Pre-wash	0~20	Pre-wash phase

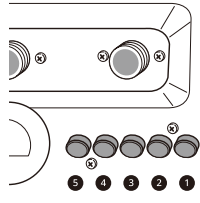

22. Coin 1 Value Setup

Coin 1 Value Setup can be used to set the value of each coin signal received.

Coin1 Value Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the price you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	 ►  ► 	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0,1~10,00
- Increment : 0,1

23.**PIP₀** Penny Increment Pricing Offset Setup

Penny Increment Pricing Offset Setup can be used to set additional cent increase when card is used.

Penny Increment Pricing Offset Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P₀
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PIP₀
Press start button		00:00
Select the price you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ PIP₀ ▶ 00:00	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	6EEP

NOTE

- Range : 0~4
- **PIP₀** Penny increment pricing offset is available only in card type. It hasn't affected the coin type's price setting.

24.**beep** Beep Volume Setup

Beep Volume Setup can be used to set the sound level of the machine.

Beep Volume Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	beep
Press start button		HIGH
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ beep ▶ HIGH LOE OFF	
Press Start to set the sound level	The next menu setting will be displayed.	2EFF

25. **REFR** Standby Return Time Setup

Standby Return Time Setup can be used to set how long the input payment is held until the machine resets to standby mode.

Standby Return Time Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		REFR
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	REFR
Press start button		00:00
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► REFR ► 00:00	
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	E4PE

NOTE

- 0 : Holds input payment permanently.
- 1~180 : Holds input payment for selected amount of time, then returns to standby mode.
- **REFR** : Standby return time setup is available only in coin type.

26.**E4PE** Type

Type can be used to set the machine’s various type settings.

Type		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		E4SE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		E9PE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► E4PE ► Pdtd Loc1 UEnd Edrd Endr HEAL	

NOTE

- Pdtd** : Product type
- Loc1** : Currency type
- UEnd** : Vend type
- Edrd** : Card reader type
- Endr** : Coin meter type
- HEAL** : Heater type

26-1.**Pdtd** Product Type Setup

Product Type Setup can be used to set the machine's payment type (Pay or Free)

Product Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		PPPr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEPE
Press Start button		Pdtd
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ EEPE ▶ Pdtd ▶ FrEE PRg	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- PAY : Coin/Card
- FrEE : On Premise Laundry
- Issues may occur if certain large items are loaded after changing from Free type to Pay type.

26-2.**Loc1** Currency Type Setup

Currency Type Setup can be used to set the country and its currency

Currency Type Setup		Display
Enter SVC mode		U900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		Pdtd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Loc1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ E4PE ▶ Loc1 ▶ 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

Country (Loc1)	Range	Increments
England (0)	0~10,00	0,10
Australia (1)	0~10,00	1,00
USA (2)	0~9,95	0,05
China (3)	0~199	1
Korea (4)	0~9500	100
Japan (5)	0~9500	100
Canada (6)	0~9,95	0,05
Philippines (7)	0~995	5

26-3. **UEnd** Vend Type Setup

Vend Type Setup can be used to set the payment type (Coin/Card/Mobile pay).

Vend Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		Pdtd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	UEnd
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	<pre> SEUP ► E4PE ► UEnd ► Co.in Card APP </pre>	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

26-4. **Cdrd** Card Reader Type Setup

Card Reader Type can be used to set the card reader company.

Card Reader Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		PdEd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Cdrd
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ E4PE ▶ Cdrd ▶ 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

26-5. **Endr** Coin Drop Type Setup

Coin Drop Type can be used to set the coin pulse signal setting for coin drops.

Coin Drop Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		PdEd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Endr
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ E4PE ▶ Endr ▶ 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- Coin pulse
- 0 : 50ms : ESD, Greenwald, Munzprufer
- 1 : 100ms : Korea

26-6. **HEAL** Heater type setup

Heater type setup can be used to set machine's tool(heater/non heater).

Heater Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		PdEd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		PdEd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	HEAL
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- On : Heater
- OFF : Non heater

27. Max Surpassed Cycle Time Setup

Cut off time is how long the machine can run after the display time has been reached. This feature allows the adjustment of the cut off time between 1 and 15 minutes.

Max Surpassed Cycle Time Setup		Display
Enter SVC mode		U900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	dPte
Press Start button		00:10
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► dPte ► 00:10	
Press Start to set the time.	The next menu setting will be displayed.	00:5E

NOTE

- Range : 5~15 min
- Increments : 1
- The washer will try and complete the entire cycle in the allotted display time. However, in the case of an off balance load or too much soap, the washer will use the extra cut off time to balance or remove excess soap before ending the cycle.

28.**CUSE** Custom Program Setup

Custom Program can be used to create up to 20 different customized courses.

Custom Program Setup		Display
Enter SVC mode		0900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	CUSE
Press Start button		Ed 1E
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ CUSE ▶ Ed 1E ▶ no 11 ▶ COrS Ed 1E no 20 CCCC no PC no rt ESSd UULE Pr ac rSEn RUCE	
Press Start to set		

NOTE

- CUSE** : only available in FrEE type.
- Ed 1E** : Total number of custom courses (1~20)
- COrS** : Select base course
- CCCC** : Wash Time
- no PC** : Number of Rinse per Cycle
- no rt** : Rinse Time
- ESSd** : Top Spin Speed
- UULE** : Water Level
- Pr ac** : Rinse Spin Only, Spin Only
- rSEn** : Rinse Spin
- RUCE** : Auto Dosing Pump Time

Programing Mode – Test Mode

Diagnostic tests: **EESE** (display)

This program has been added for testing the washer and detecting errors.


How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –

- 1 Press the 1st & 3rd button at the same time. **0---**
- 2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. **-0--**
- 3 Press the Start button to finish password input. **L9C1**

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>

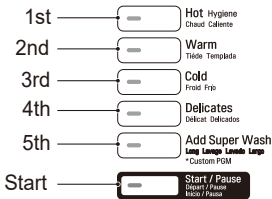

1. **EESE** Test

Test features can be used to check and change various machine settings.

Test mode		Display
Enter SVC mode		L9C1
Select the feature you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	EESE ▶ L9C1 L9C2 L1FE EEPE E13E EOU2 H1LL PR55 E2LL	

NOTE

- L9C1** : Diagnostic Test 1
- L9C2** : Factory Use (Do not Use)
- L1FE** : Factory Use (Do not Use)
- EEPE** : Factory Reset
- E13E** : Time Setting
- EOU2** : Courtesy Cycle
- H1LL** : Cycle Kill
- PR55** : Password Setup
- E2LL** : Tub Clean Course

2. **L9C1** Diagnostic Test

Diagnostic Test can be used to check functionality of various machine parts.

Press Start to move through the check points.

Number of times the Start button is pressed	Check point	Display
0	Enter SVC mode	L9C1
1	Turns on all lamps and locks the door	Displays 8888 , 1U:XX, 1t:XX, 10:XX, 1C:XX alternately (Version)
2	Tumble clockwise	rpm (40~50)
3	Low speed spin	rpm (600)
4	High speed spin	rpm (1000)
5	Inlet valve for main water turns on	Water level frequency (255~)
6	Inlet valve for hot water turns on	Water level frequency (255~)
7	Inlet valve for atomizing turns on (Single model) Inlet valve for softener turns on (Stack model)	Water level frequency (255~)
8	Inlet valve for bleach turns on (Single model) Inlet valve for atomizing/bleach turns on (Stack model)	Water level frequency (255~)
9	Tumble counter clockwise	rpm (40~50)
10	Heater turns on	Displays water temperature
11	Circulation pump turns on	Water level frequency (255~)
12	Drain pump turns on	Water level frequency (255~)
13	All lamps turn on	Displays 8888 , 1U:XX, 1t:XX, 10:XX, 1C:XX alternately (Version)
14	Button check	
15	High speed spin	rpm (1000)
16	U9C2 PDA signal check	U9C2 this function is not applied in this machine
17		L9C1

NOTE

- Make sure the drum is empty when diagnostic test is being performed. Do not use **L9C2**.
- RPM notation is displayed except for the last number when it is more than a hundred.
(i.e. 1000 rpm is displayed as 100)

3.**EEPE** Factory Reset

Factory Reset is used to reset the machine to default settings.

Factory Reset		Display
Enter SVC mode		L901
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEPE
Press Start button		88:00
Press 2nd button	Until display shows	8823
Press Start button		L901

NOTE

- All settings return to default.
- Wash time : 8 minutes
- Rinse cycle : Twice
- Top spin speed : 800 rpm
- Add Super Wash : 3 minutes extra wash and one extra rinse
- Price setting varies by country
- After Factory Reset, set your country from **L001** mode.

4. Time Setup

Time Setup can be used to set the current year, month, day, hour, and minute.

Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the year you want (i.e. 2020)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the month you want in the left two digits (i.e. June = 0601)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the day you want in the right two digits (i.e. June 11th = 0611)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the hour you want (i.e. 2:00 PM = 1400)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until displays shows the minute you want (i.e. 2:15 PM = 1415)	
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press 1st button	Until display returns to standby mode	

NOTE

- Time is displayed in military time format.
- Time Setup must be set to use Special Day Price feature.
- When the machine is powered off, Time Setup is reset to default.


5. **Courtesy Cycle**

Courtesy Cycle is a free cycle given to customers for Pay Type machines.

Courtesy Cycle		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	

6. Kill Cycle

Kill Cycle is used to end the currently operating cycle.

Cycle Kill		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	

NOTE

- Only works for machine that is currently operating.
- Cycle can be ended with Cycle Kill Card for Card Type machines.
- Easy entry : Press and hold the start button for at least 3 seconds.

7. **PASS** Password Setup

Password Setup can be used to change the password to enter Service mode.

Password Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Input current password Default Password : 3000 1 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2 Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button		
Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Input new password (i.e. 1234) 1 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2 Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button	New password is set	

8. **EE** Tub Clean Course

Tub Clean Course is used to clean the drum.

Tub Clean Course		Display
Enter SVC mode		U901
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EE
Press Start button	Display shows remaining time and starts the Tub Clean Course.	

NOTE

- Machine goes back to standby mode after Tub Clean Course is completed.
- Easy Entry : Press and hold the 1st button and 2nd button for at least 3 seconds.
- Display shows the default number of Tub Clean cycles to run. (Range : 1~3)
- Never load laundry when using Tub Clean Course. Laundry may be damaged or become contaminated.
- Tub Clean Course should be used every 50 cycles.
- Related functions **EE** **oP** : Tub Clean Load Detection Setup
EE **HE** : Tub Clean Heater Setup
EE **bE** : Tub Clean Shortcut Button Setup

Programing Mode – Collect Mode

Collect information data : **0000** (display)

The washer collects the usage data so that the owner can check various information like number of various cycles used, how many times card or coins used, etc.

Collect Mode

Collect Mode		Display
Enter SVC mode		0000
Press 1st button		EESE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	0000
Press Start button		29Pr
Select the feature you want Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Refer to the follow Collect Mode Data List	

Collect Mode Data lists

No.	Abbreviation	Meaning	Description
1	rgPr	Regular Price (Default Price)	
2	rgP1	Regular COS1 Price	
3	rgP2	Regular COS2 Price	
4	rgP3	Regular COS3 Price	
5	rgP4	Regular COS4 Price	
6	rgP5	Regular COS5 Price (for Heater)	
7	rgP6	Regular COS6 Price (for Heater)	
8	ltrC	Interval Regular Total Cycle Count	(0~65535)
9	ltr1	Interval Regular COS1 Cycle Count	(0~65535)
10	ltr2	Interval Regular COS2 Cycle Count	(0~65535)
11	ltr3	Interval Regular COS3 Cycle Count	(0~65535)
12	ltr4	Interval Regular COS4 Cycle Count	(0~65535)
13	ltr5	Interval Regular COS5 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
14	ltr6	Interval Regular COS6 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
15	ACrC	Accumulated Regular Total Cycle Count	(0~65535)
16	ACr1	Accumulated Regular COS1 Cycle Count	(0~65535)
17	ACr2	Accumulated Regular COS2 Cycle Count	(0~65535)
18	ACr3	Accumulated Regular COS3 Cycle Count	(0~65535)
19	ACr4	Accumulated Regular COS4 Cycle Count	(0~65535)
20	ACr5	Accumulated Regular COS5 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
21	ACr6	Accumulated Regular COS6 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
22	SCPr	'Add Super Wash' Price	
23	ItSC	Interval 'Add Super Wash' Usage Count	(0~65535)
24	ACSC	Accumulated 'Add Super Wash' Usage Count	(0~65535)
25	AUPr	'Auto Dosing' Price	
26	ItAU	Interval 'Auto Dosing' Usage Count	(0~65535)
27	ACAU	Accumulated 'Auto Dosing' Usage Count	(0~65535)
28	ItSU	Interval 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0~65535)
29	ACSU	Accumulated 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0~65535)
30	ItFC	Interval 'Token' Cycle Count	(0~65535)
31	ACFC	Accumulated 'Token' Cycle Count	(0~65535)
32	ACrt	Accumulated Run Time (minutes)	(0~65535)
33	Itnr	Interval No Runs	(0~255)
34	Ittb	Interval Trouble Cycle Count	(0~255)
35	ItPd	Interval Power Downs	(0~255)
36	Itdd	Interval Unauthorized Service Door Openings	(0~255)
37	ItUC	Interval Unauthorized Coin Vault Openings	(0~255)
38	Ittl	Interval Total Income	(0~65535)
39	ACtl	Accumulated Total Income	(0~65535)
40	IttC	Interval Total Cycle Count	(0~65535)
41	ACtC	Accumulated Total Cycle Count	(0~65535)
42	Itld	Interval Money	(0~65535)
43	Acd	Accumulated Money	(0~65535)

44	ItSd	Interval 'Add Super Wash' Money	(0~65535)
45	ACSd	Accumulated 'Add Super Wash' Money	(0~65535)
46	ItA3	Interval 'Auto Dosing' Money	(0~65535)
47	ACA3	Accumulated 'Auto Dosing' Money	(0~65535)
48	ACdP	Accumulated 'WaveForce' Operations	(0~65535)
49	ACtL	Accumulated 'Tub Clean Course' Cycle Count	(0~65535)
50	ACPC	Accumulated 'Pre Clean' Cycle Count	(0~65535)

NOTE

- 'Auto Dosing' only counts paid Auto Dosing Cycles.
- Interval Cycles are reset to 0 after data is collected with Collect Card.
- Accumulated Cycles do not count Service or Trouble Cycles.
- Price settings vary by country.

SMART FUNCTIONS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Declaration of Conformity

EN



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Washing machine is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Декларация за съответствие

BG



С настоящото LG Electronics декларира, че пералната машина от тип с радио оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията на EU за съответствие е наличен на следния интернет адрес: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерландия

Prohlášení o shodě

CS



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že je rádiové vybavení typu pračka ve shodě se směnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B. V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemsko

Overensstemmelseserklæring

DA



LG Electronics erklærer herved, at vaskemaskinen med integreret trådløst netværk er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende webadresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Konformitätserklärung

DE



Hiermit erklärt LG Electronics, dass die Funk-Waschmaschine die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Niederlande

Δήλωση συμμόρφωσης

EL



Με την παρούσα η LG Electronics δηλώνει ότι το πλυντήριο τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Ολλανδία

Declaración de conformidad

ES



Por la presente, LG Electronics declara que el tipo de equipo de radio lavadora cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vastavusdeklaratsioon

ET



Käesolevaga teatab LG Electronics, et raadioseadme tüüpi pesumasin on vastavuses direktiiviga 2014/53/EU. Kogu EU vastavusdeklaratsiooni tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

FI



LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen Pesukone mukautuu Direktiivin 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvaatimuksen koko teksti löytyy seuraavassa osoitteessa: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Déclaration de conformité

FR



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Machine à laver est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Dearbhú Comhréireachta

GA



Dearbhaíonn LG Electronics leis seo go bhfuil an trealamh raidió Mheaisín níos chách in gcomhréir leis an Treoir 2014/53/EU. Tá téacs iomlán an Dhearbhaithe Comhréireachta EU ar fáil ar an seoladh idirlíne a leanas: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, An Ísiltír

Izjava o sukladnosti

HR



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu perilice rublja u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Megfelelőségi tanúsítvány

HU



Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a mosógép rádióberendezése megfelel az 2014/53 /EU irányelv előírásainak. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollandia

Dichiarazione di conformità

IT



Con la presente, LG Electronics dichiara che la Lavatrice del tipo con apparato radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. E' possibile leggere l'intero testo della dichiarazione di conformità al regolamento EU al seguente indirizzo internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Atitikties deklaracija

LT



Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad radijo įrangos tipo skalbyklė atitinka 2014/53/EU direktyvos reikalavimus. Visas EU atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo interneto adresu: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

„LG Electronics“ bendras Europos techninės priežiūros centras B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nyderlandai

Atbilstības deklarācija

LV



Ar šo, LG Electronics apliecina, ka radio aprīkojums Veļas mašīna atbilst ar Direktīvu 2014/53/EU. Pilns EU atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams sekojošajā interneta adresē: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nīderlande

Декларација за усогласеноста

MK



Со ова, LG Electronics изјавува дека типот на радио опремата на Машината за перење, е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на EU декларацијата за усогласеност, е достапен на следната интернет адреса: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Dikjarazzjoni ta' Konformità

MT



Hawnhekk, LG Electronics tiddikjara li t-tip tat-tagħmir tar-radju tal-Magna tal-hasil huwa f'konformità mad-Direttiva 2014/53/EU. It-test shih ta' dikjarazzjoni ta' konformità tal huwa disponibbli fl-indirizz tal-internet segwenti: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, L-Olanda

Conformiteitsverklaring

NL



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur van het type wasmachine in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland

Samsvarserklæring

NO



Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av typen vaskemaskin er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Deklaracja zgodności

PL



Niniejszym firma LG Electronics deklaruje, że pralka z modulem radiowym spełnia wymagania Dyrektywy 2014/53/EU. Pełna treść deklaracji zgodności EU jest dostępna pod następującym adresem internetowym: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Declaração de conformidade

PT



Pelo presente, a LG Electronics declara que a máquina de lavar roupa tipo equipamento rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da EU está disponível no seguinte endereço da internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Países Baixos

Declarație de conformitate

RO



Prin prezenta, LG Electronics declară că Mașina de spălat de tip echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate a EU este disponibilă la următoarea adresă de internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Olanda

Prehlásenie o zhode

SK



Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Práčka je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Izjava o skladnosti

SL



S tem LG Electronics izjavlja, da je vrsta radijske opreme za pralni stroj v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU deklaracije o ustreznosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Deklarata e pajtimit

SQ



Me anë të këtij dokumenti, LG Electronics deklarën se tipi i pajisjes radio Lavatриçe është në përputhje me Direktivën e EU 2014/53/. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të EU gjendet në adresën e mëposhtme të internetit: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Izjava o usklađenosti

SR



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu mašine za pranje veša u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Celokupni tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

Försäkran om överensstämmelse

SV



Härmed, uppger LG Electronics att radioutrustningstypen Tvättmaskin efterlever EU-direktiv 2014/53/EU. Hela texten om EU-direktivet gällande konformitet finns tillgänglig på följande internet adress: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna

Uygunluk Beyanı

TR



LG Electronics radyo ekipmanı tipi amařır makinesinin 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine řu adresten ulaşılabilir: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollanda

Wireless LAN Module Specifications

Model	LCW-004	Model	LCW-007
Frequency Range	2412 - 2472 MHz	Frequency Range	2412 MHz - 2472 MHz
Output Power(Max)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm	Output Power(Max)	IEEE 802.11b: 17.59 dBm IEEE 802.11g: 17.39 dBm IEEE 802.11n(HT20): 16.64 dBm IEEE 802.11n(HT40): 17.05 dBm

Wireless function S/W version : V 1.0 / Безжична функция S/W версия: V 1.0 / Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0 / Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0 / Drahtlosfunktion Software-Version: V 1.0 / Έκδοση λογισμικού ασύρματης λειτουργίας: V 1.0 / Versión de software de la función inalámbrica: V 1.0 / Juhtmevaba funktsiooni S/W versioon: V 1.0 / Langattoman toiminnon S/W versio: V 1.0 / Version S/W de la fonction sans fil: V 1.0 / Feidhm gan Sreang S/W leagan: V 1.0 / Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0 / Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0 / Funzione Wireless S/W versione: V 1.0 / Belaidé funkcija S/W versija: V 1.0 / Bezvadu funkcijas programmas versija : V1.0 / Безжична функција S/W верзија: V 1.0 / Funzioni wireless verzioni S/W : V 1.0 / Draadloze functie S/W-versie: V 1.0 / Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0 / Oprogramowanie funkcji bezprzewodowej wer.: V 1.0 / Versão S/W da função sem fios: V 1.0 / Funcția wireless S/W versiunea : V 1.0 / Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0 / Različica programske opreme za brezžično funkcijo: V1.0 / Funkzioni wireless (pa lidhje kabllore) S/W versioni : V 1.0 / Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0 / Trådløs funtion S/W version : V 1.0 / Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body / С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 cm между него и тялото. / S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm. / Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og kroppen. / Zur Rücksichtnahme auf den Nutzer, sollte dieses Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden. / Πληροφορικά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος. / El usuario ha de tener en cuenta que el dispositivo deberá ser instalado y funcionar con una distancia mínima de 20 cm entre el mismo y el cuerpo. / Kasutaja peaks arvestama, et see seade tuleks paigaldada ja sellega töötada nii, et hoitakse minimaalne seadme ja keha vaheline vahemaa 20 cm juures. / Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta. / À l'égard de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps. / Ar mhaithe leis an úsáid, ba chóir an gléas seo a shuiteáil agus a oibriú ar a laghad 20 cm ó do chorp. / Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela. / A felhasználónak vigyázni kell, hogy ezt a készüléket úgy kell telepíteni és üzemeltetni egy legalább 20 cm távolságot biztosítsanak a készülék és a test között. / Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo. / Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm. Nuo įrenginio ir kūpo. / Lietotāja izvērtēšanai, šī ierīce jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni. / Заради грижата за корисникот, овој уред треба да се инсталира и да работи на минимална далечина од 20 cm меѓу уредот и телото на корисникот. / Ghall-konsiderazzjoni tal-utent, dan it-tagħmir għandu jiġi installat u mħaddem b'distanza ta' mhux inqas minn 20 cm bejn l-apparat u l-persuna. / Het is in het belang van de gebruiker dat dit apparaat geïnstalleerd en gebruikt wordt met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam. / For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen. / Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z odległości co najmniej 20 cm. / Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo. / Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm

între dispozitiv și corp. / Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom. / Ob upoštevanju varnosti uporabnika je napravo treba namestiti in upravljati tako, da je med napravo ter telesom najmanj 20 cm. / Për konsideratën e përdoruesit, kjo pajisje duhet të instalohet dhe operohet nga një distancë minimale prej 20 cm mes pajisjes dhe trupit. / Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od najmanje 20 cm od tela. / Med hänsyn till användaren, bör denna apparat installeras och drivas med en distans på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen. / Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Wireless LAN Module Specifications / Спецификации на безжичния LAN модул / Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN / Wireless LAN modul Specifikationer / Wireless-LAN-Modul Technische Daten: / Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας LAN / Especificaciones del módulo LAN inalámbrico / Juhtmevaba LAN mooduli tehnilised näitajad / Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot / Caractéristiques du module LAN sans fil / Sonraiochta modúil LAN gan sreang / Specifikacije bežičnog LAN modula / Vezetéknélküli LAN modul specifikáció / Specifichie del modulo LAN wireless / Belaidžio LAN modulio specifikacijos / Bezvada LAN modula specifikācijas / Спецификации на бежичниот LAN модул / Specifikazzjonijiet tal-Wireless LAN Module. / Wireless LAN Module-specificaties / Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul / Dane techniczne modułu sieci bezprzewodowej LAN / Especificações do módulo LAN sem fios / Specificații modul LAN Wireless / Špecifikácia bezdrôtového modulu LAN / Specifikacije brezžičnega LAN modula / Specifikimet e modullit LAN pa tel / Specifikacije modula za bežični LAN / Trådløs LAN Modul Specifikationer / Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model / Модел / Model / Model / Modell / Μοντέλο / Modelo / Model / Malli / Modèle / Samhaltán / Model / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Модел / Mudell / Model / Modell / Model / Modelo / Model / Model / Model / Modeli / Model / Modell / Model

Frequency Range / Обхват на честотата / Frekvenční rozsah / Frekvensområde / Frequency Range / Εύρος συχνότητας / Rango de frecuencia / Sagedusala / Taajuusalue / Bande de fréquence : / Raon Miniciochta / Frekvenjski raspon / Frekvenciatartomány / Gamma di frequenza / Dažnio intervalas / Frekvenču diapazons / Фреквентен опсег / Medda tal-Frekwenza / Frequentiebereik / Frekvensområde / Zakres częstotliwości / Gama de frequência / Interval frecvență / Rozsah frekvencie / Frekvenčni razpon / Shtrirja e frekuencës / Opseg frekvencije / Frekvensområde / Frekans Aralığı

Output Power(Max) / Мощность (макс.) / Výstupní výkon (max.) / Udgangseffekt (Maks) / Ausgangsleistung (Max) / Ισχύς εξόδου (Μεγ.) / Potencia de salida (máx.) / Väljundvõimsus(Max) / Lähtöteho (maks.) / Puissance de sortie (Max) / (Uas)Cumhacht Asraon / Izlazna snaga (Maks) / Kimenő teljesítmény (max) / Potenza di uscita (max.) / Išvesties galia (maks.) / Izejas jauda (maks.) / Излезна моќност (макс.) / Produzzjoni ta' Energija (Mass) / Output -vermogen (Max) / Utstrålingseffekt (maks) / Moc wyjściowa (maks.) / Potência (Máx) / Putere ieşire (max.) / Výstupný výkon (maximálny) / Izhodna moč (maks.) / Fuqia e nxjerrjes (maks) / Izlazna snaga (maks) / Uteffekt(Max) / Çıkış Gücü (Maks.)

MAINTENANCE

Care after wash

After the cycle is finished, wipe the door and the inside of the door seal to remove any moisture. Leave the door open to dry the washer tub interior. Wipe the body of the washing machine with a dry cloth to remove any moisture

WARNING

- **Unplug the washer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.
- **Do not use volatile substances (benzene, paint thinner, alcohol, acetone, etc.) or detergents with strong chemical components when cleaning the washing machine.** Doing so may cause discoloration or damage to the machine, or it may cause a fire.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Storing the Washer

If the washer will not be used for an extended period of time and is in an area that could be exposed to freezing temperatures:

- 1 Turn off water supply tap.
- 2 Disconnect hoses from water supply and drain water from hoses.
- 3 Plug the power cord into a properly grounded electrical outlet.
- 4 Add 1 gallon of nontoxic recreational vehicle (RV) antifreeze to the empty wash drum. Close door.
- 5 Unplug the power cord, dry the drum interior with a soft cloth, and close the door.
- 6 Remove the inserts from the dispenser. Drain any water in compartments and dry the compartments.
- 7 Store the washer in an upright position.

- 8 To remove the antifreeze from the washer after storage, run washer through a complete cycle using detergent. **Do not add laundry!**


NOTE

- Not all of the RV antifreeze will be expelled.
- Weekly cleaning of the detergent dispenser will ensure problem free operation.


Cleaning the Dispenser

- 1 The dispenser should be cleaned periodically to remove buildup from detergent and other laundry products.

- Single model -

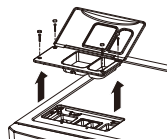


- Stack model -

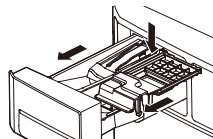


- 2 Remove the inserts from the drawer, and clean them with warm water and a soft cloth or brush to remove any residue or buildup. Wipe out the inside of the drawer opening with a damp cloth. Reassemble the drawer and reinstall in the drawer opening.

- Single model -

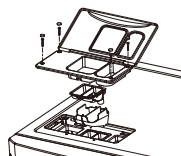

- Stack model -

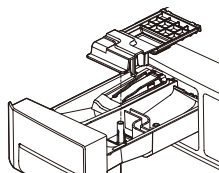


NOTE

- Do not use anything other than water to clean the drawer, inserts, and drawer opening.


Cleaning the Water Inlet Filters

Clean the water inlet filters periodically to prevent clogging. Take extra care to clean the water inlet filters for areas using hard water. Water may not be supplied if there are foreign objects, such as rust, sand, or stones in the water inlet filters.


- 1 Pull out the plug to turn off the washing machine.
- 2 Turn off the faucets connected with the water inlets.
- 3 Remove the water inlet hoses.

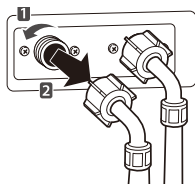

- 4 Pull out the water inlet filter.

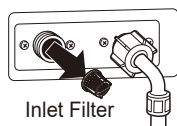

- 5 Remove foreign objects from the water filter inlet.
 - Soak the water filter inlets in white vinegar or a lime scale remover or use a toothbrush to remove foreign objects and rinse thoroughly.
- 6 Press the water filter inlets back into place.
- 7 Reattach the water lines to the washing machine.

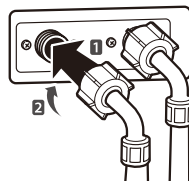**WARNING**

- Unplug the power cord and turn off the faucets before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- Do not use the washing machine without the inlet filters.** If you use the washing machine without the inlet filters it will cause leaks and malfunction.
- If you use the washing machine in an area with hard water, the inlet filter may clog due to lime buildup.

NOTE


- ! E message will blink on the display when the water pressure in the detergent drawer is weak or an inlet filter is clogged with dirt. Clean the inlet filter.

Cleaning the Drain Pump Filter

The washing machine fails to drain if the drain pump filter is clogged. Periodically clean the drain filter to prevent clogging with foreign objects.

- 1 Pull out the plug to turn off the washing machine.

- 2 Open the drain pump filter cover.

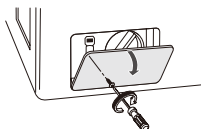


- 3 Unclip the drain hose and remove the plug from the drain hose to drain the remaining water.




- 4 Twist the pump filter counterclockwise to remove.




- 5 Clean the pump filter and opening.



- 6 Recap the plug onto the drain hose and reattach the drain hose.



- 7 Insert the drain pump filter.



- 8 Close the drain pump filter cover.

! WARNING

- **Make sure to pull out the plug before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- Opening the drain filter will result in water overflowing if there is water in the washer tub. **Make sure to check if the water is completely drained before opening the drain filter.**
- If you use the washing machine with the drain filter reassembled incorrectly after cleaning it, or if you use the machine without the filter, it may cause leaks or malfunction of the washing machine.

NOTE

- $\square E$ message will blink when the drain pump filter is clogged with dirt. Clean the drain pump filter.

Cleaning the Door Seal

Clean the door seal once a month to prevent build-up of dirt in the door seal.

- 1 Wear rubber gloves and protective goggles.
- 2 Dilute 3/4 cup (177 ml) of liquid chlorine bleach in 1 gallon (3,8 L) of water.
- 3 Soak a sponge or a soft cloth in this diluted solution and wipe down all around the door seal.
- 4 Wipe any moisture with a dry towel or cloth after cleaning.
- 5 Leave the door open to allow the door seal to dry completely.

! CAUTION

- Cleaning the door seal with an undiluted solution may cause malfunction of the door seal and washing machine parts.

Cleaning the Drum, Tub Clean

Using the washing machine in a humid space for a long period of time may lead to a buildup of black mold and germs in the air inside the washer tub and affect your health. If you clean the washer tub regularly on a monthly basis using TUB CLEAN it will keep the washer tub clean for hygienic use.

- 1 Add tub cleaner or lime scale remover into the detergent dispenser drawer.
 - Do not exceed the maximum detergent limit line when you add it. Detergent may remain in the washer tub after cleaning.
 - When you use liquid chlorine bleach, load it into the liquid chlorine bleach compartment. When you use a powdered cleaner, add it into the main wash detergent compartment.
 - When you use cleaning tablets, place them directly into the washer tub. (Do not add cleaning tablets to the drawer.)

- 2 Do operate tub clean.

NOTE

- Never load laundry while using TUB CLEAN. The laundry may damage or become contaminated. Make sure to clean the washer tub when it is empty.
- Leave the door open after finishing the laundry to keep the tub clean.
- TUB CLEAN should be repeated monthly.
- Safely and conveniently secure the door slightly ajar with a magnetic door plunger. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry.

NOTE

- Wave Force process during the Rinse step helps in maintaining tub hygiene. The tub is cleaned by rotating the water-filled tub at an optimized RPM.
- Wave Force is intrinsic within the Rinse step. No additional setting is required.
- Wave Force is NOT a substitute for the TUB CLEAN cycle. TUB CLEAN should still be repeated monthly to maintain hygienic use.

Removing Mineral Buildup

In areas with hard water, mineral scale can form

on internal components of the washer. Periodically clean the mineral buildup on the internal components to extend the lifespan of the washer. Use of a water softener is recommended in areas with hard water.

- Use a descaler, to remove visible mineral buildup on the washer tub.
- After descaling, always run the Tub Clean cycle before washing clothing
- Mineral scale and other spots may be removed from the stainless steel tub using a soft cloth soaked in stainless steel cleaner.
- Do not use steel wool or abrasive cleaners.

! NOTE

Distributer

JLA

Meadowcroft Lane, Ripponden, West Yorkshire
HX6 4AJ, United Kingdom

Bijelisviset

Kranjceviceva 50, Zagreb, Croatia, OIB
31225259453

IMESA FRANCE

210 RUE HENNEBIQUE - ZI LES MILLES
13796 AIX EN PROVENCE - France

MS Group

VIA FRATELLI ROSSELLI 14/16, 20019
SETTIMO MILANESE, Italy

GIRBAU

Carretera de Manlleu, km.1 – 08500 Vic - Spain

Merkiber

Calle del Yunque, 9 (Sector P-Norte) Poligono
Industrial Arinaga, Aguimes, 35118 Las Palmas
Spain

Dormer

Brewery Street, Castlebellingham, Dundalk,
County Louth, Ireland

JESSERNIGG

Leberstrasse 20, A-1110 Vienna, Austria

Permak

Barbaros Bulvari No:93, 34357 Besiktas/
Istanbul, Turkey

ERROR MODE

Meaning of Error Codes that LED displays during occurrence of problem.

Problem	Possible Cause	Solution
	- Water supply is not adequate in area. - Water supply taps are not completely open. - Water inlet hose is bent. - The filter of the inlet hose clogged.	Check another tap in the house. Fully open tap. Straighten hose. Check the filter of the inlet hose.
	- Drain hose is bent or clogged. - The drain filter is clogged.	Clean and straighten the drain hose. Clean the drain filter.
	- Load is too small. - Load is out of balance. - The appliance has an imbalance detection and correction system. If individual heavy articles are loaded (bath mat, bath robe, etc.) and the imbalance is too great, after several attempts to restart the spin cycle the machine will stop and the error code will be displayed.	Add 1~2 similar items to help balance the load. Rearrange the load in the tub to allow it to balance properly.
	Is the door opened or not completely closed?	Close the door completely. * If it will not open, call for service.
	Door lock is broken.	Check the door switch.
	The water overfills due to a faulty water valve.	Close the water tap. Unplug the power plug.
	The water level sensor malfunction.	Call for service.
	Overload in motor.	Restart the cycle after 30 minutes. If  is not released, call for service.
	Disconnection of card reader cable.	Check the card reader wire.
	Too much detergent is used.	This is not an error. It indicates a suds removal routine. It will clear and restart the cycle when the suds are gone.
	Thermistor is opened or shorted.	Thermistor should be replaced.
	Out of balance sensor is defective.	Sensor should be replaced.
	Load is out of balance or the out of balance sensor is defective.	Rearrange the load in the tub to allow it to balance properly. If problem persists replace the sensor.
	Malfunction in Heater system.	Check the heater and wire.

POWER FAIL RECOVERY

In case of power failure, the machine stops running but the time display remains on, showing the time just before power failure.

DEFAULT WASHER SETTINGS

Default Settings	Default
Wash Time	8 Minutes
Rinse Time	17 Minutes
Spin Time	11 Minutes
Rinsing times	Twice
Coin #1 Value	0,1
Vend Price	2,00
Add super wash price	0,50
Top Spin speed	800 rpm

SPECIFICATIONS

Model	
Power supply	220-240 V~ , 50 Hz , 3000-3600 W
Size	737 mm (W) x 814 mm (D) x 1036 mm (H), 1370 mm (D with door open)
Weight	101,2 kg
Wash capacity	15 kg Max load(kg) based on IEC load
Sound pressure level	Less than 70 dB
Spin speed	1000 rpm max.
Permissible water pressure	1,0-10,0 kgf/cm² (100-1000 KPa)

NOTE

- Specifications subject to change by manufacturer.
- RPM depends on the selected cycle and load type.
- Price setting varies by country.
- Set your country from **Loc1**
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

