



CLAM +

Plancha Doble



Mod.: Clam+ E



Mod.: Clam+ G

Mode d'emploi



Français

Sommaire

1. Éléments de contrôle	3
1.1- Éléments du panneau de commande	4
2. Mise en marche, arrêt et mode attente (IDLE)	5
3. Programmation des températures et des temps.	6
4. Sélection et contrôle du temps de cuisson	7
5. Thermostat de sécurité et alarmes	8

1. Éléments de contrôle

Le panneau de commande est divisé en trois zones principales :

Zone A : Thermostat principal


Contrôle la température et les temps de cuisson. Permet la programmation et l'ajustement des paramètres de fonctionnement.

Zone B : Boutonnière de contrôle


Comprend les boutons marche/arrêt, l'accès au mode programmation et les commandes pour régler le temps et la température.

Zone C : Thermostat de sécurité

Comprend le voyant LED de surchauffe et le bouton de réarmement du thermostat, protégeant la machine en cas de températures excessives.

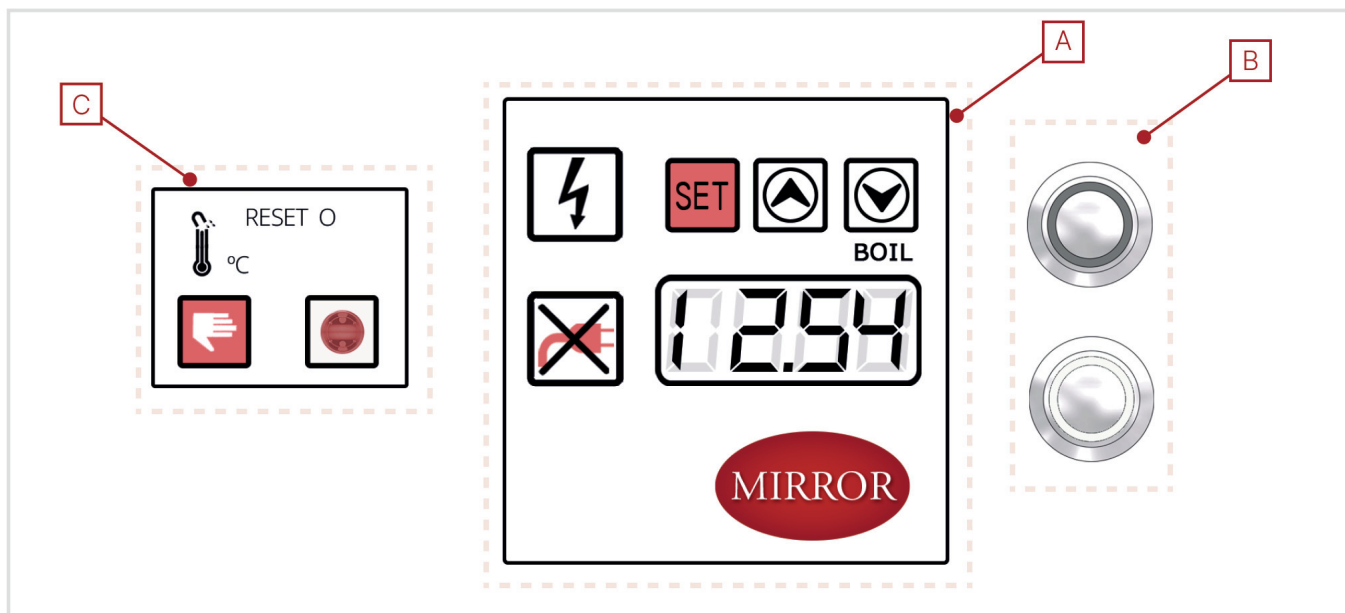



1.1 Éléments du panneau de commande.

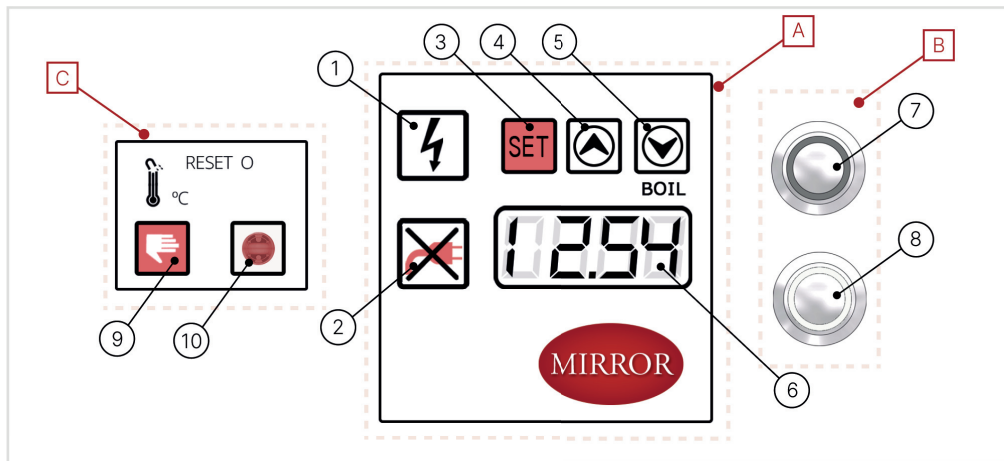


1. **Bouton On:** Allume la plancha, lançant le cycle de préchauffage.
2. **Bouton Off:** Éteint la plancha et arrête tous les processus actifs.
3. **Bouton SET:** Accès au mode programmation pour ajuster les temps et la température. Sert également à confirmer et passer au paramètre suivant.
4. **Bouton Haut:** Augmente les valeurs de temps ou de température en mode programmation.
5. **Bouton Bas:** Diminue les valeurs de temps ou de température en mode programmation.
6. **Affichage:** Affiche toutes les informations de fonctionnement de la plancha, y compris la température, les temps et les messages d'erreur.
7. **Bouton d'Ouverture Manuelle:** Stoppe le cycle de cuisson et soulève la planche supérieure pour retirer les aliments. Une LED indique que le bras est en position active.
8. **Sélecteur de Temps:** Change entre les deux temps de cuisson programmés.
9. **Réarmement du Thermostat:** Permet de réinitialiser le thermostat lorsqu'il retourne à des niveaux sûrs.
10. **Voyant de Surchauffe:** Rouge, il s'allume si la température dépasse les 310°C et coupe le chauffage automatiquement.

2. Mise en marche, arrêt et mode attente (IDLE).

Mise en marche: Appuyez sur le **Bouton On (1)** pour allumer la plancha. Une fois allumée, **l'affichage (7)** alternera entre le nom de la marque (« Mir-ror »), le temps et la température programmés, ainsi que le message **IDLE**. Cet état indique que la plancha est en mode attente active pendant qu'elle atteint la température souhaitée.

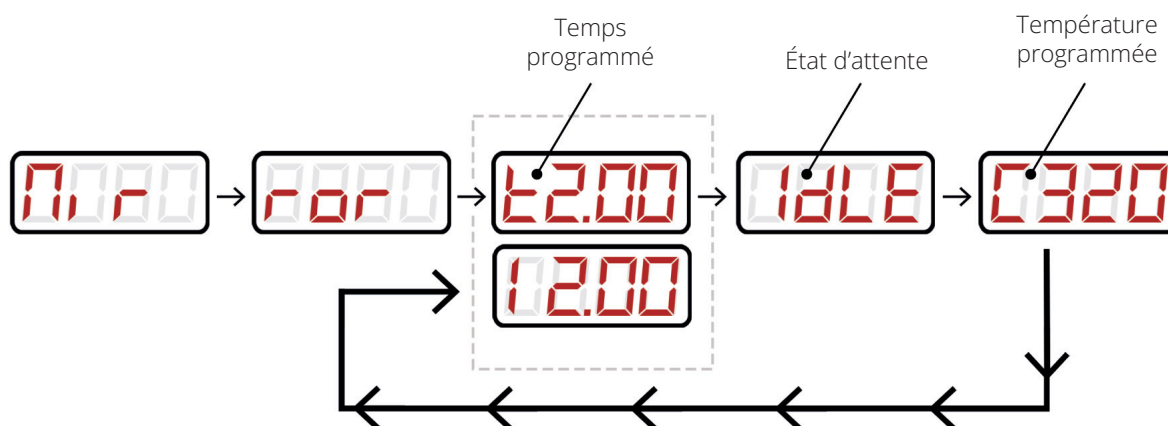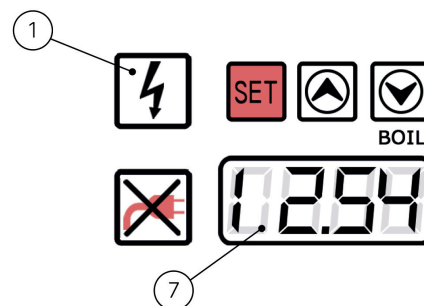

Arrêt: Appuyez sur le **Bouton Off** pour éteindre la plancha. Les messages d'arrêt s'affichent également sur l'écran.

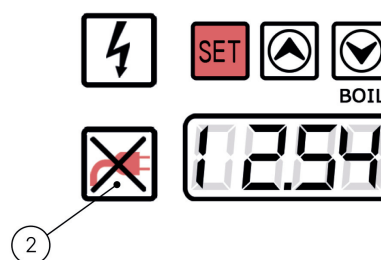


3. Programmation des températures et des temps.


1. **Accès au Mode Programmation:** Maintenez enfoncé le **Bouton SET** pendant 5 secondes ou attendez que l'affichage clignote pour entrer en mode programmation.

2. **Ordre de Programmation:** Une fois en mode programmation, saisissez les paramètres dans l'ordre suivant:

- **Temps 1:** Réglable entre **00:01** et **09:59** minutes. Appuyez sur le **Bouton SET** pour confirmer le Temps 1 et passer au paramètre suivant.
- **Temps 2:** Réglable entre **00:01** et **09:59** minutes. Appuyez sur le **Bouton SET** pour confirmer le Temps 2 et passer au paramètre suivant.
- **Température:** Réglable entre **49°C** et **250°C**.. Appuyez sur le **Bouton SET** pour confirmer la température et enregistrer les paramètres.

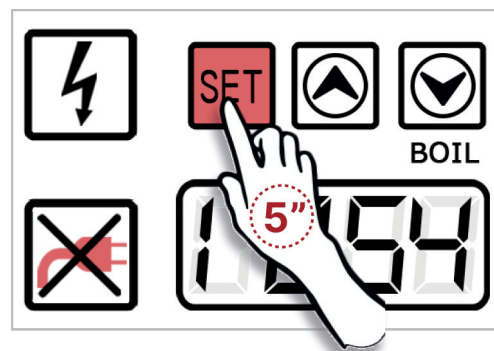


3. **Ajustement des Paramètres:** Utilisez les **Boutons Haut** et **Bas** pour augmenter ou diminuer les valeurs de temps et de température.

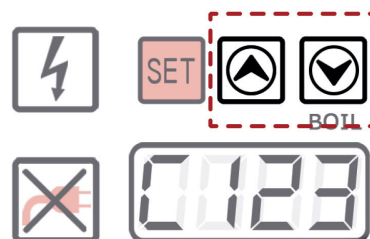


Visualisation de la Température Réelle:

À tout moment, appuyez sur le **Bouton Haut** pour voir la température actuelle de la plancha sur l'affichage.

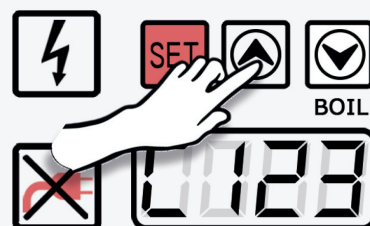


4. Sélection et contrôle du temps de cuisson.

1. **Sélecteur de Temps:** Permet de choisir entre le **Temps 1** et le **Temps 2**, tous deux programmés au préalable.

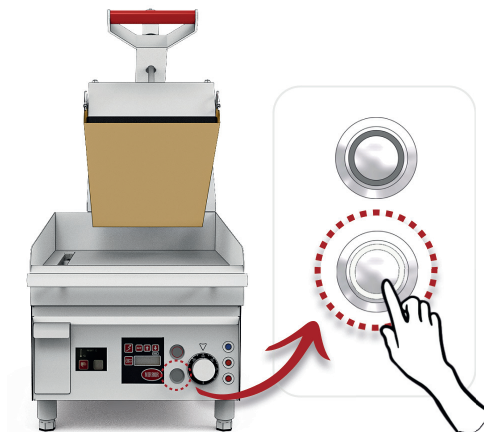

2. Début de la Cuisson:

1. Abaissez la planche supérieure manuellement jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à la plaque inférieure ou qu'elle touche les aliments. **(1-2)**.
2. Un électroaimant s'active lorsque la planche est en position horizontale ; dans certains cas, il peut être nécessaire d'exercer une légère pression pour l'activer.
3. Une fois le bras abaissé, la LED du Bouton d'Ouverture Manuelle s'allume **(3)**, indiquant que le bras est en position active.
4. Cinq secondes avant la fin du cycle de cuisson, **un signal sonore retentira pour avertir que la planche supérieure se lèvera automatiquement à la fin de la cuisson.**

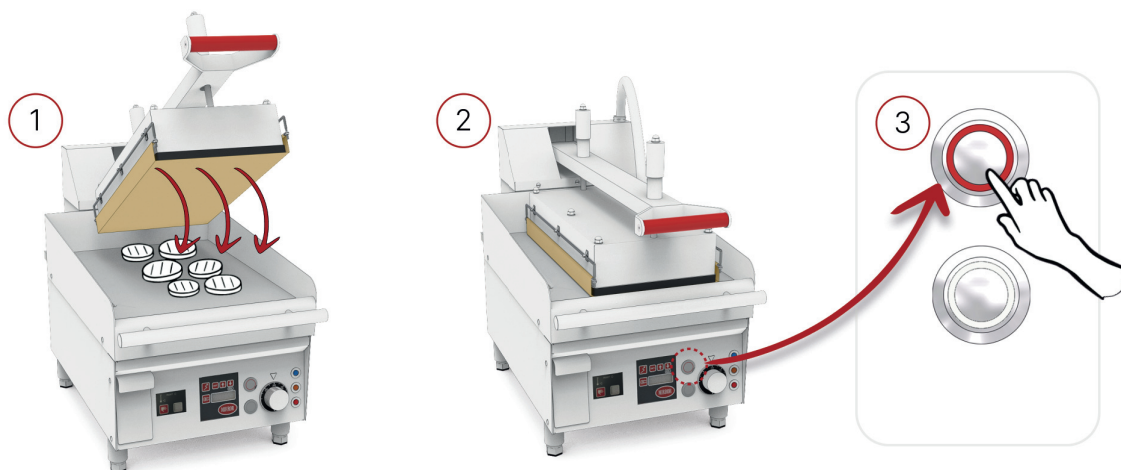


3. Interruption de la Cuisson:

Appuyez sur le **Bouton d'Ouverture Manuelle (3)** à tout moment pour interrompre le cycle de cuisson. Lorsque vous faites cela, la LED du bouton s'éteint et la planche supérieure se soulève manuellement, permettant de retirer les aliments.

5. Thermostat de sécurité et alarmes.

1. **Indicateur LED de surchauffe (1):** Ce voyant s'allume en rouge et arrête le chauffage si la plancha dépasse les 310°C.
2. **Réarmement du Thermostat (2):** Lorsque la température revient à des niveaux sûrs, appuyez sur ce bouton pour réactiver la plancha.

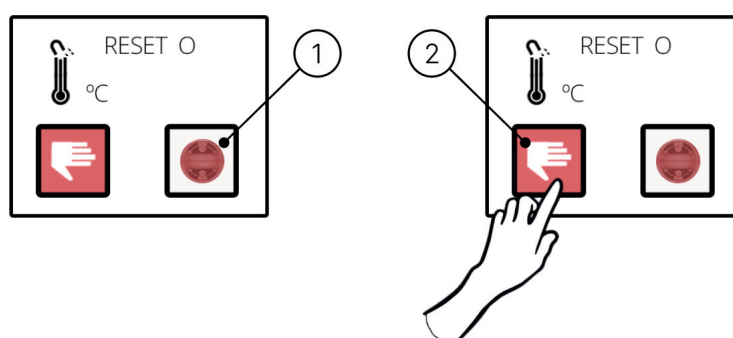

Messages d'Alarme sur l'Affichage:

1. **ALM1:** Ce message indique que la température de la plancha approche la limite de sécurité ou qu'il existe une défaillance dans le système de contrôle de la température. Il peut apparaître avant que le voyant LED du thermostat de sécurité ne s'active, fournissant un avertissement anticipé pour éviter une surchauffe.
2. **ALM4:** Ce message indique que la sonde de température est défectueuse ou déconnectée, et qu'elle devra être remplacée pour continuer à utiliser la machine.



Excès de température



Erreur de sonde

Action recommandée pour ALM1: Réduisez la température programmée en vous assurant qu'elle ne dépasse pas 250°C, afin que l'alarme disparaisse automatiquement. Si le problème persiste, éteignez la plancha et vérifiez le thermostat électronique pour garantir son bon fonctionnement.

Action recommandée pour ALM4: Arrêtez d'utiliser la plancha et demandez une intervention technique pour remplacer la sonde défectueuse.