

MANUAL INSTRUCCIONES ELEMENTOS

CALIENTES SELF-SERVICE



INDICE GENERAL

1.- INFORMACION GENERAL.....	pag. 1
2.- DESCRIPCIÓN DEL APARATO	pag. 2
3.- INSTALACIÓN	pag. 2
3.1 UBICACIÓN DEL APARATO	pag. 2
3.2 CONEXIÓN ELECTRICA	pag. 3
3.3 PUESTA EN MARCHA	pag. 3
3.4 ESQUEMAS INSTALACIÓN	pag. 3
3.4.1 UNIÓN MODULOS SELF.....	pag. 4
3.4.2 COLOCACIÓN CORREBANDEJAS.....	pag. 5
3.4.3 COLOCACIÓN SOPORTE LATERAL PLATOS.....	pag. 6
3.4.4 COLOCACIÓN ZÓCALOS	Pag. 7
3.4.5 COLOCACIÓN BARANDILLA	Pag. 7
3.4.6 SUSTITUCIÓN PATAS POR RUEDAS	pag. 7
3.4.7 COLOCACIÓN PANTALLAS	pag. 8
3.4.8 COLOCACIÓN CRISTAL FRONTAL A PANTALLA	pag.13
4.-FUNCIONAMIENTO Y USO	pag.15
4.1 RECOMENDACIONES	pag.16
4.2 PRECAUCIONES	pag.16
4.3 MANTENIMIENTO.....	pag.16
5.-RECAMBIOS, ESQUEMAS ELÉCTRICOS, OPCIONES	pag.18
5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	pag.18
5.2 ESQUEMAS ELÉCTRICOS	pag.19
5.3 RECAMBIOS	pag.23
5.3.1 ELEMENTOS CALIENTES(CON RESERVA Y ABIERTOS).....	pag.23
5.3.3 ACCESORIOS OPCIONALES.....	pag.25
5.3.3.1 PANELES FRONTALES DECORATIVOS	pag.28

1.- INFORMACION GENERAL

ADVERTENCIAS:

Para su verificación antes de poner el equipo en marcha debe tener en cuenta las siguientes comprobaciones:

- No alterar las placas de características o instrucciones colocadas por el fabricante.
- No quitar o modificar los elementos de seguridad.
- No tocar el equipo teniendo las manos y pies mojados o húmedos.
- No tocar el equipo estando descalzo.
- No tirar del cable para desenchufar la unidad.
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufar la unidad de la red eléctrica, apagando antes el interruptor general y después el enchufe.
- El equipo, no debe ser empleado en atmósferas agresivas o con el riesgo de incendio.
- Evítese el uso de adaptadores, extensiones o enchufes múltiples.
- No debe ser manipulado por niños, personas con disminución de capacidades mentales, sensoriales o psíquicas. Personas, que por falta de experiencia o conocimiento, necesiten recibir supervisión o instrucciones.
- Comprobar que la tensión y la frecuencia de red coinciden con las indicadas en la placa de características del aparato.
- Comprobar que no existen desperfectos en su equipo debidos al transporte. El fabricante no se responsabiliza de los daños sufridos durante el mismo o provocados por un almacenamiento incorrecto.

- Comprobar el funcionamiento de las partes móviles del equipo.
- Comprobar la integridad del cuadro de mandos, cableado eléctrico y conexiones.
- Comprobación de la existencia completa de las dotaciones interiores y adjuntas.

2.- DESCRIPCIÓN DEL APARATO

El elemento caliente self-service esta compuesto por una cuba caliente en la parte superior(en el caso de baño M^a), con una reserva caliente(o neutra) en la parte inferior., con un cuadro de mando y control de temperatura de la cuba y de la reserva situado en un panel vertical en el lateral del mueble.

El calentamiento de la cuba se realiza mediante resistencias de cantidad variable dependiendo de la longitud.

La calefacción de la reserva se realiza mediante resistencia ventilada extraíble con fusible térmico de seguridad

Aislamiento integral mediante poliuretano ecológico ignífugo tanto en mueble como en puertas.

MATRICULA.



La identificación del mueble, modelo y número de serie, se realiza a través de los datos presentes en la matricula o ficha técnica que aparece en todos los productos. Además de datos identificadores del mueble, aparecen datos relativos al gas refrigerante y tensión eléctrica a la cual deberá ser conectado el equipo.

3.- INSTALACIÓN

3.1 UBICACIÓN DEL APARATO:


El instalador tiene que preparar la alimentación eléctrica con respecto a la normativa vigente.

Se tiene que preveer un conducto de agua para cargar de agua la cuba; el agua tiene que ser potable, y si puede ser desmineralizada. Las tomas de agua son de 1/2" tanto para la carga como para la descarga.

Posicionar el aparato con la eventual ayuda de una traspaleta. Una vez terminada la instalación, se puede quitar la película protectora del acero.

3.2 INSTALACIÓN AGUA

En la parte frontal, inferior del cuadro de mandos se pueden ver las tomas de entrada y salida de agua(baño M^a húmedo), para realizar la conexión de fontanería correspondiente.

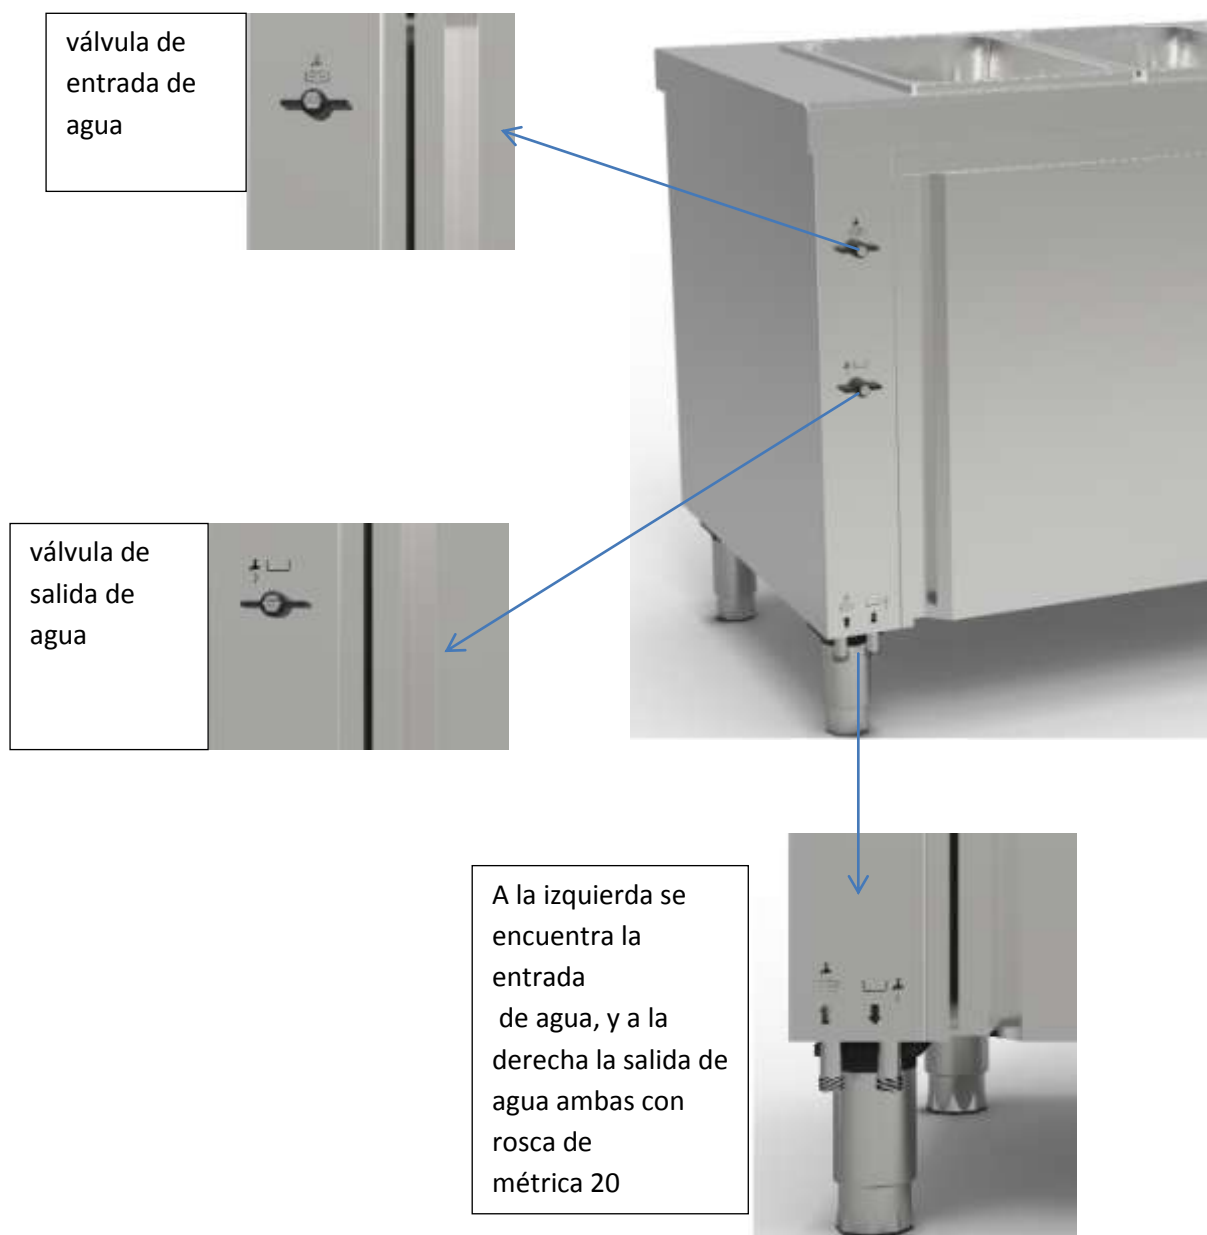

3.3 CONEXIÓN ELECTRICA

Antes de conectar el elemento a la toma de corriente, comprobar que la tensión y la frecuencia de la red coinciden con las indicadas en la placa de características del aparato.

Es imprescindible que la instalación eléctrica donde se vaya a conectar el aparato disponga de TOMA DE TIERRA, así como de la debida protección de magnetotérmico y diferencial.

No introducir elemento alguno por las rejillas de protección del ventilador de la resistencia.

3.3 PUESTA EN MARCHA

- Una vez limpia la superficie de la cuba caliente, enchufar a la red eléctrica y poner el interruptor en On o en I, el interruptor ha de estar iluminado.

- Comprobar que el tubo rebosadero esté correctamente colocado en el desagüe(baño Mª húmedo).
- Abrir la llave de carga de agua.
- Accionar el interruptor de la resistencia.
- La temperatura del termostato indica la temperatura en el interior de la cuba.
- La temperatura que aparece en el visor de temperatura al principio será la temperatura ambiente. Conforme funcione la máquina, ira tomando temperatura.

• **ATENCIÓN: en BAÑO Mª HÚMEDO**

o **No calentar la cuba sin agua; el sobrecalentamiento puede dañar la cuba y la resistencia.**

o **Comprobar periódicamente que el nivel de agua no desciende bajo el nivel mínimo.**



3.4 DESCONEXION

Apagar el aparato, verificando que los pilotos luminosos de puesta en marcha, tanto de la cuba como de la reserva se apagan. Cerrar la válvula del conducto de agua.

La cuba tiene que ser vaciada sólo con el aparato frío.

En caso de tener el aparato apagado durante mucho tiempo:

- Desconectar de la alimentación eléctrica y de agua
- Vaciar y limpiar cuidadosamente la cuba

3.5 ESQUEMAS INSTALACION


3.5.1 UNIÓN MODULOS SELF

3.5.2 COLOCACIÓN CORREBANDEJAS



Para la correcta colocación del correbandejas, siga los siguientes pasos:

- 1º Introduzca los soportes en las ranuras destinadas a tal fin(puntoA)
- 2º Tire hacia abajo fuertemente para asegurar que queda anclado y no se sale. Es conveniente usar un martillo de nylon para terminar la colocación.

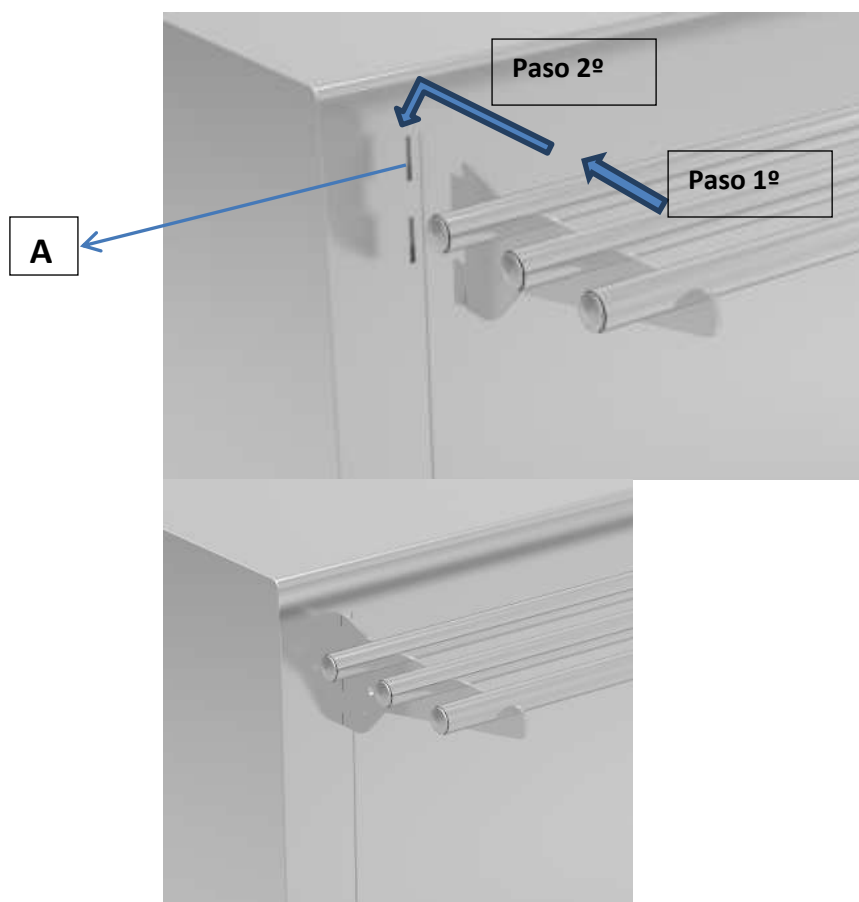

3.5.3 COLOCACIÓN SOPORTE LATERAL PLATOS


Lo primero que tenemos que hacer para montar el soporte lateral platos, es permitir el acceso al lateral sobre el que lo queramos colocar; para ello retiraremos el faldón correspondiente, dependiendo del módulo que tengamos (fig.1).(consultar apartado: pasos para sustituir paneles)



Una vez tengamos acceso a la parte interior del costado, colocamos el refuerzo anclaje (pieza A) por la parte interior, centrado en el costado y con los agujeros hacia arriba. Taladramos el costado en el lugar marcado (punto 1).




Una vez colocado el refuerzo en la parte interior del costado del mueble; con los tornillos pasantes y las tuercas suministradas colocamos por la parte exterior la (pieza B), que nos sirve para colgar el soporte lateral platos (pieza C). Ver (fig.2)

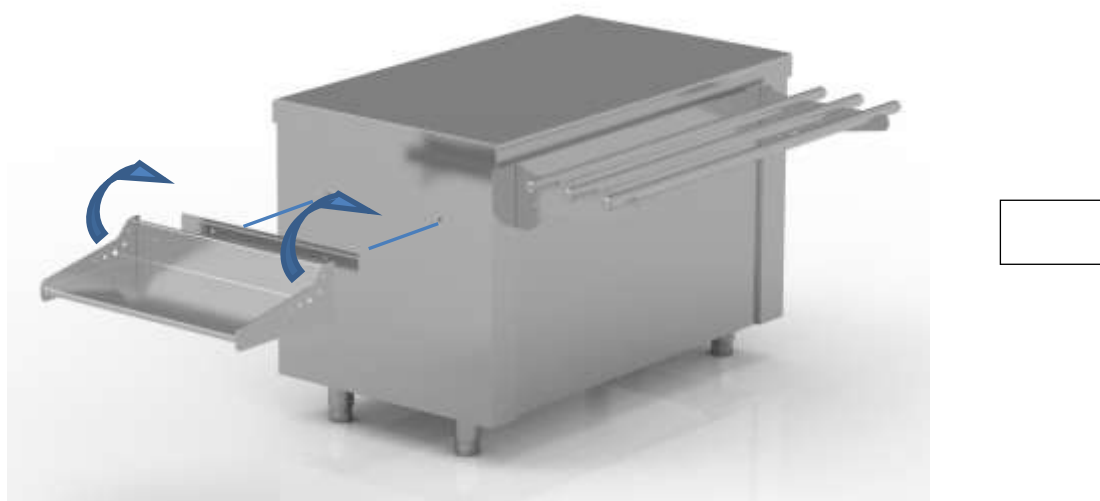


3.5.4 COLOCACIÓN ZÓCALOS

El procedimiento para colocar los paneles en un self service serían los siguientes:

Una vez colocado y nivelado el mueble a la altura de 135mm de pata, que es la altura estándar del zócalo , encajamos el zócalo frontal a las patas, con unas pinzas destinadas a tal fin.(fig.1)

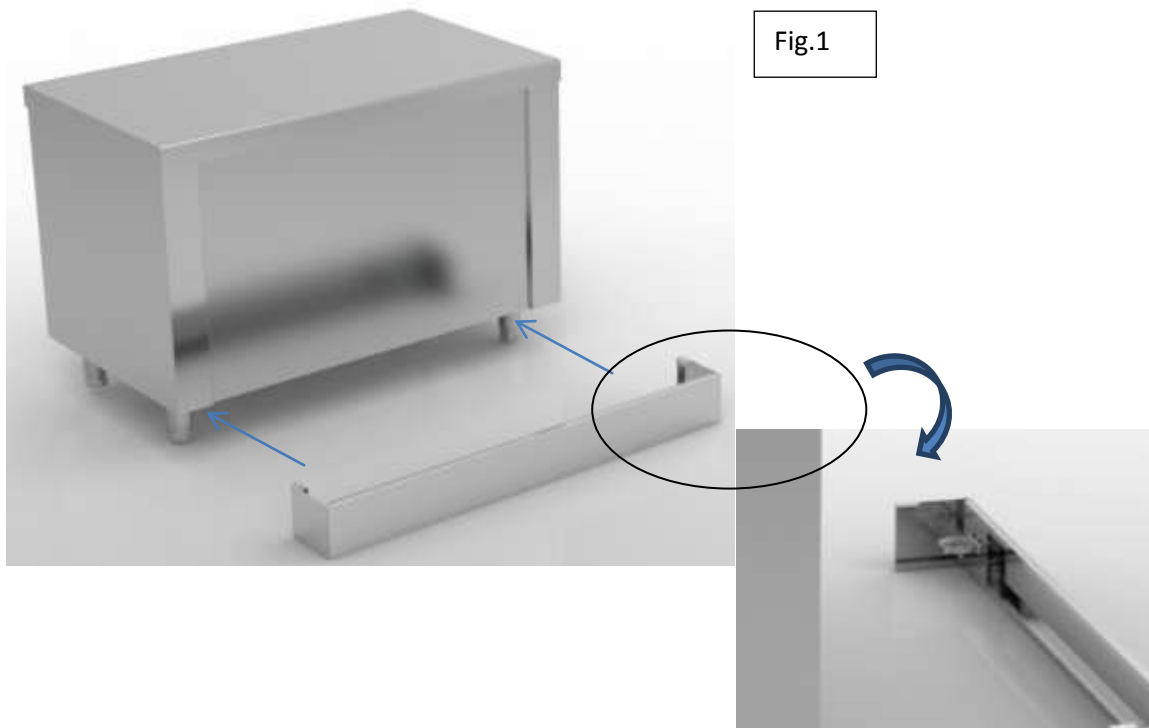

El zócalo lateral lo colocamos de forma similar, y lo unimos al zócalo frontal, introduciendo las dos pestañas que tiene en las ranuras del zócalo frontal(fig.2)

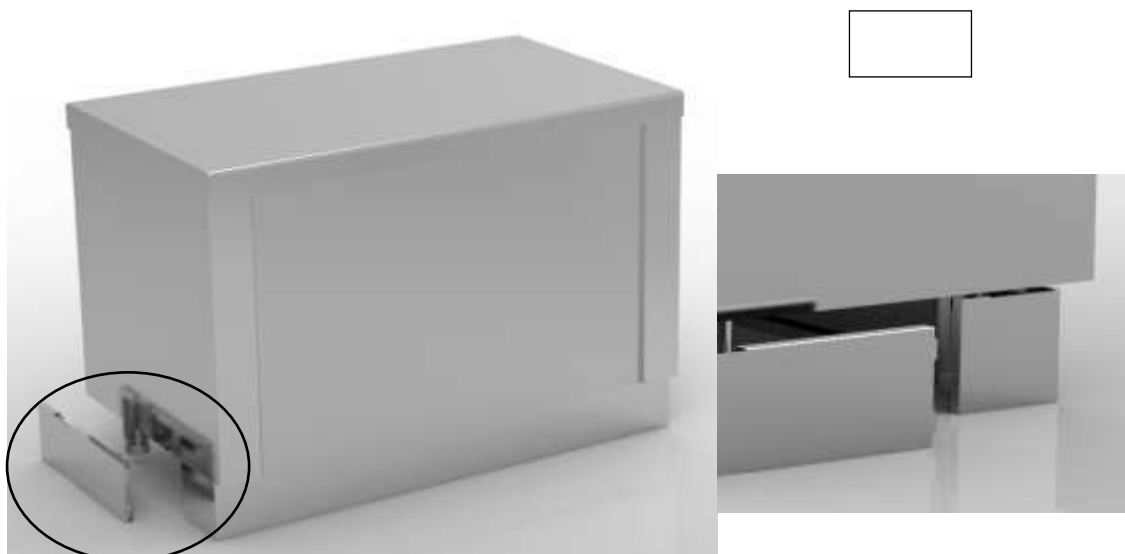

- 3.5.5 COLOCACIÓN BARANDILLA
- 3.5.6 SUSTITUCIÓN PATAS POR RUEDAS


3.5.7 COLOCACIÓN PANTALLAS

PASOS PARA INSTALAR PANTALLA A ELEMENTO CALIENTE SELF

Los pasos a seguir para poder atornillar la pantalla al mueble baño M^a o mesa caliente serían los siguientes:


Paso 1: Colocándose en la parte trasera del mueble (parte del operario), aflojar los tornillos del cuadro de mandos izquierdo, los que están junto a la entrada y salida de agua del baño M^a.(punto (A))

Si es baño M^a húmedo habrá que aflojar también los tornillos que aprietan las palometas, y tirar del cuadro hacia abajo.(fig.1)

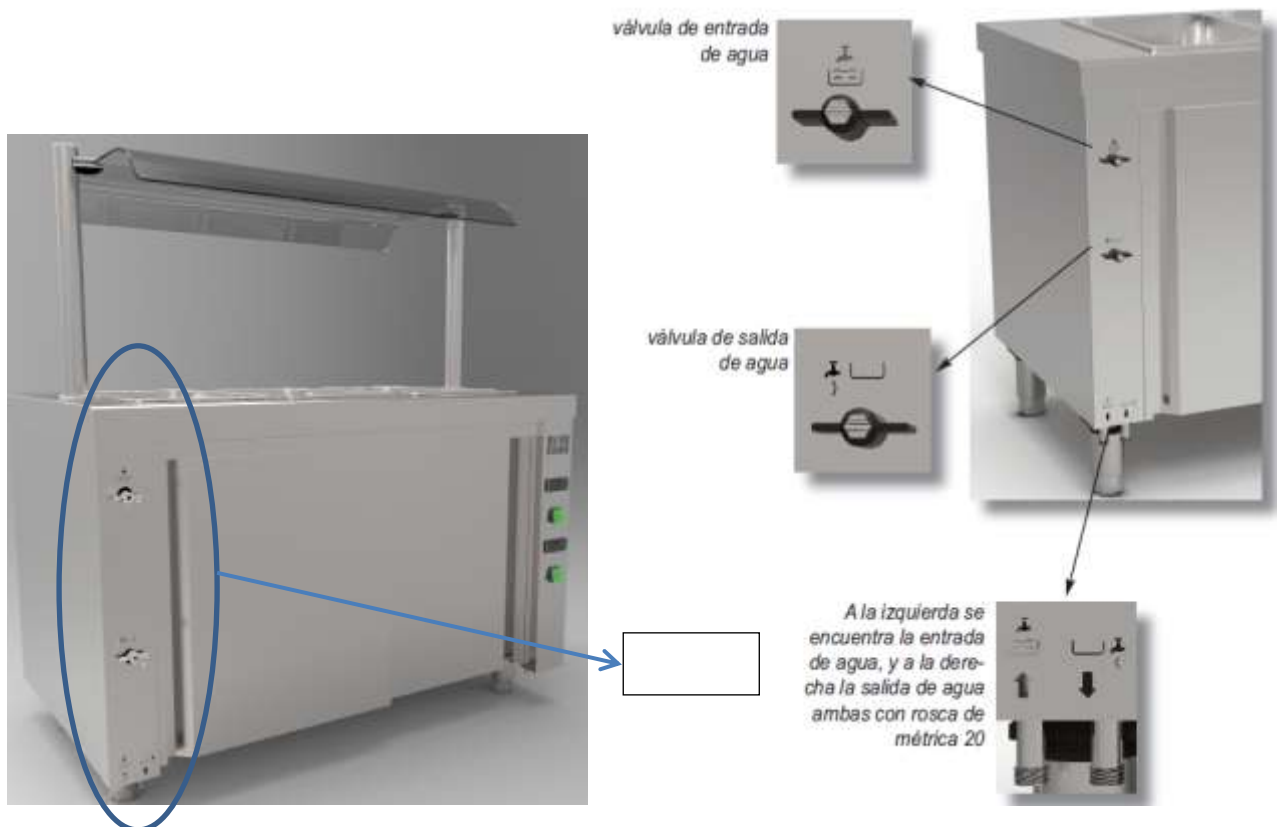



Paso 2: Para poder acceder a los tornillos que sujetan la pantalla, introducir el destornillador por la apertura que hay tras retirar el cuadro.(punto (B))

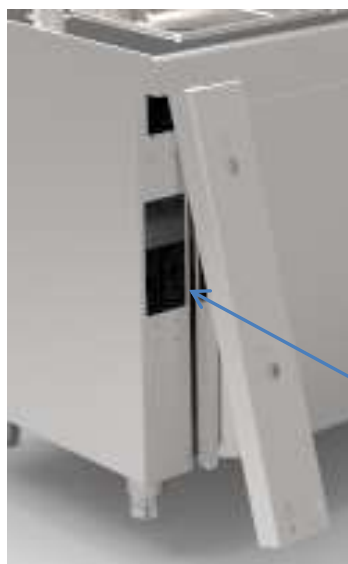

Paso 3: Quitar el cuadro de mandos parte derecha.

Si es baño Mª tendrá dos termostatos, si por el contrario es mesa caliente, nos encontraremos con un solo termostato; en ambos casos el procedimiento a seguir sería:

1. Aflojar tornillos parte inferior (punto(C)), tirar del cuadro hacia abajo, y colocarlo en el lateral del mueble (los cables de conexión del termostato y los interruptores tienen longitud suficiente para poder maniobrar)
 2. De esta forma accedemos a los tornillos de fijación de la pantalla de forma similar a como lo hicimos en el paso 2.
 3. Para hacer la instalación eléctrica de la pantalla, pasar los cables por el taladro dispuesto a tal fin en la encimera (punto (D)) y conectarlos a la entrada del interruptor.



En el caso de que el elemento sobre el que vayamos a colocar la pantalla sea una isla (ver fig.2), deberemos de quitar uno de los respaldos; para ello quitamos los tornillos de la parte inferior: punto (F) que sujetan el faldón, y tiramos de este hacia nosotros y luego hacia abajo.

De esta forma tendremos acceso por los laterales al lugar de fijación de la pantalla. (punto(D)).

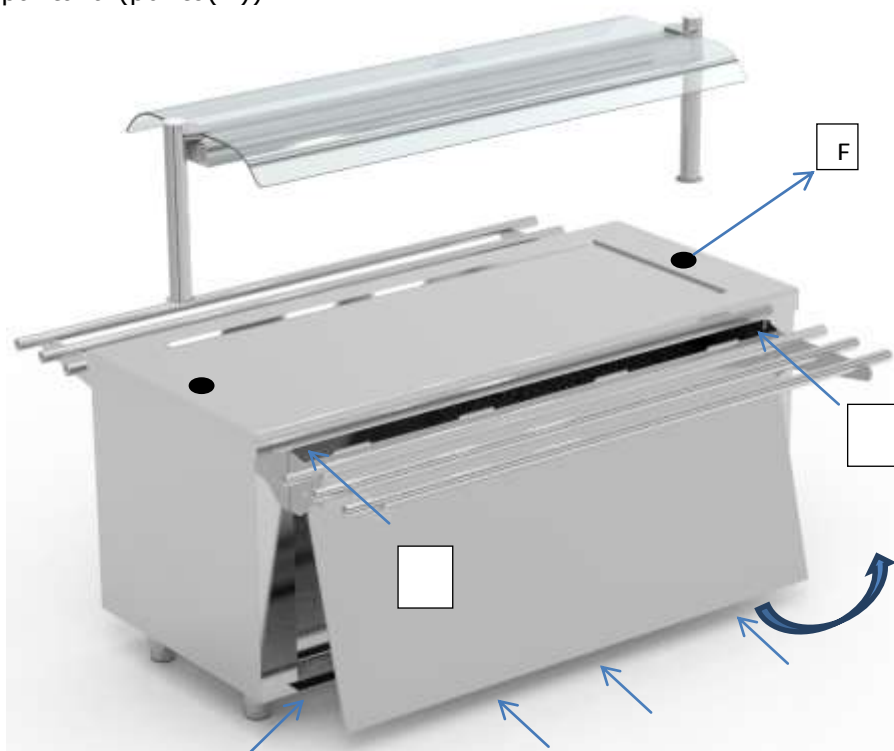


Fig.2

Nota: Si el self  vice va con pantalla desde fábrica, irá provisto con un refuerzo base pantalla(Fig.3) , si no fuese así, se deberá de colocar justo debajo de la encimera a ambos lados, haciéndola coincidente con los taladros dispuestos a tal fin.(punto (E))



PASOS PARA MONTAR LA PANTALLA

Una vez desembalada la pantalla, seguimos los siguientes pasos para su instalación:

- 1 Colocamos los halógenos, o los fluorescentes (en el caso de pantallas solamente de luz). Si necesitásemos acceder a las conexiones eléctricas de estos, tan solo quitaremos la parte interior de la pantalla, aflojando los tornillos indicados con el Punto (A). de la fig.1

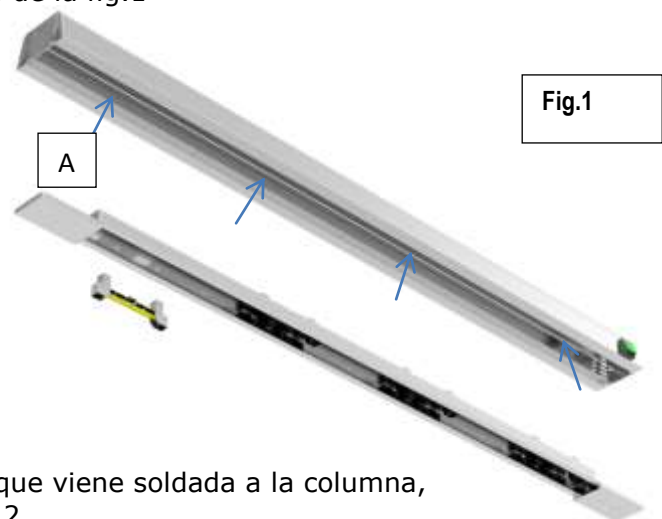


Fig.1

- 2 Atornillamos la pantalla a la pieza que viene soldada a la columna, marcada con el Punto (B) de la fig.2


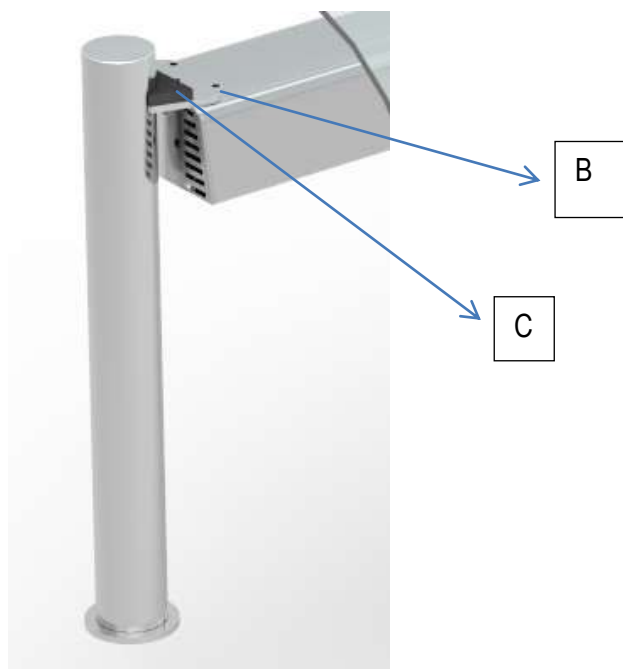


Fig.2

- 3 Una vez atornillada la pantalla a la pieza B, sobre esta procedemos a colocar un plástico transparente que abrace el cristal, y que se suministra con la pantalla.
Fig.3



- 4 Sobre esta atornillamos la pieza negra de nylon(piezaC), y dejamos para el final(paso 6)la (pieza E) tras colocar el cristal.

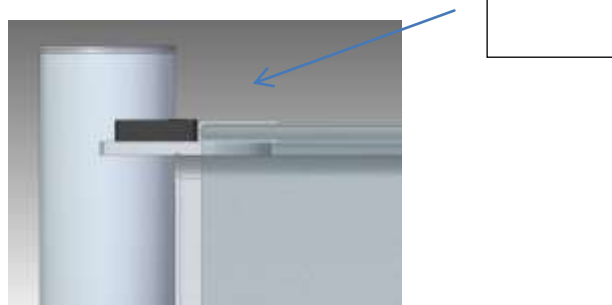

- 5 Procedemos a realizar la conexión eléctrica de la pantalla al mueble donde vaya instalada: conectamos los cables a la entrada del interruptor (a las patillas faston del interruptor bipolar) En caso de que la pantalla lleve termostato incorporado, este ira montado de fábrica; si por el contrario se pide aparte se suministrara con dicho kit el cableado correspondiente y el esquema eléctrico; el montaje del kit termostato se realiza en la posición que se indica en la fig.4



Fig.4



- 6 Una vez realizada la instalación eléctrica, y colocadas las dos patas de la pantalla en su ubicación correspondiente, procedemos a colocar el cristal; para ello, lo apoyamos sobre la pieza(B), posicionamos la pieza (E), y atornillamos en los agujeros dispuestos a tal fin.(Fig.5)

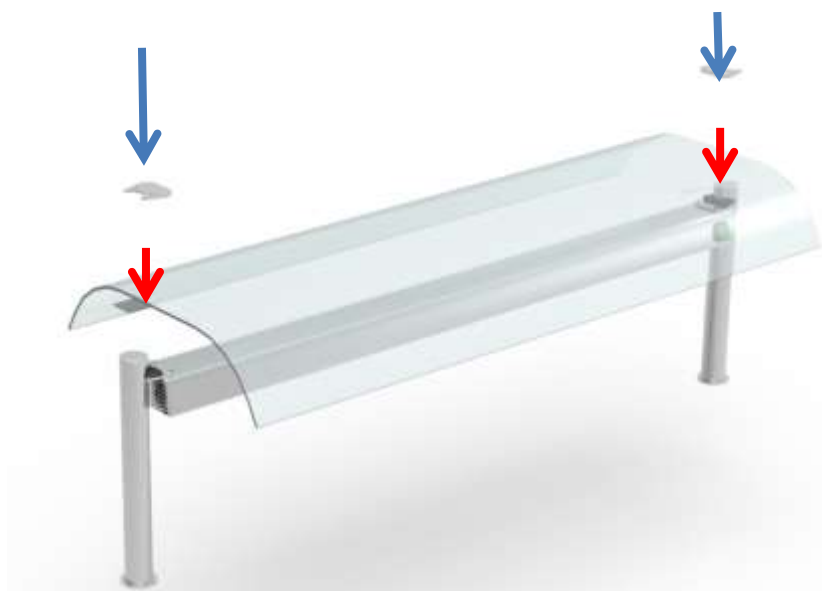


Fig.5

6.4.1 COLOCACIÓN CRISTAL FRONTAL A PANTALLA SELF-SERVICE

Este cristal se puede colocar tanto en cristales de pantalla simples como dobles.



Paso 1: Una vez instalada nuestra pantalla, colocamos el cristal (doble o sencillo) a la distancia del borde frontal de la encimera que se indica en la (fig.1). (76mm)




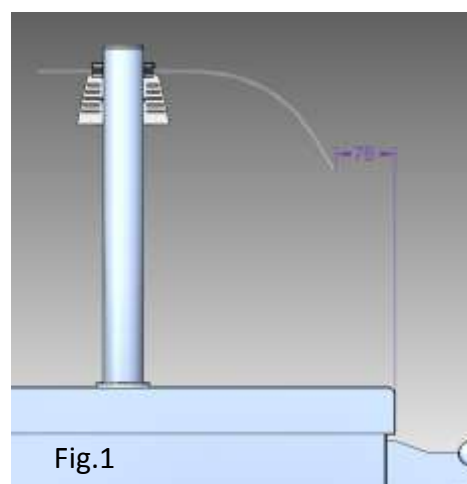



Fig.1

Paso 2: Colocamos los soportes inferiores y los superiores en el cristal frontal, a la distancias indicadas en la (fig.2)(100mm del borde del cristal). Haremos presión sobre el cristal, con precaución de no romperlo, con los tornillos que vienen en cada soporte.(fig.3)

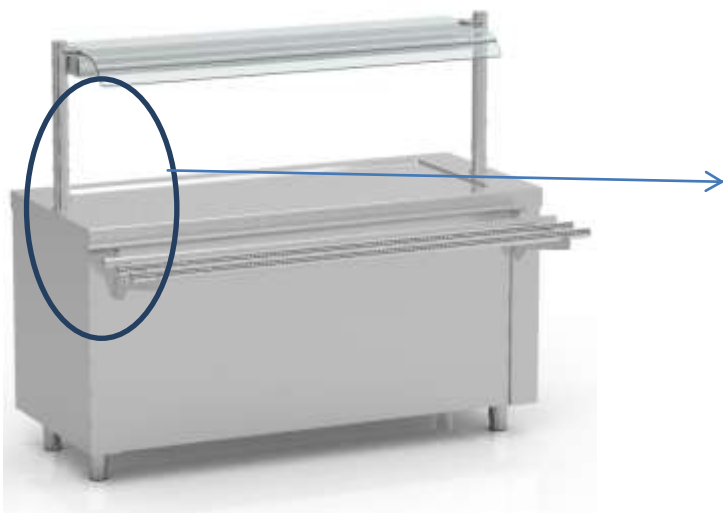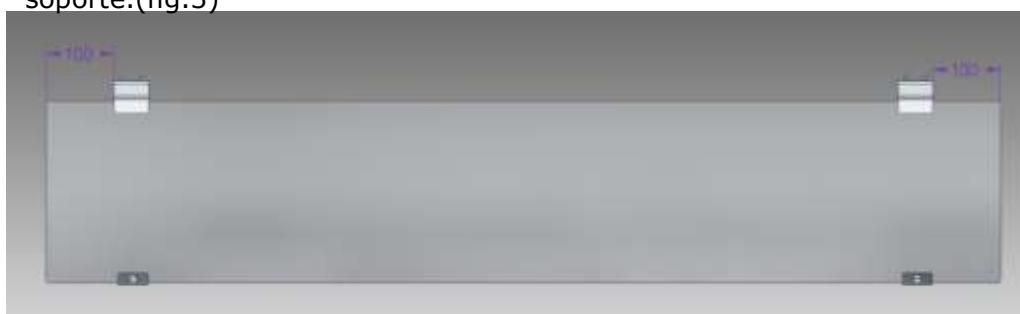

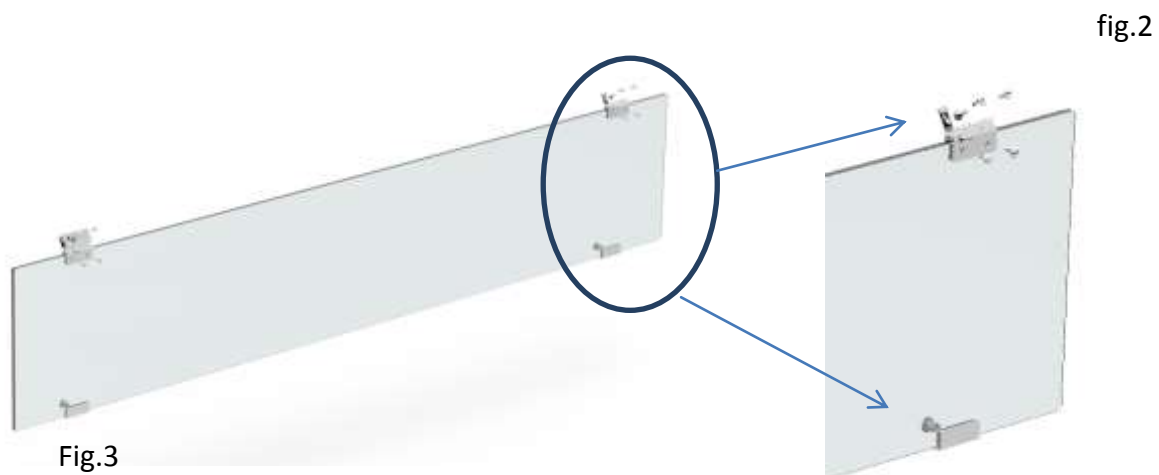

Paso 3: Presentamos este cristal, con sus soportes, sobre la encimera, de tal forma que quede en posición vertical, y marcamos la posición de los agujeros (punto(A))(en el caso de no llevarlos de fábrica).

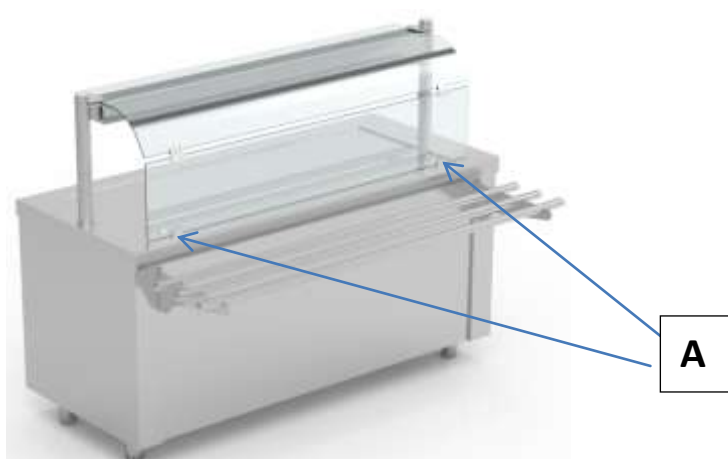

Fijamos los soportes inferiores a la encimera, y los superiores al cristal de la pantalla, y procedemos a colocar el cristal de la forma indicada en la (fig.4).



4.- FUNCIONAMIENTO Y USO

El aparato que usted ha adquirido está concebido para el mantenimiento de cubas GN a una cierta temperatura por Baño M^a, seco o húmedo ; o para el mantenimiento mediante placa vitrocerámica. La parte inferior sirve para el almacenamiento o calentamiento de vajilla. Otro uso está considerado como no conforme.

Aunque sea posible seleccionar o reprogramar la temperatura mediante la manipulación del termostato no se aconseja, pues esto puede provocar el mal funcionamiento del equipo alterando la finalidad para el que fue programado, por tanto esta operación no debe realizarse nunca.

El usuario de este equipo será responsable de los daños causados por el incumplimiento de la observación descrita en el punto anterior.

4.1 RECOMENDACIONES

- La cuba, en el caso de Baño M^a húmedo se tiene que vaciar únicamente cuando el agua esté fría.
- En caso de apagado prolongado:
 - Desenchufar de la alimentación eléctrica.
 - Vaciar la cuba y limpiarla detenidamente
- No cargar por encima del nivel de carga.

4.2 PRECAUCIONES

- En caso de avería, no está permitido acercarse al aparato descalzo, con el suelo mojado o con las manos húmedas.

4.3 MANTENIMIENTO

A través de estas pautas queremos ofrecerle una ayuda tanto a usted como al servicio de asistencia técnica, para que a lo largo de la vida útil del aparato siga siempre prestándole un servicio inmejorable.

Trataremos sobre la limpieza que usted puede realizar así como un breve chequeo de la máquina antes de avisar al servicio técnico. Esperamos que le sea útil.

• LIMPIEZA A REALIZAR POR EL USUARIO:

Antes de realizar cualquier operación de limpieza, hay que proceder a desconectar el aparato de la toma de corriente, y colocar el interruptor general en posición OFF o 0.

Las aparatos con cuba van provistos de desagüe para facilitar su limpieza, así como la eventual salida de líquidos procedentes de los alimentos. Durante la operación de limpieza es imprescindible quitar el tapón del desagüe y limpiar éste, para evitar la obstrucción por arrastre de elementos sólidos. Se pretende que los líquidos que pueda haber no se estanquen.

Se aconseja realizar el desembalaje del mismo sobre un pavimento sólido, llano y estable. Para trasladarlo al lugar de instalación se puede ayudar de una carretilla o traspaleta, no se debe arrastrar por el suelo, observar que éste no esté desequilibrado.

Se procede a la retirada del embalaje dejando al equipo libre de todo recubrimiento y envoltorio evitando no provocar golpes al equipo.

PRIMERA LIMPIEZA.

Primero retire el film protector del acero ya precortado, utilizando algún objeto no punzante. La primera limpieza se debe realizar con un paño humedecido con agua y jabón neutro, **NO USAR DETERGENTES O PRODUCTOS ABRASIVOS**, teniendo especial cuidado con no mojar las partes eléctricas.

Evitar absolutamente el uso de herramientas o elementos que puedan rayar o dañar el equipo.

La limpieza de la parte exterior del mueble, que recomendamos sea realizada a diario, se debe efectuar con un trapo húmedo.

En caso de una formación de restos de cal sobre el fondo de la cuba, limpiar con una solución eliminándolos, pero siempre enjuagando bien la cuba y secándola después.

Una vez limpio y seco, introducir los accesorios en los lugares adecuados.

ATENCIÓN

Para limpiar el ACERO INOXIDABLE no deben utilizarse esponjas de hierro, níquel, ni siquiera dejarlas apoyadas en las superficies, pues los depósitos ferrosos pueden pegarse y provocar la formación de herrumbre por contaminación, comprometiendo el estado de higiene.

• CHEQUEO DE LA MÁQUINA

En algunos casos los fallos de funcionamiento que pueden surgir, son por causas simples que el propio usuario puede solucionar, por lo tanto antes de solicitar la intervención de un técnico especializado, le recomendamos que haga las siguientes comprobaciones:

○ El aparato no funciona

- Comprobar que esté enchufado correctamente.
- Comprobar que a la toma llega corriente.

• MANTENIMIENTO ESPECIAL

- No desmontar la protección de los elementos móviles, sin previamente haber desconectado de la red.
- Tomar las precauciones necesarias antes de acceder a la zona de las resistencias, por la existencia de temperaturas elevadas, y el consiguiente riesgo de quemaduras.
- Si el cable flexible o cordón de alimentación está dañado, ha de ser sustituido por el fabricante, servicio post-venta o personal técnico autorizado con el fin de evitar riesgos.
- En caso de sustitución ha de colocar de nuevo el terminal tierra en su posición.
- Si necesita cambiar algún cable nunca debe disminuir la sección del cable cambiado.

5.- RECAMBIOS, ESQUEMAS ELÉCTRICOS, OPCIONES

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELEMENTOS CALIENTES SELF-SERVICE

[illegible]

5.2 ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Fig.1

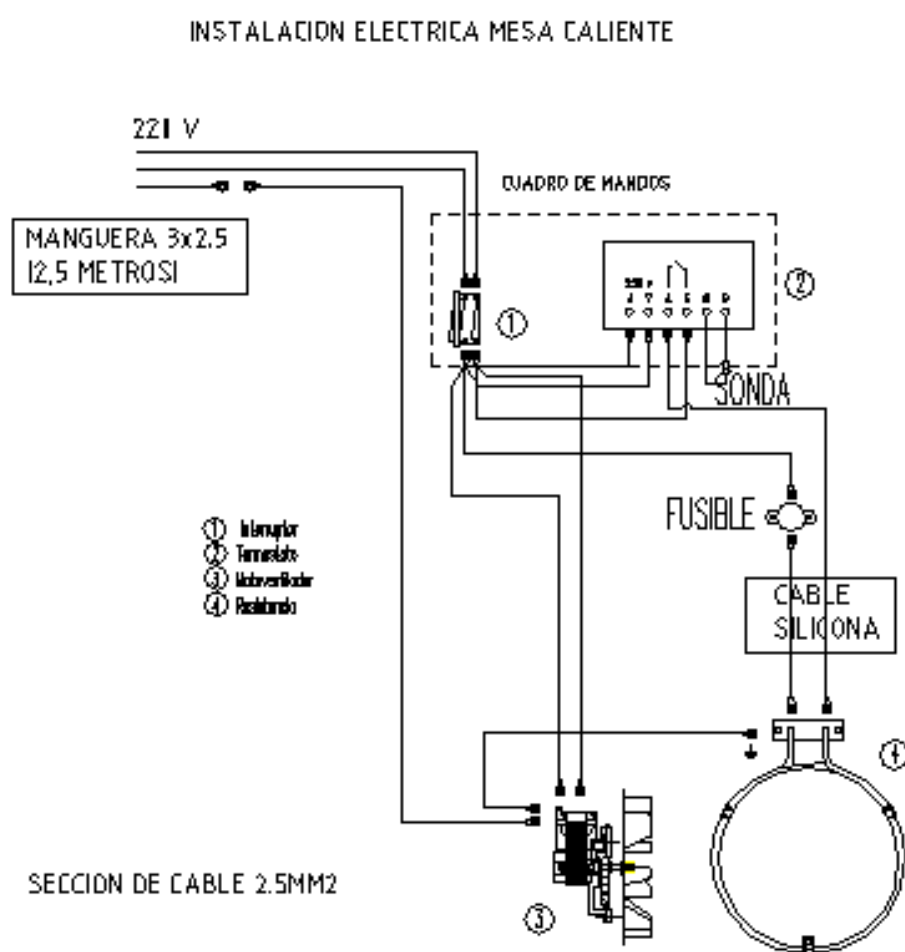


Fig.2

INST.ELECTRICA PARTE SUPERIOR ELEMENTOS CALIENTES

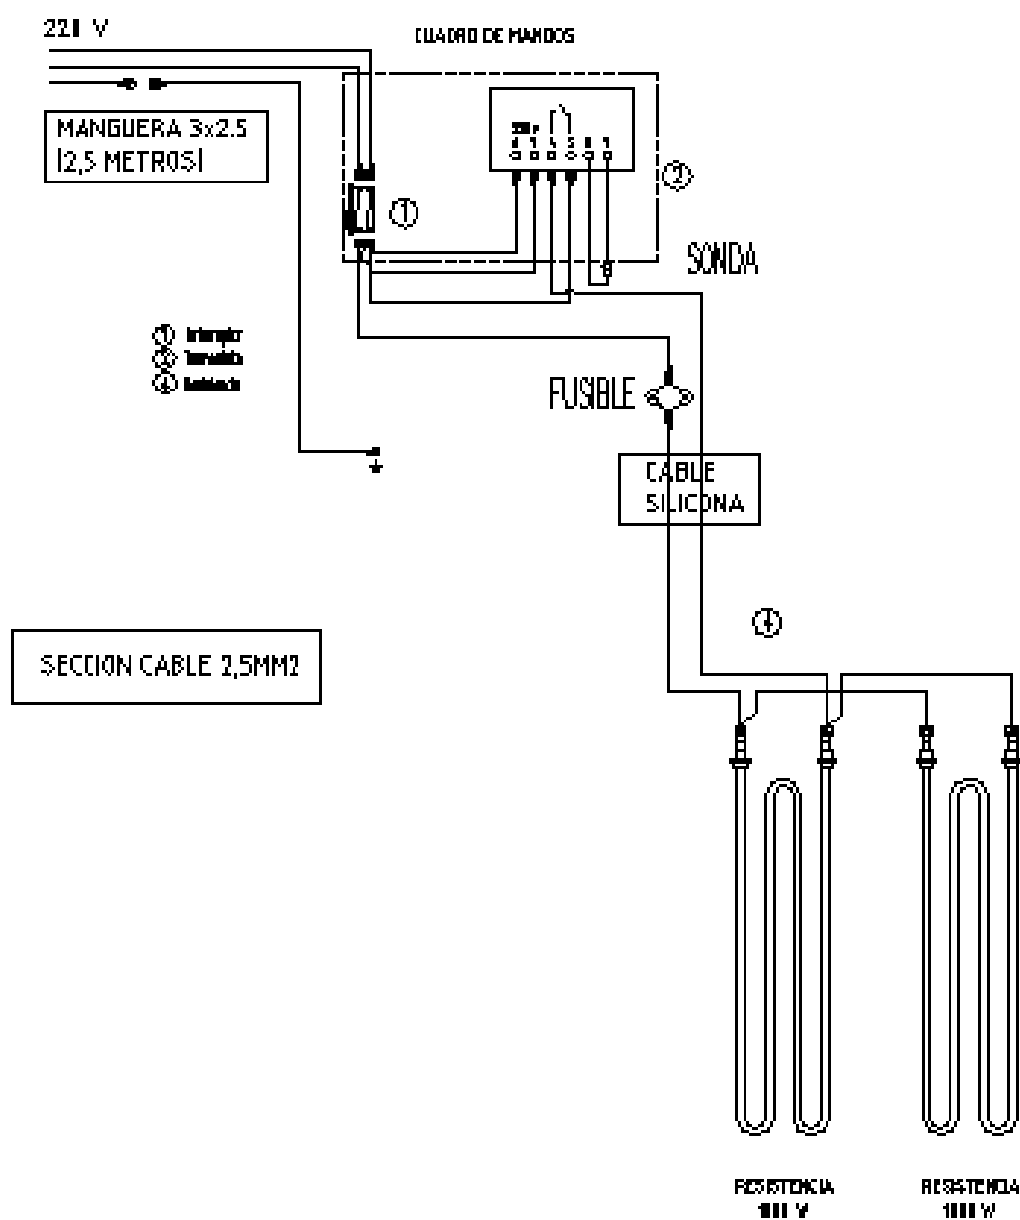


Fig.3


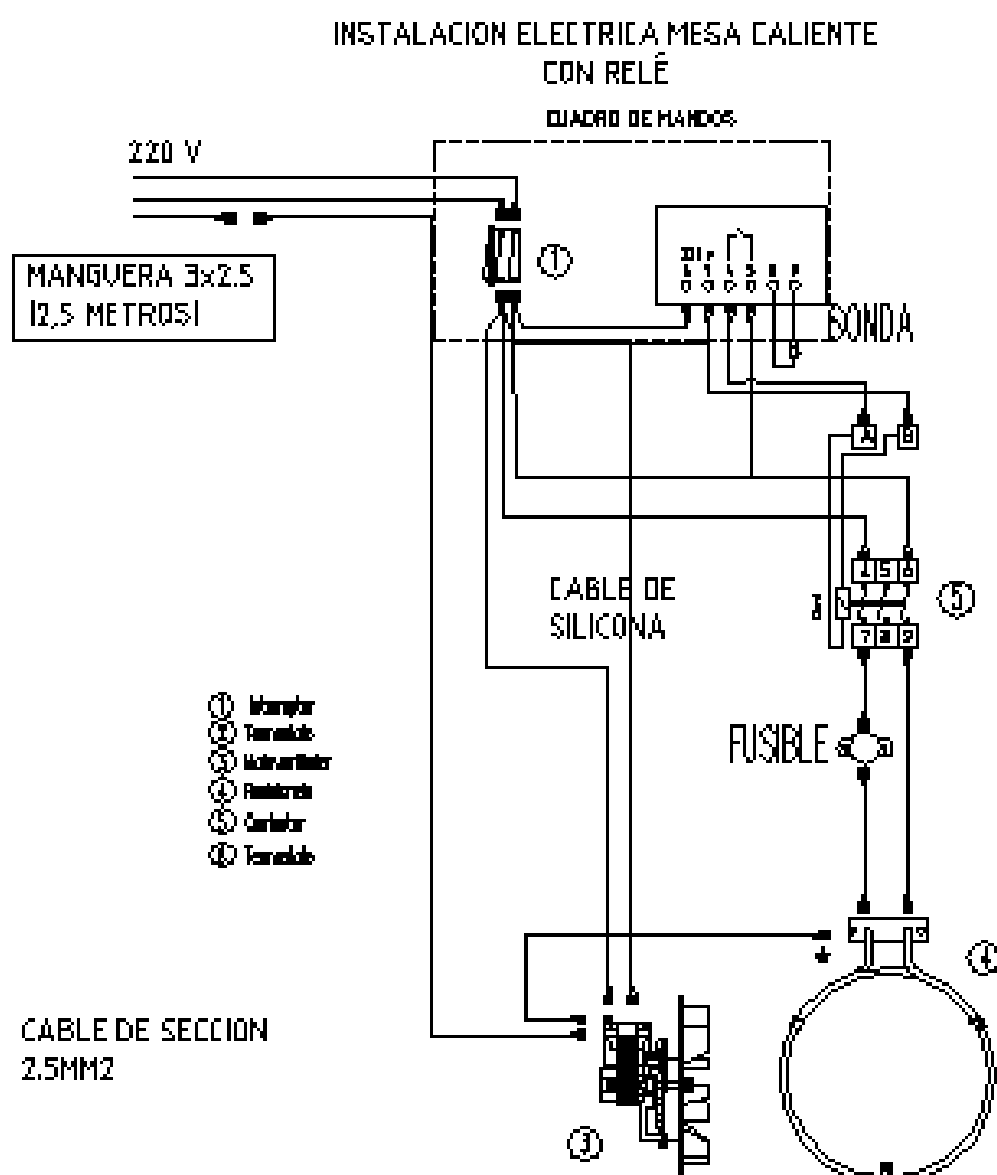


Fig.4


INST.ELECTRICA PARTE SUPERIOR ELEMENTOS CALIENTES CON RELÉ

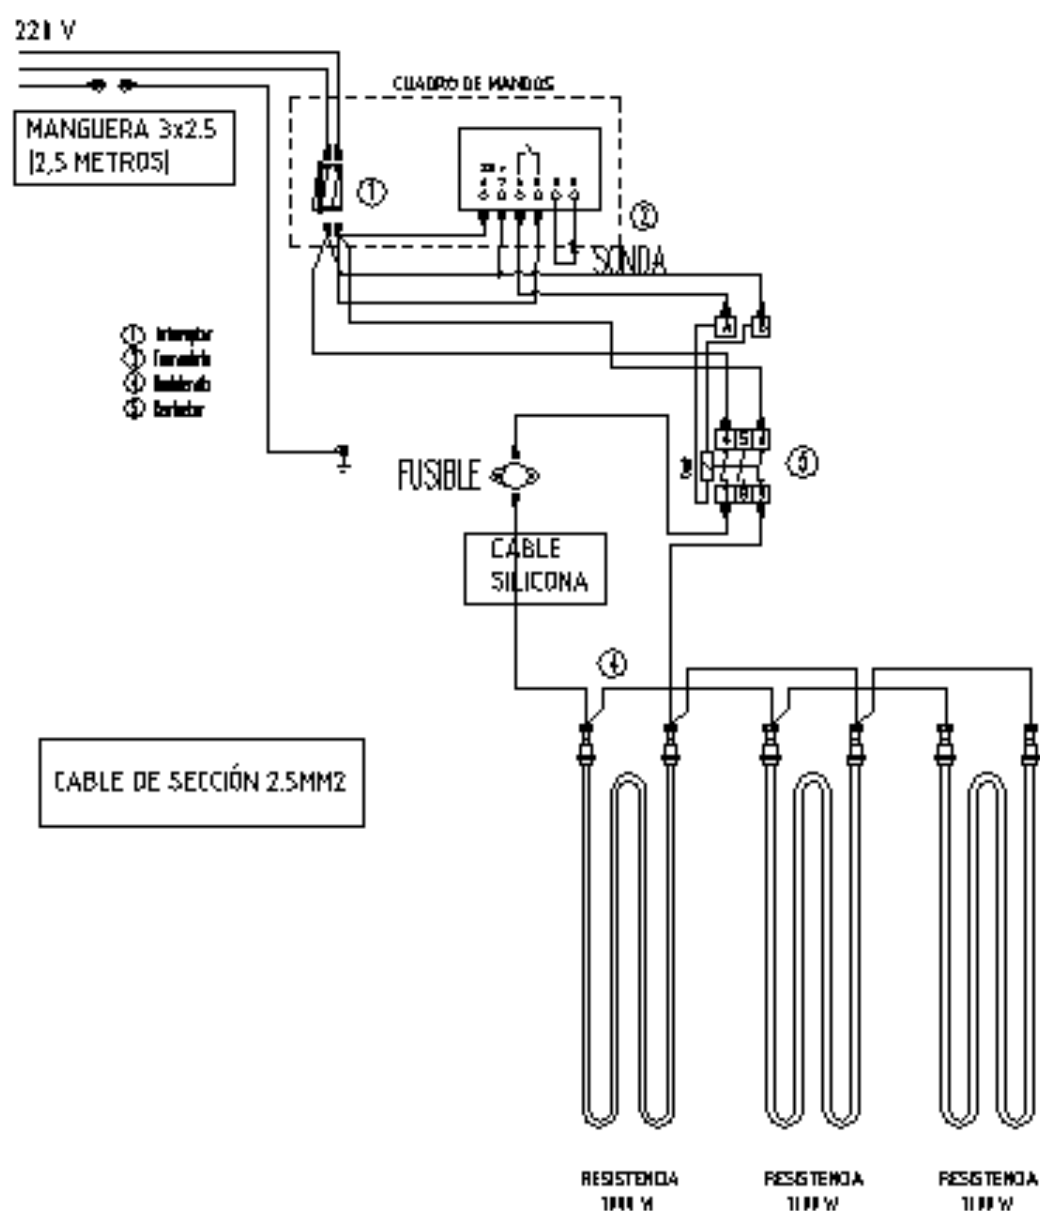

5.3 RECAMBIOS


5.3.1 ELEMENTOS CALIENTES CON RESERVA Y ABIERTOS.


Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ISLAS																	
			SBMA-120	SBMA-160	SBMA-200	SBMN-120	SBMN-160	SBMN-200	SBMR-120	SBMR-160	SBMR-200	SBSA-120	SBSA-160	SBSA-200	SBSN-120	SBSN-160	SBSN-200	SBSR-120	SBSR-160	SBSR-200
1	64170104	ESTANTE INTERMEDIO MESA CALIENTE 1200X700	1		1		1		1		1		1		1		1		1	
1	64170105	ESTANTE INTERMEDIO MESA CALIENTE 1600X700		1		1		1		1		1		1		1		1		1
1	64170106	ESTANTE INTERMEDIO MESA CALIENTE 1800X700																		1
1	64170161	ESTANTE INTERMEDIO MESA CALIENTE 2000X700			1		1		1		1		1		1					1
2	64050030	GUIAS PUERTAS CORREDERAS MESA CALIENTE 1200			1		1						1		1		1	1	1	
2	64050031	GUIA PUERTAS CORREDERAS MESA CALIENTE 1600				1		1					1		1		1	1	1	
2	64050032	GUIA PUERTAS CORREDERAS MESA CALIENTE 1800																		1
2	64050072	GUIA PUERTAS CORREDERAS MESA CALIENTE 2000					1		1						1		1			1
3	34050001	RODAMIENTOS DIAM.28X7 M-5			4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4
4	64250076	PUERTA CORREDERA EXTERIOR NEUTRA 1200			1								1					1		
4	64250078	PUERTA CORREDERA EXTERIOR NEUTRA 1600				1									1					
4	64250080	PUERTA CORREDERA EXTERIOR NEUTRA 2000					1								1					
4	64250082	PUERTA CORREDERA EXTERIOR CALIENTE 1200						1							1			1		
4	64250084	PUERTA CORREDERA EXTERIOR CALIENTE 1600						1							1			1		
4	64250086	PUERTA CORREDERA EXTERIOR CALIENTE 1800																	1	
4	64250088	PUERTA CORREDERA EXTERIOR CALIENTE 2000						1							1					1
5	64250077	PUERTA CORREDERA INTERIOR NEUTRA 1200			1										1					
5	64250079	PUERTA CORREDERA INTERIOR NEUTRA 1600				1									1			1		
5	64250081	PUERTA CORREDERA INTERIOR NEUTRA 2000					1								1					
5	64250083	PUERTA CORREDERA INTERIOR CALIENTE 1200						1							1			1		
5	64250085	PUERTA CORREDERA INTERIOR CALIENTE 1600						1							1			1		
5	64250087	PUERTA CORREDERA INTERIOR CALIENTE 1800																	1	
5	64250089	PUERTA CORREDERA INTERIOR CALIENTE 2000						1							1				1	
6	21130002	INTERRUPTOR BASCULANTE ÁMBAR	1	1	1	1	1	1	2	2	2			1	1	1	2	2	2	
6	21130008	INTERRUPTOR DOS POSICIONE SVERDE CON FUELLE										1	1	1				1	1	
7	21350001	TERMOSTATO REFRIG.CAREL PYC01RN515+SONDA	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
8	64210001	CUADRO DE MANDOS MESA CALIENTE	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1
8	64250002	CUADRO DE MANDOS MESA CALIENTE CON BAÑO Mª						1	1	1					1	1	1		1	1
9	21130001	INTERRUPTOR TÉRMICO 120°C 16AMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	21350003	SONDA NTC015HP00 SENSOR NTC IP67-50G 1,5MT	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
11	64020005	PROTECTOR VENTILADOR MESA CALIENTE					1	1	1						1	1	1		1	1
12	34250003	PATA INOX GASTRO BASE OCTOGONAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	21250002	RESISTENCIA H-6003 BALAY 2000W					1	1							1	1		1	1	
13	21250005	RESISTENCIA DOBRA 2500W 220V						1								1				
13	21250001	RESISTENCIA DOBRA 3000W 220V																	1	1
14	21050007	VENTILADOR PARA MUEBLE CALIENTE					1	1	1						1	1	1		1	1
15	21250003	RESISTENCIA AD SILICONA 1000W 220V E.F.	2	3	4	2	3	4	2	3	4									3
15	21250011	RESISTENCIA AD SILICONA 450W 230V E.F.													3	4	3	4		
15	21250007	RESISTENCIA PARA CUBA CCS3GN-1200W							1			1			1					
15	21250008	RESISTENCIA PARA CUBA CCS4GN-1600W								1		1			1					
15	21250009	RESISTENCIA PARA CUBA CCS5GN-2000W									1				1					
16	64210003	CUADRO MANDOS BAÑO Mª FONTANERÍA	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
17	43050003	DESAGÜE BAÑO Mª	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	43050004	REBOSADERO BAÑO Mª	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1
19	43050005	ORIENTADOR DE AGUA BAÑO Mª	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1

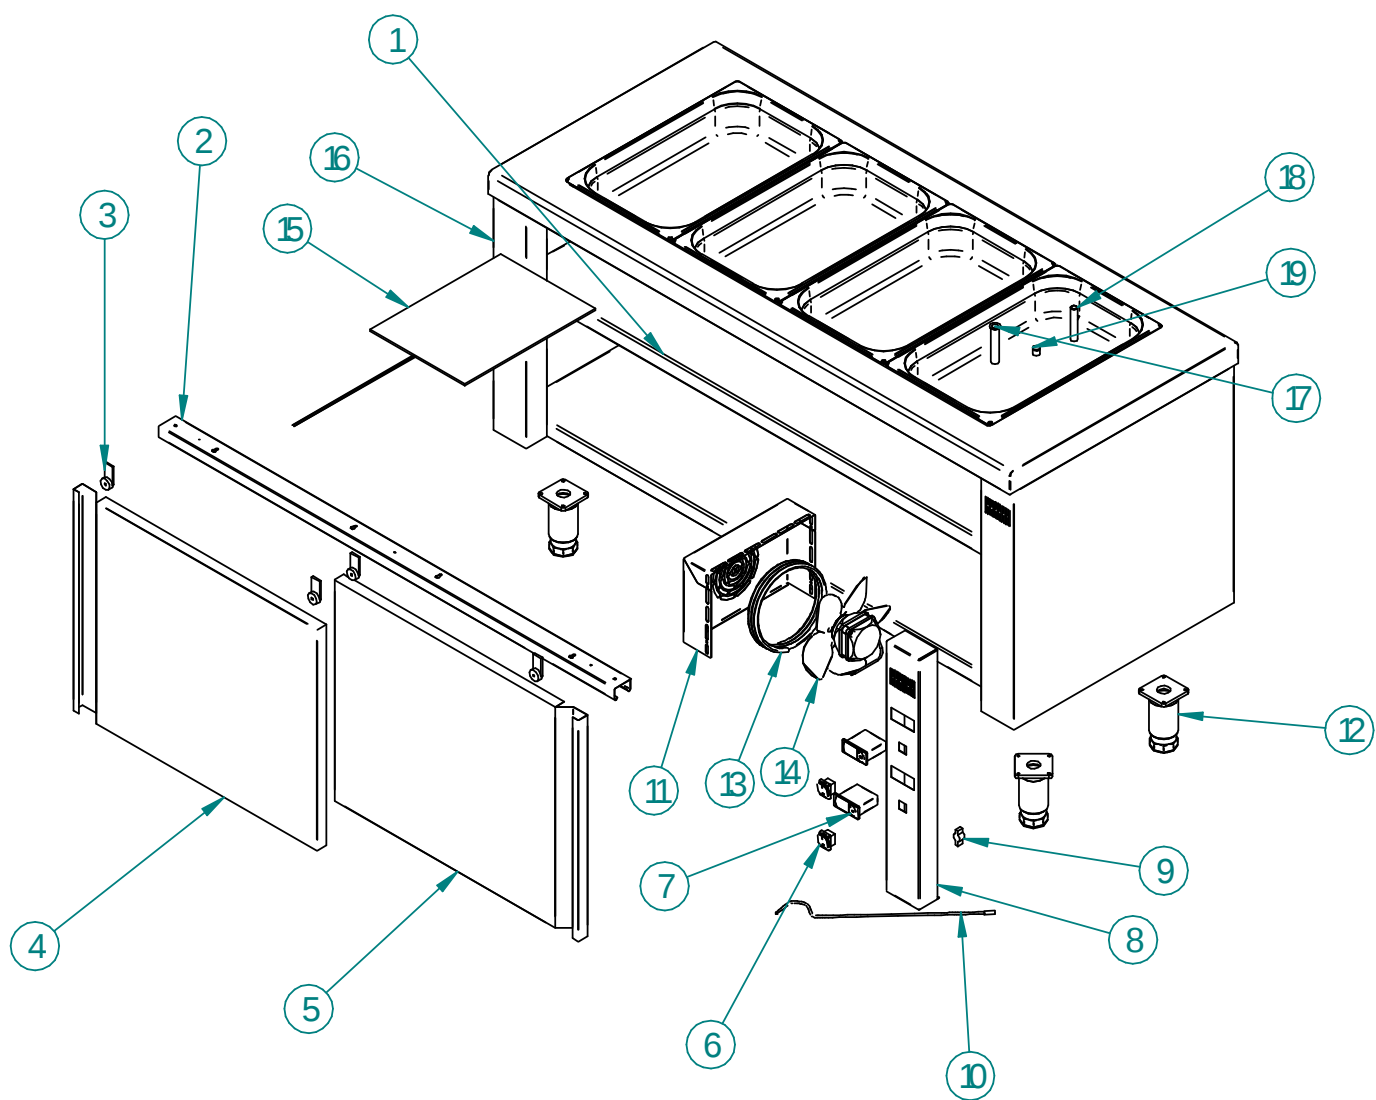

5.3.2 ACCESORIOS OPCIONALES PARA ELEMENTOS CALIENTES SELF-SERVICE

- SOPORTE LATERAL PLATOS
- CORREBANDEJAS
- ZÓCALOS
- KIT RUEDAS
- PANTALLAS
- CRISTAL FRONTAL

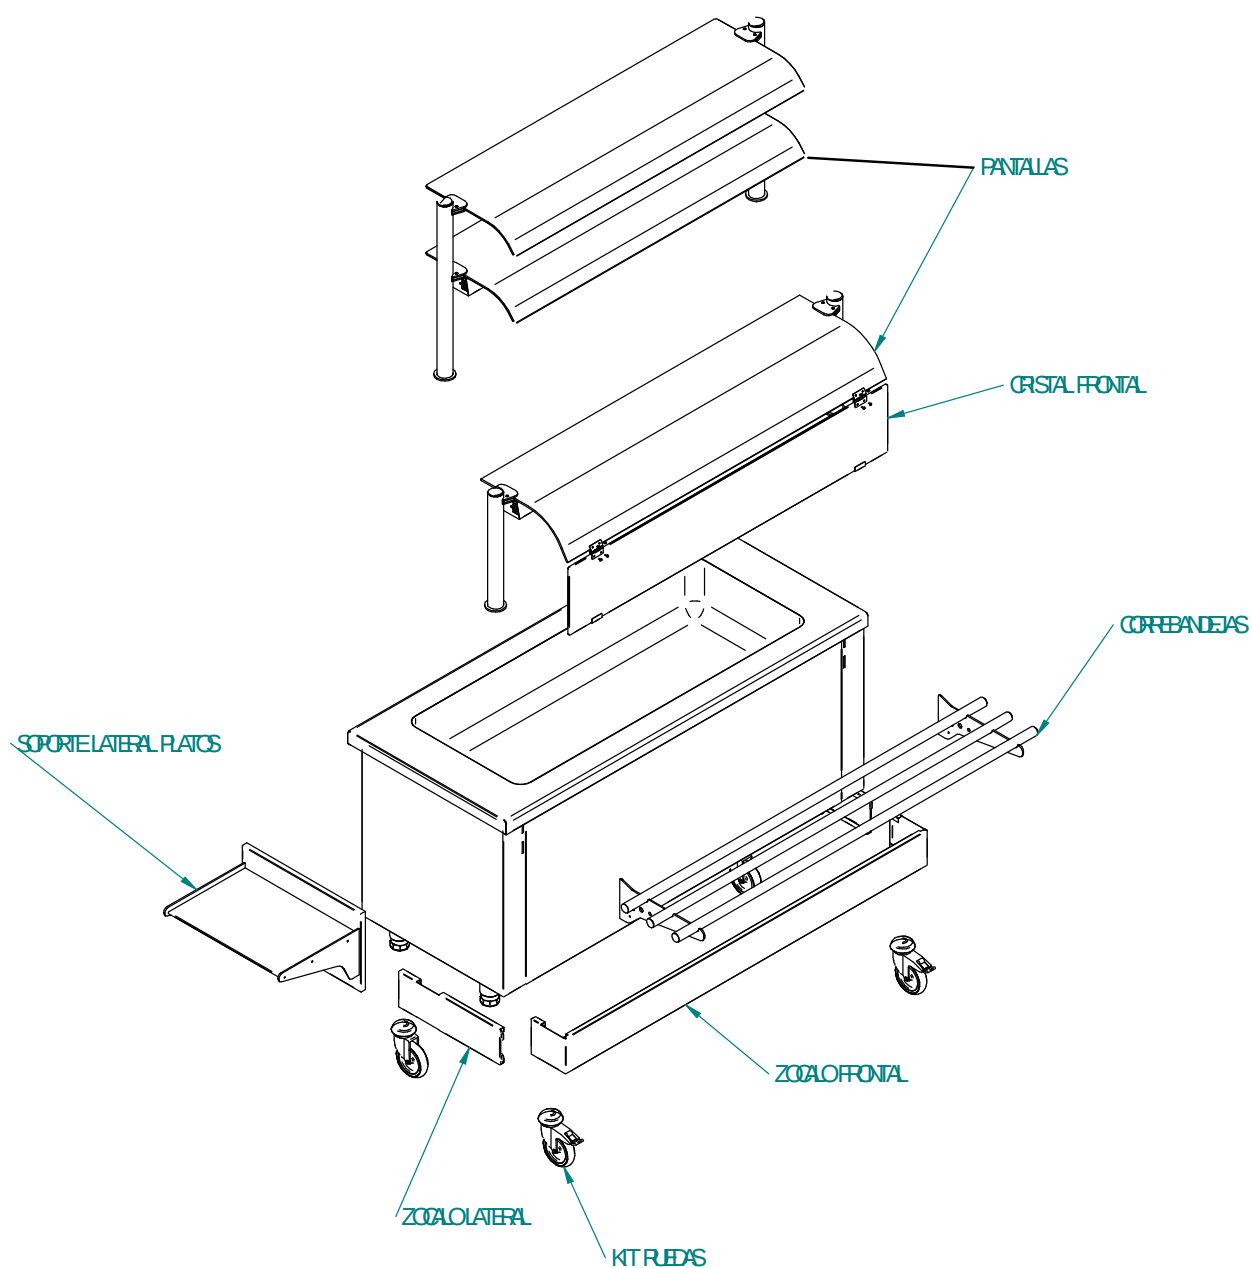

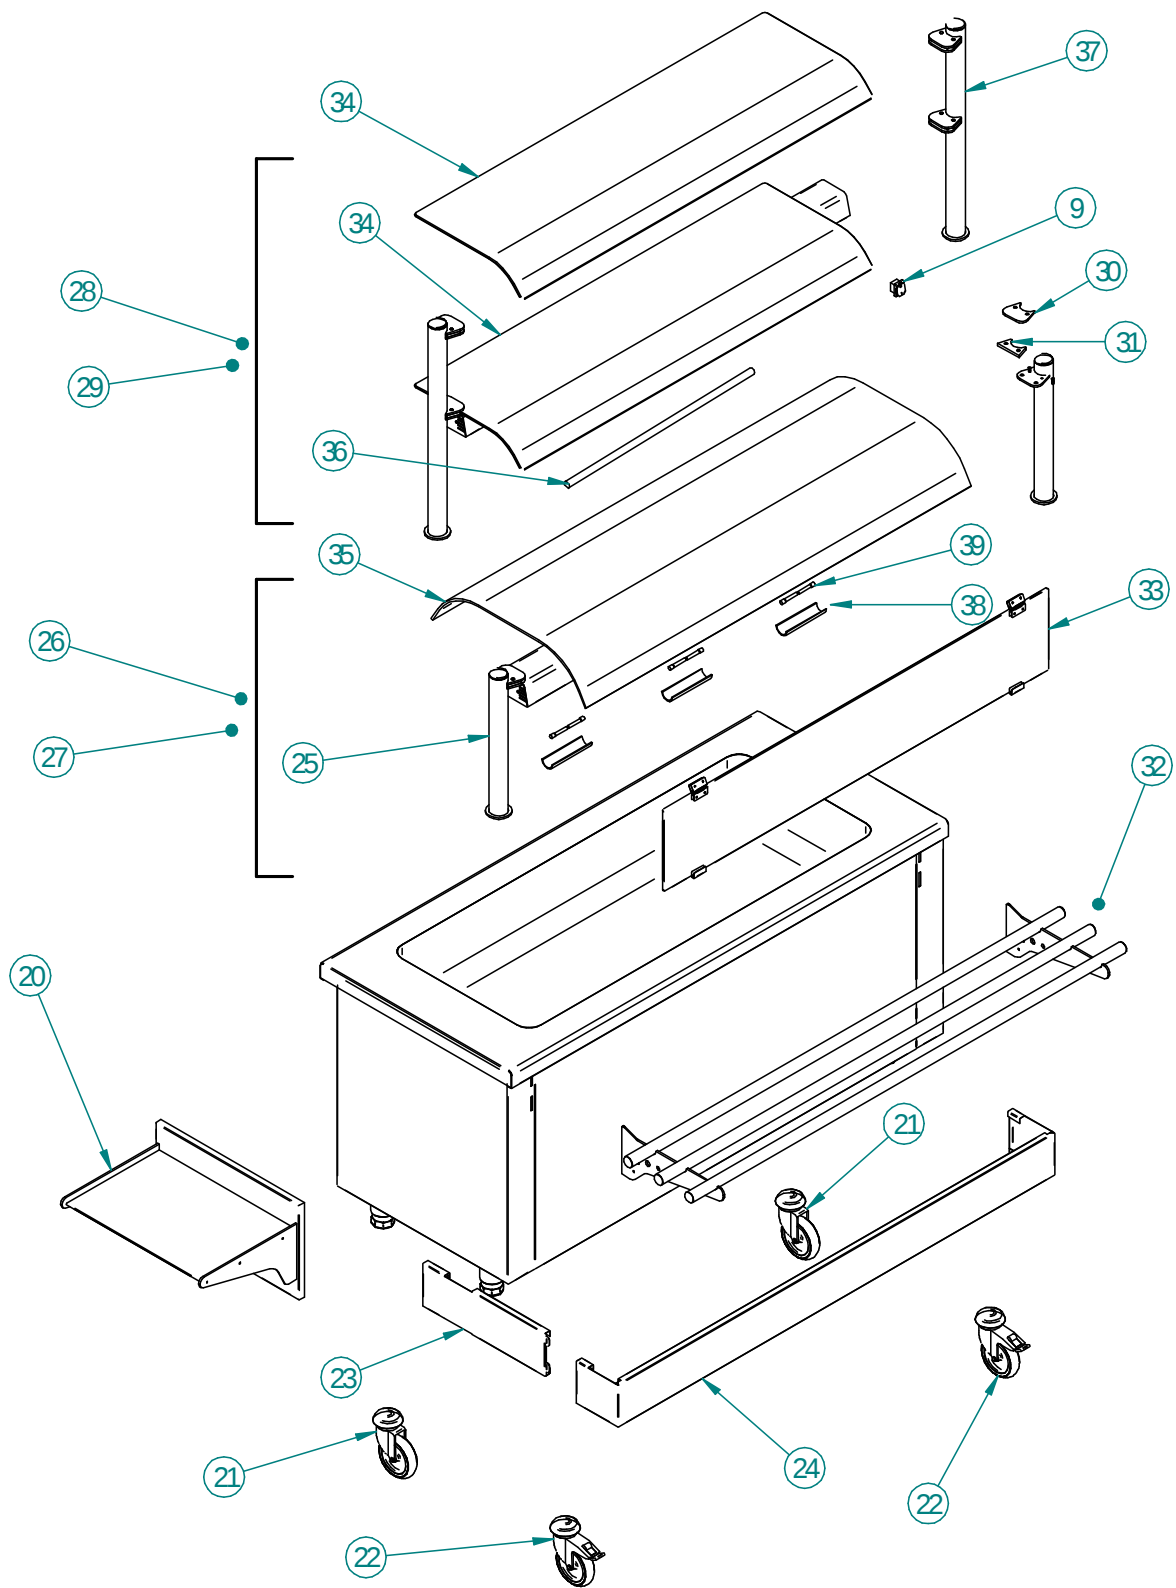

5.3.2.1 PANELES FRONTALES DECORATIVOS

- Paneles fabricados en acero plastificado.
- Se suministran montados
- Acabado en color liso e imitación madera
- Opcionalmente se pueden fabricar en cualquier color y con decoración personalizada con láminas de vinilo.



Manufacturas inoxidables ERATOS, S.L.

P.I. Pilar de la Dehesa, parcela 65

Apdo. correos 218

14900 Lucena (Córdoba)

CIF: B-14900732

Tlfno: 957 513 274

Fax: 957 514 635

Email: comercial@eratos.es

www.eratos.es

GARANTIA

El aparato y las piezas que lo componen están garantizadas durante un año contando desde la fecha de venta, y consiste en la reposición (a portes debidos) de la pieza o piezas defectuosas, siempre que no sea debido a un mal uso de las mismas.

Para cualquier duda durante el montaje, contacte con el servicio de atención al cliente de ERATOS.