



DOCUMENT EN ESPAGNOL

TRADUCTION EN COURS

MANUAL INSTRUCCIONES ELEMENTOS FRIOS SELF-SERVICE



INDICE GENERAL

1.- INFORMACION GENERAL	pag. 1
2.- DESCRIPCIÓN DEL APARATO	pag. 2
3.- INSTALACIÓN	pag. 2
3.1 UBICACIÓN DEL APARATO	pag. 2
3.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA	pag. 2
3.3 PUESTA EN MARCHA	pag. 3
3.4 ESQUEMAS INSTALACIÓN	pag. 3
3.4.1 UNIÓN MODULOS SELF.....	pag. 3
3.4.2 COLOCACIÓN CORREBANDEJAS.....	pag. 4
3.4.3 COLOCACIÓN SOPORTE LATERAL PLATOS.....	pag. 5
3.4.4 COLOCACIÓN ZÓCALOS	pag. 6
3.4.5 COLOCACIÓN BARANDILLA	pag. 7
3.4.6 SUSTITUCIÓN PATAS POR RUEDAS	pag. 7
3.4.7 COLOCACIÓN PANTALLAS	pag. 7
3.4.8 COLOCACIÓN CRISTAL FRONTAL A PANTALLA	pag. 12
4.-FUNCIONAMIENTO Y USO	pag. 14
4.1 RECOMENDACIONES	pag. 15
4.2 PRECAUCIONES	pag. 15
4.3 MANTENIMIENTO.....	pag. 15
5.-RECAMBIOS, ESQUEMAS ELÉCTRICOS, OPCIONES	pag. 18
5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	pag. 18
5.2 ESQUEMA ELÉCTRICO	pag. 19
5.3 RECAMBIOS	pag. 21
5.3.1 ELEMENTOS FRÍOS(CON RESERVA Y ABIERTOS).....	pag. 21
5.3.2 VITRINAS REFRIGERADAS	pag. 22
5.3.3 ACCESORIOS OPCIONALES.....	Pag. 23
5.3.3.1 PANELES FRONTALES DECORATIVOS	pag. 26

1.- INFORMACION GENERAL

ADVERTENCIAS:

Para su verificación antes de poner el equipo en marcha debe tener en cuenta las siguientes comprobaciones:

- No alterar las placas de características o instrucciones colocadas por el fabricante.
- No quitar o modificar los elementos de seguridad.
- No tocar el equipo teniendo las manos y pies mojados o húmedos.
- No tocar el equipo estando descalzo.
- No tirar del cable para desenchufar la unidad.
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufar la unidad de la red eléctrica, apagando antes el interruptor general y después el enchufe.
- El equipo, no debe ser empleado en atmósferas agresivas o con el riesgo de incendio.
- Evítese el uso de adaptadores, extensiones o enchufes múltiples.
- No debe ser manipulado por niños, personas con disminución de capacidades mentales, sensoriales o psíquicas. Personas, que por falta de experiencia o conocimiento, necesiten recibir supervisión o instrucciones.
- Comprobar que la tensión y la frecuencia de red coinciden con las indicadas en la placa de características del aparato.

- Comprobar que no existen desperfectos en su equipo debidos al transporte. El fabricante no se responsabiliza de los daños sufridos durante el mismo o provocados por un almacenamiento incorrecto.
- Comprobar el funcionamiento de las partes móviles del equipo.
- Comprobar la integridad del cuadro de mandos, cableado eléctrico y conexiones.
- Comprobación de la existencia completa de las dotaciones interiores y adjuntas.

2.- DESCRIPCIÓN DEL APARATO

El aparato refrigerado está compuesto de un armario neutro o frío con superficie plana(pista) o cuba refrigerada y con vitrina refrigerada opcional, apoyada sobre el plano.

La unidad condensadora esta alojada en la parte inferior y dispone de un grupo de mando y control de la cuba y de la superficie plana(pista) o cuba.

Esta unidad condensadora es parcialmente extraíble mediante guías, que facilitan el mantenimiento y la limpieza.

MATRICULA.



La identificación del mueble, modelo y número de serie, se realiza a través de los datos presentes en la matricula o ficha técnica que aparece en todos los productos. Además de datos identificadores del mueble, aparecen datos relativos al gas refrigerante y tensión eléctrica a la cual deberá ser conectado el equipo.

3.- INSTALACIÓN

3.1 UBICACIÓN DEL APARATO:

Colocar el aparato en un local ventilado, alejado de fuentes de calor y asegurar una buena ventilación en la zona del compresor. El aparato refrigerado esta fabricado para ser utilizado en un ambiente con una temperatura máxima de 32º C. Si la temperatura del ambiente es superior, entonces la temperatura interna puede resentirse, con la consiguiente posibilidad de mal funcionamiento o daño al aparato. El aparato viene con patas de serie, con ruedas opcionales

3.2 CONEXIÓN ELECTRICA

Antes de conectar el frigorífico a la toma de corriente, comprobar que la tensión y la frecuencia de la red coinciden con las indicadas en la placa de características del aparato.

Es imprescindible que la instalación eléctrica donde se vaya a conectar el aparato disponga de TOMA DE TIERRA, así como de la debida protección de magnetotérmico y diferencial.

No introducir elemento alguno por las rejillas de protección de ventiladores o zona del equipo frigorífico.

3.3 PUESTA EN MARCHA

- Una vez limpio el interior del mueble, enchufar a la red eléctrica y poner el interruptor en **On** o en **I**, el interruptor ha de estar iluminado.
- La temperatura del termostato indica la temperatura en la cuba/pista o del aire del interior del aparato en el caso de que lleve reserva refrigerada.
- A los tres minutos después del encender el interruptor, el led compresor en marcha ha de iluminarse permanentemente,
- La temperatura que aparece en el visor de temperatura al principio será la temperatura ambiente. Conforme funcione la máquina, si las puertas están cerradas, irá bajando hasta el valor de régimen.
- Es necesario que el aparato funcione hasta alcanzar la temperatura de trabajo, antes de proceder a la carga del género.



3.4 ESQUEMAS INSTALACION

3.4.1 UNIÓN MODULOS SELF


3.4.2 COLOCACIÓN CORREBANDEJAS



Para la correcta colocación del correbandejas, siga los siguientes pasos:

1º Introduzca los soportes en las ranuras destinadas a tal fin(puntoA)

2º Tire hacia abajo fuertemente para asegurar que queda anclado y no se sale. Es conveniente usar un martillo de nylon para terminar la colocación.

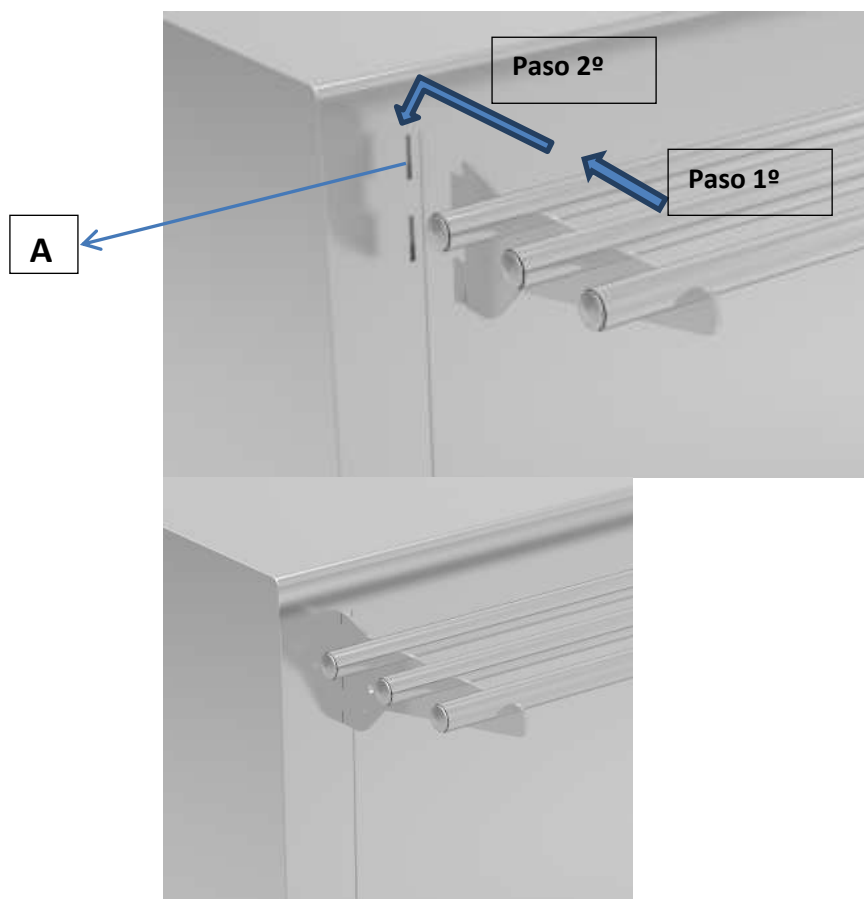


3.4.3 COLOCACIÓN SOPORTE LATERAL PLATOS


Lo primero que tenemos que hacer para montar el soporte lateral platos, es permitir el acceso al lateral sobre el que lo queramos colocar; para ello retiraremos el faldón correspondiente, dependiendo del módulo que tengamos (fig.1).(consultar apartado: pasos para sustituir paneles)



Una vez tengamos acceso a la parte interior del costado, colocamos el refuerzo anclaje (pieza A) por la parte interior, centrado en el costado y con los agujeros hacia arriba. Taladramos el costado en el lugar marcado (punto 1).

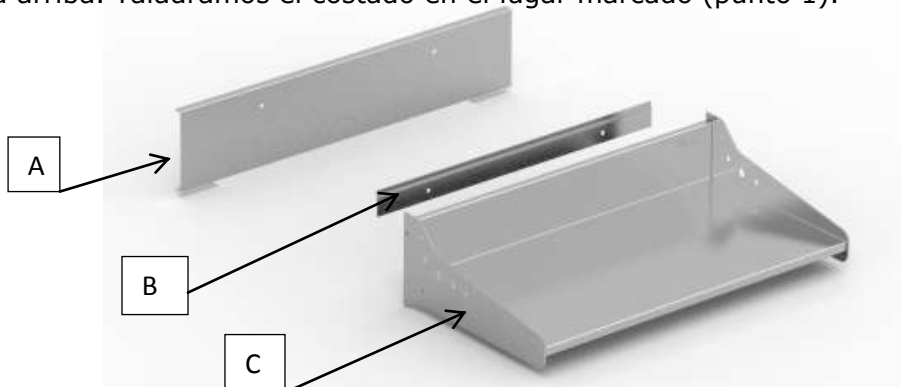

Una vez colocado el refuerzo en la parte interior del costado del mueble; con los tornillos pasantes y las tuercas suministradas colocamos por la parte exterior la (pieza B), que nos sirve para colgar el soporte lateral platos(pieza C). Ver (fig.2)

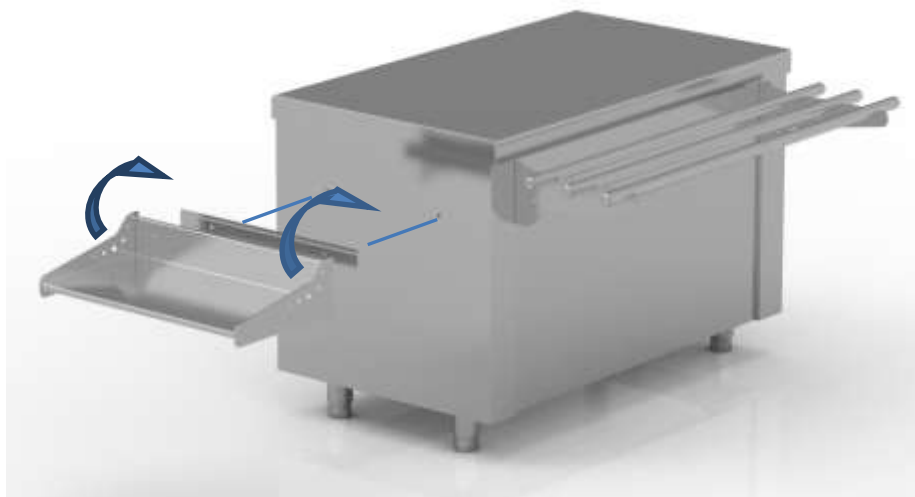


3.4.4 COLOCACIÓN ZÓCALOS


El procedimiento para colocar los paneles en un self service serían los siguientes:

Una vez colocado y nivelado el mueble a la altura de 135mm de pata, que es la altura estándar del zócalo , encajamos el zócalo frontal a las patas, con unas pinzas destinadas a tal fin.(fig.1)

Fig.1

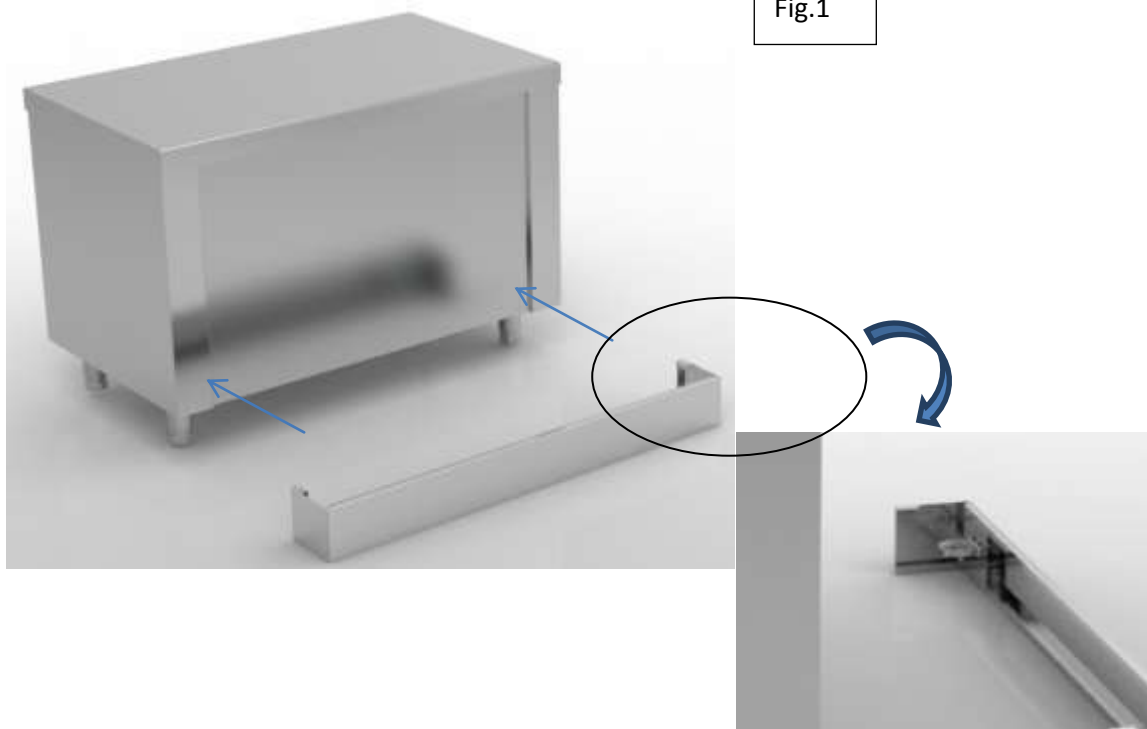

El zócalo lateral lo colocamos de forma similar, y lo unimos al zócalo frontal, introduciendo las dos pestañas que tiene en las ranuras del zócalo frontal(fig.2)

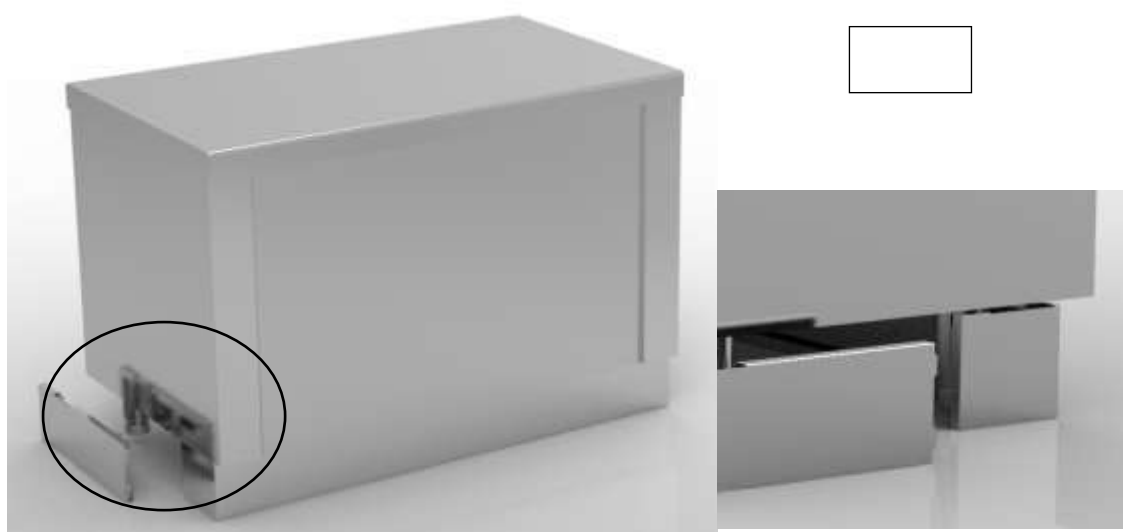

3.4.5 COLOCACIÓN BARANDILLA

3.4.6 SUSTITUCIÓN PATAS POR RUEDAS

3.4.7 COLOCACIÓN PANTALLAS

PASOS PARA INSTALAR PANTALLA A SELF CUBA/PISTA FRIA

Indistintamente para un mueble con reserva o sin ella, con pista o con cuba, o si es isla los pasos a seguir son similares:

Paso 1: Para poder acceder a instalar la pantalla, no colocamos por la parte trasera del mueble, parte del operario.

La pieza a retirar sería el faldón postizo que nos encontramos de frente (fig.1). Para poder aflojar todos los tornillos y quitarlo, en primer lugar tendremos que quitar el cuadro de mandos de la parte derecha; para ello aflojamos los dos tornillos que sujetan el cuadro (punto (A)) y tiramos hacia abajo, apoyándolo sobre el lateral del mueble (los cables de conexión de termostatos e interruptores tienen longitud suficiente para poder maniobrar)



Fig.1


-Quitar el tornillo que está situado en el (punto (B)) para poder sacar el faldón frontal



Paso 2: Procedemos a quitar el faldón frontal, para ello debemos de quitar los tornillos que lo sujetan situados en la parte inferior y tirar hacia abajo. (punto(C)).

De esta forma tendremos acceso por los laterales al lugar de fijación de la pantalla.(punto(D)).

Para hacer la instalación eléctrica de la pantalla, pasar los cables por el taladro dispuesto a tal fin en la encimera (punto (E)) y conectarlos a la entrada del interruptor.

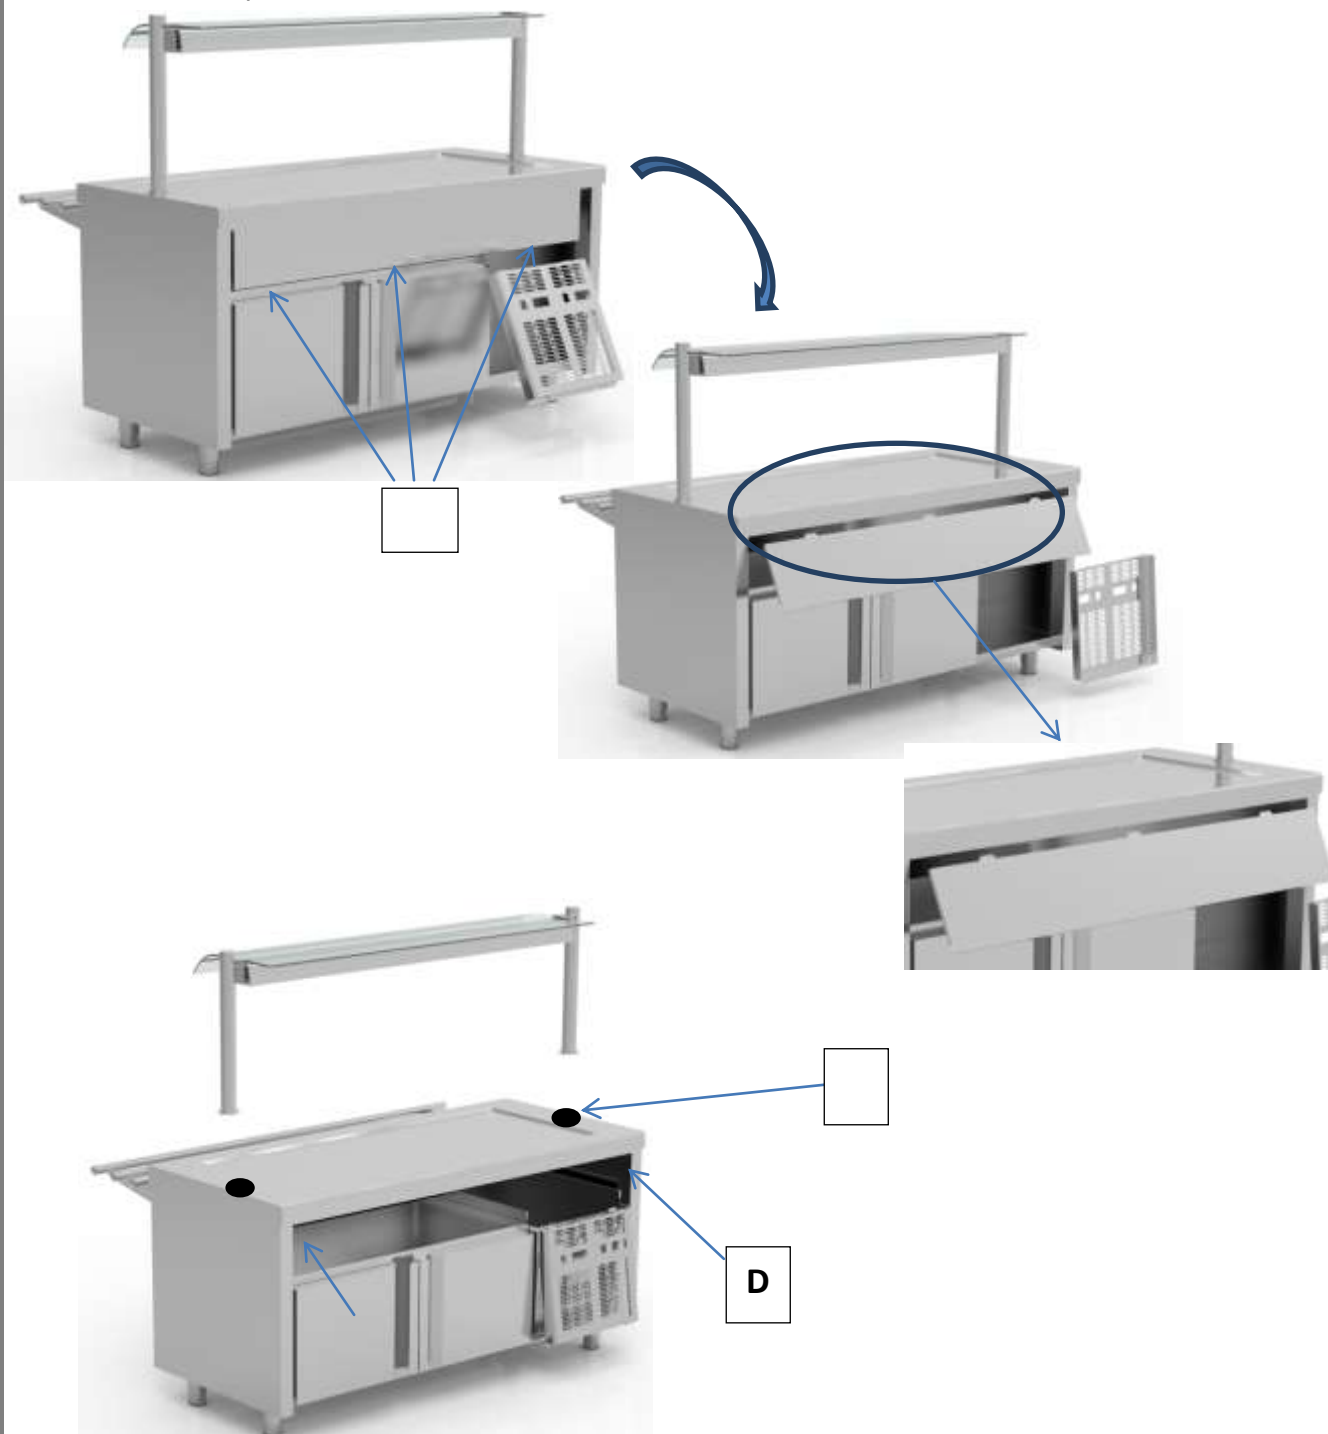

En el caso de que el elemento sobre el que vayamos a colocar la pantalla sea una isla(ver fig.2), deberemos de quitar uno de los respaldos; para ello quitamos los tornillos de la parte inferior: punto (F) que sujetan el faldón, y tiramos de este hacia nosotros y luego hacia abajo.

De esta forma tendremos acceso por los laterales al lugar de fijación de la pantalla.(punto(D)).

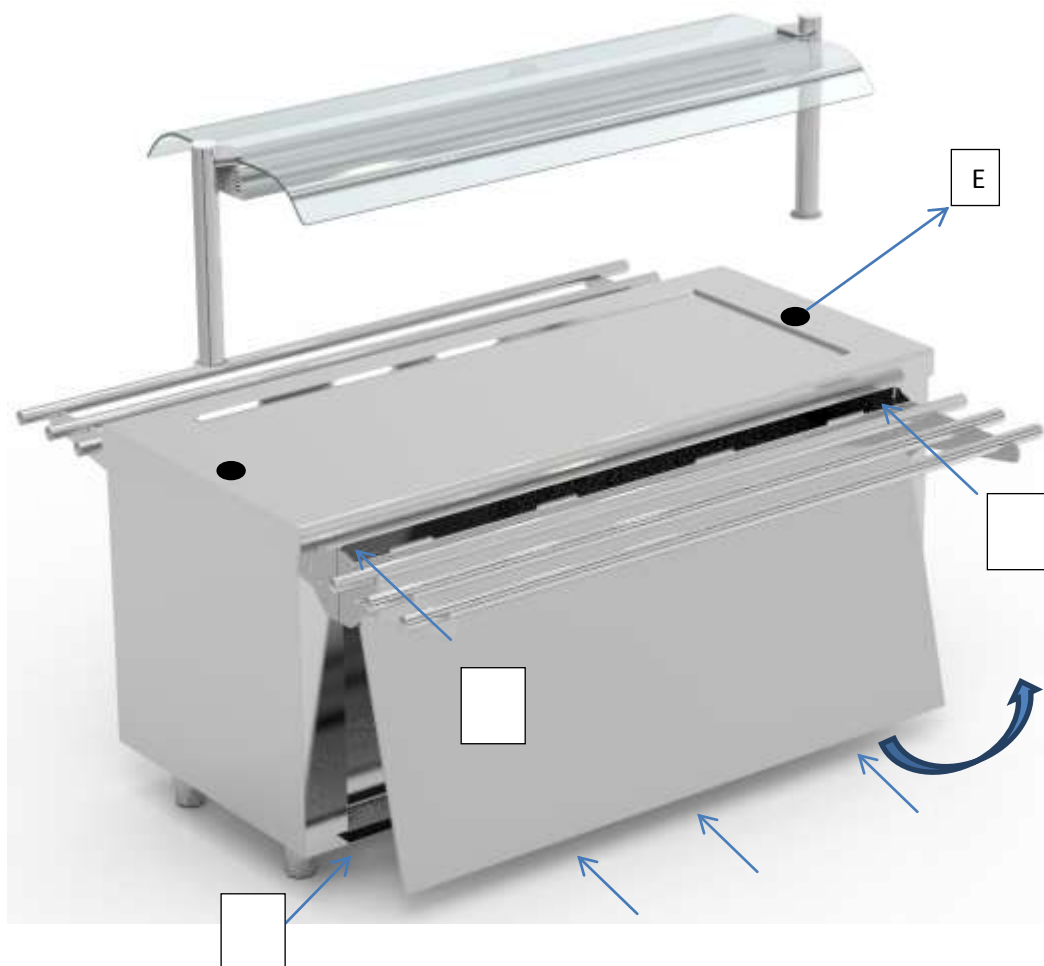


Fig.2


Nota: Si el self service va con pantalla desde fábrica, irá provisto con un refuerzo base pantalla(Fig.3) , si no fuese así, se deberá de colocar justo debajo de la encimera a ambos lados, haciéndola coincidente con los taladros dispuestos a tal fin.(punto (E))




PASOS PARA MONTAR LA PANTALLA

Una vez desembalada la pantalla, seguimos los siguientes pasos para su instalación:


- 1 Colocamos los halógenos, o los fluorescentes (en el caso de pantallas solamente de luz). Si necesitásemos acceder a las conexiones eléctricas de estos, tan solo quitaremos la parte interior de la pantalla, aflojando los tornillos indicados con el Punto (A). de la fig.1

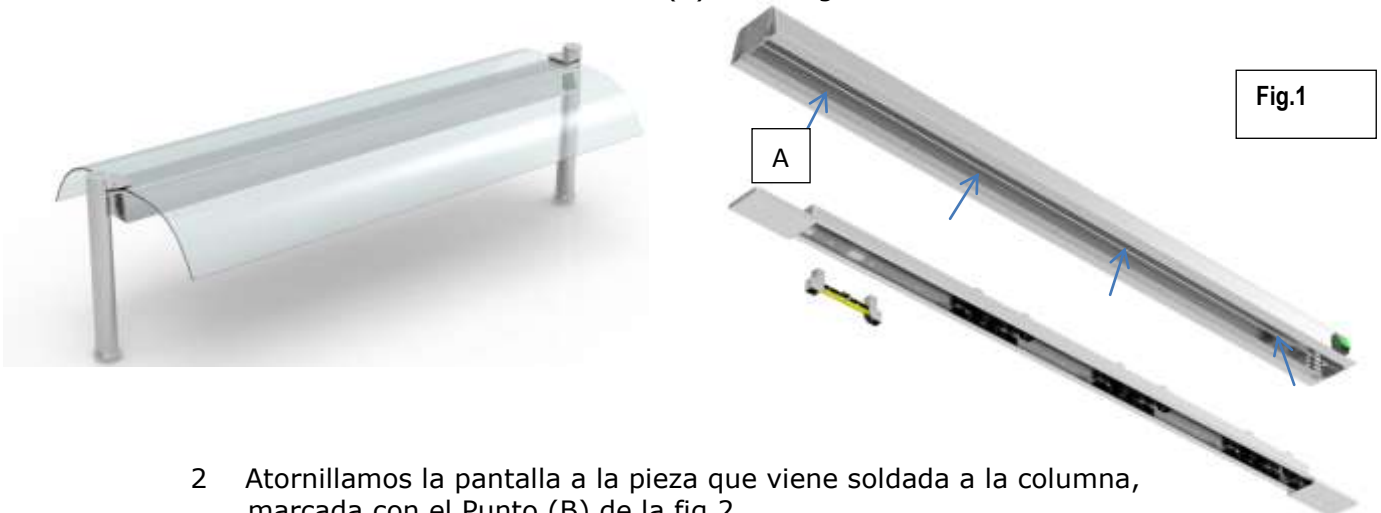

- 2 Atornillamos la pantalla a la pieza que viene soldada a la columna, marcada con el Punto (B) de la fig.2

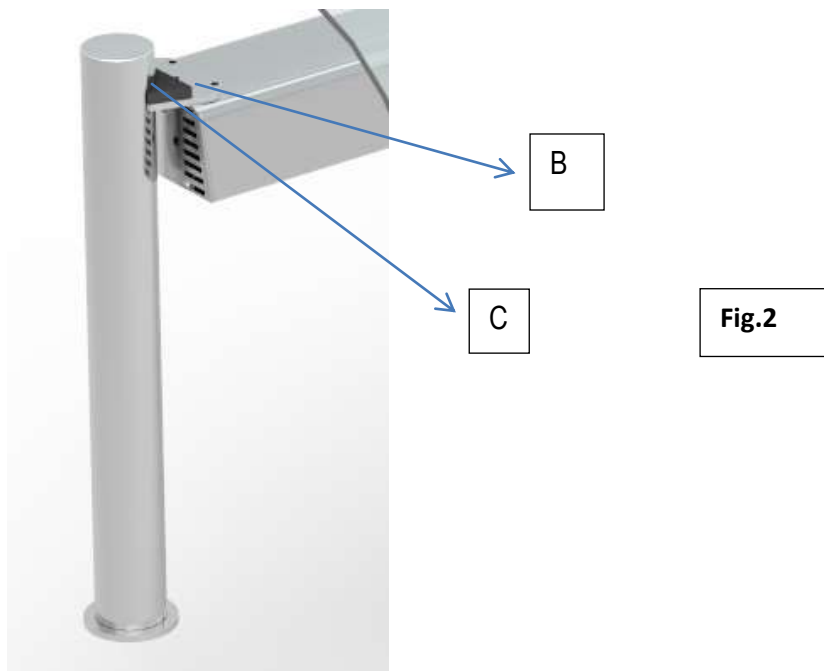

- 3 Una vez atornillada la pantalla a la pieza B, sobre esta procedemos a colocar un plástico transparente que abrace el cristal, y que se suministra con la pantalla. Fig.3

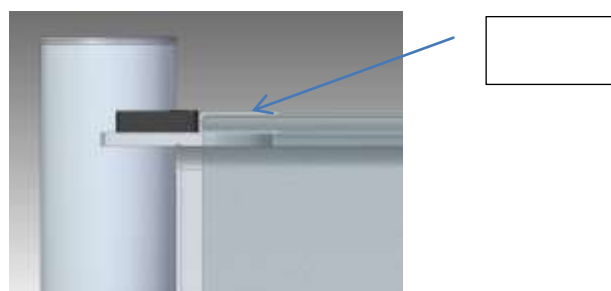

- 4 Sobre esta atornillamos la pieza negra de nylon(piezaC), y dejamos para el final(paso 6)la (pieza E) tras colocar el cristal.



- 5 Procedemos a realizar la conexión eléctrica de la pantalla al mueble donde vaya instalada: conectamos los cables a la entrada del interruptor (a las patillas faston del interruptor bipolar) En caso de que la pantalla lleve termostato incorporado, este ira montado de fábrica; si por el contrario se pide aparte se suministrara con dicho kit el cableado correspondiente y el esquema eléctrico; el montaje del kit termostato se realiza en la posición que se indica en la fig.4



Fig.4

- 6 Una vez realizada la instalación eléctrica, y colocadas las dos patas de la pantalla en su ubicación correspondiente, procedemos a colocar el cristal; para ello, lo apoyamos sobre la pieza(B), posicionamos la pieza (E), y atornillamos en los agujeros dispuestos a tal fin.(Fig.5)

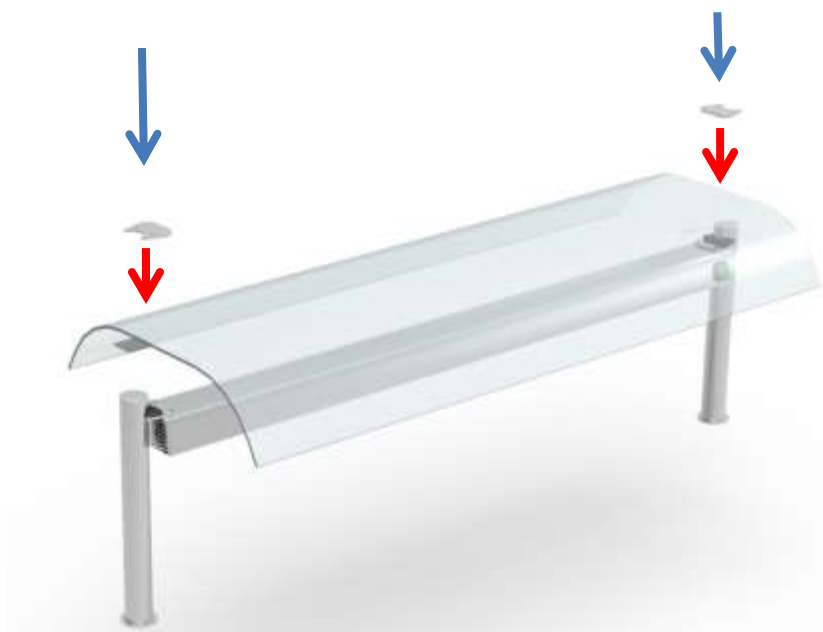


Fig.5

3.4.8 COLOCACIÓN CRISTAL FRONTAL A PANTALLA SELF-SERVICE

Este cristal se puede colocar tanto en cristales de pantalla simples como dobles.



Paso 1: Una vez instalada nuestra pantalla, colocamos el cristal (doble o sencillo) a la distancia del borde frontal de la encimera que se indica en la (fig.1). (76mm)

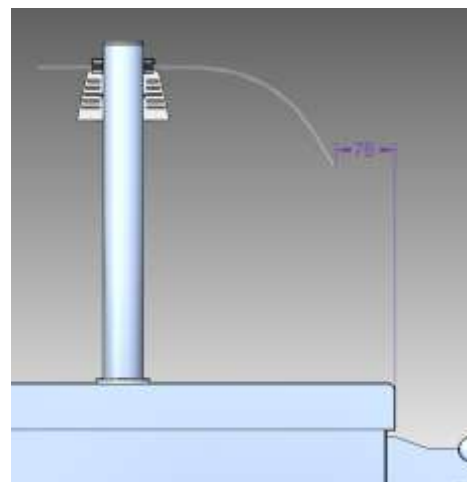
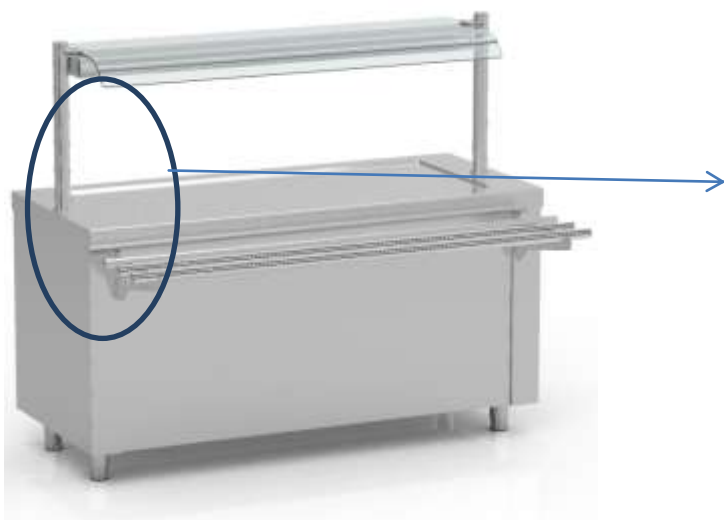


Fig.1

Paso 2: Colocamos los soportes inferiores y los superiores en el cristal frontal, a la distancias indicadas en la (fig.2)(100mm del borde del cristal). Haremos presión sobre el cristal, con precaución de no romperlo, con los tornillos que vienen en cada soporte.(fig.3)

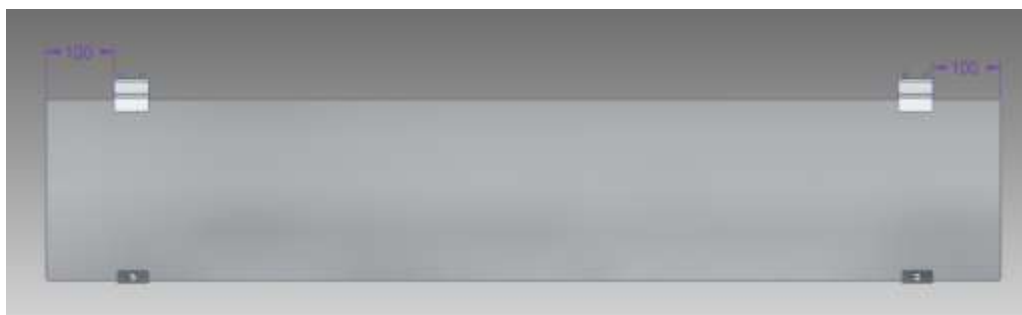


fig.2


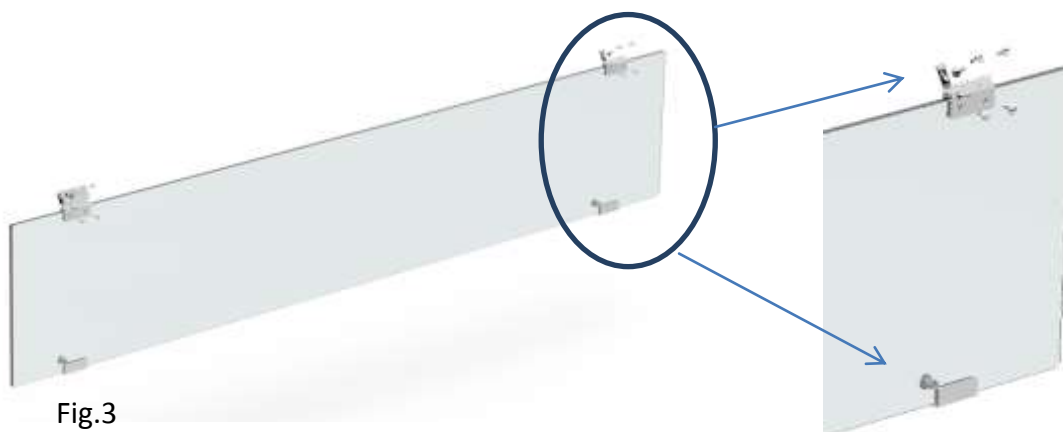


Fig.3

Paso 3: Presentamos este cristal, con sus soportes, sobre la encimera, de tal forma que quede en posición vertical, y marcamos la posición de los agujeros (punto(A))(en el caso de no llevarlos de fábrica).



Fijamos los soportes inferiores a la encimera, y los superiores al cristal de la pantalla, y procedemos a colocar el cristal de la forma indicada en la (fig.4).

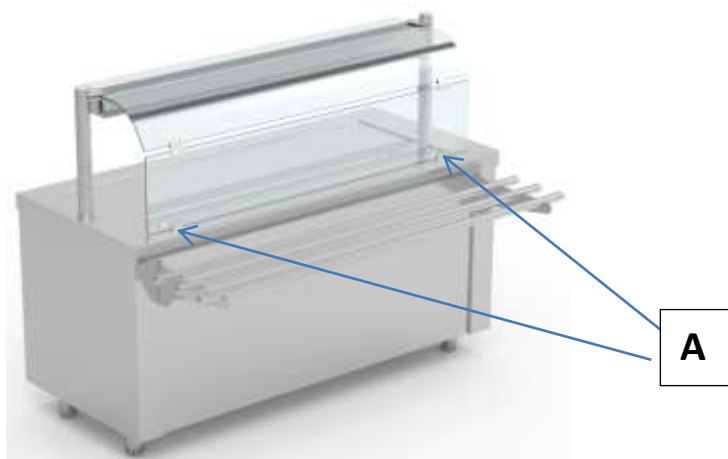

4.- FUNCIONAMIENTO Y USO

El aparato que usted ha adquirido está concebido para la conservación y exposición de bebidas y alimentos.

Le aconsejamos no introducir alimentos o recipientes calientes, así como productos químicos, corrosivos o medicamentos, y evitar el uso inadecuado del mueble.

Aunque sea posible seleccionar o reprogramar la temperatura mediante la manipulación del termostato no se aconseja, pues esto puede provocar el mal funcionamiento del equipo alterando la finalidad para el que fue programado, por tanto esta operación no debe realizarse nunca.

El usuario de este equipo será responsable de los daños causados por el incumplimiento de la observación descrita en el punto anterior.

PUESTA EN MARCHA

- Una vez limpio el interior del mueble, enchufar a la red eléctrica y poner el interruptor en On o en I, el interruptor ha de estar iluminado.
- La temperatura del termostato indica la temperatura en la cuba/pista o del aire del interior del aparato en el caso de que lleve reserva refrigerada.
- A los tres minutos después del encender el interruptor, el led compresor en marcha ha de iluminarse permanentemente,

- La temperatura que aparece en el visor de temperatura al principio será la temperatura ambiente. Conforme funcione la máquina, si las puertas están cerradas, irá bajando hasta el valor de régimen.
- Es necesario que el aparato funcione hasta alcanzar la temperatura de trabajo, antes de proceder a la carga del género.



4.1 RECOMENDACIONES

- Para obtener un mejor rendimiento, evitar la colocación de alimentos calientes en el interior del mueble, así como bebidas cuyo envase no esté cerrado
- Proteger los alimentos y sus aromas mediante algún sistema de cierre estanco o plástico alimentario, colocarlos de tal forma que permitan una buena circulación del aire.
- Evitar en la medida de lo posible la apertura frecuente de puertas, y sobre todo, no dejarlas abiertas.
- No cargar por encima del nivel de carga.
- Interrupción momentánea de la alimentación eléctrica.
 - Si la interrupción no supera los 20 minutos, no es necesario tomar ninguna precaución, sólo evitar abrir las puertas en la medida de lo posible, al objeto de evitar la pérdida de temperatura.
 - Si la interrupción se prolonga más de los 20 minutos citados, hay que comprobar que los alimentos no estén alterados y evitar la apertura de puertas.

4.2 PRECAUCIONES

- Queda garantizada la estabilidad, incluso con las puertas abiertas, aunque queda totalmente prohibido apoyarse en ellas.
- En caso de avería, no está permitido acercarse al aparato descalzo, con el suelo mojado o con las manos húmedas.

4.3 MANTENIMIENTO

A través de estas pautas queremos ofrecerle una ayuda tanto a usted como al servicio de asistencia técnica, para que a lo largo de la vida útil del aparato siga siempre prestándole un servicio inmejorable.

Trataremos sobre la limpieza que usted puede realizar así como un breve chequeo de la máquina antes de avisar al servicio técnico.

LIMPIEZA A REALIZAR POR EL USUARIO:

Antes de realizar cualquier operación de limpieza, hay que proceder a colocar el interruptor general en posición OFF o 0 y desconectar el aparato de la toma de corriente.

Las aparatos con reserva incorporada van provistas de desagüe para facilitar su limpieza, así como la eventual salida de líquidos procedentes de los alimentos. Durante la operación de limpieza es imprescindible quitar el tapón del desagüe y limpiar éste, para evitar la obstrucción por arrastre de elementos sólidos. Se pretende que los líquidos que pueda haber no se estanquen.

PRIMERA LIMPIEZA.

Primero retire el film protector del acero ya precortado, utilizando algún objeto no punzante. La primera limpieza se debe realizar con un paño humedecido con agua y jabón neutro, **NO USAR DETERGENTES O PRODUCTOS ABRASIVOS**, teniendo especial cuidado con no mojar las partes eléctricas.

Evitar absolutamente el uso de herramientas o elementos que puedan rayar o dañar el equipo.

La limpieza de la parte exterior del mueble, que recomendamos sea realizada a diario, se debe efectuar con un trapo húmedo.

Una vez limpio y seco, introducir los accesorios en los lugares adecuados.

ATENCIÓN

Para limpiar el ACERO INOXIDABLE no deben utilizarse esponjas de hierro, níquel, ni siquiera dejarlas apoyadas en las superficies, pues los depósitos ferrosos pueden pegarse y provocar la formación de herrumbre por contaminación, comprometiendo el estado de higiene.

• CHEQUEO DE LA MÁQUINA


En algunos casos los fallos de funcionamiento que pueden surgir, son por causas simples que el propio usuario puede solucionar, por lo tanto antes de solicitar la intervención de un técnico especializado, le recomendamos que haga las siguientes comprobaciones:

- **El aparato no funciona**
 - Comprobar que esté enchufado correctamente.
 - Comprobar que a la toma llega corriente.
- **La temperatura interna es demasiado elevada**
 - Comprobar que no existe cerca una fuente de calor.
 - Comprobar que la rejilla grupo no esta obstruida.
 - Para comprobar que el punto de corte del termostato pulse la tecla " set " una vez y suéltelo.



- Comprobar que la carga de género está perfectamente colocada, sin taponar las salidas de aire del ventilador interior, y que el tiempo transcurrido desde que se ha colocado es suficiente para enfriar los productos.
- Comprobar que las puertas cierran correctamente.
- **En caso de ruidos extraños o excesivos**
 - Comprobar la nivelación del mueble, podría originar vibraciones.
 - Comprobar que no haya ningún objeto rozando con algún elemento móvil del aparato
- **Comprobar que el condensador está limpio:**

Ha de tener presente que cuanto más limpio esté el equipo frigorífico, más ahorro de energía, en especial el aleteado del condensador. La frecuencia vendrá determinada en función de las características del local. En caso de estar sucio ha de llamar al servicio técnico para su limpieza.

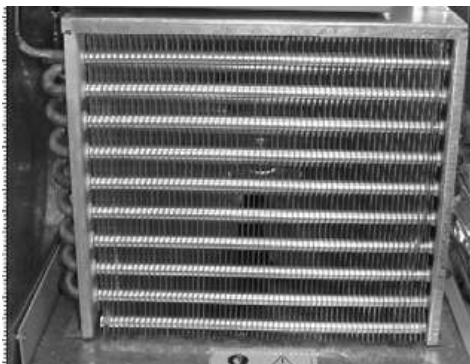

Condensador limpio

- **MANTENIMIENTO ESPECIAL**

- Limpieza del condensador: Al limpiar se tendrá cuidado de no doblar las aletas de aluminio del condensador, ya que de hacerlo, no pasaría el aire y no condensaría, provocando serios daños al equipo y quedando fuera de garantía su reparación.
- Comprobar que las condiciones de temperatura del local no sean superiores a las indicadas para su aparato.
- Comprobar que las puertas cierran perfectamente.
- No desmontar la protección de los elementos móviles, sin previamente haber desconectado de la red.
- Tomar las precauciones necesarias antes de acceder a la zona de la unidad condensadora, por la existencia de temperaturas elevadas en algunos elementos, y el consiguiente riesgo de quemaduras.
- Si el cable flexible o manguera de alimentación está dañado, ha de ser sustituido por el fabricante, servicio post-venta o personal técnico autorizado con el fin de evitar riesgos.
- En caso de sustitución ha de colocar de nuevo el terminal tierra en su posición.
- Si necesita cambiar algún cable nunca debe disminuir la sección del cable cambiado.

5.- RECAMBIOS, ESQUEMAS ELÉCTRICOS, OPCIONES

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELEMENTOS REFRIGERADOS SELF-SERVICE

	ELEMENTOS CUBA/PISTA REFRIGERADOS										ELEMENTOS CUBA/PISTA REFRIGERADOS ISLA										VITRINA REFRIGERADA			
DATOS TÉCNICOS	SPFA-120	SPFA-160	SPFA-200	SPFR-160	SPFR-200	SCFA-120	SCFA-160	SCFA-200	SCFR-160	SCFR-200	SPFC-160	SPFC-200	SCFC-160	SCFC-200	SVSM-160	SVSM-200	SVCF-160	SVCF-200						
				CON RESERVA REFRIGERA DA	CON RESERVA REFRIGERA DA				CON RESERVA REFRIGERA DA	CON RESERVA REFRIGERA DA					CON FONDO	CON FONDO								
	PISTA FRÍA	PISTA FRÍA	PISTA FRÍA	PISTA FRÍA	PISTA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA	PISTA FRÍA	PISTA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA			SIN FONDO	SIN FONDO						
	PISTA FRÍA	PISTA FRÍA	PISTA FRÍA	PISTA FRÍA	PISTA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA	PISTA FRÍA	PISTA FRÍA	CUBA FRÍA	CUBA FRÍA									
DIMENSIONES EXTERNAS(mm)																								
Longitud	1200	1600	2000	1600	2000	1200	1600	2000	1600	2000	1600	2000	1600	2000	1520	1920	1520	1920						
Profundidad	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	660	660	660	660						
Altura	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	1280	1280	1280	1280						
PROFUNDIDAD CON CORREBANDEJAS	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1340	1340	1340	1340										
TIPO DE PUERTA				BATIENTES	BATIENTES				BATIENTES	BATIENTES														
Nº DE PUERTAS				2	3				2	3														
Dimensiones A: Cuba/B: Pista (mm)	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A										
Longitud	960	1280	1600	1280	1600	960	1280	1600	1280	1600	1280	1600	1280	1600										
Profundidad	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510										
Altura	9	9	9	9	9	210	9	9	9	9	9	9	9	9										
CAPACIDAD CUBA/PISTA GN	3GN	4GN	5GN	4GN	5GN	3GN	4GN	5GN	4GN	5GN	4GN	5GN	4GN	5GN	4GN	5GN	4GN	5GN						
TIPO GAS REFRIGERANTE	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a						
DESCARGHE AUTOMÁTICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
POTENCIA TOTAL W	350	400	400	710	710	350	400	400	710	710	400	400	400	400	1000	1200	1000	1200						
TENSIÓN ALIMENTACIÓN 230V-1N	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
ILUMINACIÓN VITRINA															SI	SI	SI	SI						
PUERTAS POSICIÓN CLIENTE VITRINA															4+4	4+4	4+4	4+4						
PUERTAS CRISTAL POSICION OPERARIO															2	2	2	2						

5.2 ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Fig.1


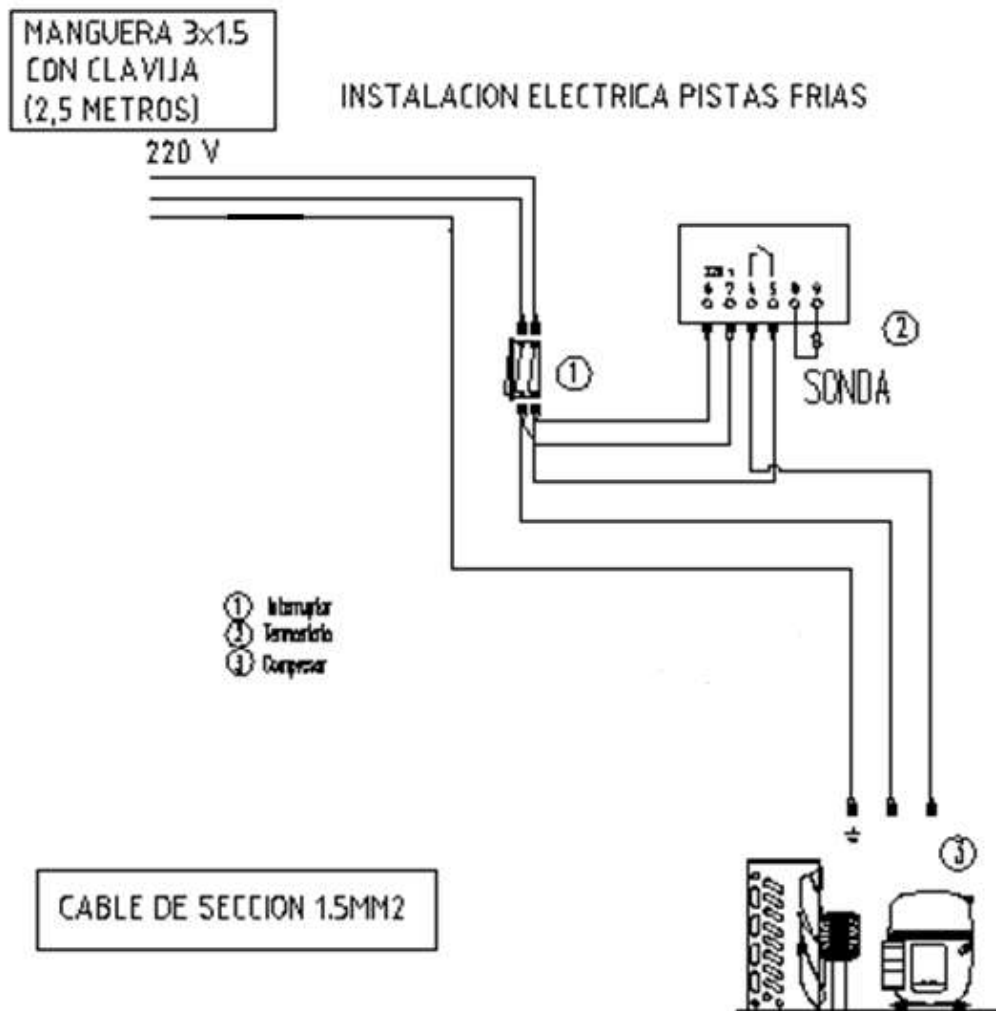


Fig.2


INSTALACION ELECTRICA RESERVA PISTAS/CUBAS FRIAS

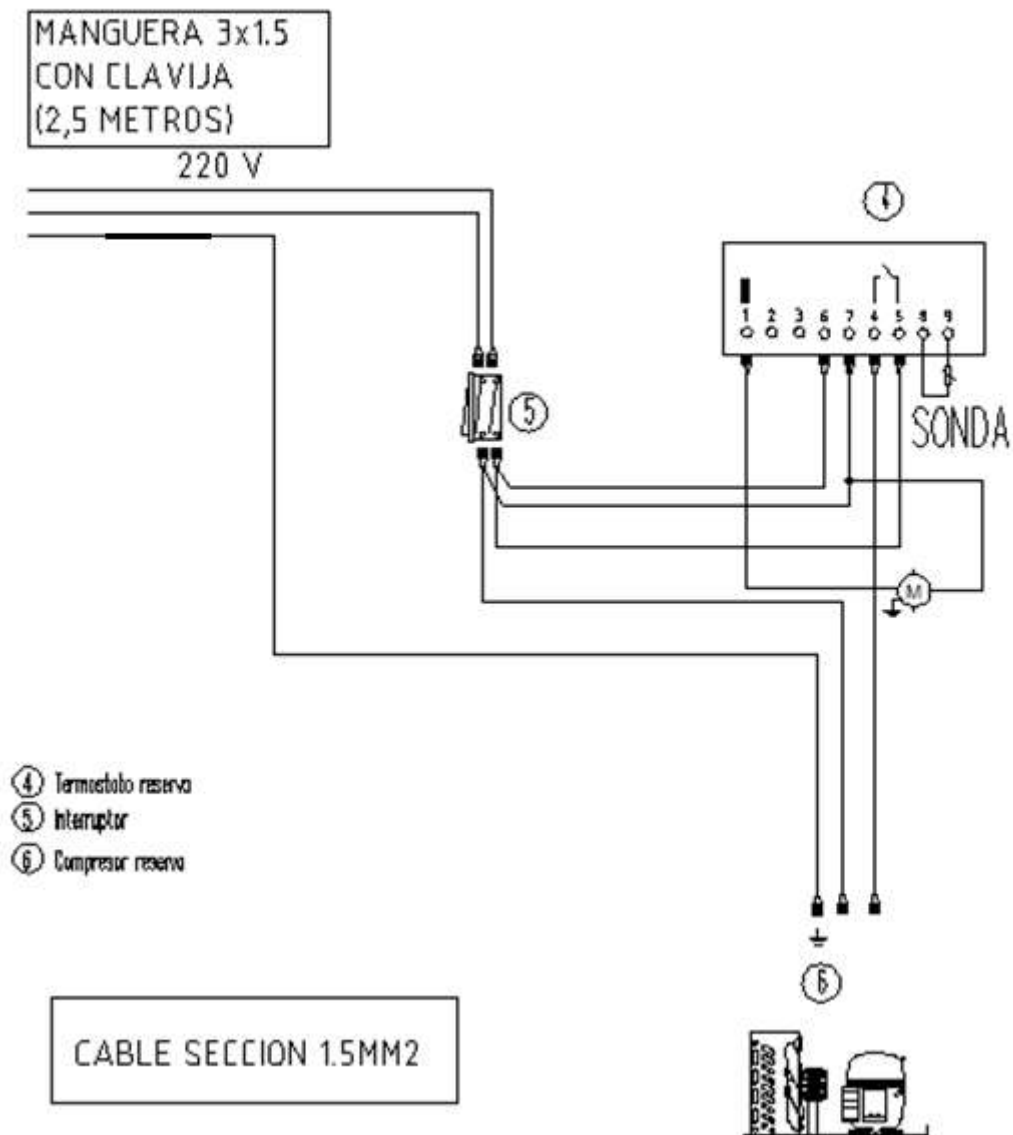

5.3 RECAMBIOS


5.3.1 ELEMENTOS FRIOS(PISTA Y CUBA) CON RESERVA Y ABIERTOS.

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SPFA-120	SPFA-160	SPFA-200	SPFR-160	SPFR-200	SCFA-120	SCFA-160	SCFA-200	SCFR-160	SCFR-200	SPFC-160	SPFC-200	SCFC-160	SCFC-200
1	34250003	PATA INOX BASE OCTOGONAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	21130008	INTERRUPTOR DOS POSICIONES VERDE CON FUELLE	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1
4	21350001	TERMOSTATO REFRIG.CAREL PYCO1RN515+SONDA 2,5M C/PL.	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1
5	21010003	COMPRESOR FR-8,5G	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5a	21010010	RELE DE ARRANQUE COMPRESOR FR8,5 117U6015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5b	21010007	CONDENSADOR DE ARRANQUE FR.80MICROF 117U5015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	21050016	VENTILADOR 5W DIAM200mm, 22°	1	1	1			1	1	1			1	1	1	1
6	21050015	VENTILADOR 5W DIAM172mm,22°				2	2				2	2				
7	29020003	CONDENSADOR 8X3	1	1	1			1	1	1			1	1	1	1
7	29020006	CONDENSADOR 7X4 123A 4S ERH-150				2	2				2	2				
8	29030003	UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA	1	1	1			1	1	1			1	1	1	1
8	29030007	UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA				1	1				1	1				
9	21010001	COMPRESOR TL-5G				1	1				1	1				
9a	21010008	RELE DE ARRANQUE TL-5 117U6000				1	1				1	1				
9b	21010006	CONDENSADOR DE ARRANQUE TL-5 60MICROF.				1	1				1	1				
22	60010045	DESAGÜE 1/2 " 95 MM						1	1	1	1	1			1	1
23	64230020	CREMALLERA MARCO PUERTA MÓDULO FRÍO				4	6				4	6				
24	64230021	CREMALLERA TRASERA MÓDULO FRÍO				4	6				4	6				
25	29010001	EVAPORADOR COMPACTO FC41B 4T4R 245A 4S PINTADO				1	1				1	1				
26	64250071	PUERTA INOX COMPLETA MFS AP.IZD				1	3				1	3				
27	64250072	PUERTA INOX COMPLETA MFS AP.DCHA				1					1	1				
28	34010016	EJE 30X10 VARILLA INOX ROSCADO INT.M6				2	3				2	3				
29	34010014	SOPORTE BISAGRA DV2661 INF.IZD.				1	3				1	3				
30	34010015	SOPORTE BISAGRA DV2660 INF.DCHA				1					1					
31	64230007	GUIA INTERIOR EN "U" GN 2/1 L=662 MM (2011)				12	20				12	20				
32	13010018	DESAGÜE EVAPORADOR				1	1				1	1				

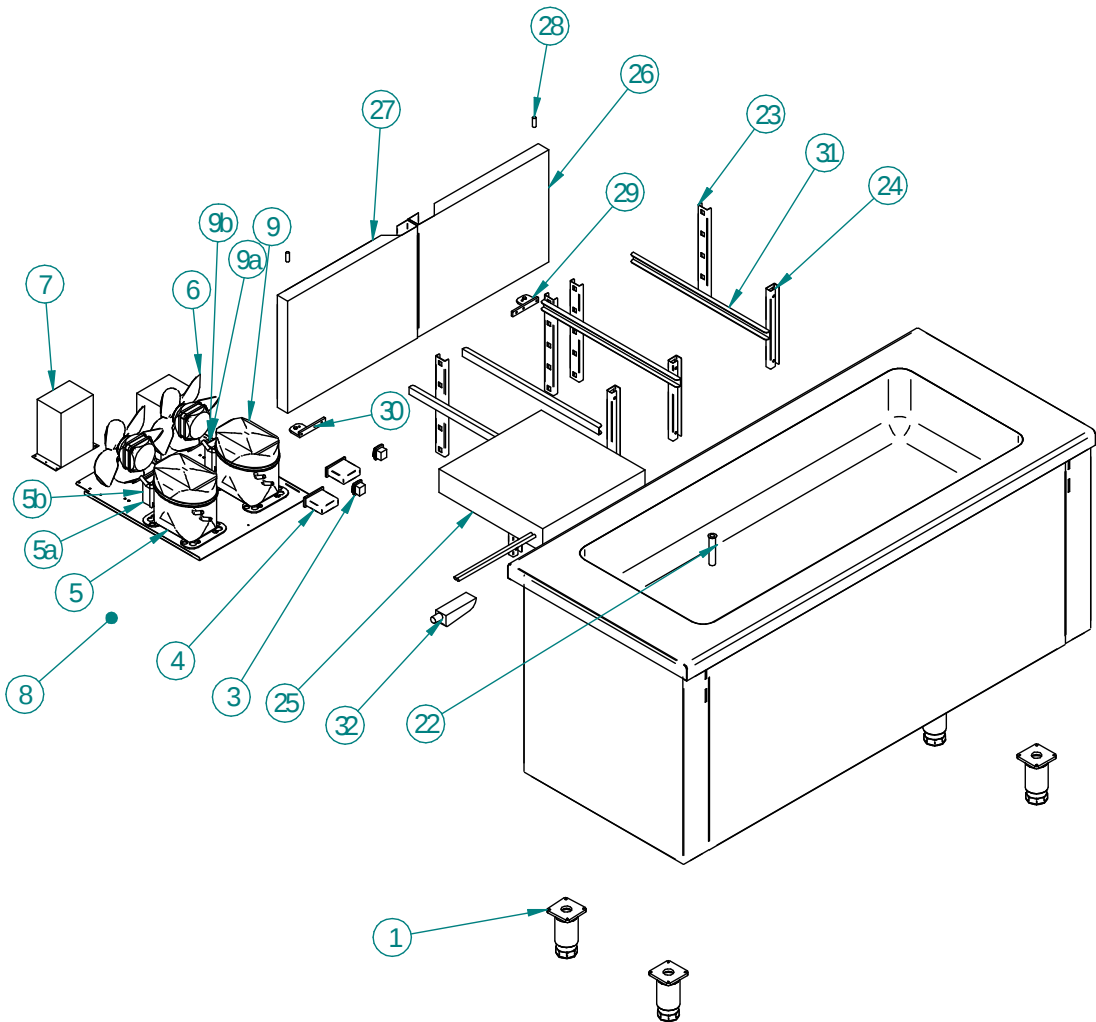


5.3.2 VITRINAS REFRIGERADAS CON Y SIN FONDO.


Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SVSM-160	SVSM-200	SVCF-160	SVCF-200
3	21130008	INTERRUPTOR DOS POSICIONES VERDE CON FUELLE	2	2	2	2
4	21350001	TERMOSTATO REFRIG.CAREL PYCO1RN515+SONDA 2,5M C/PL.	1	1	1	1
5	21010004	COMPRESOR SC-12-CL 220V/50HZ R404A	1	1	1	1
6	21050017	VENTILADOR 10W PIE 84mm DIAM254mm 22°	1	1	1	1
7	29020004	CONDENSADOR 11X4 C/BAFLE	1	1	1	1
8	29030004	UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA	1	1	1	1
25	29010003	EVAPORADOR COMPACTO 2BAT 3T4R300A6S	1	1	1	1
26	35050001	PUERTA CORREDERA VITRINA 1600	2		2	
26	35050002	PUERTA CORREDERA VITRINA 2000		2		2
27	39010001	PUERTA BASCULANTE METAQCRILATO VITRINA 1600	8		8	
27	39010002	PUERTA BASCULANTE METAQCRILATO VITRINA 2000		2		2
28	34010017	BISAGRA PITON CRISTAL 6MM(IZD+DCH)	8	8	8	8
33	34050007	GUIA EN L VITRINA SELF-SERVICE	12	12	12	12
34	27010001	PARRILLA VITRINA SELF-SERVICE 1600	6		6	
34	27010002	PARRILLA VITRINA SELF-SERVICE 2000		6		6
35	21310001	BOMBA EXTRACCION AGUA BANDEJA VITRINA SELF SI1082	1	1	1	1
40	35130001	CRISTAL DOBLE COSTADO VITRINA SELF-SERVICE	2	2	2	2

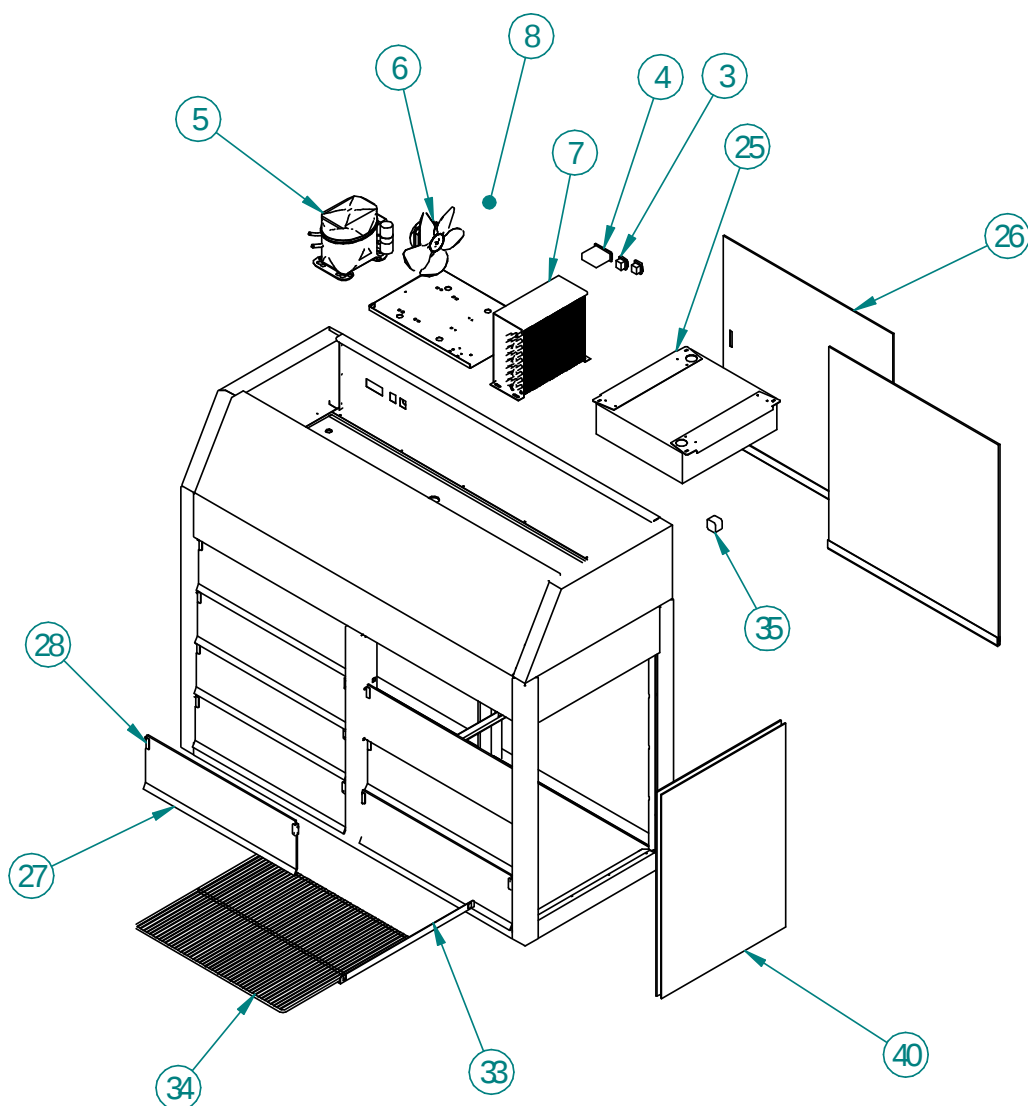

5.3.3 ACCESORIOS OPCIONALES PARA ELEMENTOS FRÍOS SELF-SERVICE

- SOPORTE LATERAL PLATOS
- CORREBANDEJAS
- ZÓCALOS
- KIT RUEDAS
- PANTALLAS
- CRISTAL FRONTAL

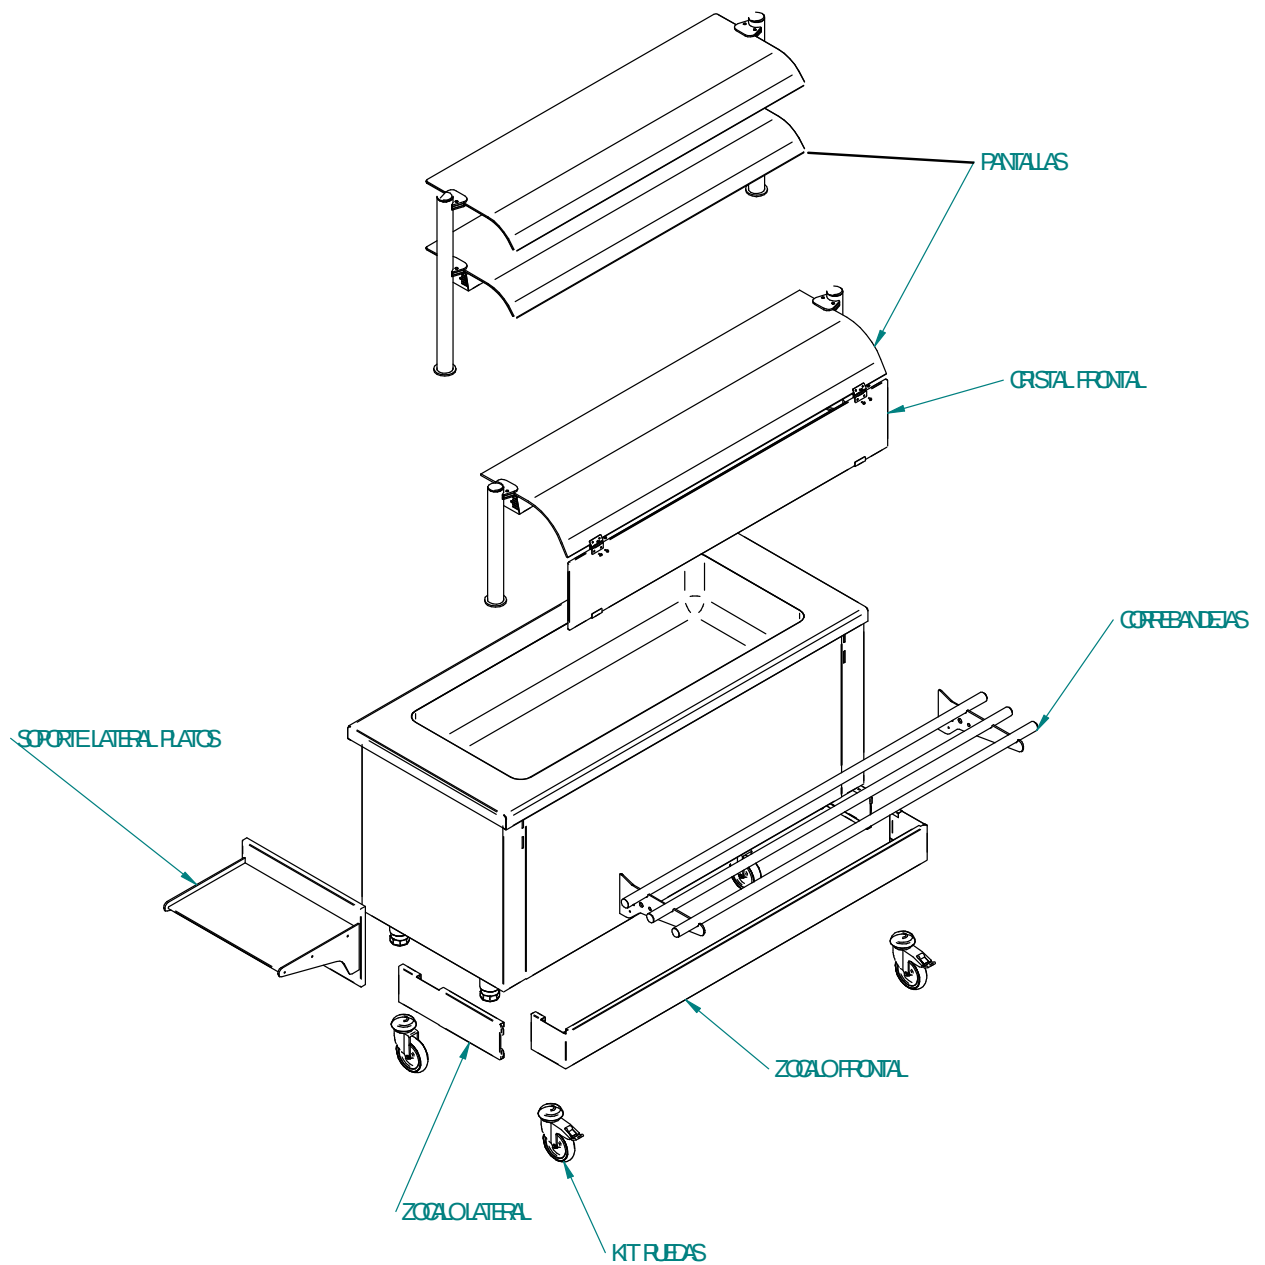

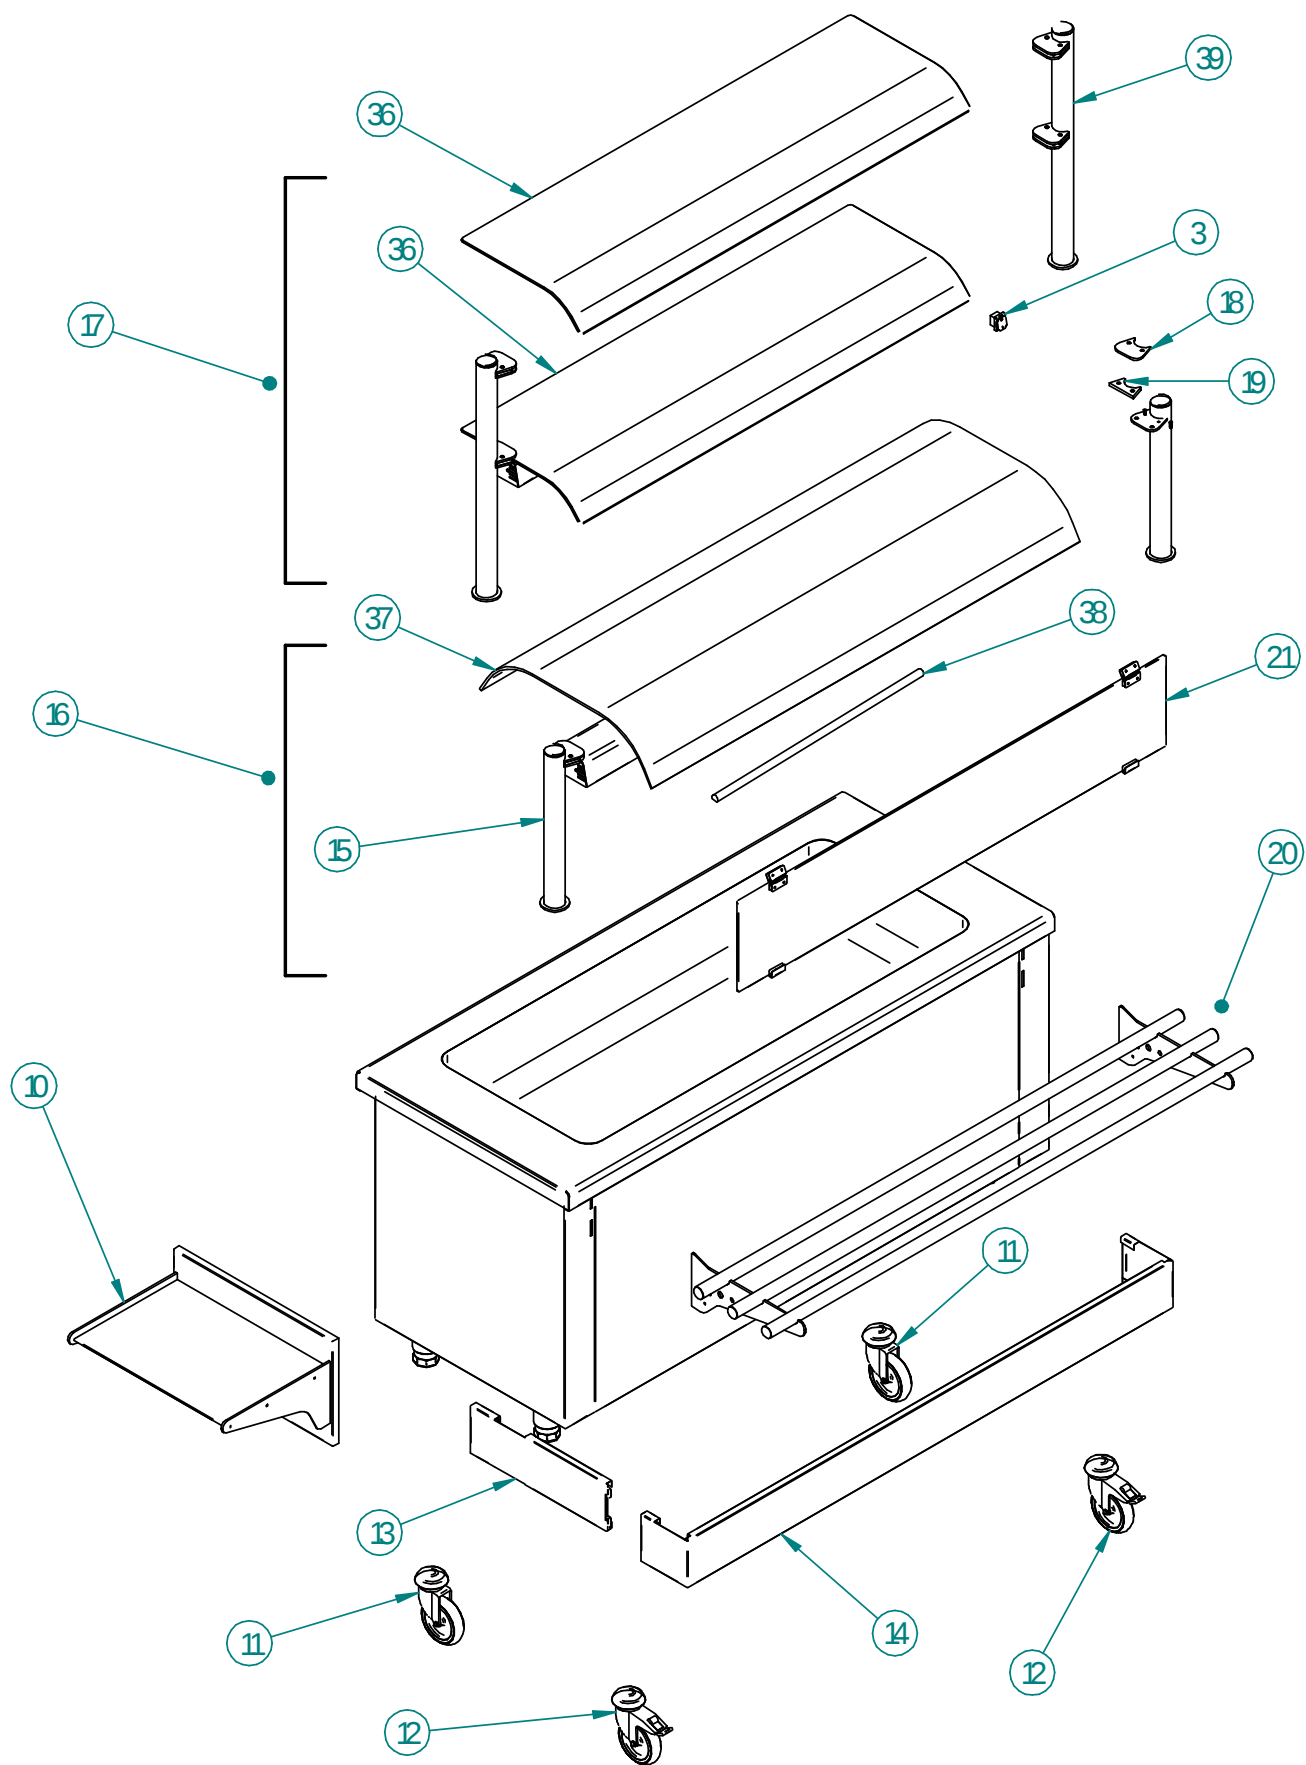

5.3.3.1 PANELES FRONTALES DECORATIVOS

- Paneles fabricados en acero plastificado.
- Se suministran montados
- Acabado en color liso e imitación madera
- Opcionalmente se pueden fabricar en cualquier color y con decoración personalizada con láminas de vinilo.



Manufacturas inoxidables ERATOS, S.L.

P.I. Pilar de la Dehesa, parcela 65

Apdo. correos 218

14900 Lucena (Córdoba)

CIF: B-14900732

Tlfno: 957 513 274

Fax: 957 514 635

Email: comercial@eratos.es

www.eratos.es

GARANTIA

El aparato y las piezas que lo componen están garantizadas durante un año contando desde la fecha de venta, y consiste en la reposición (a portes debidos) de la pieza o piezas defectuosas, siempre que no sea debido a un mal uso de las mismas.

Para cualquier duda durante el montaje, contacte con el servicio de atención al cliente de ERATOS.