


Microwave Oven Four à micro-ondes

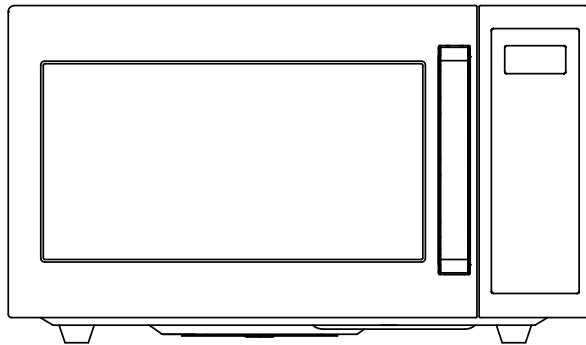

Model / Modèle : P1000S

Owner's Manual
Manuel d'utilisation

EN

FR

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le four.

CODIGEL (Compagnie de Distribution Générale)

ZAC du Petit Parc | 4, rue du Grand Etang | 78920 ECQUEVILLY | FRANCE

Tél. : 01 80 83 77 00 | Fax : 01 80 83 67 01 | codigel@codigel.com

www.codigel.com

CONTENT

CONTENT	1
SPECIFICATIONS	1
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
INSTALLATION GUIDE	5
GROUNDING INSTRUCTIONS	5
RADIO INTERFERENCE	6
BEFORE CALLING FOR SERVICE	6
COOKING TECHNIQUES	7
COOKING UTENSILS GUIDE	7
CONTROL PANEL AND DIAGRAM	8
DIGITAL DISPLAY ACTION INDICATORS	8
OPERATION INSTRUCTIONS	9
MICROWAVE COOKING	9
SAVE COOKING PROGRAM	9
HOW TO USE THE X2 BUTTON	10
COUNT FUNCTION	11
CHILD LOCK	11
RESTORE FACTORY DEFAULTS SETTING	11
CLEANING AND CARE	12

SPECIFICATIONS

Power Consumption	230-240V/50Hz, 1500W(microwave)
Output	1000W
Operation Frequency	2450MHz
Outside Dimensions	312mm(H)×520mm(W)×440mm(D)
Oven Cavity Dimensions	201mm(H)×335mm(W)×369mm(D)
Oven Capacity	Compact 25Litres
Net Weight	Approx.17kg

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a) Door (including any bent),
 - b) Hinges and latches (broken or loosened),
 - c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
2. Do not operate the oven when empty.
3. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. **WARNING!**--Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
5. To reduce the risk of fire in the oven cavity:

- When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
 - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
6. **WARNING!**--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
 7. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
 8. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
 9. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
 10. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
 11. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
 12. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
 13. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
 14. **WARNING!**--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
 15. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
 16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,

- unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 18. The microwave oven is only used in freestanding.
 19. **WARNING!**--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
 20. The microwave oven must not be placed in the cabinet.
 21. **WARNING!**--The appliance and its accessible parts become hot during use.
 22. **WARNING!**--Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
 23. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
 24. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
 25. The appliance shall be placed against a wall.
 26. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
 27. **WARNING!**--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
 28. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 29. The microwave oven is for commercial use.
 30. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
 31. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
 32. **CAUTION!**--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
 33. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
 34. Use gloves if you remove any heated food.
 35. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
 36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by

children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

37. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING!**--Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING!--Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Before asking for service, please check each item below:

- Check to ensure the oven is plugged in securely. If not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the door is not properly closed, the microwave energy will not flow inside.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

COOKING TECHNIQUES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.



COOKING UTENSILS GUIDE

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

Cookware	Microwave Cooking
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No


CONTROL PANEL AND DIAGRAM

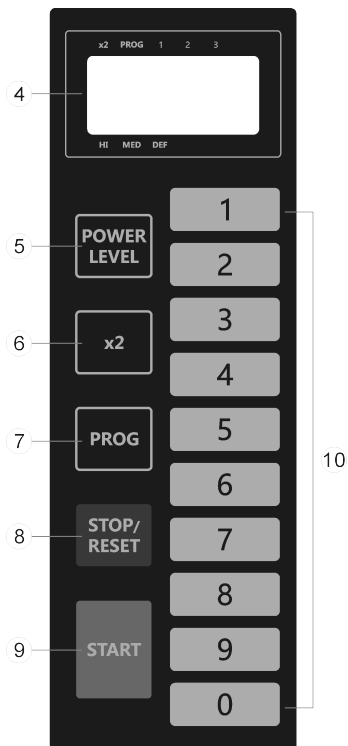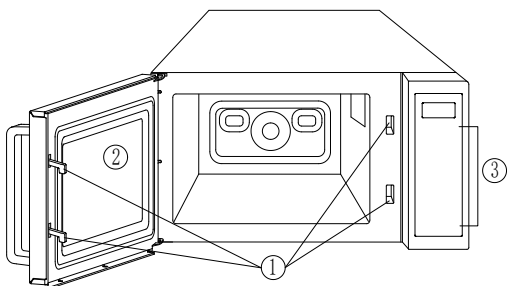

- ① Door Safety Lock System
- ② Oven Window
- ③ Control Panel
- ④ Digital display window
- ⑤ Power level button
- ⑥ X2 button
- ⑦ Program button
- ⑧ Stop/Reset button
- ⑨ Start button
- ⑩ Number/Memory buttons

DIGITAL DISPLAY ACTION INDICATORS

- ① X2 indicating cooking in X2 feature.
- ② PROG indicating programming a cooking
- ③ Numbers indicating the cooking stage.
- ④ Indicating power level used in cooking.

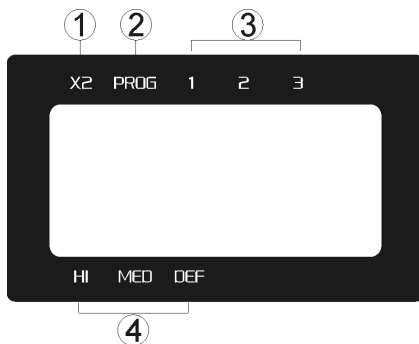

OPERATION INSTRUCTIONS

- When the oven is plugged in, a beep will sound and blue backlight will light up, display will show "0", the oven will enter to standby mode.
- If do not press any button within 30 seconds, the backlight will automatically go out.
- In the process of setting, broke about 1 minute the oven will return to standby mode.
- During cooking program, press STOP/RESET button once to pause the program, and then press START to resume. But if press STOP/RESET twice to cancel the program.
- "0" will flash with 4 beeps to remind the program is over, and the oven will sound every two minutes until user press any button or open the door.

Microwave cooking

1. Press POWER LEVEL button repeatedly to select power level.
2. Use number buttons to set cooking time. The longest time is 99 minutes 99 seconds.
3. Press START button to confirm.

Press POWER LEVEL button to select power level:

Press POWER LEVEL button	Power Level
Once	HI (100%)
Twice	MED (50%)
Thrice	DEF (30%)

Save cooking program

For frequently used cooking program, you can save it to a number button and conveniently activate it by pressing the number button and then START button.

Each of the number buttons is pre-set with a cooking program. In standby mode, press any of the ten number buttons, select a cooking program, then press START button to start the preset program.

The following are default settings for each of the number buttons:

Number/Memory Buttons	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Preset Cooking Time	:10	:20	:30	:45	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30

The user is free to reset the cooking program stored under each of the ten number buttons anytime. In order to set a cooking program which may contain up to 3 stages

consecutive cooking periods with different power levels, and to designate a number button to this program, see the example below:

To set medium power cooking for 8 minutes and save it to number button 1:

1. In standby mode, press PROG button once.
2. Press number button 1.
3. Press POWER LEVEL button to select MED.
4. Use number buttons to the set cooking time.
5. Press PROG button to save.

You can set a two or three stages cooking program by repeating the steps 3 and 4 once or twice. After finished to save, press START button to start cooking, accumulation cooking time will display. If the cooking time greater than 60 minutes, the display will show "1H"

NOTE: If you want the oven to start cooking immediately after you pressing any of the number buttons which has been saved the cooking program you frequently used instead of after you pressing the START button, following the steps;

TO SET: In standby mode, press and hold STOP/RESET button for 5 seconds, the display will show "P L", now you don't need to press START button after selecting a cooking program by pressing any of the number buttons.

TO CANCEL: Press and hold STOP/RESET button for 5 seconds, the display will show "P", now you need to press START button after selecting a cooking program by pressing any of the number buttons.

How to use the X2 button

More cooking programs can be stored under the number buttons by using the X2 button function.

In standby mode, press any number button of the X2 button, and the START button.

The following are default settings for each of the number button:

Number/Memory Buttons	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Preset Cooking Time	:20	:40	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00

X2 button function can only program one stage cooking. After setting, press STOP/RESET button to return to standby mode. The oven will start after pressing any number button of the X2 button.

For example, to use the X2 button function, and save a program of full power and 3 minutes cooking to number button 8.

1. In standby mode, press PROG button once.
2. Press X2 button once.

3. Use number button 8.
4. Press POWER LEVEL button once.
5. Use number buttons to the set cooking time.
6. Press PROG button to save.

NOTE: If you want the oven to start cooking immediately after you pressing X2 button and any of the number buttons which has been saved the cooking program you frequently used instead of after you pressing the START button, following the steps:

TO SET: In standby mode, press and hold STOP/RESET button for 5 seconds, the display will show "P L", now you don't need to press START button after selecting a cooking program by pressing X2 button and any of the number buttons.

TO CANCEL: Press and hold STOP/RESET for 5 seconds, the display will show "P", now you need to press START button after selecting a cooking program by pressing X2 button and pressing any of number buttons.

Count function

You can read the count of how many times the oven has been used. To do this,

1. In standby mode, press and hold STOP/RESET button.
2. Press POWER LEVEL button. The number on display shows how many times the oven has been used.

NOTE: This function is for the user to analyze the usage of the oven and the traffic flow at a particular location where the oven is being used commercially.

Child lock

Use to prevent unsupervised operation of the oven by children.

TO SET: In standby mode, press and hold PROG for 5 seconds, then a beep will sound, the oven will auto enter child lock mode and the display will "LoC". In the lock state, all buttons are disabled.

TO CANCEL: Press and hold PROG for 5 seconds, then a beep will sound, and the "LoC" will disappear.

Restore factory defaults setting

TO SET:

Press and hold START button, power on, all symbols lit once in the screen, at last. "00:00" will show in the screen. Press "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0", "POWER LEVEL", "X2", "PROG", "STOP/RESET", "START" button one by one, "00:15" will display, open the door, and then shut, open the door again, beep will sound and the oven will return to standby mode, "0" will display, Restore Factory default settings have been took effect.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of surface that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.
13. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	13
CARACTERISTIQUES	13
PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES.....	14
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	14
GUIDE D' INSTALLATION	17
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE.....	18
INTERFERENCE RADIO	19
AVANT D' APPELER LE SERVICE.....	19
TECHNIQUES DE CUISSON.....	19
GUIDE DES USTENSILES DE CUISINE.....	20
PANNEAU DE COMMANDE ET SCHÉMA	21
INDICATEURS D' ACTION À AFFICHAGE NUMÉRIQUE.....	21
INSTRUCTIONS D' UTILISATION	22
CUISSON AU MICRO-ONDES.....	22
ENREGISTRER LE PROGRAMME DE CUISSON	22
COMMENT UTILISER LE BOUTON X2.....	23
FONCTION DE COMPTAGE	24
SÉCURITÉ ENFANT	24
RESTAURER LES PARAMÈTRES D' USINE PAR DÉFAUT.....	25
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	25

CARACTERISTIQUES

Consommation électrique	230-240V/50Hz, 1500W(micro-ondes)
Sortie	1000W
Fréquence de fonctionnement	2450MHz
Dimensions extérieures	312mm(H)×520mm(L)×440mm(P)
Dimensions de la cavité du four	201mm(H)×335mm(L)×369mm(P)
Capacité du four	Compact 25Litres
Poids net	Approx.17kg

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

1. N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car le fonctionnement de la porte ouverte peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas vaincre ou altérer les verrouillages de sécurité.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas la terre ou les résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
3. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est très important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait aucun dommage à la
 - a) porte (y compris les pliés),
 - b) charnières et loquets (cassés ou desserrés),
 - c) joints de porte et surfaces d'étanchéité.
4. Le four ne doit pas être réglé ou réparé par qui que ce soit, à l'exception du personnel de service qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT--Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures corporelles ou d'exposition à une énergie excessive des micro-ondes:

1. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans le manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
2. N'utilisez pas le four lorsqu'il est vide.
3. N'utilisez pas cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
4. **AVERTISSEMENT--** Ne laissez les enfants utiliser le four sans surveillance que

- lorsque des instructions adéquates ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four en toute sécurité et comprenne les dangers d'une mauvaise utilisation.
5. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
 - Lorsque vous chauffez des aliments dans un récipient en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'inflammation.
 - Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de placer le sac dans le four.
 - Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
 - N'utilisez pas la cavité à des fins de stockage. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments dans la cavité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
 - Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements et le chauffage des coussins chauffants, des pantoufles, des éponges, des chiffons humides et similaires peuvent entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
 6. **AVERTISSEMENT** --Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils sont susceptibles d'exploser.
 7. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut entraîner un retard d'ébullition éruptive, il faut donc faire attention lors de la manipulation du récipient.
 8. Ne faites pas frire d'aliments au four. L'huile chaude peut endommager les pièces du four et les ustensiles et même entraîner des brûlures cutanées.
 9. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans les fours à micro-ondes car ils peuvent exploser même après la fin du chauffage au micro-ondes.
 10. Percez les aliments à peau épaisse tels que les pommes de terre, les courges entières, les pommes et les châtaignes avant la cuisson.
 11. Le contenu des biberons et des pots pour bébés doit être remué ou secoué et la température doit être vérifiée avant de servir afin d'éviter les brûlures.
 12. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds en raison de la chaleur transférée des aliments chauffés. Des maniques peuvent être nécessaires pour manipuler l'ustensile.
 13. Les ustensiles doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils conviennent à une utilisation dans un four à micro-ondes.
 14. **AVERTISSEMENT** --Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne formée d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait de tout couvercle offrant une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

15. Ce produit est un équipement ISM de classe B du groupe 2. La définition du groupe 2 qui comprend tous les équipements ISM (Industriel, Scientifiques et Médicaux) dans lesquels de l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement de matériaux, et les équipements d'érosion par étincelle. Par équipement de classe B, on entend un équipement apte à être utilisé dans les établissements domestiques et dans les établissements directement raccordés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
17. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Le four à micro-ondes n'est utilisé qu'en pose libre.
19. **AVERTISSEMENT**--Ne pas installer le four au-dessus d'une cuisinière ou d'un autre appareil produisant de la chaleur.

Si le four est installé au-dessus d'une cuisinière ou d'un autre appareil produisant de la chaleur, il pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.
20. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans l'armoire.
21. **AVERTISSEMENT**--L'appareil et ses pièces accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation.
22. **AVERTISSEMENT**--Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.
23. Pendant l'utilisation, les appareils deviennent chauds. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four, pour la cuisson à cuisinière et les fours.
24. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
25. L'appareil doit être placé contre un mur.
26. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une surveillance ou des instructions.
27. **AVERTISSEMENT**--Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.
28. Les appareils ne sont pas destinés à être commandés au moyen d'une minuterie

- externe ou d'un système de télécommande séparé.
29. Le four à micro-ondes est à usage commercial.
 30. Ne retirez jamais le support d'écartement à l'arrière ou sur les côtés, car il assure une distance minimale par rapport au mur pour la circulation de l'air.
 31. Veuillez sécuriser le plateau tournant avant de déplacer l'appareil pour éviter de l'endommager.
 32. **ATTENTION** --Il est dangereux de réparer ou d'entretenir l'appareil par personne d'autre qu'un spécialiste car dans ces circonstances, le couvercle doit être retiré, ce qui assure une protection contre les rayonnements micro-ondes. Cela s'applique également au changement du cordon d'alimentation ou de l'éclairage. Dans ces cas, envoyez l'appareil à notre centre de service.
 33. Le four à micro-ondes est destiné à la décongélation, à la cuisson et à la cuisson à la vapeur des aliments uniquement.
 34. Utilisez des gants si vous retirez des aliments chauffés.
 35. Prudence! La vapeur s'échappera lors de l'ouverture des couvercles ou de l'emballage du film.
 36. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans et plus et surveillés.
 37. En cas d'émission de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.

GUIDE D'INSTALLATION

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'intérieur de la porte.
2. **AVERTISSEMENT**--Vérifiez que le four n'est pas endommagé, tel qu'une porte mal alignée ou pliée, des joints de porte et une surface d'étanchéité endommagés, des charnières et des loquets de porte cassés ou desserrés et des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. S'il y a des dommages, n'utilisez pas le four et contactez un personnel de service qualifié.
3. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable pour supporter son poids et les aliments les plus lourds susceptibles d'être cuits au four.

4. Ne placez pas le four dans un endroit où de la chaleur, de l'humidité ou une humidité élevée sont générées, ou à proximité de matériaux combustibles.
5. Pour un bon fonctionnement, le four doit avoir un débit d'air suffisant. Prévoyez 20 cm d'espace au-dessus du four, 10 cm à l'arrière et 5 cm des deux côtés. Ne couvrez ni ne bloquez aucune ouverture sur l'appareil. Ne pas retirer les pieds.
6. N'utilisez pas le four sans le plateau en verre, le support de rouleau et l'arbre dans leurs positions appropriées.
7. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il ne passe pas sous le four ou sur une surface chaude ou tranchante.
8. La prise doit être facilement accessible afin de pouvoir être facilement débranchée en cas d'urgence.
9. N'utilisez pas le four à l'extérieur.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce four est équipé d'un cordon ayant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé ne desservant que le four. L'utilisation d'une tension élevée est dangereuse et peut entraîner un incendie ou tout autre accident causant des dommages au four.

AVERTISSEMENT--Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution.

Note :

1. Si vous avez des questions sur la mise à la terre ou les instructions électriques, consultez un électricien ou un technicien qualifié.
2. Ni le fabricant ni le revendeur ne peuvent accepter de responsabilité pour les dommages au four ou les blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

Les fils de ce câble principal sont colorés conformément au code suivant :

Vert et jaune = TERRE

Bleu = NEUTRE

Marron = EN DIRECT

INTERFERENCE RADIO

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences à votre radio, téléviseur ou équipement similaire. Lorsqu'il y a brouillage, il peut être réduit ou éliminé en prenant les mesures suivantes :

1. Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité du four.
2. Réorienter l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
3. Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
4. Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
5. Branchez le four à micro-ondes dans une autre prise afin que le four à micro-ondes et le récepteur soient sur des circuits de dérivation différents.

AVANT D'APPELER LE SERVICE

Avant de demander un service, veuillez vérifier chaque élément ci-dessous :

- Assurez-vous que le four est bien branché. Si ce n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la solidement.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de fusible grillé ou de disjoncteur principal. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.
- Assurez-vous que le panneau de commande est correctement programmé et que la minuterie est réglée.
- Assurez-vous que la porte est bien fermée, en engageant le système de verrouillage de la porte. Si la porte n'est pas correctement fermée, l'énergie des micro-ondes ne circulera pas à l'intérieur.

SI AUCUNE DES SOLUTIONS CI-DESSUS NE CORRIGE LA SITUATION, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSEYER PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE FOUR VOUS-MÊME.

TECHNIQUES DE CUISSON

1. Disposez les aliments avec soin. Placez les zones les plus épaisses vers l'extérieur du plat.
2. Surveillez le temps de cuisson. Cuire le moins longtemps possible et en ajouter au besoin. Les aliments trop cuits peuvent fumer ou s'enflammer.
3. Couvrez les aliments pendant la cuisson. Les couvercles empêchent les éclaboussures et aident les aliments à cuire uniformément.
4. Retournez les aliments une fois pendant la cuisson au micro-ondes pour accélérer la cuisson d'aliments tels que le poulet et les hamburgers. Les gros

articles comme les rôtis doivent être retournés au moins une fois.

5. Réorganisez les aliments tels que les boulettes de viande à mi-cuisson, de haut en bas et du centre du plat vers l'extérieur.



GUIDE DES USTENSILES DE CUISINE

1. Le micro-ondes ne peut pas pénétrer le métal. N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans des fours à micro-ondes. Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes. Cette exigence ne s'applique pas si le fabricant spécifie la taille et la forme des récipients métalliques adaptés à la cuisson au micro-ondes.
2. Le micro-ondes ne peut pas pénétrer le métal, il ne faut donc pas utiliser d'ustensiles en métal ou de plats avec des garnitures métalliques.
3. N'utilisez pas de produits en papier recyclé lors de la cuisson au micro-ondes, car ils peuvent contenir de petits fragments de métal qui peuvent provoquer des étincelles et/ou des incendies.
4. Il est recommandé d'utiliser des plats ronds/ovales plutôt que carrés/oblongs, car les aliments dans les coins ont tendance à trop cuire.
5. Des bandes étroites de papier d'aluminium peuvent être utilisées pour éviter la surcuisson des zones exposées. Mais attention, n'en utilisez pas trop et gardez une distance de 1 pouce (2,54 cm) entre la feuille et la cavité.

La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à choisir les bons ustensiles.

Ustensiles	Cuisson au micro-ondes
Verre résistant à la chaleur	Oui
Verre non résistant à la chaleur	Non
Céramiques résistantes à la chaleur	Oui
Plat en plastique allant au micro-ondes	Oui
Essuie-tout	Oui
Plateau en métal	Non
Support en métal	Non
Papier d'aluminium et contenants en aluminium	Non


PANNEAU DE COMMANDE ET SCHÉMA

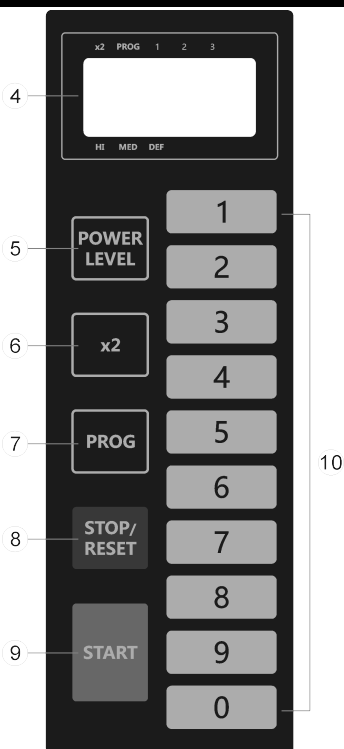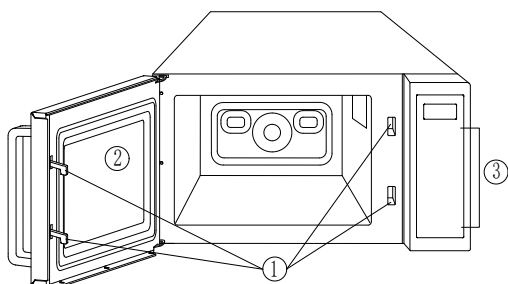

- ① Système de verrouillage de sécurité de porte
- ② Fenêtre du four
- ③ Panneau de configuration
- ④ Fenêtre d'affichage numérique
- ⑤ Bouton de niveau de puissance
- ⑥ X2 bouton
- ⑦ Bouton Programme
- ⑧ Bouton d'arrêt/réinitialisation
- ⑨ Bouton de démarrage
- ⑩ Boutons Nombre/Mémoire

INDICATEURS D'ACTION À AFFICHAGE NUMÉRIQUE

- ① X2 indiquant la cuisson dans la fonction X2.
- ② PROG indiquant la programmation d'une cuisson
- ③ Numéros indiquant l'étape de cuisson.
- ④ Indication du niveau de puissance utilisé pour la cuisson.

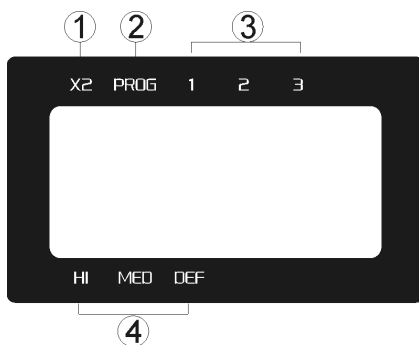

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Lorsque le four est branché, un bip retentit et le rétroéclairage bleu s'allume, l'écran affiche « 0 », le four passe en mode veille.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes, le rétroéclairage s'éteindra automatiquement.
- Pendant le processus de réglage, le four se met en mode veille après une pause d'environ 1 minute.
- Pendant le programme de cuisson, appuyez une fois sur le bouton STOP/RESET pour mettre le programme en pause, puis appuyez sur START pour reprendre. Mais il faut appuyer deux fois sur STOP/RESET pour annuler le programme.
- « 0 » clignotera avec 4 bips pour rappeler que le programme est terminé, et le four sonnera toutes les deux minutes jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur n'importe quel bouton ou ouvre la porte.

Cuisson au micro-ondes

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton NIVEAU DE PUISSANCE pour sélectionner le niveau de puissance.
2. Utilisez les boutons numériques pour régler le temps de cuisson. Le temps le plus long est de 99 minutes 99 secondes.
3. Appuyez sur le bouton START pour confirmer.

Appuyez sur le bouton NIVEAU DE PUISSANCE pour sélectionner le niveau de puissance :

Appuyez sur le bouton POWER LEVEL	Niveau de puissance
Une fois	HAUT (100%)
Deux fois	MED (50%)
Trois fois	DEGIVRER (30%)

Enregistrer le programme de cuisson

Pour un programme de cuisson fréquemment utilisé, vous pouvez l'enregistrer sur un bouton numérique et l'activer facilement en appuyant sur le bouton numérique, puis sur le bouton START. Chacun des boutons numériques est prérégulé avec un programme de cuisson. En mode veille, appuyez sur l'un des dix boutons numériques, sélectionnez un programme de cuisson, puis appuyez sur le bouton START pour démarrer le programme prédéfini.

Voici les paramètres par défaut de chacun des boutons numériques :

Boutons Nombre/Mémoire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Temps de cuisson préréglé	:10	:20	:30	:45	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30

L'utilisateur est libre de réinitialiser le programme de cuisson stocké sous chacun des dix boutons numériques à tout moment. Afin de régler un programme de cuisson qui peut contenir jusqu'à 3 étapes de cuisson consécutives avec différents niveaux de puissance, et pour désigner un bouton numérique à ce programme, voir l'exemple ci-dessous :

Pour régler la cuisson à puissance moyenne pendant 8 minutes et l'enregistrer sur le bouton numérique 1 :

1. En mode veille, appuyez une fois sur le bouton PROG.
2. Appuyez sur le bouton numérique 1.
3. Appuyez sur le bouton POWER LEVEL pour sélectionner MED.
4. Utilisez les touches numériques pour régler le temps de cuisson.
5. Appuyez sur le bouton PROG pour enregistrer.

Vous pouvez définir un programme de cuisson en deux ou trois étapes en répétant les étapes 3 et 4 une ou deux fois. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur le bouton START pour commencer la cuisson, le temps de cuisson d'accumulation s'affichera. Si le temps de cuisson est supérieur à 60 minutes, l'écran affichera « 1H »

NOTE : Si vous souhaitez que le four démarre la cuisson immédiatement après avoir appuyé sur l'une des touches numériques qui a mémorisé le programme de cuisson que vous avez fréquemment utilisé, au lieu d'appuyer sur la touche START, procédez comme suit ;

À RÉGLER : En mode veille, appuyez sur le bouton STOP/RESET et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, l'écran affichera « P L », vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le bouton START après avoir sélectionné un programme de cuisson en appuyant sur l'un des boutons numériques.

POUR ANNULER : Appuyez sur le bouton STOP/RESET et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, l'écran affichera « P », vous devez maintenant appuyer sur le bouton START après avoir sélectionné un programme de cuisson en appuyant sur l'un des boutons numériques.

Comment utiliser le bouton X2

D'autres programmes de cuisson peuvent être enregistrés sous les touches numériques à l'aide de la fonction de touche X2.

En mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton numérique du bouton X2 et sur le bouton START.

Voici les paramètres par défaut de chacun des boutons numériques :

Boutons Nombre/Mémoire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Temps de cuisson préréglé	:20	:40	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00

La fonction de bouton X2 ne peut programmer qu'une seule étape de cuisson. Après le réglage, appuyez sur le bouton STOP/RESET pour revenir en mode veille. Le four démarre après avoir appuyé sur n'importe quel bouton numérique du bouton X2.

Par exemple, pour utiliser la fonction de la touche X2, et enregistrer un programme de pleine puissance et 3 minutes de cuisson sur la touche numéro 8.

1. En mode veille, appuyez une fois sur le bouton PROG.
2. Appuyez une fois sur le bouton X2.
3. Utiliser le bouton numérique 8.
4. Appuyez une fois sur le bouton POWER LEVEL.
5. Utilisez les touches numériques pour régler le temps de cuisson.
6. Appuyez sur le bouton PROG pour enregistrer.

NOTE : Si vous souhaitez que le four démarre la cuisson immédiatement après avoir appuyé sur la touche X2 et sur l'une des touches numériques qui a été enregistrée dans le programme de cuisson que vous utilisez fréquemment, au lieu de le faire après avoir appuyé sur la touche START, procédez comme suit :

À RÉGLER : En mode veille, appuyez sur le bouton STOP/RESET et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, l'écran affichera « P L », maintenant vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le bouton START après avoir sélectionné un programme de cuisson en appuyant sur le bouton X2 et l'un des boutons numériques.

POUR ANNULER : Appuyez et maintenez STOP/RESET pendant 5 secondes, l'écran affichera « P », vous devez maintenant appuyer sur le bouton START après avoir sélectionné un programme de cuisson en appuyant sur le bouton X2 et en appuyant sur l'un des boutons numériques.

Fonction de comptage

Vous pouvez lire le nombre de fois où le four a été utilisé. Pour ce faire,

1. En mode veille, maintenez enfoncé le bouton STOP/RESET.
2. Appuyez sur le bouton POWER LEVEL. Le nombre affiché indique le nombre de fois où le four a été utilisé.

NOTE : Cette fonction permet à l'utilisateur d'analyser l'utilisation du four et le flux de trafic à un endroit particulier où le four est utilisé à des fins commerciales.

Sécurité enfant

Utiliser pour empêcher l'utilisation non surveillée du four par des enfants.

À RÉGLER : En mode veille, maintenez enfoncé PROG pendant 5 secondes, puis un bip retentit, le four entrera automatiquement en mode de verrouillage enfant et l'écran affichera « LoC ». Dans l'état de verrouillage, tous les boutons sont désactivés.

POUR ANNULER : Appuyez sur PROG et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, puis un bip retentira et le « LoC » disparaîtra.

Restaurer les paramètres d'usine par défaut

À RÉGLER :

Appuyez sur le bouton START et maintenez-le enfoncé, allumez-le, tous les symboles s'allument une fois à l'écran, enfin. « 00:00 » s'affichera à l'écran. Appuyez sur les boutons « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », « 8 », « 9 », « 0 », « NIVEAU DE PUISSANCE », « X2 », « PROG », « STOP/RESET », « START » un par un, « 00:15 » s'affichera, ouvrez la porte, puis fermez, ouvrez à nouveau la porte, le bip retentira et le four reviendra en mode veille, « 0 » s'affichera, Restaurer les paramètres d'usine par défaut ont pris effet.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation du mur lors du nettoyage.
2. Gardez l'intérieur du four propre. Lorsque des éclaboussures de nourriture ou des liquides renversés adhèrent aux parois du four, essuyez avec un chiffon humide. Des détergents doux peuvent être utilisés si le four est très sale. Évitez d'utiliser un spray ou d'autres nettoyeurs agressifs. Ils peuvent tacher, strier ou ternir la surface de la porte.
3. L'extérieur du four doit être nettoyé avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les pièces de fonctionnement à l'intérieur du four, l'eau ne doit pas s'infiltrer dans les ouvertures de ventilation.
4. Essuyez fréquemment la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour éliminer tout déversement ou éclaboussure. N'utilisez pas de nettoyeur abrasif.
5. Un nettoyeur vapeur n'est pas utilisé.
6. Ne laissez pas le panneau de commande se mouiller. Nettoyez avec un chiffon doux et humide. Lors du nettoyage du panneau de commande, laissez la porte du four ouverte pour éviter que le four ne s'allume accidentellement.
7. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de l'extérieur de la porte du four, essuyez avec un chiffon doux. Cela peut se produire lorsque le four à micro-ondes fonctionne dans des conditions d'humidité élevée. Et c'est normal.
8. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyage. Lavez le

plateau à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.

9. L'anneau de roulement et la sole du four doivent être nettoyés régulièrement pour éviter un bruit excessif. Il suffit d'essuyer la surface inférieure du four avec un détergent doux. L'anneau du rouleau peut être lavé à l'eau douce savonneuse ou au lave-vaisselle. Lorsque vous retirez l'anneau de rouleau, assurez-vous de le replacer dans la bonne position.
10. Éliminez les odeurs de votre four en mélangeant une tasse d'eau avec le jus et la peau d'un citron dans un bol allant au micro-ondes. Micro-ondes pendant 5 minutes. Essuyez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.
11. Si l'ampoule brûle, veuillez contacter le service client pour la faire remplacer.
12. Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les dépôts de nourriture doivent être éliminés. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état propre peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et pourrait éventuellement entraîner une situation dangereuse.
13. Veuillez ne pas jeter cet appareil dans la poubelle domestique ; Il doit être cédé au centre d'élimination particulier fourni par les municipalités.