


Microwave Oven Four à micro-ondes

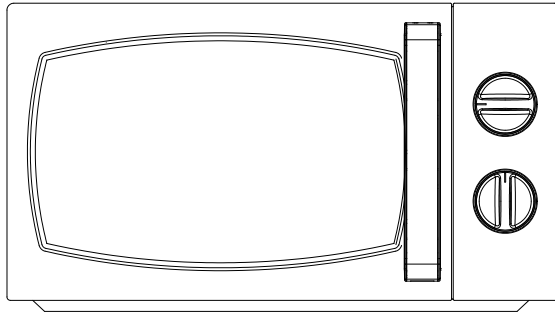

Model / Modèle : P900E

Owner's Manual
Manuel d'utilisation

EN

FR

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le four.

CODIGEL (Compagnie de Distribution Générale)
ZAC du Petit Parc | 4, rue du Grand Etang | 78920 ECQUEVILLY | FRANCE
Tél. : 01 80 83 77 00 | Fax : 01 80 83 67 01 | codigel@codigel.com
www.codigel.com

CONTENT

CONTENT	1
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
INSTALLATION GUIDE	5
GROUNDING INSTRUCTIONS	5
RADIO INTERFERENCE	6
BEFORE CALLING FOR SERVICE	6
COOKING TECHNIQUES	7
COOKING UTENSILS GUIDE	7
SPECIFICATIONS	8
PRODUCT DIAGRAM	8
CONTROL PANEL	9
POWER/ACTION SELECTOR	9
TIMER KNOB	9
MICROWAVE COOKING	9
GRILL COOKING	10
COMBINATION COOKING	10
OPERATION INSTRUCTIONS	10
CLEANING AND CARE	11

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a) Door (including any bent),
 - b) Hinges and latches (broken or loosened),
 - c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance and keep for future reference.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
3. Do not operate the oven when empty.
4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
5. **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

6. Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - a) When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;
 - b) Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - c) If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - d) Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
 - e) The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
8. WARNING: Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
9. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
10. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
12. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
13. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
14. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
15. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
16. WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
17. This Microwave complies with EN 55011/CISPR 11, in this standard it belong to Class B Group 2 classification. Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy.

Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
20. The microwave oven is only used in freestanding.
21. **WARNING:** Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed could be damaged and the warranty would be avoid.
22. The microwave oven must not be placed in the cabinet.
23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
24. **Warning:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
25. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
26. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
27. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
28. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
29. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
30. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
31. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
32. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
33. **Caution:** It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
34. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
35. Use gloves if you remove any heated food.
36. **Caution!** Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
37. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons

- with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
38. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high

voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING--- Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Before asking for service, please check each item below:

- Check to ensure the oven is plugged in securely. If not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the door is not properly closed, the microwave energy will not flow inside.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

COOKING TECHNIQUES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

COOKING UTENSILS GUIDE

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


Cookware	Microwave	Grill	Combination
Heat-Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

SPECIFICATIONS

Power Consumption	230-240V/50Hz, 1400W(Microwave); 1000W(Grill)
Output	900W
Operation Frequency	2450MHz
Outside Dimensions	281mm(H)×483mm(W)×401mm(D)
Oven Cavity Dimensions	197mm(H)×340mm(W)×337mm(D)
Oven Capacity	Compact 23Litres
Net Weight	Approx.13.5kg

PRODUCT DIAGRAM

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring
4. Shaft
5. Control Panel
6. Wave Guide
- (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray
8. Grill Heater
9. Metal Rack

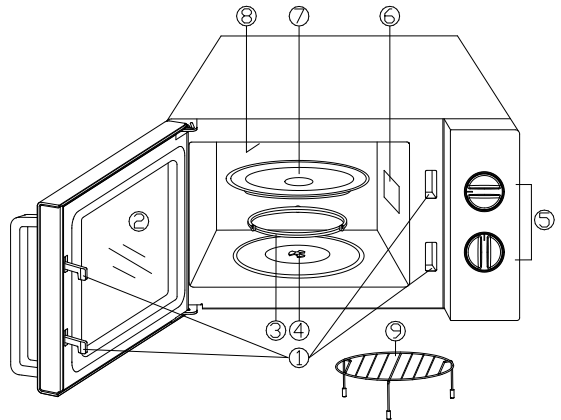

CONTROL PANEL

The control panel consists of two function operators. One is a time knob, and the other a power knob.

Power/Action Selector

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

Timer Knob


Offer visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

Microwave Cooking

For pure microwave cooking, there are five power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

Power Output	Description
100%	HIGH
81%	M.HIGH
58%	MED
36%	DEFROST
18%	LOW

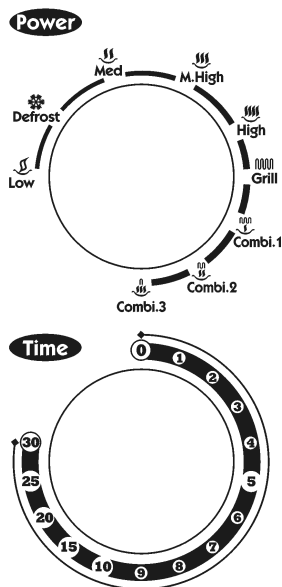

Grill Cooking

With the knob turning clockwise passing the highest microwave power level, the oven come to the grill cooking function which is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages or pieces of chicken. It is also suitable for cooking hot sandwiches and au gratin dishes.

Combination Cooking

By its name, this cooking operation combines microwave power with that of grill cooking. The operation is categorized into three levels with different combination power settings as you can see from the following table. These are particularly suitable for certain foods and culinary operations. As well as for keeping the much desired crispness of certain foods.

The following table shows 3 different power settings for combination programs.

Program	Microwave cooking time	Grill cooking time	Suitable for
Comb1	30%	70%	Fish, potatoes, au grain
Comb2	49%	51%	Pudding, omelets, baked potatoes
Comb3	67%	33%	Poultry

OPERATION INSTRUCTIONS

To start a cooking session,

1. Place food into oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Turn Timer knob to set a cooking time.

NOTE: As soon as the timer is turned, oven starts cooking. When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwavable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
14. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

The user manual can also be check and download from our website: www.codigel.com

SOMMAIRE

SOMMAIRE	12
PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES	13
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	13
GUIDE D' INSTALLATION	17
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE.....	17
INTERFERENCE RADIO	18
AVANT D' APPELER LE SERVICE.....	18
TECHNIQUES DE CUISSON.....	19
GUIDE DES USTENSILES DE CUISINE	20
CARACTERISTIQUES	21
SCHÉMA DU PRODUIT.....	21
PANNEAU DE CONFIGURATION.....	22
SÉLECTEUR DE PUISSANCE/ACTION	22
BOUTON DE MINUTERIE	22
CUISSON AU MICRO-ONDES.....	22
CUISSON AU GRIL	22
CUISSON COMBINÉE	23
INSTRUCTIONS D' UTILISATION	23
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	23

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

5. N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas neutraliser ou altérer les verrouillages de sécurité.
6. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas la saleté ou les résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
7. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est très important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait pas de dommages à la
 - d) Porte (y compris toute courbure),
 - e) Charnières et loquets (cassés ou desserrés),
 - f) Joints de porte et surfaces d'étanchéité.
8. Le four ne doit pas être réglé ou réparé par qui que ce soit, à l'exception du personnel de service qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures corporelles ou d'exposition à une énergie micro-ondes excessive :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour référence future.
2. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
3. N'utilisez pas le four lorsqu'il est vide.
4. N'utilisez pas cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger
5. **AVERTISSEMENT** : Ne laissez les enfants utiliser le four sans surveillance que

- lorsque des instructions adéquates ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four en toute sécurité et comprenne les dangers d'une mauvaise utilisation.
6. Avertissement : Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.
 7. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
 - f) Lorsque vous chauffez des aliments dans un récipient en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'inflammation ;
 - g) Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de placer le sac dans le four.
 - h) Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
 - i) N'utilisez pas la cavité à des fins de stockage. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments dans la cavité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
 - j) Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage des vêtements et le chauffage des coussins chauffants, des pantoufles, des éponges, des chiffons humides et similaires peuvent entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
 8. AVERTISSEMENT : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils sont susceptibles d'exploser.
 9. Le chauffage de la boisson par micro-ondes peut entraîner un retard d'ébullition éruptive, il faut donc faire attention lors de la manipulation du récipient.
 10. Ne faites pas frire d'aliments au four. L'huile chaude peut endommager les pièces du four et les ustensiles et même entraîner des brûlures cutanées.
 11. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans les fours à micro-ondes car ils peuvent exploser même après la fin du chauffage au micro-ondes.
 12. Percez les aliments à peau épaisse tels que les pommes de terre, les courges entières, les pommes et les châtaignes avant la cuisson.
 13. Le contenu des biberons et des bouchons pour bébé doit être remué ou secoué et la température doit être vérifiée avant de servir afin d'éviter les brûlures.
 14. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds en raison de la chaleur transférée des aliments chauffés. Des maniques peuvent être nécessaires pour manipuler l'ustensile.
 15. Les ustensiles doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils conviennent à une utilisation dans un four à micro-ondes.
 16. AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne

formée d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait de tout couvercle offrant une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

17. Ce micro-ondes est conforme à la norme EN 55011/CISPR 11, dans cette norme il appartient à la classification de classe B du groupe 2. Matériel du groupe 2 : le groupe 2 comprend tous les équipements RF ISM dans lesquels l'énergie radiofréquence dans la gamme de fréquences de 9 kHz à 400 GHz est intentionnellement générée et utilisée ou utilisée uniquement localement, sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage inductif et/ou capacitif, pour le traitement de matériaux, à des fins d'inspection/d'analyse, ou pour le transfert d'énergie électromagnétique. Un équipement de classe B est un équipement adapté à une utilisation dans des lieux en milieu résidentiel et dans des établissements directement raccordés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
19. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
20. Le four à micro-ondes n'est utilisé qu'en pose libre.
21. **AVERTISSEMENT** : N'installez pas le four sur une table de cuisson ou tout autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé, il pourrait être endommagé et la garantie serait évitée.
22. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans l'armoire.
23. La porte ou la surface extérieure peuvent devenir chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
24. Avertissement : Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.
25. Pendant l'utilisation, les appareils deviennent chauds. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four, pour la cuisson à cuisinière et les fours.
26. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
27. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une surveillance ou

des instructions.

28. **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.
29. Les appareils ne sont pas destinés à être commandés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
30. Le four à micro-ondes est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial.
31. Ne retirez jamais le support d'écartement à l'arrière ou sur les côtés, car il assure une distance minimale par rapport au mur pour la circulation de l'air.
32. Veuillez sécuriser le plateau tournant avant de déplacer l'appareil pour éviter de l'endommager.
33. Attention : Il est dangereux de réparer ou d'entretenir l'appareil par un seul spécialiste, car dans ces circonstances, le couvercle doit être retiré, ce qui assure une protection contre les rayonnements micro-ondes. Cela s'applique également au changement du cordon d'alimentation ou de l'éclairage. Dans ces cas, envoyez l'appareil à notre centre de service.
34. Le four à micro-ondes est destiné à la décongélation, à la cuisson et à la cuisson à la vapeur des aliments uniquement.
35. Utilisez des gants si vous retirez des aliments chauffés.
36. Prudence! La vapeur s'échappera lors de l'ouverture des couvercles ou de l'emballage du film.
37. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans et plus et surveillés..
38. En cas d'émission de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.

GUIDE D'INSTALLATION

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'intérieur de la porte.
2. **AVERTISSEMENT** : Vérifiez que le four n'est pas endommagé, tels qu'une porte mal alignée ou pliée, des joints de porte et une surface d'étanchéité endommagés, des charnières et des loquets de porte cassés ou desserrés et des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. S'il y a des dommages, n'utilisez pas le four et contactez un personnel de service qualifié.
3. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable pour supporter son poids et les aliments les plus lourds susceptibles d'être cuits au four.
4. Ne placez pas le four dans un endroit où de la chaleur, de l'humidité ou une humidité élevée sont générées, ou à proximité de matériaux combustibles.
5. Pour un bon fonctionnement, le four doit avoir un débit d'air suffisant. Laissez au moins 20 cm d'espace libre nécessaire au-dessus de la surface supérieure du four et 5 cm des deux côtés. La plaque arrière du four à micro-ondes doit être placée près du mur. Ne couvrez ni ne bloquez aucune ouverture sur l'appareil. Ne pas retirer les pieds.
6. N'utilisez pas le four sans le plateau en verre, le support de rouleau et l'arbre dans leurs positions appropriées.
7. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il ne passe pas sous le four ou sur une surface chaude ou tranchante.
8. La prise doit être facilement accessible afin de pouvoir être facilement débranchée en cas d'urgence.
9. N'utilisez pas le four à l'extérieur.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce four est équipé d'un cordon ayant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé ne desservant que le four. L'utilisation d'une tension élevée est dangereuse et peut entraîner un incendie

ou tout autre accident endommageant le four.

AVERTISSEMENT --- Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.

Note :

1. Si vous avez des questions sur la mise à la terre ou les instructions électriques, consultez un électricien ou un technicien qualifié.
2. Ni le fabricant ni le revendeur ne peuvent accepter de responsabilité pour les dommages au four ou les blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

Les fils de ce câble principal sont colorés conformément au code suivant :

Vert et jaune = TERRE

Bleu = NEUTRE

Marron = EN DIRECT

INTERFERENCE RADIO

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences à votre radio, téléviseur ou équipement similaire. Lorsqu'il y a brouillage, il peut être réduit ou éliminé en prenant les mesures suivantes :

1. Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité du four.
2. Réorienter l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
3. Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
4. Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
5. Branchez le four à micro-ondes dans une autre prise afin que le four à micro-ondes et le récepteur soient sur des circuits de dérivation différents.

AVANT D'APPELER LE SERVICE

Avant de demander un service, veuillez vérifier chaque élément ci-dessous :

- Assurez-vous que le four est bien branché. Si ce n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la solidement.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de fusible grillé ou de disjoncteur principal. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.

- Assurez-vous que le panneau de commande est correctement programmé et que la minuterie est réglée.
- Assurez-vous que la porte est bien fermée, en engageant le système de verrouillage de la porte. Si la porte n'est pas correctement fermée, l'énergie des micro-ondes ne circulera pas à l'intérieur.

SI AUCUNE DES SOLUTIONS CI-DESSUS NE CORRIGE LA SITUATION, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSEYEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE FOUR VOUS-MÊME.

TECHNIQUES DE CUISSON

1. Disposez les aliments avec soin. Placez les zones les plus épaisses vers l'extérieur du plat.
2. Surveillez le temps de cuisson. Cuire le moins longtemps possible et en ajouter au besoin. Les aliments trop cuits peuvent fumer ou s'enflammer.
3. Couvrez les aliments pendant la cuisson. Les couvercles empêchent les éclaboussures et aident les aliments à cuire uniformément.
4. Retournez les aliments une fois pendant la cuisson au micro-ondes pour accélérer la cuisson d'aliments tels que le poulet et les hamburgers. Les gros articles comme les rôtis doivent être retournés au moins une fois.
5. Réorganisez les aliments tels que les boulettes de viande à mi-cuisson, de haut en bas et du centre du plat vers l'extérieur.

GUIDE DES USTENSILES DE CUISINE

1. Le micro-ondes ne peut pas pénétrer le métal. N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans des fours à micro-ondes. Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes. Cette exigence ne s'applique pas si le fabricant spécifie la taille et la forme des récipients métalliques adaptés à la cuisson au micro-ondes.
2. Le micro-ondes ne peut pas pénétrer le métal, il ne faut donc pas utiliser d'ustensiles en métal ou de plats avec des garnitures métalliques.
3. N'utilisez pas de produits en papier recyclé lors de la cuisson au micro-ondes, car ils peuvent contenir de petits fragments de métal qui peuvent provoquer des étincelles et/ou des incendies.
4. Il est recommandé d'utiliser des plats ronds/ovales plutôt que carrés/oblongs, car les aliments dans les coins ont tendance à trop cuire.
5. Des bandes étroites de papier d'aluminium peuvent être utilisées pour éviter la surcuisson des zones exposées. Mais attention, n'en utilisez pas trop et gardez une distance de 1 pouce (2,54 cm) entre la feuille et la cavité.

La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à choisir les bons ustensiles.

Ustensiles	Micro-ondes	Gril	Combinaison
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Verre non résistant à la chaleur	Non	Non	Non
Céramiques résistantes à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Plat en plastique allant au micro-ondes	Oui	Non	Non
Essuie-tout	Oui	Non	Non
Plateau en métal	Non	Oui	Non
Support en métal	Non	Oui	Non
Papier d'aluminium et contenants en papier d'aluminium	Non	Oui	Non

CARACTERISTIQUES

Consommation électrique	230-240V/50Hz, 1400W(Micro-ondes); 1000W(Grill)
Sortie	900W
Fréquence de fonctionnement	2450MHz
Dimensions extérieures	281mm(H)×483mm(L)×401mm(P)
Dimensions de la cavité du four	197mm(H)×340mm(L)×337mm(P)
Capacité du four	Compact 23Litres
Poids net	Approx.13.5kg

SCHEMA DU PRODUIT

1. Système de verrouillage de sécurité de porte

2. Fenêtre du four

3. Anneau de rouleau

4. Arbre

5. Panneau de configuration


6. Guide d'ondes

(Veuillez ne pas retirer la plaque de mica recouvrant le guide d'ondes)

7. Plateau en verre

8. Chauffage du gril

9. Support en métal

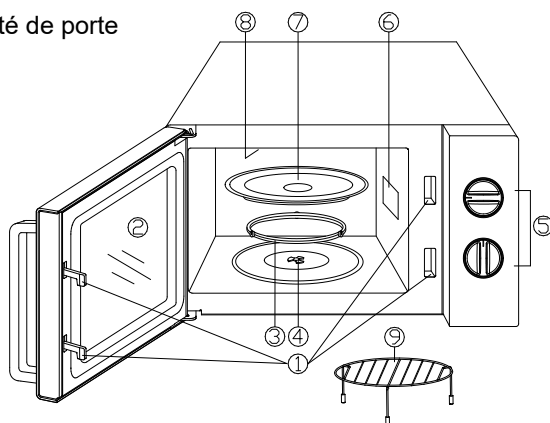

PANNEAU DE CONFIGURATION

Le panneau de commande se compose de deux opérateurs de fonction. L'un est un bouton de temps et l'autre un bouton d'alimentation.

Sélecteur de puissance/action

À l'aide de ce bouton de commande, vous pouvez choisir un niveau de puissance de cuisson. C'est la première étape pour commencer une séance de cuisson.

Bouton de minuterie

Offrez des réglages de minuterie visuels d'un simple tour de pouce pour sélectionner un temps de cuisson souhaité jusqu'à 30 minutes par session de cuisson.

Cuisson au micro-ondes

Pour une cuisson au micro-ondes pure, il existe cinq niveaux de puissance parmi lesquels choisir celui qui convient le mieux à la tâche à accomplir. Le niveau de puissance augmente lorsque le bouton tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Les niveaux de puissance peuvent être classés comme suit :

Puissance de sortie	Description
100%	HIGH
81%	M.HIGH
58%	MED
36%	DEFROST
18%	LOW

Cuisson au gril

Avec le bouton tournant dans le sens des aiguilles d'une montre en passant le niveau de puissance du micro-ondes le plus élevé, le four passe à la fonction de cuisson du gril, ce qui est particulièrement utile pour les fines tranches de viande, les steaks, les

côtelettes, les brochettes, les saucisses ou les morceaux de poulet. Il convient également pour la cuisson de sandwichs chauds et de plats gratinés.

Cuisson combinée

Comme son nom l'indique, cette opération de cuisson combine la puissance des micro-ondes avec celle de la cuisson au gril. L'opération est classée en trois niveaux avec différents paramètres de puissance combinés, comme vous pouvez le voir dans le tableau suivant. Ceux-ci sont particulièrement adaptés à certains aliments et opérations culinaires. Ainsi que pour conserver le croustillant tant désiré de certains aliments.

Le tableau suivant présente 3 paramètres d'alimentation différents pour les programmes combinés.

Programme	Temps de cuisson au micro-ondes	Temps de cuisson du gril	Convient pour
Comb1	30%	70%	Poissons, pommes de terre, au grain
Comb2	49%	51%	Pudding, omelettes, pommes de terre au four
Comb3	67%	33%	Volaille

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour démarrer une séance de cuisine,

1. Placez les aliments dans le four et fermez la porte.
2. Tournez le sélecteur d'alimentation pour sélectionner un niveau de puissance.
3. Tournez le bouton de la minuterie pour régler un temps de cuisson.

NOTE : Dès que la minuterie est tournée, le four commence à cuire. Lorsque vous sélectionnez une durée inférieure à 2 minutes, tournez la minuterie au-delà de 2 minutes, puis revenez à l'heure correcte.

PRUDENCE : REMETTEZ TOUJOURS LA MINUTERIE À ZÉRO si les aliments sont retirés du four avant la fin du temps de cuisson défini ou lorsque le four n'est pas utilisé. Pour arrêter le four pendant la cuisson, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la porte ou ouvrez la porte par la poignée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez le four et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale avant de

le nettoyer.

2. Gardez l'intérieur du four propre. Lorsque des éclaboussures de nourriture ou des liquides renversés adhèrent aux parois du four, essuyez avec un chiffon humide. Un détergent doux peut être utilisé si le four est très sale. Évitez d'utiliser des sprays et d'autres nettoyeurs agressifs car ils peuvent tacher, strier ou ternir la surface de la porte.
3. Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les pièces de fonctionnement à l'intérieur du four, l'eau ne doit pas s'infiltrer dans les ouvertures de ventilation.
4. Essuyez fréquemment la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour éliminer tout déversement ou éclaboussure. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
5. Un nettoyeur vapeur n'est pas utilisé.
6. Ne laissez pas le panneau de commande se mouiller. Nettoyez avec un chiffon doux et humide. Lors du nettoyage du panneau de commande, laissez la porte du four ouverte pour éviter que le four ne s'allume accidentellement.
7. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de l'extérieur de la porte du four, essuyez avec un chiffon doux. Cela peut se produire lorsque le four à micro-ondes fonctionne dans des conditions d'humidité élevée. Et c'est normal.
8. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyage. Lavez le plateau à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
9. L'anneau de roulement et la sole du four doivent être nettoyés régulièrement pour éviter un bruit excessif. Il suffit d'essuyer la surface inférieure du four avec un détergent doux. L'anneau du rouleau peut être lavé à l'eau savonneuse douce ou au lave-vaisselle. Lorsque vous retirez l'anneau de rouleau du sol de la cavité pour le nettoyage, assurez-vous de le remettre dans la bonne position.
10. Éliminez les odeurs de votre four en mélangeant une tasse d'eau avec le jus et la peau d'un citron dans un bol profond allant au micro-ondes, au micro-ondes pendant 5 minutes. Essuyez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.
11. Lorsqu'il devient nécessaire de remplacer l'éclairage du four, veuillez consulter un revendeur pour le faire remplacer.
12. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé. Le fait de ne pas maintenir le four en bon état de propreté peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner un danger pour la santé.
13. Veuillez ne pas jeter cet appareil dans la poubelle domestique ; Il doit être cédé au centre d'élimination particulier fourni par les municipalités.
14. Lorsque le four à micro-ondes avec fonction gril est utilisé pour la première fois, il peut produire une légère fumée et une odeur. Il s'agit d'un phénomène normal car le four est constitué d'une plaque d'acier recouverte d'huile de lubrification, et le nouveau four produira des fumées et des odeurs générées par la combustion de l'huile de lubrification. Ce phénomène disparaîtra après une période d'utilisation.

Le manuel d'utilisation peut également être consulté et téléchargé sur notre site Web :

www.codigel.com