SOFRACA
SOCIETE FRANCO-HELVETICA
SAS au capital de 45700 euros
T é l é p h o n e : 01 64 48 90 00 (+33)
T é l é c o p i e : 01 64 48 67 50 (+33)
RCS EVRY B 552 057 499 -APE 297A
IDENTIFICATION CEE FR 38 552 057 499
SIRET 552 057 499 00022

MODE D'EMPLOI

Référence	Désignation du produit		Voltage	Puissance	Courant absorbé
33062V	Rampe Vitrocéramique	L55 cm	230 1N~T	500 W	2.17 A
33072V	Rampe Vitrocéramique	L92 cm	230 1N~T	1 000 W	4.34 A
33082V	Rampe Vitrocéramique	L122 cm	230 1N~T	1 500 W	6.52 A

Sécurité

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL.

DANS LE BUT DE PREVENIR CERTAINES CONDITIONS DE DANGER SUCCEPTIBLE DEPROVOQUER, DES RISQUES D'ACCIDENT OU D'INCENDIE, DES BLESSURES, DES BRÛLURES, D'ELECTRISATIONS, VOUS DEVEZ RESPECTER LES RÈGLES SUIVANTE :

1. Prescriptions générales:

- ⇨ Respecter les normes de sécurité au niveau de l'installation électrique.
- ⇨ Installer l'appareil sur un plan stable.
- ⇨ Toutes les opérations d'installation et de maintenance doivent être faites par un professionnel qualifié et autorisé par le constructeur, ce dernier décline toute responsabilité en ce qui concerne une mauvaise installation ou une falsification.
- ⇨ Controller que la machine ne soit pas endommagée. Avant d'utiliser la machine, contrôler attentivement l'efficacité des dispositifs de sécurité. Vérifier que : les parties mobiles ne soient pas bloquées, qu'il n'y ait pas d'éléments endommagés, que toutes les conditions qui pourraient influencer le bon fonctionnement de la machine soient optimales.

⇨ Bien que, étant conforme aux qualités requises en matière de sécurité prévues par les normes en vigueurs, la machine peut constituer un danger si :

- Elle est utilisée dans un but et dans des conditions différentes de celle prévues par le constructeur.
- Il y a négligence des prescriptions prévues pour, l'installation, la mise en marche, l'utilisation et l'entretien.

2. Sécurité des personnes :

⇨ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants **ne doivent pas** jouer avec l'appareil.
⇨ Ne pas poser sa main sur les parties chauffantes ou proche des éléments chauffants cela pouvant provoquer de graves brulures.
⇨ Avoir une tenue adéquate. Ne pas utiliser de vêtements amples ou d'accessoires pouvant se prendre dans la machine lors de son fonctionnement
⇨ Utiliser des chaussures antidérapantes.
⇨ Respecter les postures de travail.
⇨ Rester attentif lors de l'utilisation de la machine.
⇨ Avant chaque opération de nettoyage, d'entretien ou de déplacement de la machine, **attendre le refroidissement complet** et ne pas oublier de débrancher la machine de la prise.
⇨ **Attention, de mauvaises précautions lors de l'utilisation, ou une utilisation inappropriée de l'appareil peut provoquer des brûlures accidentelles.**
Les refroidir immédiatement sous eau tempéré pendant quelques minutes, et selon leurs étendues, et leurs gravités, allonger la victime et demander un avis médical seranécessaire.
⇨ **Attention, de mauvaises précautions lors de l'utilisation, ou une utilisation inappropriée de l'appareil peut provoquer des brûlures accidentelles.**
Le fabricant se dégage de toutes responsabilités.

3. Prescriptions liées au lieu de travail

⇨ Cet appareil doit être mis en place à une distance minimale de 5 centimètres d'un mur, d'une cloison, d'un meuble de cuisine, de bordures décoratives, etc., il est recommandé que ceux-ci soient faits d'un matériau non combustible ; si ce n'est pas le cas, ils doivent être recouverts d'un matériau approprié, isolant thermique et non combustible, une attention toute particulière étant accordée aux règlements de prévention des incendies.
⇨ Evaluer les conditions de l'environnement. Ne pas utiliser la machine dans un endroit humide, mouillé ou non suffisamment éclairé, à proximité de liquide inflammables ou de gaz.
⇨ Tenir en ordre le lieu de travail. Le désordre peut provoquer le danger d'un accident.

4. Prescriptions liées à l'appareil ou ses composants :

⇨ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
⇨ Utiliser la machine dans la limite de sa puissance et seulement pour l'utilisation consentie.

- ⇨ Protéger le câble d'alimentation. Débrancher correctement le câble. Ne pas l'exposer à une température élevée, ne pas mettre en contact avec l'eau, des solvants, des angles coupants.
- ⇨ Faire exécuter les travaux de réparation de la machine par des professionnels qualifiés qui utilisent des pièces de rechange d'origine.

5. Prescriptions liées à l'hygiène et l'entretien :

- ⇨ Utiliser des gants à usage unique et se couvrir les cheveux avec un filet, d'une toque, d'une coiffe de protection appropriée à la profession.
- ⇨ Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau
- ⇨ Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage
- ⇨ Ne pas utiliser de produits corrosifs tels que "décap four"

NE PAS RESPECTER CES REGLES PEUT PROVOQUER UN DANGER POUR L'UTILISATEUR

Installation / précaution d'emploi

-Brancher votre appareil par un électricien spécialisé.
-Installer l'appareil sur un plan stable
-Le brancher en s'assurant que le voltage correspond à la plaque de firme
-Vérifier que l'installation électrique soit bien aux normes en vigueurs.
-Si cet appareil doit être mis près d'un mur, d'une cloison etc... Ceux ci doivent être faits d'un matériau approprié respectant les règles de sécurité c'est-à-dire : bon isolant thermique, non combustible... Une attention toute spéciale étant accordée aux règlements de prévention des incendies.
-Utiliser les supports dédiés à l'appareil.
-Ne jamais laisser l'appareil allumé et branché surveillance après utilisation.

Emploi

Le réglage de l'appareil se fait grâce à un régulateur.
La chauffe couvre environ une zone de 40 cm de large sur 125 cm de long (suivant la hauteur où est placée la rampe voir page 5)

Entretien

Avant tout entretient ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée

Avant toute opération d'entretien, laissez refroidir complètement votre appareil et le débrancher. Nettoyez régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle et d'une éponge non abrasive. Rincez votre appareil à l'aide d'une éponge humide. Ne nettoyez pas votre appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager.

Le nettoyage doit être effectué à la fin de chaque utilisation en observant les normes d'hygiène et de sécurité de la machine

Il est conseillé de ne jamais utiliser des produits chimiques non alimentaires, abrasif ou corrosifs. Ne pas utiliser des ustensiles pouvant endommager ou compromettre la sécurité sous le profil hygiénique.

Maintenance Garantie Service Après-vente

TOUTE INTERVENTION DOIT ÊTRE EFFECTUEE PAR UN PROFESSIONNEL AGREE

La garantie est de 3 ans à partir de la date de facture installateur

Pendant cette période, les détails qui pour des raisons bien évaluées et sans équivoque s'avèrent de fabrication défectueuse, sauf les parties électriques et celle exposées à l'usure, seront remplacés ou réparés.

La garantie exclue les frais d'envoi et le cout de la main-d'œuvre.

La garantie n'est plus valable dans les cas où les dommages ont été provoqué par : le transport, un entretien négligé ou incorrecte, un manque de compétences de la part des ouvriers, une falsification, une réparation effectuée par des personnes non autorisées ou une négligence en ce qui concerne les prescriptions de ce manuel.

Aucune compensation ne sera accordée de la part du constructeur en ce qui concerne les dommages directs ou indirects durant le temps ou la machine restera inactive pour cause de : attente de réparation, panne …

Pour la demande de pièces de rechange, s'adresser au revendeur

Zone de chauffe

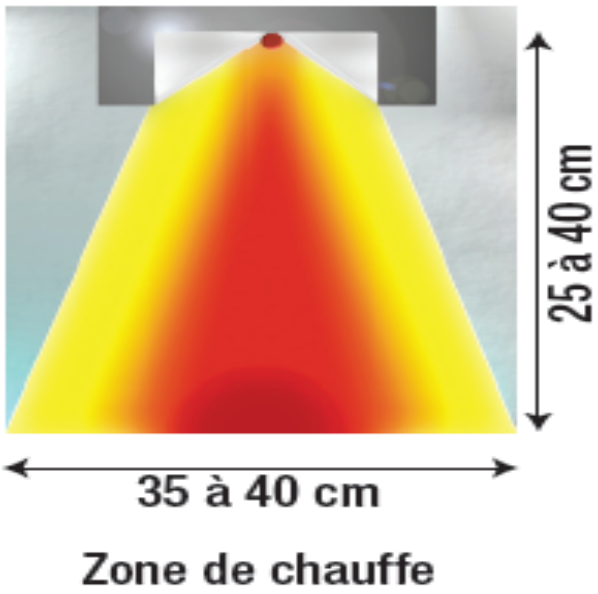

Zone de chauffe

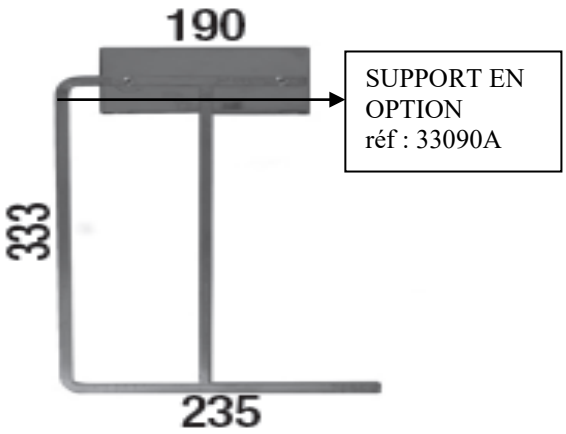

Démolition de la machine

En cas de démantèlement et/ou démolition de la machine, les détails qui la composent ne présentent aucundegré de danger qui pourrait exiger des précautions particulières. Pour faciliter les opérations de recyclage de matériaux, il faut séparer de la machine toutes les parties qui composent l'installation électrique et les composants thermoplastiques.

Bien que votre appareil ne soit pas constitué de composants dangereux pour la santé humaine,sa destruction nécessite une méthode qui lui soit appropriée pour ne pas nuire à notre environnement.



Par conséquent, le symbole suivant, et présent sur la plaque de firme, vous indique qu'il ne peutêtre assimilé aux ordures ménagères et doit suivre une voie sélective spécifique.
SOFRACA a noué un partenariat avec la Société ECOLOGIC, dans le cadre de la réglementation sur letraitement des déchets.
Notre partenaire dispose des agréments ministériels nécessaires.
Nous vous invitons à contacter soit votre revendeur, soit ECOLOGIC dans le cadre du recyclage ou de ladestruction du produit sur le site www.e-dechet.com ou au +33 (0) 1 30 57 79 14.

Fin de document