Caves à vins

Manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance

Applicable aux modèles: JC-270LA2FB-C1

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute l'utilisation et conservez le en lieu sûr.

Avant-propos

Merci d'avoir choisi et d'utiliser la série de cave à vin JC. Pour une utilisation correcte, veuillez lire ce manuel en détail avant l'installation et l'utilisation. Pour éviter des dommages inutiles, conserver ce manuel afin de pouvoir le consulter rapidement si nécessaire..

Les instructions detaillent les précautions relatives au transport, à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance régulière .

Pour assurer le développement continu de l'entreprise et des produits, les Instructions contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans information préalable. Nous demandons votre compréhension à cet égard.

La version de cave à vin de ce manuel correspond à une version universelle, dont l'apparence peut être différente de celle du produit que vous avez acheté. Cependant, cela n'influencera pas son utilisation et son fonctionnement.

Sommaire

Manipulation et installation	1
Noms de éléments de la cave à vin	2
Importantes instructions de sécurité	3
Raccordement électrique	4
Réglage de la temperature	5
Maintenance régulière	6
Analyse des pannes	6 7
Circuit électrique	8

Manipulation et installation


A la réception de la cave à vin et avant tout déballage, vous devez vous assurer, qu'il n'y a pas défaut extérieur.

Ouvrez la porte et vérifiez si l'intérieur est complet (étagères, accessoires, panneau de commande etc.).

Lors du transport et l'installation de la cave à vin, votre attention doit être attiée par:


1. Ne pas positionner la cave à vin dans une pièce trop humide (Buandrie,salle de bain et autres) et la garder éloignée de toute source de chaleur.
2. Assurer-vous de la stabilité de la cave à vin (sol plat et stable).
3. Assurez-vous de l'aération correcte de la cave à vin.
4. Toujours retirer l'emballage polystyrène à la base de l'appareil.
5. Régler les pieds de la cave à vin pour en assurer la stabilité et la verticalité.

Avant la première mise en route de la cave à vin, vous devez attendre 48 Heures pour que le réfrigérant soit stable.

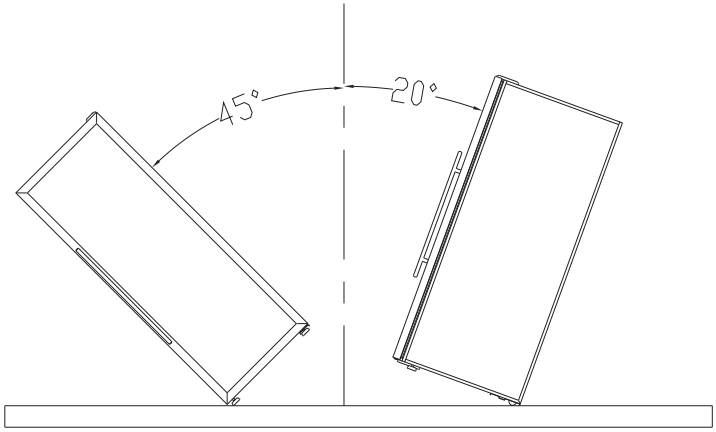


Note: Si vous devez déplacer la cave à vin, l'inclinaison latérale doit être inférieure à 45°, et l'inclinaison avant/arrière inférieure à 20°, comme indiqué sur le dessin:

Dual Temperature Zone

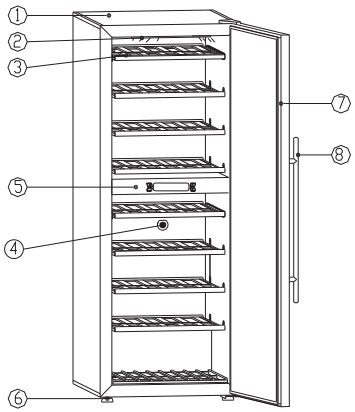

JC-188LA2FB
JC-270LA2FB

Single Temperature Zone

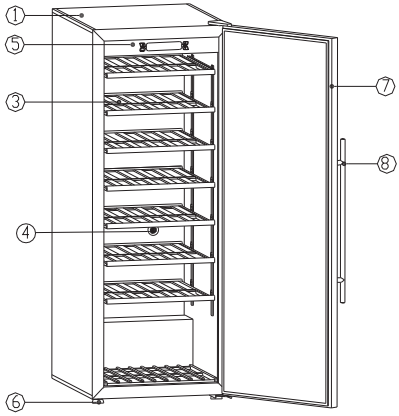

JC-188LAFB
JC-270LAFB

① **Châssis** ② **Affichage LED** ③ **Clayette**
④ **Filtre à charbon actif** ⑤ **Panneau de contrôle**
⑥ **Pieds réglables** ⑦ **Porte vitrée** ⑧ **Poignée**

Points importants:

1 En fonctionnement, ne pas obturer le ventilateur ou la sortie d'air.

2. Quand la température dans la cave à vin diffère trop de la température de la pièce ou que l'humidité ambiante est trop importante, il peut y avoir de la condensation sur la porte vitrée, ce qui est un phénomène normal. Vous devez simplement l'essuyer avec un chiffon sec.

3. Si vous n'aimez pas les films sur les côtés de la cave, vous pouvez les retirer

Soyez attentif aux conditions suivantes:

Pendant l'utilisation de la cave à vin, vous devez observer, en permanence, quelques mesures préventives de base, comprenant:

1. Utilisez la cave à vin conformément à ce manuel.
2. Ne jamais arrêter la cave à vin en débranchant directement le cordon secteur.
3. La charge maximum sur la clayette est de 30Kg , ne pas placer d'objet de plus de 20 Kg sur la clayette.
4. Ne pas utiliser un cordon d'alimentation avec des fissures ou défauts évidents sur ses extrémités.
5. Ne pas utiliser de rallonge.
6. Ne jamais laisser des enfants jouer à proximité de la cave à vin, il pourraient se blesser ou endommager l'appareil.
7. Ne jamais placer d'objets sur le dessus de l'appareil.

Danger:

Avant de mettre la cave à vin rebut, vous devez:

1. Retirez la porte vitrée.
2. Ranger les clayettes hors de portée des enfants.

Mises en garde spéciales:

1. L'appareil est un refroidisseur alimentaire, où il est interdit de stocker des objets inflammables, explosifs, corrosifs, toxiques, irradiants ou autres objets dangereux.
2. Certains produits sont équipés de serrures. S'il vous plaît garder les clés hors de portée des enfants
3. Veuillez débrancher la prise secteur si la cave à vin ne sera pas utilisée pendant un long moment.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient été supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger.

Cet appareil est destiné à être utilisé exclusivement pour le stockage du vin.

Note: Parce que le R600a est inflammable et explosif, les produits avec R600a comme agent de réfrigération doivent être réparés par des professionnels dans les points de maintenance agréés, si leurs systèmes de réfrigération doivent être réparés. Démonter soi-même les tuyaux de réfrigération est strictement interdits.

Parce que l'agent de réfrigération est inflammable et explosif et que le matériau d'isolation thermique est du cyclopentane, des mesures appropriées doivent être prises pour les éliminer en respectant la sécurité et la protection de l'environnement.

CE	Mise au rebut de ce produit
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine par l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour revenir à votre appareil utilisé, s'il vous plaît utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit pour un recyclage protégeant l'environnement.


Complément important sur le raccordement électrique

Pour votre sécurité, la cave à vin doit être correctement raccordée.

Le cordon d'alimentation de la cave à vin est équipé d'une prise conforme, qui doit être raccordé à une embase comportant une prise de terre conformément à la norme. Toutefois, cette prise de terre doit être vérifiée par un professionnel.


Si il ya quelque chose d'anormal sur la prise, vous devez la remplacer par une neuve.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez demander à un électricien qualifié de le remplacer pour éviter les dangers.

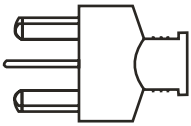


Si il n'y a aucune connexion à la terre sur l'embase, vous devez la remplacer par une embase comportant une prise de terre. Si la fiche ne correspond pas à l'embase, vous devez en trouver une convenable. S'il vous plaît notez que: vous devez trouver un électricien qualifié pour vérifier le nouveau cordon et le brancher.

Single Temperature Zone

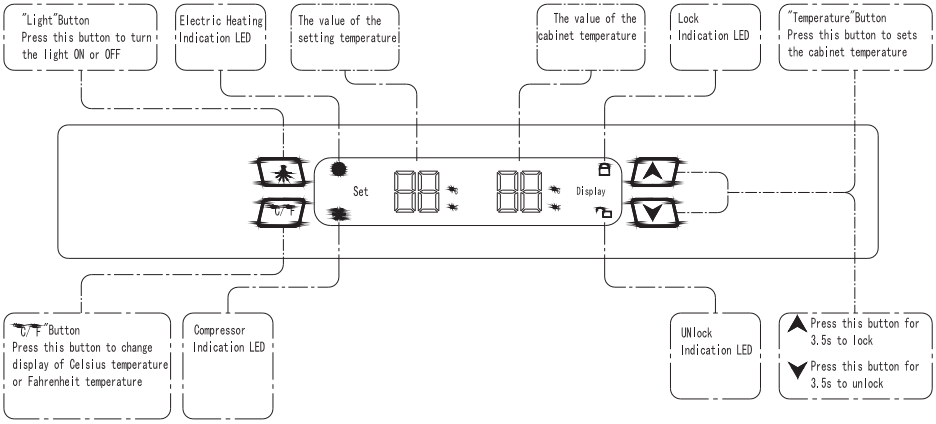

Dual Temperature Zone

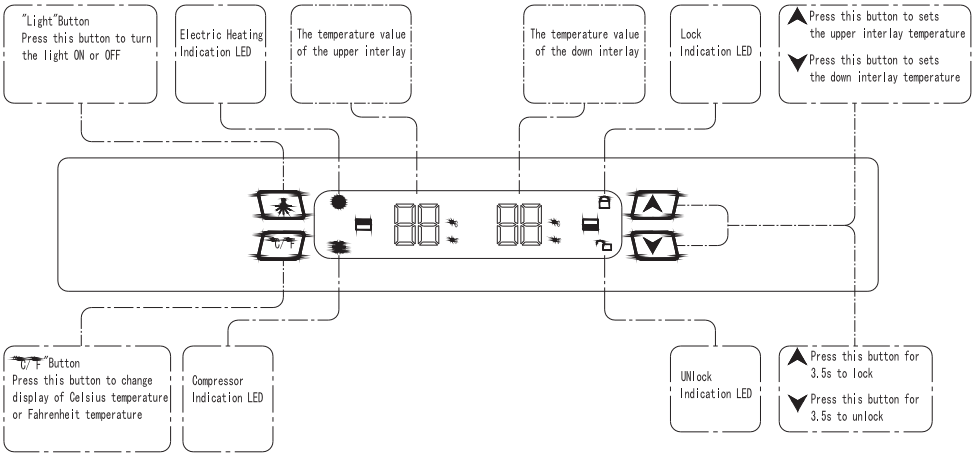

Maintenance régulière

La cave à vin est facile à utiliser. Elle est approuvée pour être sûre et fiable. Tant que vous l'entretenez et la nettoyez selon la procédure suivante, elle vous donnera toute satisfaction.

—S'il vous plaît coupez l'alimentation lors du nettoyage de la cave à vin. Essuyez la machine avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau chaude et une bonne quantité de détergent neutre, puis l'éponger et la nettoyer avec de l'eau propre.

—Détergent soufré, essence, eau chaude, etc., ne doivent pas être utilisés pour nettoyer la cave à vin, ou les pièces en plastique pourraient être déformées ou endommagées.

—Si la cave à vin ne sera pas utilisée pendant un long moment, la prise secteur doit être débranchée et l'intérieur nettoyé. Lorsque l'intérieur est assez sec, la porte peut être fermée.

Notice sur l'économie d'énergie:

1. Ouvrir la porte aussi peu que possible dans le cadre de l'utilisation.
2. Raccourcir, autant que possible, les temps d'ouverture.
3. Garder les côtés de la cave à vin aussi éloignés que possible des murs, pour permettre la circulation de l'air et renforcer l'effet de refroidissement.
4. Bien positioner les bouteilles, pour créer une bonne circulation de l'air dans l'armoire.
5. Ne pas placer de marchandises sur le dessus de la cave à vin.

Analyse des défaillances

Le compresseur ne s'arrête pas automatiquement.

1. Est-ce que l'appareil est trop chargé? (Si les bouteilles mises à l'intérieur au même moment sont trop nombreuses, le compresseur fonctionne en continu pendant plusieurs heures et s'arrête quand toutes les bouteilles sont assez froides.)
2. Est-ce que la fréquence d'ouverture de la porte de la cave à vin est trop importante ou le temps d'ouverture trop long ?

Le bruit est élevé.

1. Est-ce que la cave à vin est sur une surface stable?
2. Est-ce que les pieds de la cave à vin sont réglés?
3. Est-ce que la cave à vin touche des objets à proximité?
4. Est-ce que la tension est stable?
5. Est-ce qu'il y a des sources d'excitation de résonance à proximité de la cave à vin?

La réfrigération est mauvaise.
1. Est-ce que la température réglée est correcte?
2. Est-ce que la cave à vin est est proche de sources de chaleur ou directement exposées au soleil?
3.Est-ce qu'il y a assez de place autour de la cave à vin?
4. Est-ce qu'il y a beaucoup ou trop d'objets chauds placés à l'intérieur?
5. Est-ce que les ouvertures de la porte sont trop fréquentes ou trop longues?

Ne réfrigére pas complètement.
1. Est-ce qu la prise de courant est débranchée ou mal raccordée?
2. Est-ce que la tension est normale?
3. Est-ce que le fusible d'alimentation est grillé?
4. Est-ce que l'armoire est arrêtée?
5. Est-ce que la température de consigne est supérieure à celle de la chambre?


Ce ne sont pas des signes de défaillance:

1. Quand le compresseur fonctionne, sa température de surface peut atteindre 80~90. ℃
2. Parfois, vous pouvez entendre un écoulement dans l'armoire, c'est le bruit du fluide de réfrigération circulant dans le circuit froid.
3. Quand l'humidité ambiante est trop élevée, il peut y avoir phénomène de condensation sur la surface de la cave à vin. Essuyez avec un chiffon doux.


Note: si après examen complet, votre cave à vin ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter, s'il vous plaît, le service de réparation agréé.

En raison de l'amélioration continuelle du produit, la cave à vin que vous utilisez peut ne pas être totalement identique aux données de ce manuel.

1. Schéma de la version à double température

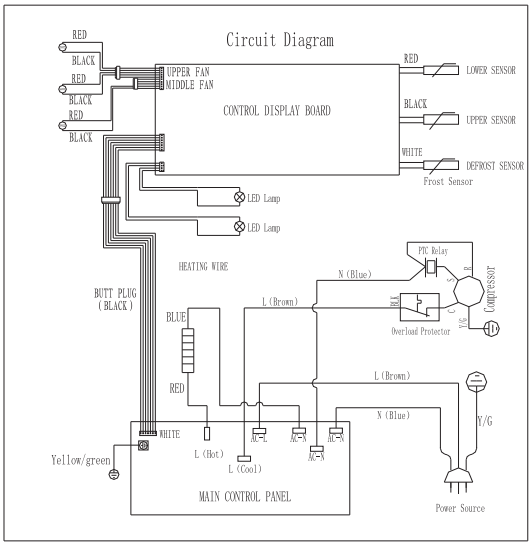

2. Schéma de la version à simple température

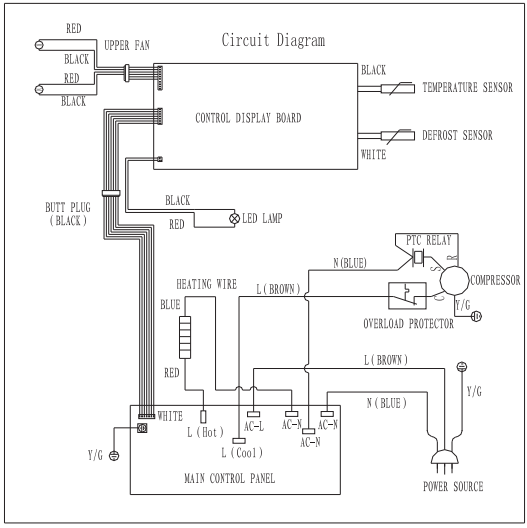

Manuel	Certificat	Cave à vin
1	1	1

AVERTISSEMENT: Evitez l'obstruction des ouvertures de ventilation dans le boîtier de l'appareil ou dans sa structure.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT: Ne pas endommager le circuit frigorifique.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage de l'appareil.