


Câblage du bornier

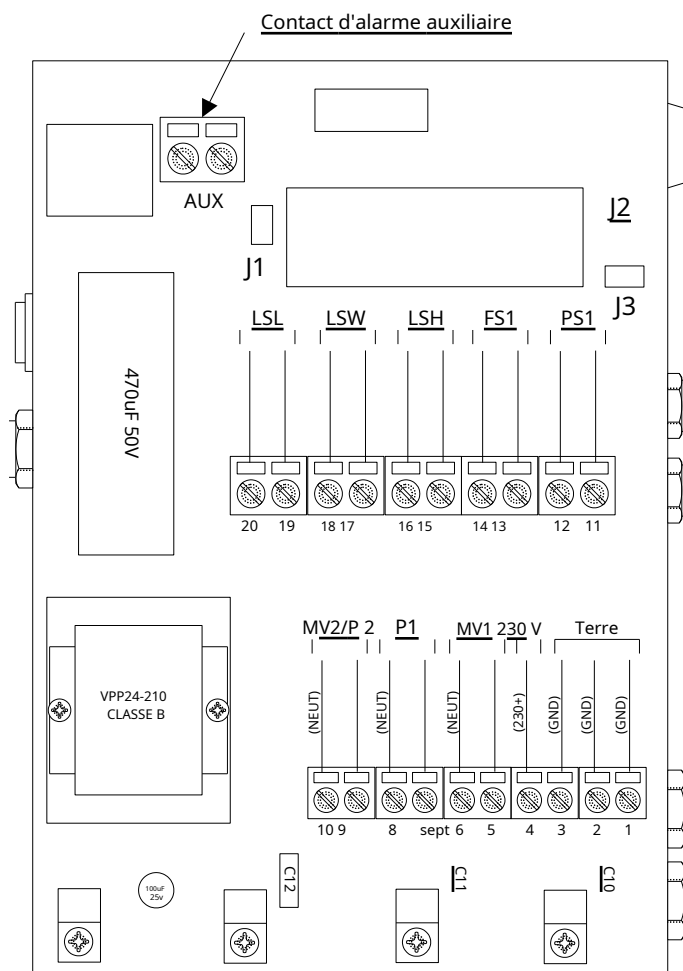

- 1 Terre
- 2 Terre
- 3 Terre
- 4 Alimentation principale, ligne tension (marron)
- 5 Solénoïde d'alimentation vanne, tension secteur (marron)
- 6 Solénoïde d'alimentation soupape, neutre (bleu)
- 7 Pompe d'alimentation, ligne tension (marron)
- 8 Pompe d'alimentation, neutre (bleu)
- 9 Pompe de processus, tension de ligne (marron)
- 10 Pompe de processus, neutre (bleu)
- 11 Pressostat haut, tension du signal
- 12 Pressostat haut, tension du signal
- 13 Contrôleur de débit, si tension initiale
- 14 Contrôleur de débit, si tension initiale
- 15 Commutateur de haut niveau haut, tension du signal (marron)
- 16 Commutateur de haut niveau haut, tension du signal
- 17 Commutateur de niveau moyen haut, tension du signal (vert)
- 18 Commutateur de niveau moyen haut, tension du signal
- 19 Commutateur de niveau bas haut, tension du signal (jaune)
- 20 Commutateur de niveau bas haut, tension du signal (marron)

Cavaliers :

J1 sur

Utilisez LSH pour activer P1


J1 éteint

Utiliser LSM pour activer P1


Système	J1	J2	J3
RO-Compact 1	0	0	0
RO-Compact 2	0	0	1
RO-Compact 3	0	1	0


Système	Le volume (Litres)	Paramètres d'alarme			
		L/ph minimal	L/ph maximum	Min Time (minutes)	Temps maximum (minutes)
RO-Compact 1	9,1	100	350	5,28	1,34
RO-Compact 2	18,2	133	470	8,13	2,19
RO-Compact 3	17,4	280	820	3,44	1,16

RO-Compact 2 :

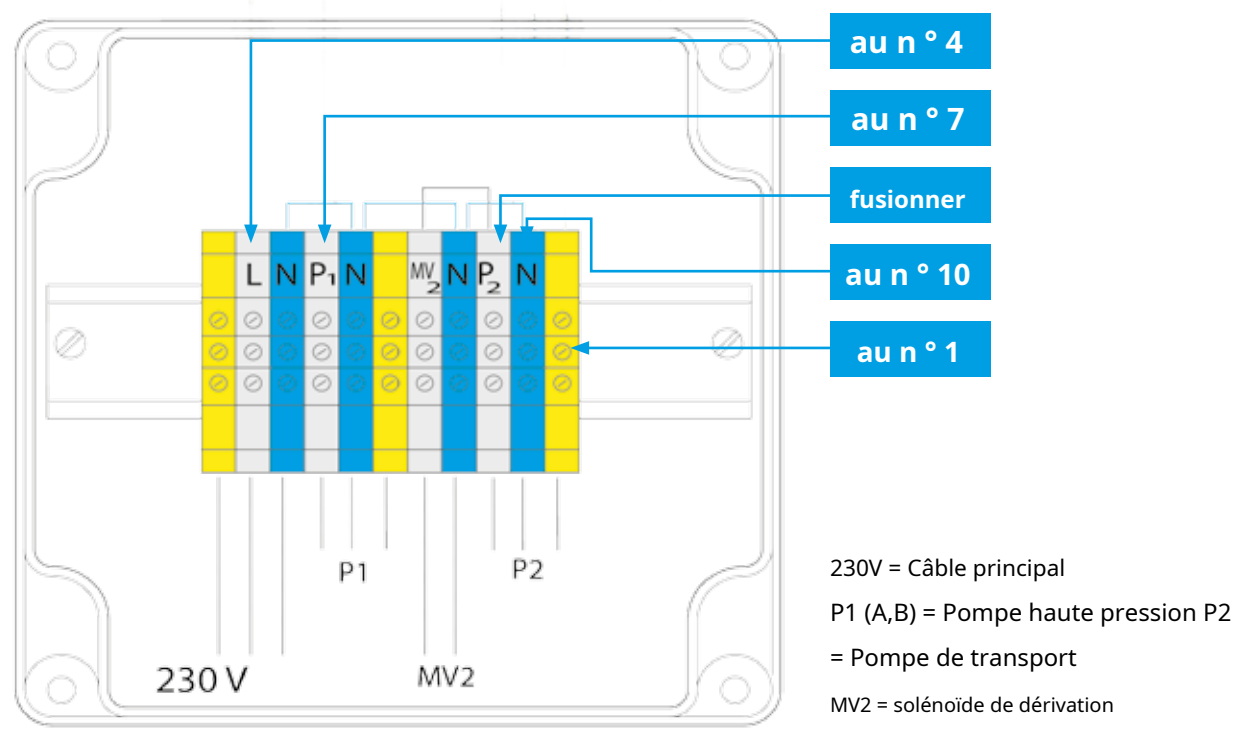

RO-Compact 3 :

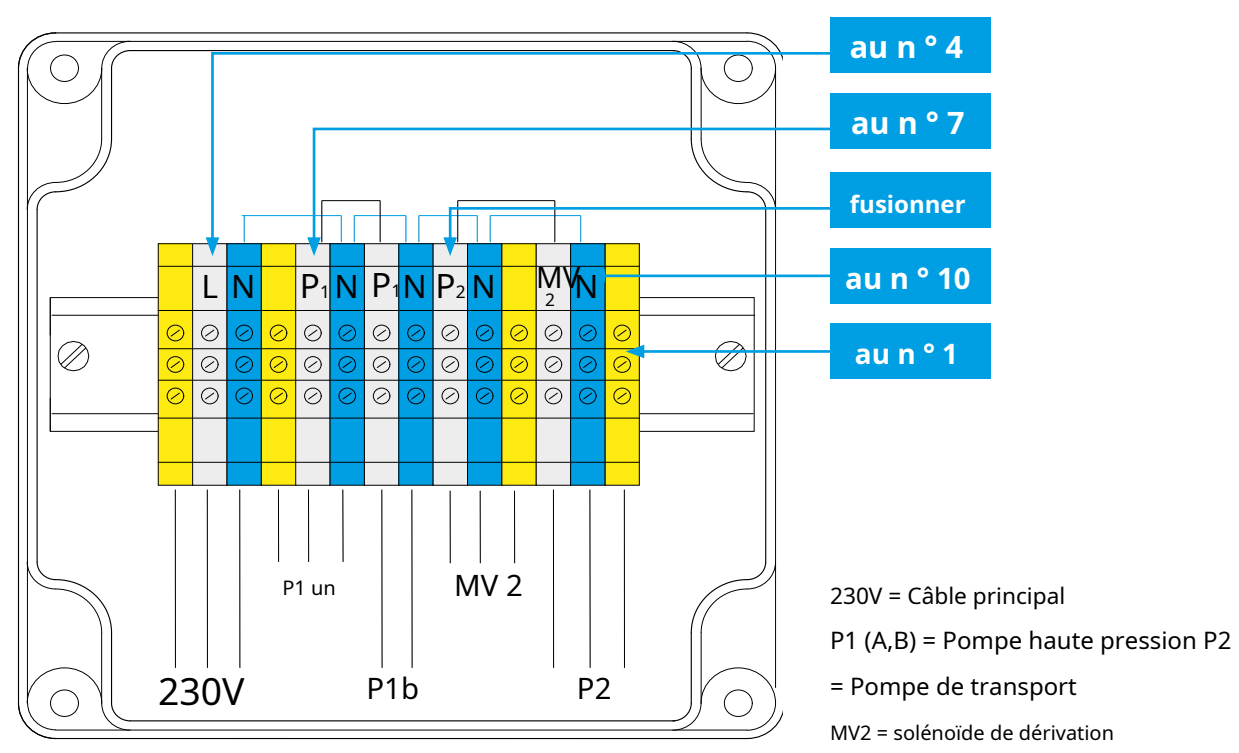

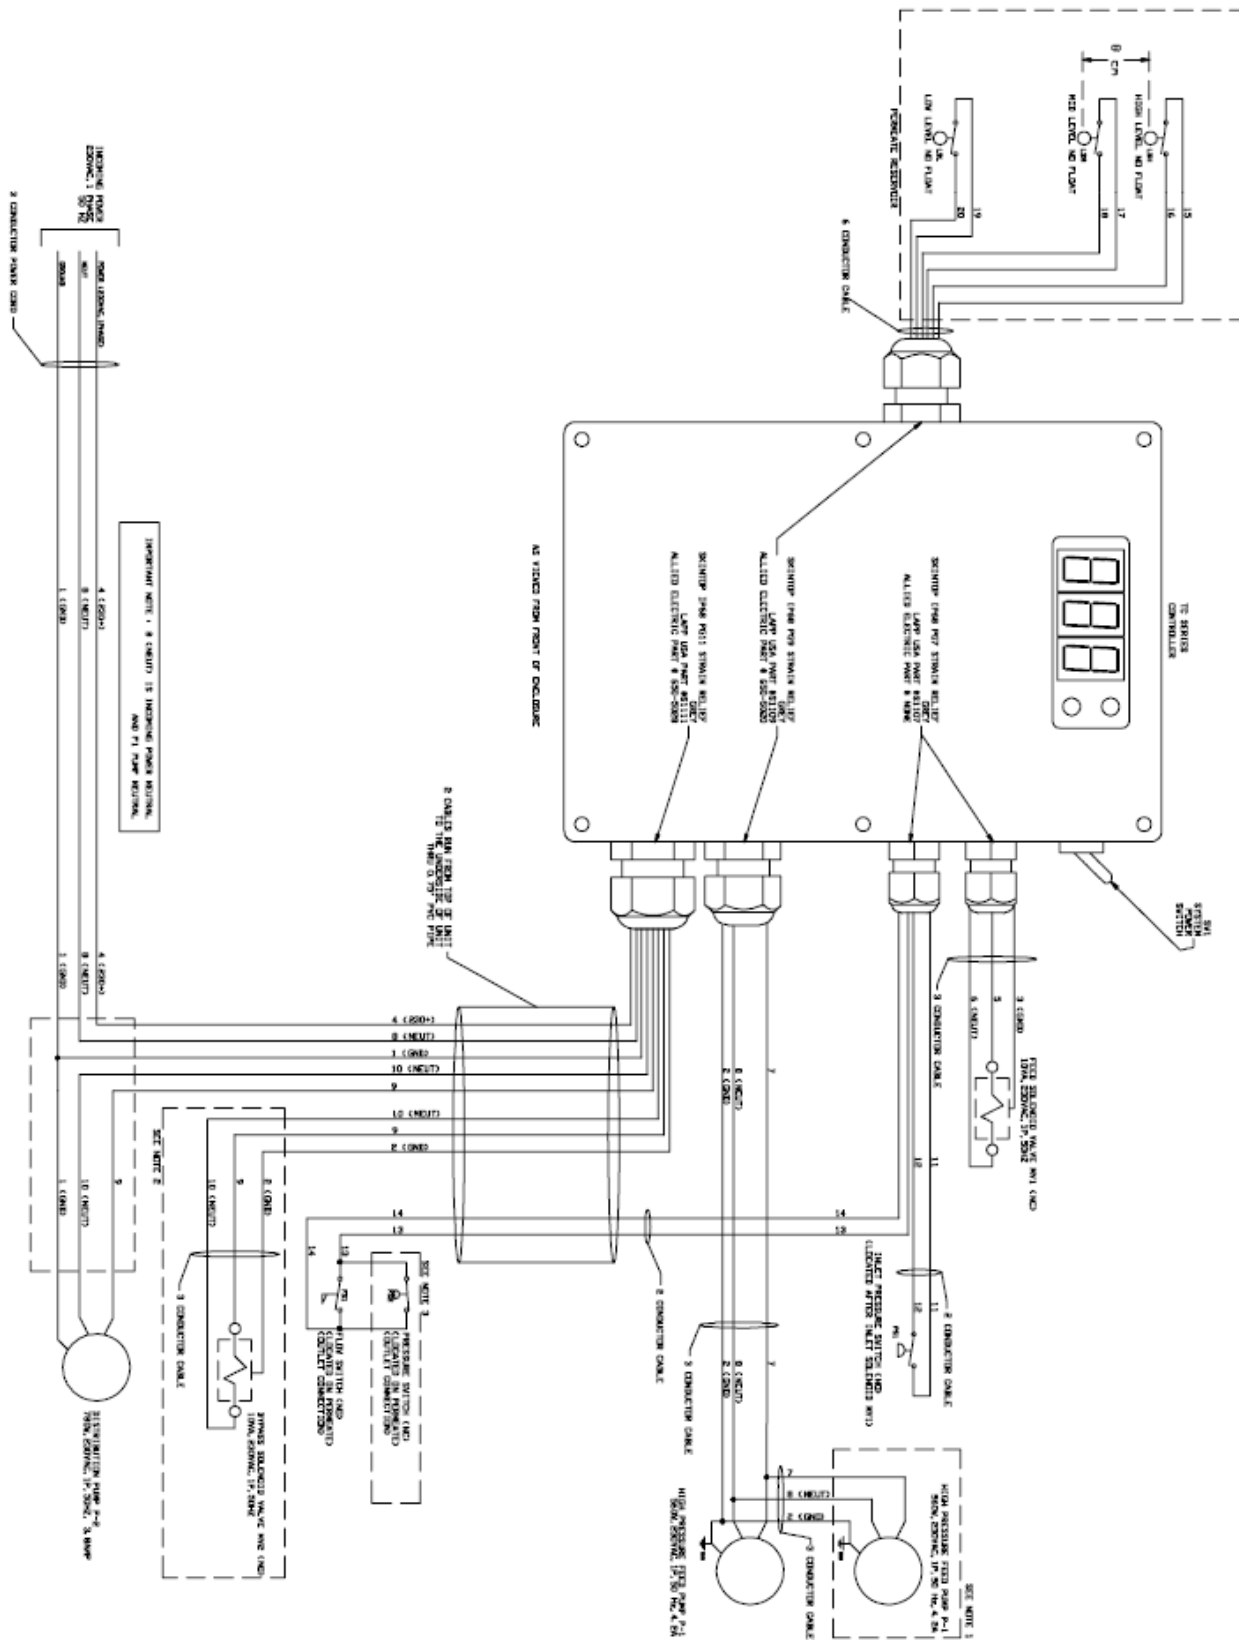

Diagrammes de flux

Clé:



Contrôle de débit/buse



Électrovanne



Pompe



Drainer



Clapet anti-retour



Pressostat




=Sens d'écoulement




Interrupteur de débit


RO-Compact 1 :

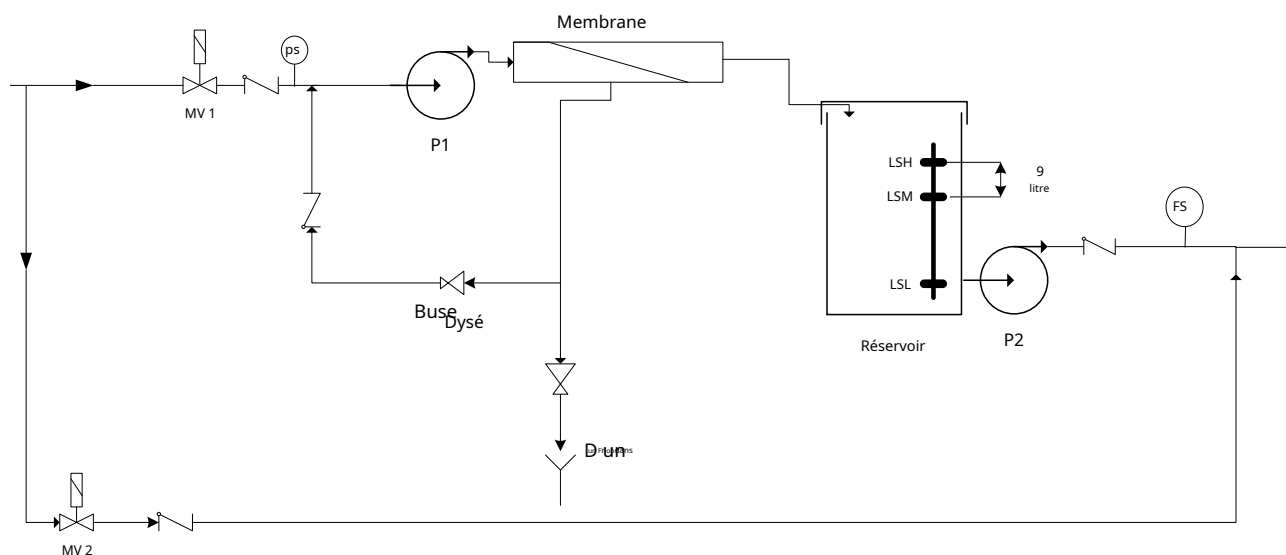


RO-Compact 1 sans by-pass :

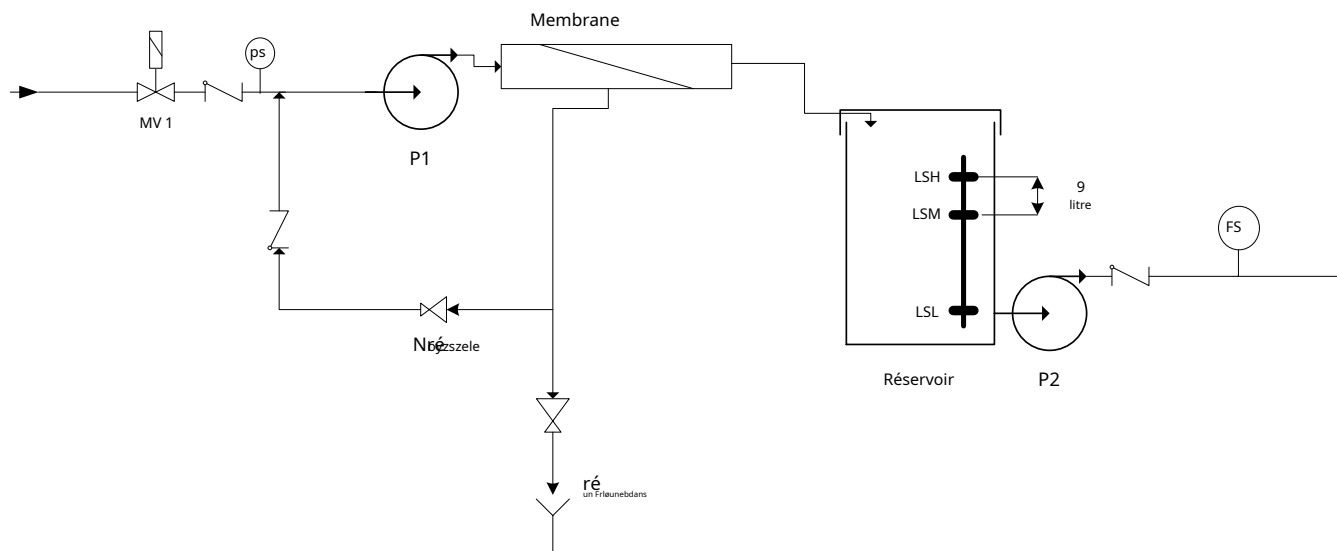


RO-Compact 2 :

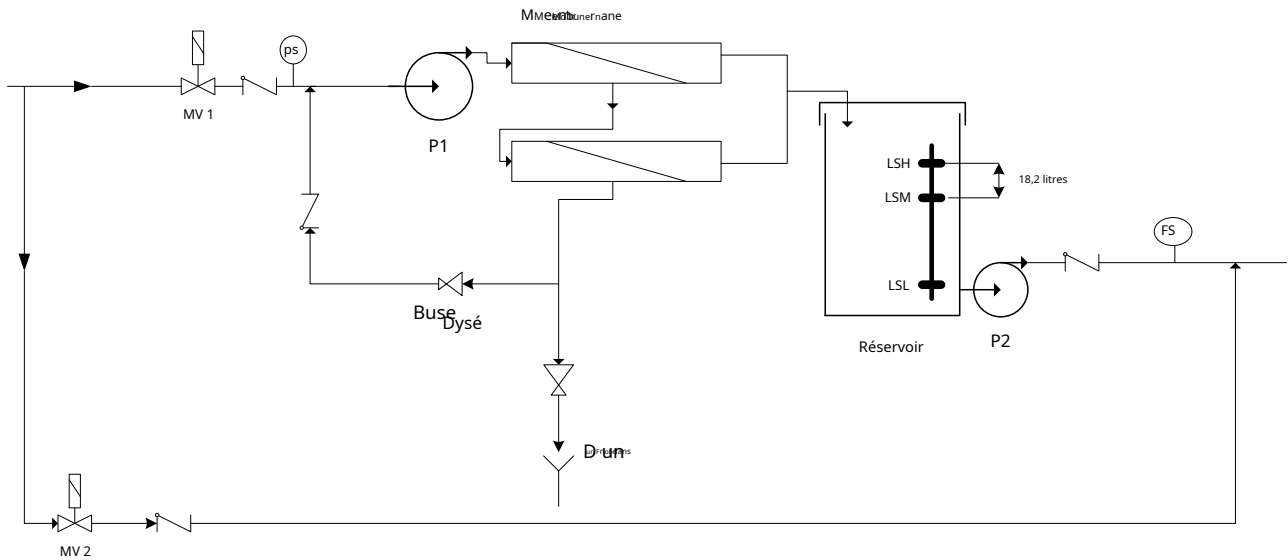

RO-Compact 2 sans by-pass :

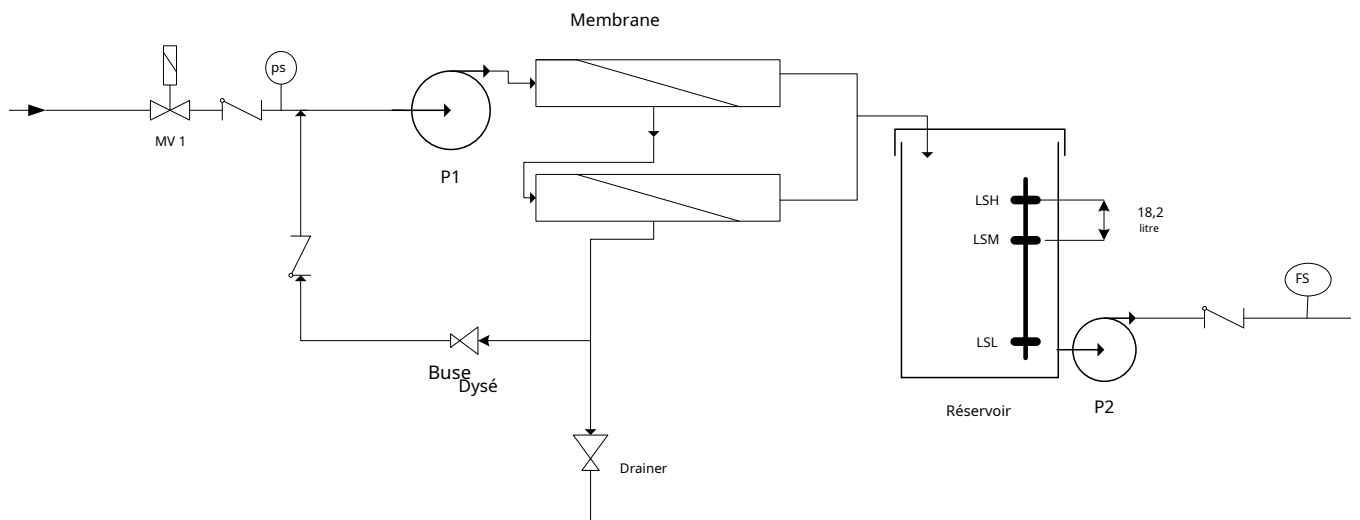

RO-Compact 3 :

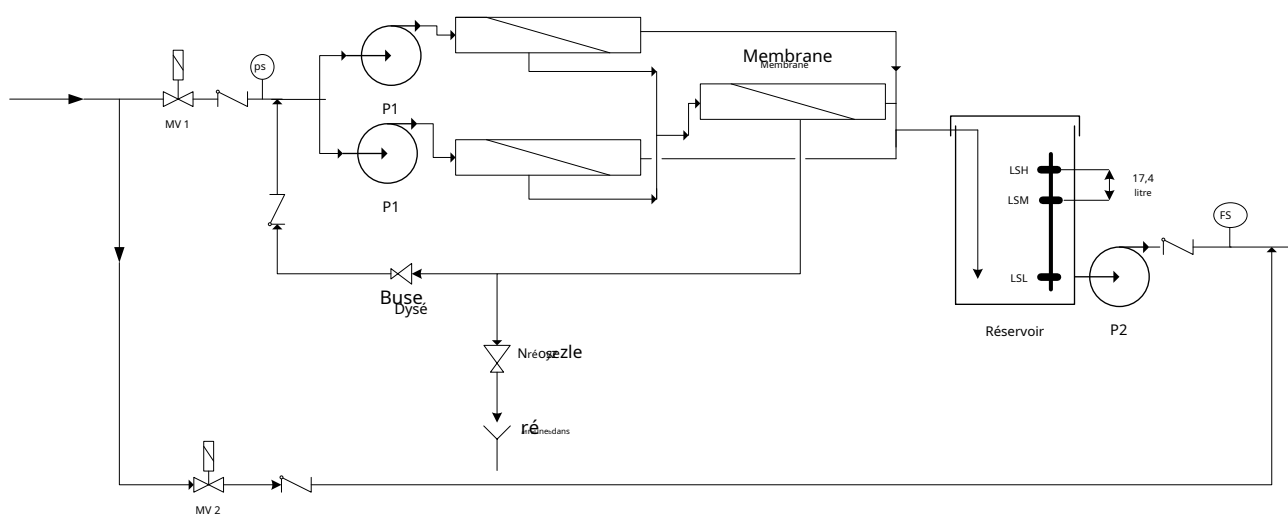

RO-Compact 3 sans by-pass :

