
# MANUEL D'UTILISATION

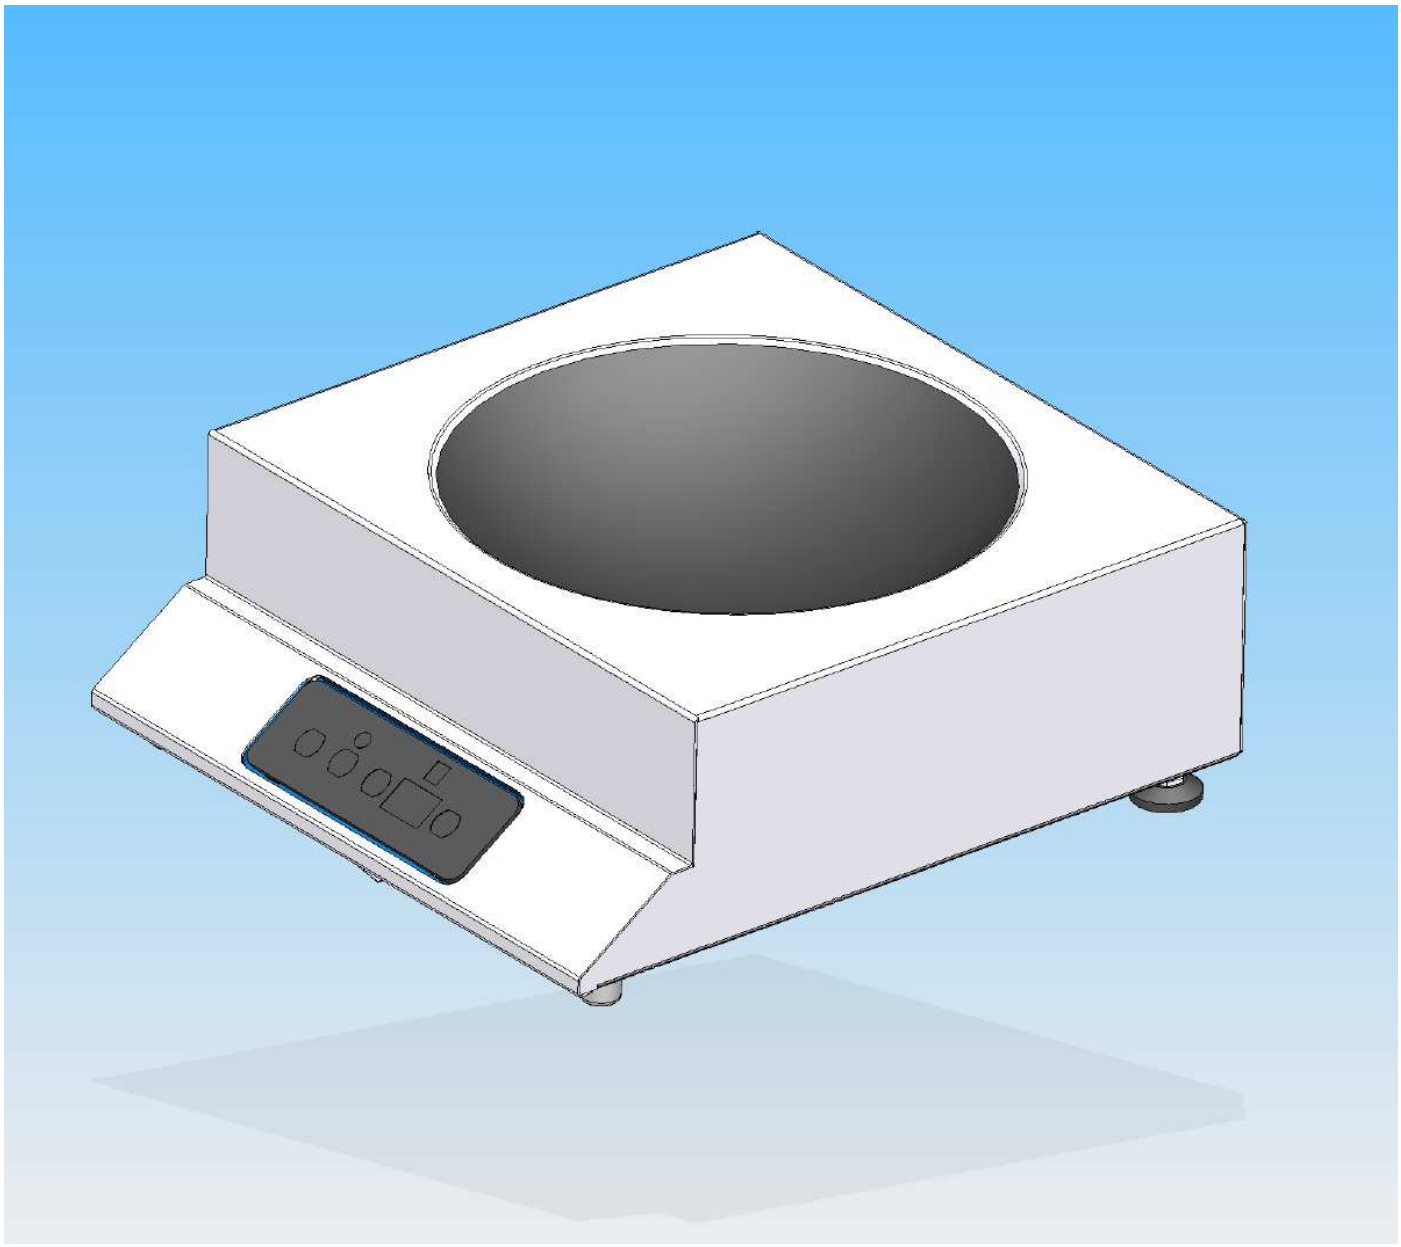

# WOK3500

# WOK A INDUCTION

**WOK3500**

**DOCUMENTATION S.A.V.**

| | |
|---|---|
| Notice d'utilisation | : FX00282-B |
| Guide d'intervention | : --- |

**DESCRIPTION GENERALE**

| | |
|---|---|
| Date de fabrication | : 04/2010 |
| Type | : Electronique |
| Mécanique | : INOX et EZ |
| Type | : 304 L<br>304 SB 220 |

**CARACTERISTIQUES**

| | |
|---|---|
| Alimentation | : 230V ± 10%, 50 Hz ± 2% ou 60 Hz ± 2% |
| Intensité maximale | : 16 A |
| Puissance maximale restituée (CEI) | : 82 - 90% |
| Poids nu | : - |
| Inducteur | : Double bobine 280 mm |
| Consommation en veille | : < 1W |

**DIMENSIONS**

| | Emballage | Produit | Encastrement |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 375 mm | 172 mm | - |
| Largeur | 495 mm | 392 mm | - |
| Profondeur | 620 mm | 526 mm | - |

**SECURITES**

1. Détection de casserole vide.
2. AFFICHAGE DEFAUTS :

| | |
|---|---|
| **F1** | **CTN foyer en court circuit** |
| **F2** | **CTN foyer en circuit ouvert** |
| **F5** | **CTN électronique en court circuit** |
| **F6** | **CTN électronique en circuit ouvert** |
| **F7** | **Surchauffe électronique** |
| **F8** | **Inversion CTN foyer avant et arrière ou mauvais captage de la température** |
| **F9** | **Sous tension secteur** |
| **F- + BIPs** | **Touche activée en permanence** |

ATTENTION !

PORTEURS DE STIMULATEUR CARDIAQUES ET IMPLANTS ACTIFS.

Le fonctionnement de la table est conforme aux normes de perturbations électromagnétiques en vigueur. Cette table de cuisson à induction répond ainsi parfaitement aux exigences légales (directives 89/336/CEE). Elle est conçue pour ne pas gêner le fonctionnement des autres appareils électriques dans la mesure où ceux-ci respectent cette même réglementation.

Cette table à induction génère des champs magnétiques dans son très proche environnement.

DANGER TENSION !

Ce produit est un produit électronique. Certaines parties du produit sont sous tension électrique, d'autres parties doivent être reliées à la terre.
Ne pas enlever le capot lorsque le cordon d'alimentation est branché à la prise murale.
Ne pas faire fonctionner le produit ouvert.

S'il est nécessaire d'effectuer le démontage, il faut absolument faire les tests d'usage avant la mise sous tension.

TEST DE CONTINUITE DE TERRE (< 0,1 Ohm)
TEST DE HAUTE TENSION (1250 V / 15 secondes)

ATTENTION !

Lors d'une intervention de nettoyage du filtre, veuillez débrancher l'appareil. Replacer celui-ci avant chaque utilisation à l'aide de la vis TORX.