

BOUCHONS OREILLES ARCEAU

Protection pour les oreilles

G-103830

Description

La texture en mousse basse pression est souple et malléable. Le bouchon s'adapte ainsi à chaque oreille dont il épouse la forme pour un offrir un confort durable. La conception en « T » du bouchon d'oreille facilite l'insertion et le retrait.

Propriétés

- Protection auditive avec conception anatomique pour une liberté de mouvement maximale.
- Parfaitement adaptée pour les endroits où il y a des bruits intermittents
- Minimise les bruits de frottement gênants. La forme de la bande suit le contour du visage évitant ainsi les points de contact.
- Faible pression de l'arceau (seulement 1.2N de pression de la bande), apportant un confort élevé au porter.
- Facile à mettre et à retirer.

Caractéristiques

- Arceau en polyuréthane et polyoxyméthylène.
 - Bouchons en mousse souple PU.
 - SNR : 24 dB.
 - Poids : 12g.
 - Garantie sans PVC.
 - Conformes à la Directive 89/686/CEE (relative aux équipements de protection individuelle).
 - Conformes à la Norme EN 352 (Protection anti-bruit par bouchons d'oreilles).
- MODE OPERATOIRE : Instruction mise en place : 1. Placez la bande sous le menton et insérez doucement les embouts dans le conduit auditif.
2. Assurez vous que l'extrémité du bouchon est positionnée dans l'axe du conduit auditif. Saisissez l'oreille externe, tirez vers le haut et poussez l'embout dans l'oreille.


Mode d'emploi

Placez la bande sous le menton et insérer doucement les embouts dans le conduit auditif.

Assurez-vous que l'extrémité du bouchon est positionnée dans l'axe du conduit auditif. Saisissez l'oreille externe, tirez vers le haut et poussez l'embout dans l'oreille.

Recommandations

- Attention : le non respect des instructions d'utilisation et de mise en place de ces produits peuvent en diminuer l'efficacité.
- Les produits doivent être stockés dans un endroit sec et frais.
- Les produits peuvent être altérés par contact direct avec certaines substances chimiques (ex. hydrocarbures aromatiques).

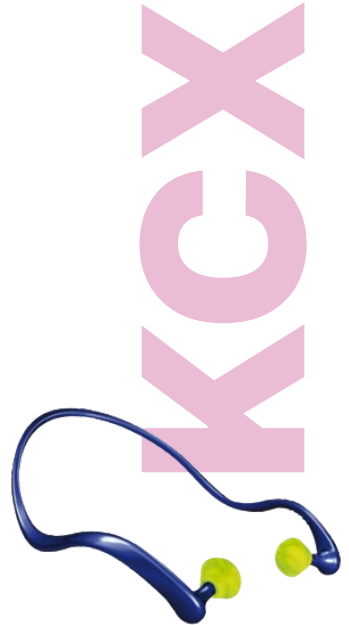

- Les produits sont réutilisables dans la mesure où leur hygiène est préservée entre deux utilisations.
- Utilisez le sachet d'emballage pour ranger votre arceau.
- Le nettoyage doit se faire avec du savon doux et de l'eau.
- Il est de la responsabilité du chef d'établissement de s'assurer de l'adéquation de l'Équipement de Protection Individuel avec l'opération à effectuer.

Précautions d'emploi

- Les produits doivent être utilisés conformément à la législation nationale en vigueur.

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact@www.kcx-bygetrac.com — www.kcx-bygetracc.com — 01 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.251209